



Guide de l'utilisateur du mode Poly Video 4.4.0

SUMMARY

Ce guide fournit à l'utilisateur des informations pratiques sur les tâches à effectuer avec le produit en question.

Table of contents

1 À propos de ce guide	1
Public, objectif et compétences requises.....	1
Icônes utilisées dans la documentation Poly.....	1
2 Pour commencer.....	2
Présentation du produit des systèmes vidéo Poly	3
Présentation du produit Poly Studio G62	3
Fonctions et caractéristiques du système Poly G7500.....	3
Fonctions et caractéristiques de la Poly Studio X72	4
Fonctions et caractéristiques de Poly Studio X70.....	4
Fonctions et caractéristiques de Poly Studio X52	5
Fonctions et caractéristiques de Poly Studio X50.....	5
Fonctions et caractéristiques de Poly Studio X30.....	6
Présentation de la caméra Poly Studio E70.....	6
Présentation de la caméra Poly Studio E60.....	7
Fonctions et capacités de l'administrateur.....	7
Naviguer dans le système.....	7
Accès au panneau de configuration Poly.....	7
Écran Accueil.....	8
Accéder à l'écran d'accueil dans une application	8
Vue d'ensemble du matériel du système.....	9
Ports du système Poly Studio G62.....	9
Matériel du Poly Studio G7500.....	10
Ports du système de la Poly G7500.....	10
Matériel du Poly Studio X72.....	11
Poly Studio X72 privacy shutter behavior	12
Ports matériels de Poly Studio X72.....	13
Dispositif matériel du Poly Studio X70	14
Ports matériels du système Poly Studio X70.....	14
Comportement du volet de confidentialité du Poly Studio X70 et du Poly Studio X72.....	15
Dispositif matériel du Poly Studio X52.....	16
Ports du système Poly Studio X52	16
Cache de confidentialité de la Poly Studio X52.....	17
Dispositif matériel du Poly Studio X50.....	17
Ports du système Poly Studio X50	18
Cache de confidentialité de la Poly Studio X50	18
Dispositif matériel du Poly Studio X30.....	19

Ports du système Poly Studio X30.....	19
Cache de confidentialité de la Poly Studio X30	20
Matériel de caméra la Poly Studio E70.....	21
Ports du Poly Studio E70.....	21
Comportement du cache de protection du Poly Studio E70.....	22
Matériel de caméra la Poly Studio E60.....	22
Ports de la Poly Studio E60.....	23
Comportement du cache de confidentialité de la Poly Studio E60.....	24
Voyants d'état	25
Comportement des voyants du Poly Studio G62	25
Voyants d'état du système Poly G7500.....	25
Voyants d'état pour les systèmes Poly Studio X72 et Poly Studio X70	26
Voyants d'état des systèmes Poly Studio X50 et Poly Studio X30	26
Voyants d'état de la caméra Poly Studio E70	27
Voyants Poly Studio E60	28
Mise sous tension ou hors tension du système	28
Naviguer dans le système.....	29
Écran Accueil	29
Écran Contenu	30
Fonctions des boutons de la télécommande Poly IR	31
Fonctions des boutons de la télécommande Bluetooth.....	32
Réactiver le système.....	34
Fonctions d'accessibilité.....	35
Pour les utilisateurs sourds ou malentendants	35
Utilisateurs aveugles ou malvoyants	35
Utilisateurs à mobilité réduite.....	36
3 Appel.....	37
Passer des appels.....	38
Passer un appel	38
Répondre à un appel	38
Ignorer un appel.....	38
Mettre fin à un appel.....	38
Organisez une réunion Zoom protégée par mot de passe en à l'aide du Trio C60.....	39
Appel de contacts	40
Appel d'un contact.....	40
Appel d'un contact fréquent.....	40
Appeler un contact récent.....	40
Appeler des contacts favoris.....	41
Mettre un contact en favori.....	41
Désélectionner un contact.....	41
Appeler un contact favori.....	41
Rejoindre des réunions depuis le calendrier	42
Fiches de réunion	42
Afficher les fiches de réunion.....	42
Rejoignez une réunion à partir d'une fiche de réunion.....	42

Rejoignez une réunion surchargée.....	43
Rejoindre une réunion protégée par mot de passe.....	43
4 Partage de contenu.....	44
Partage de contenu depuis un ordinateur ou un périphérique.....	45
Application Polycom Content.....	45
Diffusez du contenu à partir d'un périphérique certifié AirPlay ou Miracast.....	45
Partager du contenu en utilisant une connexion HDMI.....	45
Partage de contenu sur un tableau noir ou un tableau blanc.....	47
Ajout d'un tableau noir ou blanc.....	47
Prenez un instantané de votre contenu.....	47
Supprimer des instantanés ou du contenu.....	48
Mettre fin à une session de contenu.....	48
Mettre fin à un appel avec du contenu sur le tableau noir ou le tableau blanc.....	48
5 Caméras.....	49
Réglage d'une caméra intérieure.....	49
Ajuster une caméra à distance.....	49
Activer ou désactiver votre caméra.....	50
Active ou désactive le suivi de la caméra.....	50
Utilisation des préséglages de la caméra.....	51
Enregistrer un préséglage de caméra depuis l'interface locale.....	51
Sélectionnez un préséglage.....	51
Supprimer un préséglage.....	52
Sélection de la caméra principale.....	53
Priorité de la caméra.....	53
Sélectionnez la caméra principale à partir de l'interface locale.....	53
6 Utilisation du mode périphérique.....	54
Exigences en matière d'ordinateurs et de câbles pour le mode Périphérique.....	54
Accès au mode Périphérique.....	55
Utilisez votre système comme un accessoire d'ordinateur.....	55
Ajustez les paramètres audio et de la caméra du système en mode Périphérique.....	55
Gestion des appels entrants en mode Périphérique.....	56
Quittez le mode Périphérique et déconnectez votre ordinateur.....	56
7 Utilisation de l'application Poly Control.....	58
Contrôlez le système avec l'application Poly Control.....	58
8 Réglages.....	59
Ajustements vidéo.....	60
Modifier la disposition des participants.....	60
Ajustements audio.....	61
Couper les microphones.....	61
Réactiver les microphones.....	61

Régler le volume	61
9 Dépannage.....	62
Mode Poly Device	63
Les niveaux audio sont trop élevés ou trop bas.....	63
L'application de conférence n'utilise pas la caméra ou l'audio du système.....	63
Impossible d'utiliser la caméra ou l'audio du système.....	63
Améliorer la qualité sonore	64
Amélioration de la reproduction de l'écran d'un ordinateur portable	64
Impossible de partager du contenu sans fil	64
Consultez les conseils d'aide sur le contenu	65
Afficher les conseils d'aide du tableau noir	65
10 Obtenir de l'aide	66
Adresses de HP Inc.	66
Informations sur le document	66

1 À propos de ce guide

Cette section fournit des informations complémentaires sur ce guide.

Public, objectif et compétences requises

Ce guide s'adresse aux utilisateurs débutants, intermédiaires et experts qui souhaitent utiliser les fonctionnalités du Série Poly G7500, Poly Studio G62 et Poly Studio X.

Icônes utilisées dans la documentation Poly

Cette section décrit les icônes utilisées dans la documentation Poly et leur signification.

-
-  **AVERTISSEMENT !** Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **peut** entraîner des blessures graves ou la mort.
 -  **ATTENTION :** Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **peut** entraîner des blessures mineures ou modérées.
 -  **IMPORTANT :** Indique des informations considérées comme importantes, mais non liées au danger (par exemple, des messages relatifs à des dommages matériels). Avertit l'utilisateur que le fait de ne pas suivre une procédure rigoureusement comme indiqué peut entraîner une perte de données ou endommager le matériel ou les logiciels. Contient également des informations essentielles pour expliquer un concept ou accomplir une tâche.
 -  **REMARQUE :** Contient des informations supplémentaires pour souligner ou compléter des points importants du texte principal.
 -  **CONSEIL :** Fournit des conseils utiles pour mener à bien une tâche.
-

2 Pour commencer

Avant d'utiliser le système, familiarisez-vous avec ses fonctionnalités et son interface locale.



REMARQUE : Bien que vous puissiez contrôler le système à l'aide d'un contrôleur Poly TC8 ou TC10, toutes les tâches de ce guide s'appliquent aux systèmes utilisant la télécommande Bluetooth ou infrarouge ou un écran tactile. Pour des informations sur l'utilisation de votre système avec un périphérique TC8 connecté, consultez le [Guide de l'utilisateur Poly TC8](#) ou le [Guide de l'utilisateur Poly TC10](#).

Présentation du produit des systèmes vidéo Poly

Les systèmes Poly Studio G62, Poly G7500, Poly Studio X72, Poly Studio X70, Poly Studio X52, Poly Studio X50 et Poly Studio X30 prennent en charge les fonctionnalités de visioconférence et de partage de contenu Poly.

Présentation du produit Poly Studio G62

Le système Poly Studio G62 est un système de visioconférence modulaire avec des connexions HDMI, réseau local (LLN) et USB pour prendre en charge des salles de conférence personnalisées.

Poly Studio G62 est conçu pour un montage simplifié et une alimentation PoE+ de classe 4, afin que vous puissiez le placer derrière un écran, sous une table ou dans un rack A/V. Le système Poly Studio G62 prend en charge les produits audio et vidéo Poly via IP LLN ainsi que Poly et les produits tiers utilisant les ports USB et 3,5 mm du système.

Le système Poly Studio G62 apporte les fonctionnalités suivantes à votre espace de conférence :

- Des innovations audio telles que NoiseBlockAI avec Sound Reflection Reduction
- Le cadrage et le suivi de la caméra DirectorAI
- Deuxième port réseau configurable pour les accessoires
- Double écran vidéo 4K
- Installation flexible avec gestion des câbles
- Port USB-C du mode DP Alt pour le mode de contenu et de périphérique
- Partage de contenu sans fil avec Airplay ou Miracast

Fonctions et caractéristiques du système Poly G7500

Les systèmes G7500 offrent les fonctionnalités suivantes :

- Grâce aux caméras et microphones périphériques, le système peut s'adapter aux salles de taille moyenne et aux grandes salles intégrées
- Passer et rejoindre des appels vidéo
- Partage de contenu sans fil et sur une connexion filaire
- Technologie de suivi de la caméra capable de zoomer automatiquement sur l'orateur ou de cadrer le groupe de personnes dans la salle (selon la caméra appariée et la configuration de votre système)
- Poly NoiseBlockAI, qui élimine le bruit de fond et les bruits parasites en cours d'appel dans les environnements de travail communs
- technologie Polycom Acoustic Fence, qui permet d'utiliser la vidéoconférence dans les espaces de travail ouverts en captant uniquement les voix dans une zone définie
- HDMI : Entrée unique et double sortie
- Connexion port série
- Utilisation d'une souris USB filaire ou sans fil comme périphérique d'entrée

Fonctions et caractéristiques de la Poly Studio X72

Les systèmes Poly Studio X72 offrent les fonctionnalités suivantes :

- Deux caméras 4K 20 Mpx avec un champ de vision horizontal de 70 degrés et 120 degrés, idéales pour les salles de conférence de grande taille.
- Prise en charge du microphone Poly Expansion via le port RJ11 du microphone Poly Expansion
- Audio haute fidélité alimenté par des microphones intégrés qui captent le son dans un rayon de 7,62 m
- La technologie Acoustic Fence protège vos appels des voix et des sons gênants venant de l'extérieur en utilisant les microphones de votre salle de conférence pour créer un périmètre audio.
- Poly DirectorAI, qui comprend une fonction de périmètre ainsi que le cadrage de groupe, le cadrage du présentateur et le cadrage des personnes
- Poly Lens Cloud prend en charge l'installation, la configuration et la gestion de votre périphérique.
- Plusieurs options de montage. Utilisez la monture murale fournie avec votre Poly Studio X72 ou achetez une monture VESA, ou un support de table.

Vous pouvez monter la Poly Studio X72 au-dessus ou au-dessous d'un écran. La Poly Studio X72 ne prend pas en charge le montage inversé. Pour plus d'informations, consultez les guides de démarrage rapide de Poly Studio X72.

Fonctions et caractéristiques de Poly Studio X70

Fonctions et caractéristiques de Poly Studio X70

Les systèmes Studio X70 offrent les fonctionnalités suivantes :

- Système collaboratif tout-en-un pour salles moyennes à grandes
- Aucun besoin de PC, d'ordinateur portable ou de codec pour exécuter le logiciel de vidéoconférence
- Passer et rejoindre des appels vidéo
- Partage de contenu sans fil et sur une connexion filaire
- Deux caméras 4K intégrées
- Technologie de suivi de la caméra qui cadre automatiquement le groupe de personnes dans la salle
- Des microphones stéréo intégrés haute fidélité qui diffusent le son dans un rayon de 7,62 m, avec un son spatial pour obtenir une présence réaliste et une grande clarté
- Poly NoiseBlockAI, qui élimine le bruit de fond et les bruits parasites en cours d'appel dans les environnements de travail communs
- HDMI : Entrée unique et double sortie
- Utilisation d'une souris USB filaire ou sans fil comme périphérique d'entrée

Orientation de montage du Poly Studio X70

Vous pouvez monter le Studio X70 au-dessus ou au-dessous d'un écran. Le Studio X70 ne prend pas en charge le montage inversé. Pour plus d'informations sur le montage de la Studio X70, voir la fiche d'installation correspondante.

Fonctions et caractéristiques de Poly Studio X52

Les systèmes Studio X52 offrent les fonctionnalités suivantes :

- Système collaboratif tout-en-un pour chambres secrètes et salles petites à moyennes
- Aucun besoin de PC, d'ordinateur portable ou de codec pour exécuter le logiciel de vidéoconférence
- Passer et rejoindre des appels vidéo
- Partage de contenu sans fil et sur une connexion filaire
- Caméra haute définition 4K, 20 Mpx avec un champ de vision horizontal de 95 degrés
- Technologie de suivi de la caméra qui cadre automatiquement le groupe de personnes dans la salle
- Des microphones stéréo intégrés haute fidélité qui diffusent le son dans un rayon de 7,62 m, avec un son spatial pour obtenir une présence réaliste et une grande clarté
- Poly NoiseBlockAI, qui élimine le bruit de fond et les bruits parasites en cours d'appel dans les environnements de travail communs
- Deux haut-parleurs stéréo
- HDMI : Entrée unique et double sortie
- Simplicité de mise en place, de gestion et d'utilisation avec Poly Lens

Orientation de montage du Poly Studio X52

Vous pouvez monter le Studio X52 au-dessus ou au-dessous d'un écran. Le Studio X52 ne prend pas en charge le montage inversé. Pour plus d'informations sur le montage du Studio X52, voir le *Guide de démarrage rapide du Poly Studio X52*.

Fonctions et caractéristiques de Poly Studio X50

Les systèmes Studio X50 offrent les fonctionnalités suivantes :

- Système collaboratif tout-en-un pour chambres secrètes et salles petites à moyennes
- Aucun besoin de PC, d'ordinateur portable ou de codec pour exécuter le logiciel de vidéoconférence
- Passer et rejoindre des appels vidéo
- Partage de contenu sans fil et sur une connexion filaire
- Une caméra 4K intégrée avec un champ de vision ultra-large à 120 degrés
- Technologie de suivi de la caméra qui cadre automatiquement le groupe de personnes dans la salle
- Des microphones stéréo intégrés haute fidélité qui diffusent le son dans un rayon de 7,62 m, avec un son spatial pour obtenir une présence réaliste et une grande clarté

- Poly NoiseBlockAI, qui élimine le bruit de fond et les bruits parasites en cours d'appel dans les environnements de travail communs
- Deux haut-parleurs stéréo
- HDMI : Entrée unique et double sortie
- Utilisation d'une souris USB filaire ou sans fil comme périphérique d'entrée

Orientation de montage du Poly Studio X50

Vous pouvez monter le Studio X50 au-dessus ou au-dessous d'un écran. Le Studio X50 ne prend pas en charge le montage inversé. Pour plus d'informations sur le montage de la Studio X50, voir la fiche d'installation correspondante.

Fonctions et caractéristiques de Poly Studio X30

Les systèmes Studio X30 offrent les fonctionnalités suivantes :

- Système collaboratif tout-en-un pour chambres secrètes et salles petites à moyennes
- Aucun besoin de PC, d'ordinateur portable ou de codec pour exécuter le logiciel de vidéoconférence
- Passer et rejoindre des appels vidéo
- Partage de contenu sans fil et sur une connexion filaire
- Une caméra 4K intégrée avec un champ de vision ultra-large à 120 degrés
- Technologie de suivi de la caméra qui cadre automatiquement le groupe de personnes dans la salle
- Des microphones stéréo intégrés haute fidélité qui diffusent le son dans un rayon de 4,57 m, avec un son spatial pour imiter une présence réaliste et une grande clarté
- Poly NoiseBlockAI, qui élimine le bruit de fond et les bruits parasites en cours d'appel dans les environnements de travail communs
- Haut-parleur mono unique
- HDMI : Entrée et sortie uniques
- Utilisation d'une souris USB filaire ou sans fil comme périphérique d'entrée

Orientation de montage du Poly Studio X30

Vous pouvez monter le Studio X30 au-dessus ou au-dessous d'un écran. Le Studio X30 ne prend pas en charge le montage inversé. Pour plus d'informations sur le montage du Studio X30, voir la fiche d'installation correspondante.

Présentation de la caméra Poly Studio E70

La Poly Studio E70 est une solution à double caméra pour les salles de conférence de taille moyenne à grande.

La Poly Studio E70 présente les caractéristiques suivantes :

- Caméra USB 4K autonome avec capacités de suivi et de cadrage complet
- Couverture visuelle jusqu'à 7,6 m

- Microphones permettant de localiser avec précision la source sonore afin de faciliter le suivi de la caméra

Présentation de la caméra Poly Studio E60

La Poly Studio E60 est une caméra mécanique panoramique-inclinable-zoom (MPTZ) 4K pour les grandes salles de réunion.

La Poly Studio E60 présente les caractéristiques suivantes :

- Caméra MPTZ à zoom optique 12x et résolution jusqu'à 4K
- Poly DirectorAI, qui comprend le cadrage du groupe et le suivi du présentateur
- Se connecte aux systèmes vidéo Android et Windows.
- Possibilité de montage inversé



REMARQUE : La fonction de suivi du présentateur est uniquement prise en charge via une connexion USB. Les barres vidéo Poly G7500, Poly Studio G62 ou Poly Studio X ne prennent pas en charge la télécommande de la Poly Studio E60. Utilisez un contrôleur tactile Poly ou la télécommande du Poly G7500, du Poly Studio G62 ou de la barre de vidéo Poly Studio X.

Fonctions et capacités de l'administrateur

La gamme G7500 et Studio X offre des fonctionnalités permettant aux administrateurs de déployer, gérer et accéder aux systèmes.

Les systèmes offrent les fonctionnalités et les capacités suivantes :

- Accès à distance pour la gestion des systèmes autonomes
- Provisionnement avec Poly Clariti Manager pour prendre en charge les déploiements de systèmes uniques, de petites entreprises et d'entreprises multisites de grande envergure
- Rapports SNMP et journalisation à distance
- Techniques de sécurité standard du secteur, notamment l'authentification 802.1X
- Plateforme Polycom pour les solutions d'infrastructure et de gestion sur site
- Vidéoconférence basée sur des normes (SIP et H.323)
- Mises en page personnalisables de l'écran d'accueil et des moniteurs

Naviguer dans le système

Le système dispose d'un panneau de configuration pour vous aider à naviguer et comprendre les informations importantes sur l'état de votre système.

Accès au panneau de configuration Poly

Utilisez le panneau de configuration Poly pour accéder aux fonctions supplémentaires de votre système.

- Faites un balayage vers la gauche depuis la bordure droite de votre écran.

Écran *Accueil*

Utilisez l'écran *Accueil* pour accéder aux applications installées sur votre système en sélectionnant les icônes correspondantes.

Accéder à l'écran d'accueil dans une application

Vous pouvez revenir à l'écran d'accueil pendant l'utilisation d'une application.

1. Procédez de l'une des manières suivantes :
 - Balayez vers la gauche à partir de l'extrême droite de l'écran.
 - Sur votre télécommande, appuyez sur **Menu** .
2. Sélectionnez **Accueil**.

Vue d'ensemble du matériel du système

Les figures et les tableaux des rubriques suivantes fournissent des informations sur les caractéristiques matérielles disponibles sur votre système.

Ports du système Poly Studio G62

Le diagramme suivant décrit les ports disponibles sur un système Poly Studio G62.

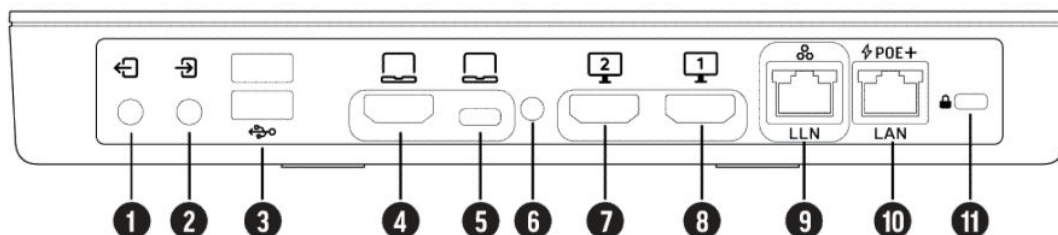


Table 2-1 Ports du Poly Studio G62

Élément	Port	Description
1	de Sortie 3,5 mm	Permet de connecter des haut-parleurs au système.
2	Entrée de 3,5 mm	Permet de connecter les microphones au système.
3	Ports USB de type A (3.0)	Permet de connecter des caméras USB ou des DSP audio USB.
4	Entrée HDMI	Offre les options suivantes : • Permet de connecter une source de contenu HDMI ou une caméra HDMI. • Utilisez l'écran du système lorsque le système est connecté au port HDMI d'un ordinateur. Offre des capacités de partage de contenu.
5	Port USB Type-C	Offre les options suivantes : • Utilisation de la caméra, du haut-parleur et du microphone du système à partir d'un ordinateur portable connecté. • Utilisation de la caméra, du haut-parleur, du microphone et de l'écran du système à l'aide d'une connexion en mode DP Alt. Nécessite un câble de mode DP Alt pris en charge et un ordinateur doté d'un port USB Type-C prenant en charge le mode DP Alt.
6	Orifice de réinitialisation	Permet de réinitialiser le système aux valeurs d'usine.
7	HDMI 2	Permet de raccorder un écran secondaire.

Table 2-1 Ports du Poly Studio G62 (suite)

Élément	Port	Description
8	HDMI 1	Permet de raccorder un écran principal.
9	Port LLN	Permet de raccorder des périphériques IP tels qu'un microphone Poly IP ou une caméra Poly IP. Ce port n'est pas alimenté. Un commutateur PoE ou un adaptateur d'alimentation PoE est nécessaire pour alimenter les périphériques IP connectés au port LLN.
10	Entrée d'alimentation PoE	Alimente le système Série Poly G7500, Poly Studio G62 et Poly Studio X à l'aide d'un adaptateur d'alimentation PoE+ de classe 4 ou d'un commutateur PoE+. Permet d'accéder au réseau de l'entreprise.
11	Verrou de sécurité	Sécurise physiquement le système.

Matériel du Poly Studio G7500

L'illustration suivante présente les caractéristiques matérielles du système Poly Studio G7500. Le tableau répertorie chaque fonctionnalité numérotée dans la figure.

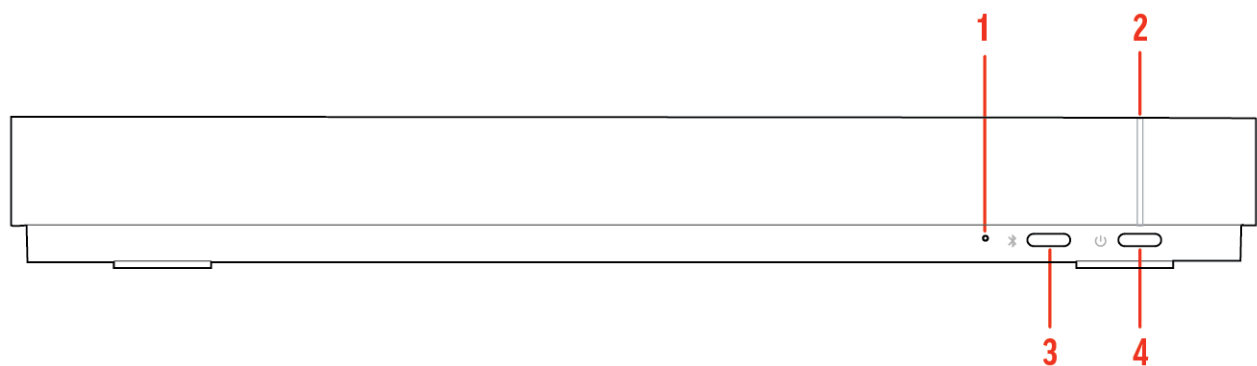


Table 2-2 Descriptions des fonctionnalités du Poly G7500

Numéro de référence	Caractéristique	Description de la fonctionnalité
1	Bouton de réinitialisation	Réinitialise le Poly G7500 à la version logicielle d'usine.
2	Témoin lumineux	Indique l'état du système
3	Bouton de couplage de la télécommande	Active le mode de couplage de la télécommande Bluetooth
4	Bouton de redémarrage	Redémarre le système

Ports du système de la Poly G7500

L'illustration et le tableau suivants expliquent les ports situés sur le panneau arrière du système G7500.

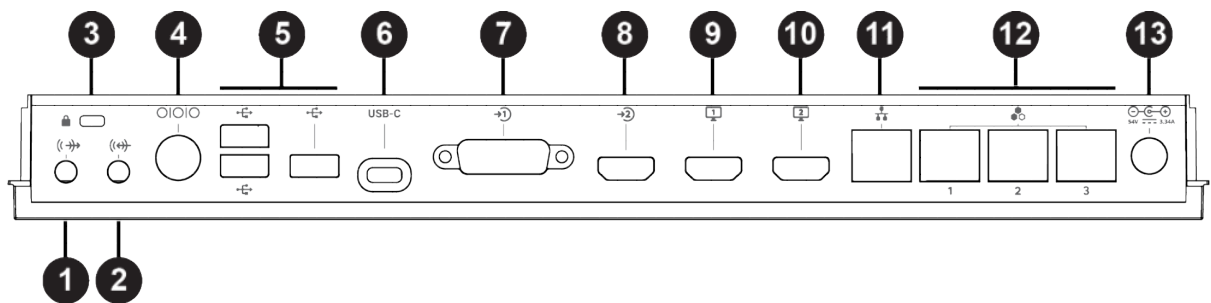


Table 2-3 Descriptions des ports du système Poly G7500

Numéro de référence	Description du port
1	Sortie audio 3,5 mm
2	Entrée audio 3,5 mm
3	Verrou de sécurité
4	Port série Mini-DIN/RS-232 REMARQUE : Le port série est parfois utilisé par des dispositifs de contrôle tiers pour l'automatisation.
5	Ports USB-A
6	Port USB-C
7	Entrée HDCI pour les caméras Polycom
8	Entrée HDMI pour le partage de contenu (par exemple, depuis un ordinateur portable)
9	Sortie HDMI de l'écran principal
10	Sortie HDMI de l'écran secondaire
11	Connexion LAN du système
12	Connexions au réseau liaison locale pour les périphériques basés sur IP
13	Port de cordon d'alimentation

Matériel du Poly Studio X72

L'illustration et le tableau suivants expliquent les composants matériels de votre système Poly Studio X72.

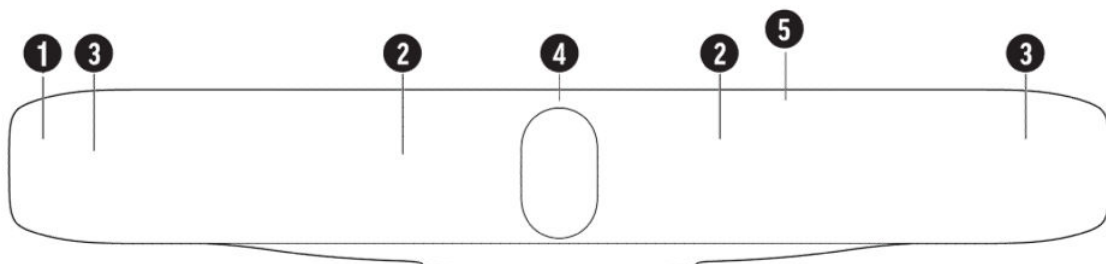


Table 2-4 Composants matériels de Poly Studio X72

Numéro de référence	Caractéristique	Description
1	Grille de protection	Grille de protection qui couvre l'avant du système
2	Batterie de microphones	Batterie de microphones qui capture le son
3	Haut-parleurs	Sortie audio
4	Deux caméras	Réseau de caméras doté d'un cache de protection qui s'ouvre ou se ferme automatiquement, en fonction de l'état de la caméra
5	Voyants	Indiquent l'état du système et fournissent des informations sur l'orateur qui est suivi

Poly Studio X72 privacy shutter behavior

The privacy shutter automatically opens and closes depending on the state of the connected video system.



REMARQUE : Le comportement du cache peut varier en fonction de l'application partenaire.

Table 2-5 Poly Studio X72 privacy shutter behavior

Événement du système	Comportement du cache
Le système s'allume	Les caches s'ouvrent
Le système s'éteint.	Les caches se ferment. REMARQUE : Si vous coupez le courant immédiatement, les caches ne se ferment pas.
Le système passe en mode veille ou l'affichage numérique démarre et Paramètres de veille de la caméra est réglé sur Économie d'énergie .	Les caches se ferment.
Le système passe en mode veille ou l'affichage numérique démarre et Paramètres de veille de la caméra est réglé sur Réactivation rapide .	Les caches restent ouverts REMARQUE : Lorsque la Réactivation rapide est activée, les caches ne se ferment jamais.
Vous réactivez le système	Les caches s'ouvrent
Vous réactivez le système et la caméra intégrée n'est pas la caméra principale.	Les caches restent fermés
Vous sélectionnez la caméra intégrée comme caméra principale.	Les caches s'ouvrent
Le système reçoit un appel entrant	Les caches s'ouvrent
Le système transmet le flux vidéo	Les caches sont ouverts
Le système est en appel actif et la vidéo est en sourdine.	Les caches sont ouverts

Ports matériels de Poly Studio X72

L'illustration et le tableau suivants expliquent les ports matériels de votre système Poly Studio X72.

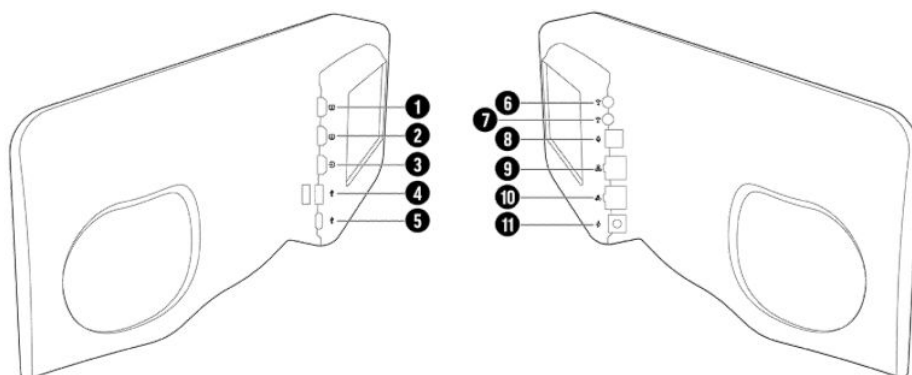


Table 2-6 Descriptions des ports matériels de Poly Studio X72

Numéro de référence	Description du port
1	Sortie HDMI de l'écran secondaire
2	Sortie HDMI de l'écran principal
3	Entrée HDMI Connecte un ordinateur portable pour partager du contenu ou utiliser le moniteur système en mode Périphérique Connecte une caméra HDMI pour l'utiliser comme une caméra supplémentaire pour les personnes
4	Ports USB-A
5	Port USB Type-C (uniquement en mode Périphérique) REMARQUE : Remarque : Le port USB Type-C est utilisé uniquement pour le service, l'installation et le mode Poly Device.
6	Entrée audio 3,5 mm
7	Sortie audio 3,5 mm
8	Connexion du microphone d'extension
9	Connexion LAN du système
10	Connexions au réseau liaison locale pour les périphériques basés sur IP (pris en charge dans une future version de Poly VideoOS)
11	Port de cordon d'alimentation

Dispositif matériel du Poly Studio X70

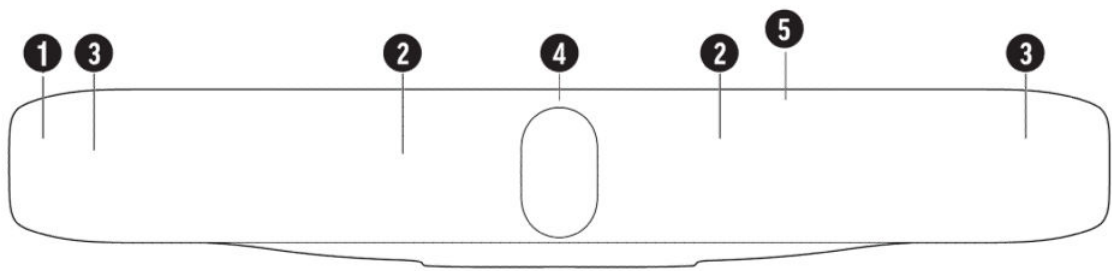


Table 2-7

Numéro de référence	Caractéristique	Description
1	Écran	Grille de protection qui couvre l'avant du système
2	Batterie de microphones	Batterie de microphones qui capture le son
3	Haut-parleurs	Sortie audio
4	Deux caméras	Réseau de caméras doté d'un cache de protection qui s'ouvre ou se ferme automatiquement, en fonction de l'état de la caméra
5	Voyants	Indiquent l'état du système et fournissent des informations sur l'orateur qui est suivi

Ports matériels du système Poly Studio X70

L'illustration et le tableau suivants présentent les ports matériels de votre système Poly Studio X70.

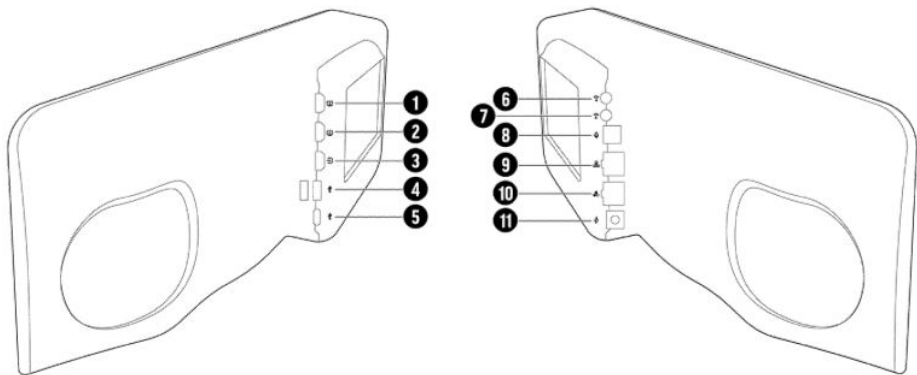


Table 2-8 Description des ports matériels du système Poly Studio X70

Numéro de référence	Description du port
1	Sortie HDMI de l'écran secondaire
2	Sortie HDMI de l'écran principal
3	Entrée HDMI pour le partage de contenu (par exemple, depuis un ordinateur portable)

Table 2-8 Description des ports matériels du système Poly Studio X70 (suite)

Numéro de référence	Description du port
4	Ports USB-A
5	Port USB-C
6	Entrée audio 3,5 mm
7	Sortie audio 3,5 mm
8	Connexion du microphone d'extension
9	Connexion LAN du système
10	Connexions au réseau liaison locale pour les périphériques basés sur IP REMARQUE : Ce port est désactivé et est réservé pour une utilisation future.
11	Port de cordon d'alimentation

Comportement du volet de confidentialité du Poly Studio X70 et du Poly Studio X72

Comportement du volet de confidentialité du Poly Studio X70



REMARQUE : Le comportement du cache peut varier en fonction de l'application partenaire.

Événement du système	Comportement du cache
Le système s'allume	Les caches s'ouvrent
Le système s'éteint.	Les caches se ferment. REMARQUE : Si vous coupez le courant immédiatement, les caches ne se ferment pas.
Le système passe en mode veille ou l'affichage numérique démarre et Paramètres de veille de la caméra est réglé sur Économie d'énergie .	Les caches se ferment.
Le système passe en mode veille ou l'affichage numérique démarre et Paramètres de veille de la caméra est réglé sur Réactivation rapide .	Les caches restent ouverts REMARQUE : Lorsque la Réactivation rapide est activée, les caches ne se ferment jamais.
Vous réactivez le système	Les caches s'ouvrent
Vous réactivez le système et la caméra intégrée du Studio X70 n'est pas la caméra principale.	Les caches restent fermés
Vous sélectionnez la caméra intégrée Studio X70 comme caméra principale.	Les caches s'ouvrent
Le système reçoit un appel entrant	Si les caches sont fermés, ils le restent jusqu'à ce que l'appel ait reçu une réponse.
Le système transmet le flux vidéo	Les caches sont ouverts
Le système est en appel actif et la vidéo est en sourdine.	Les caches sont ouverts

Dispositif matériel du Poly Studio X52

L'illustration suivante présente les caractéristiques matérielles du système Poly Studio X52. Le tableau répertorie chaque fonctionnalité numérotée dans la figure.

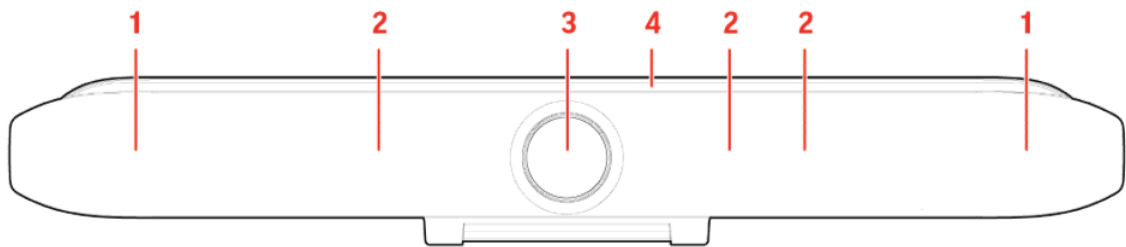


Table 2-9 Descriptions des fonctionnalités Poly Studio X52

Numéro de référence	Caractéristique	Description de la fonctionnalité
1	Haut-parleurs	Sortie audio
2	Batterie de microphones	Batterie de microphones qui capture le son
3	Caméra	Caméra avec capot de protection qui active ou désactive l'entrée vidéo selon votre choix
4	Voyants	Indiquent l'état du système et fournissent des informations sur l'orateur qui est suivi

Ports du système Poly Studio X52

L'illustration et le tableau suivants présentent les ports de votre système Poly Studio X52.

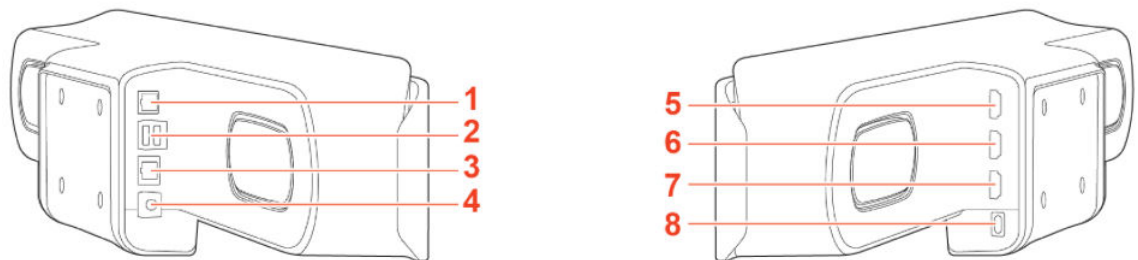


Table 2-10 Descriptions des ports du système Poly Studio X52


Numéro de référence	Description du port
1	Connexion du microphone d'expansion de la table Poly
2	Ports USB-A
3	Port Ethernet RJ45
4	Port d'alimentation
5	Port HDMI pour moniteur secondaire
6	Port HDMI pour moniteur principal
7	Port HDMI pour le partage de contenu et le mode Périphérique

Table 2-10 Descriptions des ports du système Poly Studio X52 (suite)

Numéro de référence	Description du port
8	Port USB-C pour le mode Périphérique

Cache de confidentialité de la Poly Studio X52

Le système Poly Studio X52 fournit un cache physique que vous pouvez placer sur l'objectif de la caméra pour protéger votre vie privée.

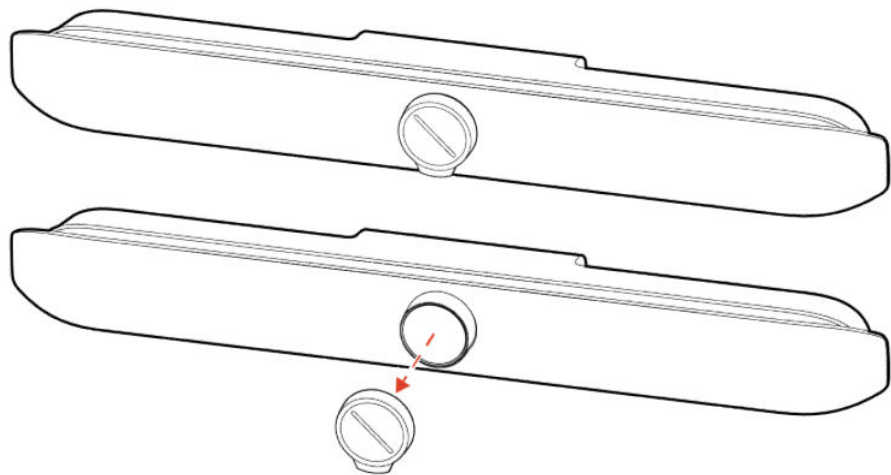

Dispositif matériel du Poly Studio X50

L'illustration suivante présente les caractéristiques matérielles du système Poly Studio X50. Le tableau répertorie chaque fonctionnalité numérotée dans la figure.

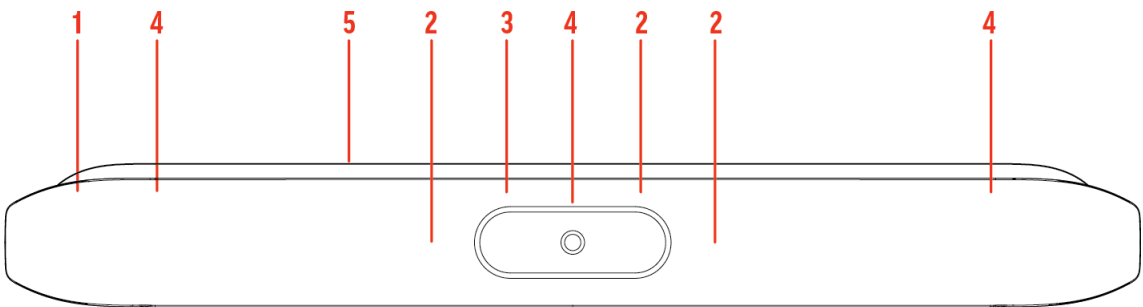


Table 2-11 Descriptions des fonctionnalités Poly Studio X50

Numéro de référence	Caractéristique	Description de la fonctionnalité
1	Écran	Écran de protection qui recouvre la façade de votre système
2	Batterie de microphones	Batterie de microphones qui capture le son
3	Caméra	Caméra avec capot de protection qui active ou désactive l'entrée vidéo selon votre choix
4	Haut-parleurs	Sortie audio

Table 2-11 Descriptions des fonctionnalités Poly Studio X50 (suite)

Numéro de référence	Caractéristique	Description de la fonctionnalité
5	Voyants	Indiquent l'état du système et fournissent des informations sur l'orateur qui est suivi

Ports du système Poly Studio X50

L'illustration et le tableau suivants présentent les ports de votre système Poly Studio X50.


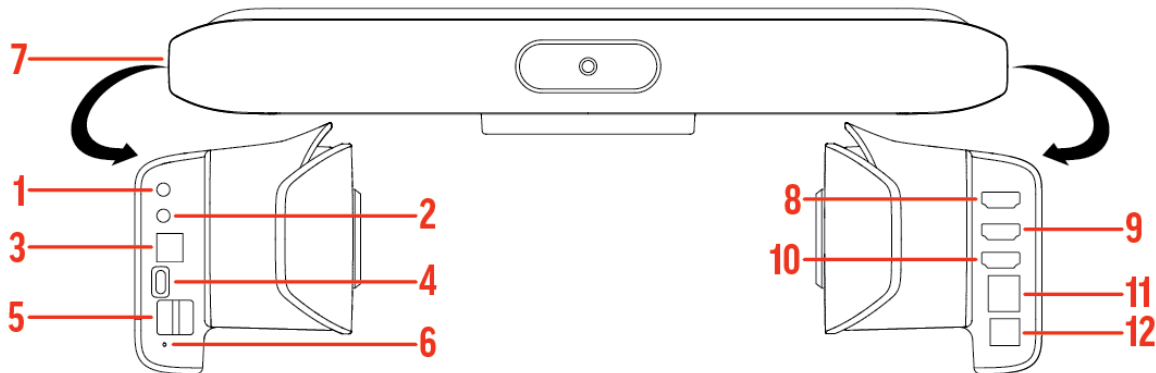


Table 2-12 Descriptions des ports du système Poly Studio X50

Numéro de référence	Description du port
1	Entrée audio 3,5 mm
2	Sortie audio 3,5 mm
3	Connexion du microphone d'extension Polycom RealPresence Debut
4	Port USB-C
5	Ports USB-A
6	Orifice d'épingle pour la restauration des paramètres d'usine
7	Verrou de sécurité (sur la section plate arrière du système)
8	Sortie HDMI de l'écran secondaire
9	Sortie HDMI de l'écran principal
10	Entrée HDMI pour le partage de contenu (par exemple, depuis un ordinateur portable)
11	Connexion LAN du système
12	Port de cordon d'alimentation

Cache de confidentialité de la Poly Studio X50

Le système Poly Studio X50 fournit un cache physique que vous pouvez placer sur l'objectif de la caméra pour protéger votre vie privée.

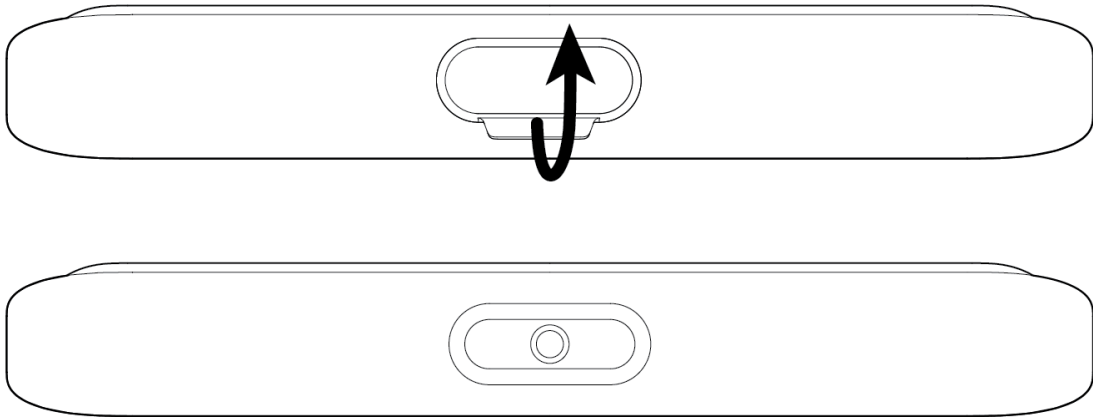

Dispositif matériel du Poly Studio X30

L'illustration suivante présente les caractéristiques matérielles du système Poly Studio X30. Le tableau répertorie chaque fonctionnalité numérotée dans la figure.

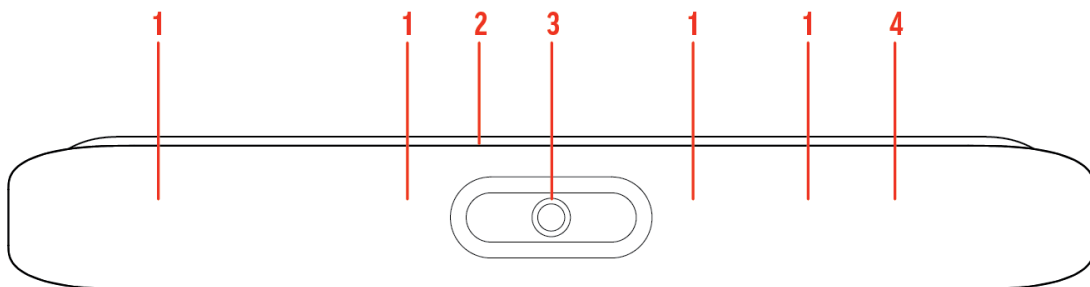


Table 2-13 Descriptions des fonctionnalités Poly Studio X30

Numéro de référence	Caractéristique	Description de la fonctionnalité
1	Batterie de microphones	Batterie de microphones qui capture le son
2	Voyants	Indiquent l'état du système et fournissent des informations sur l'orateur qui est suivi
3	Caméra	Caméra avec capot de protection qui active ou désactive l'entrée vidéo selon votre choix
4	Haut-parleur	Sortie audio mono

Ports du système Poly Studio X30

L'illustration et le tableau suivants présentent les ports de votre système Poly Studio X30.


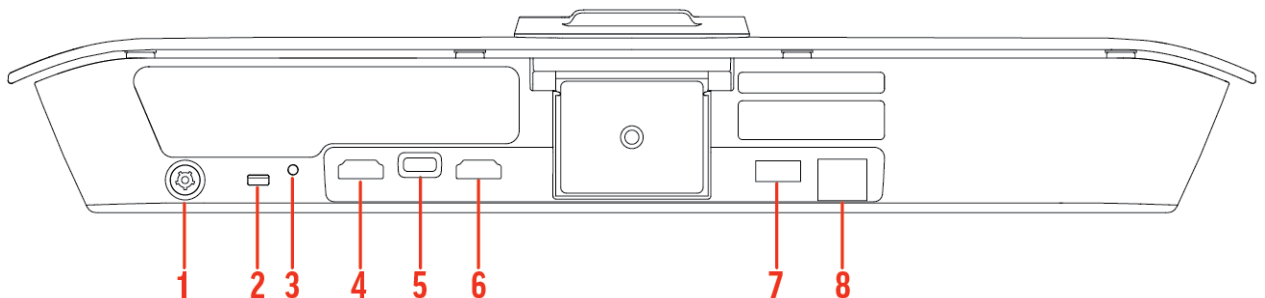


Table 2-14 Descriptions des ports du système Poly Studio X30

Numéro de référence	Description du port
1	Port de cordon d'alimentation
2	Verrou de sécurité
3	Orifice d'épingle pour la restauration des paramètres d'usine
4	Sortie HDMI de l'écran principal
5	Port USB-C
6	Entrée HDMI pour le partage de contenu (par exemple, depuis un ordinateur portable)
7	Ports USB-A
8	Connexion LAN du système

Cache de confidentialité de la Poly Studio X30

Le système Poly Studio X30 fournit un cache physique que vous pouvez placer sur l'objectif de la caméra pour protéger votre vie privée.

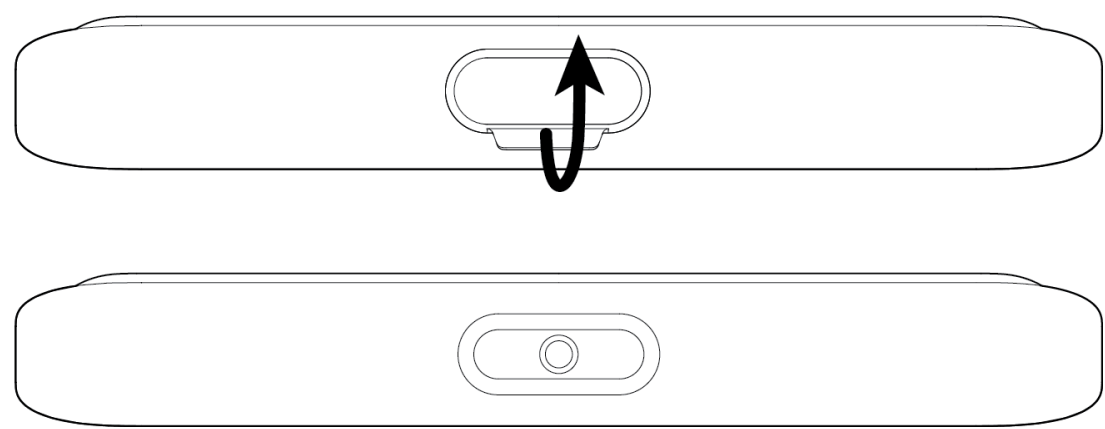

Matériel de caméra la Poly Studio E70

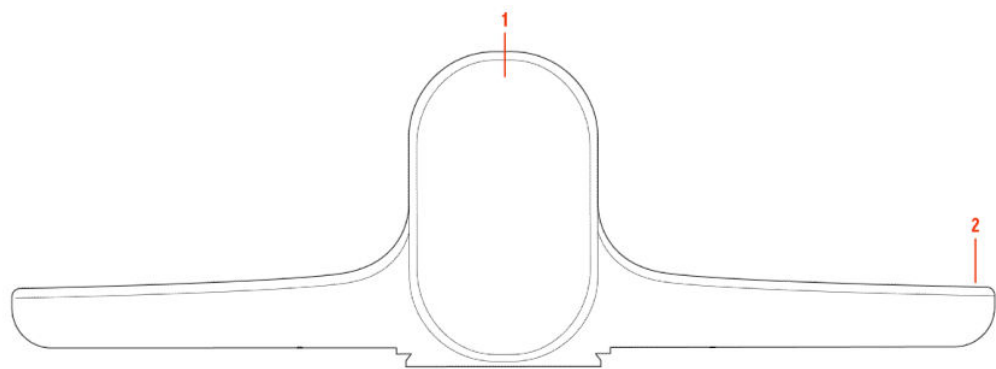


Table 2-15 Descriptions des fonctionnalités Poly Studio E70

Numéro de référence	Caractéristique	Description
1	Doubles caméras	Réseau de caméras doté d'un cache de protection qui s'ouvre ou se ferme automatiquement, en fonction de l'état de la caméra
2	Voyants	Indicateurs avant et droit qui montrent l'état de la caméra

Ports du Poly Studio E70

L'illustration et le tableau suivants présentent les ports de votre caméra Poly Studio E70.

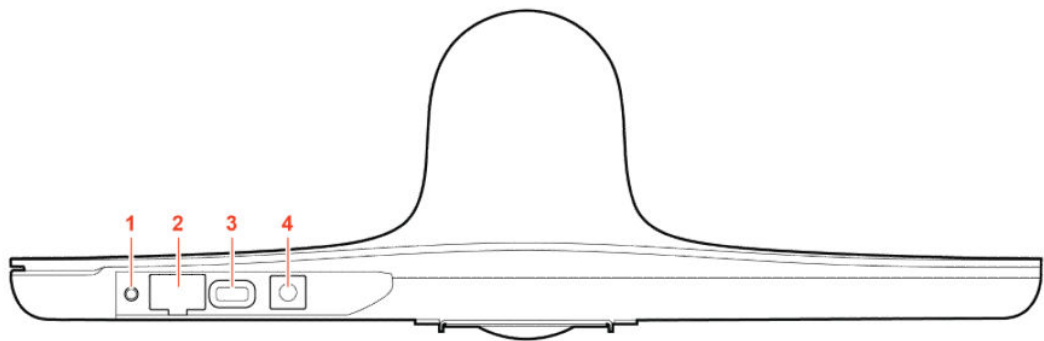


Table 2-16 Description des ports de la Poly Studio E70

Numéro de référence	Description du port
1	Bouton de réinitialisation
2	Port Ethernet (peut être utilisé pour alimenter la caméra)

Table 2-16 Description des ports de la Poly Studio E70 (suite)

Numéro de référence	Description du port
3	Port USB-C
4	Port de cordon d'alimentation

Comportement du cache de protection du Poly Studio E70

Le cache de protection se ferme et s'ouvre automatiquement en fonction de l'état du système vidéo connecté.



REMARQUE : Le comportement du cache peut varier en fonction de l'application partenaire.

Table 2-17 Comportements des voyants de la Poly Studio E70

Événement du système	Comportement du cache
Le système s'allume	Les caches s'ouvrent
Le système s'éteint.	Les caches se ferment. REMARQUE : Si vous coupez le courant immédiatement, les caches ne se ferment pas.
Le système passe en mode veille ou l'affichage numérique démarre et Paramètres de veille de la caméra est réglé sur Économie d'énergie .	Les caches se ferment.
Le système passe en mode veille ou l'affichage numérique démarre et Paramètres de veille de la caméra est réglé sur Réactivation rapide .	Les caches restent ouverts REMARQUE : Lorsque la Réactivation rapide est activée, les caches ne se ferment jamais.
Vous réactivez le système	Les caches s'ouvrent
Vous réactiver le système et la Studio E70 n'est pas la caméra principale	Les caches restent fermés
Vous sélectionnez la Studio E70 comme caméra principale.	Les caches s'ouvrent
La Studio E70 n'est pas la caméra principale et elle est inactive pendant cinq minutes.	Les caches se ferment.
Le système reçoit un appel entrant	Si les caches sont fermés, ils le restent jusqu'à ce que l'appel ait reçu une réponse.
Le système transmet le flux vidéo	Les caches sont ouverts
Le système est en appel actif et la vidéo est en sourdine.	Les caches sont ouverts

Matériel de caméra la Poly Studio E60

Les figures et tableaux suivants indiquent les caractéristiques matérielles de la caméra Poly Studio E60.

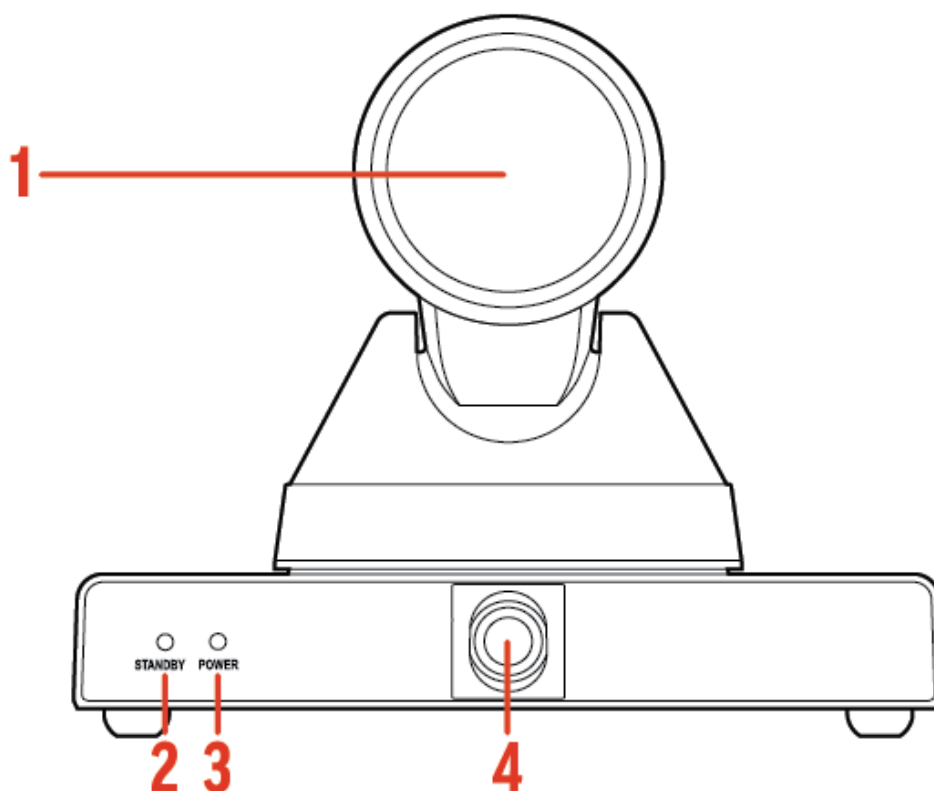


Table 2-18 Descriptions des fonctionnalités de la Poly Studio E60

Numéro de référence	Caractéristique	Description
1	Objectif de zoom optique	Objectif de zoom optique 12× et zoom numérique 16× avec cache de protection amovible
2	Voyant de veille	Indique l'état de l'appareil
3	Voyant d'alimentation	Indique l'état de l'appareil
4	Objectif IA	L'objectif fixe IA permet de détecter les participants dans son champ de vision de 107 degrés afin de déclencher l'objectif de zoom optique pour suivre les personnes dans la pièce.

Ports de la Poly Studio E60

L'illustration et le tableau suivants présentent les ports de votre caméra Poly Studio E60.

IMPORTANT : Si vous utilisez un port Ethernet pour alimenter la Poly Studio E60, il doit être capable de fournir une alimentation PoE+ de 30 W de type 2/classe 4 avec une plage de tension de port de 50 V à 57 V. La puissance maximale du périphérique est de 25,5 W avec une plage de tension de l'appareil de 42,5 V à 57 V.

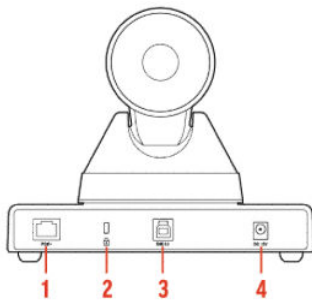



Table 2-19 Description des ports de la Poly Studio E60

Numéro de référence	Caractéristique	Description de la fonctionnalité
1	Port d'alimentation par Ethernet+ (PoE+)	Permet d'alimenter la caméra Poly Studio E60
2	Fente de sécurité Kensington	Permet de sécuriser l'appareil à l'aide d'un verrou Kensington (non fourni)
3	Port USB 3.0 Type-B	Permet de raccorder la caméra au système de visioconférence ou au PC à l'aide d'un câble USB 3.0 Type-B vers USB 3.0 Type-A
4	Port d'alimentation 12 V CC	Permet de raccorder la caméra à une source d'alimentation à l'aide d'un câble d'alimentation optionnel (disponible séparément)

Comportement du cache de confidentialité de la Poly Studio E60

La caméra Poly Studio E60 est livrée avec un cache physique qui bloque l'objectif de la caméra pour protéger votre vie privée.

Figure 2-1 Cache de confidentialité de la Poly Studio E60

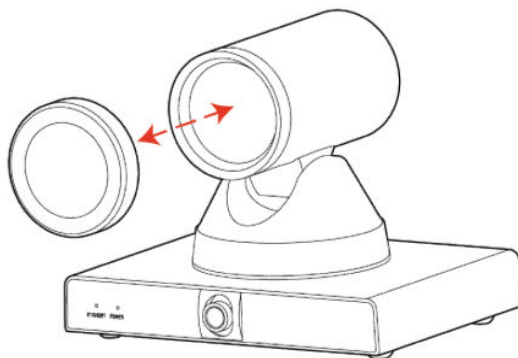

Retirez manuellement le cache de confidentialité avant de commencer votre vidéoconférence pour montrer votre vidéo. Replace le cache de confidentialité en place pour couvrir l'objectif de la caméra lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Voyants d'état

Les sujets suivants répertorient le comportement des voyants de votre système. Le tableau suivant répertorie chaque voyant et l'état correspondant.

Comportement des voyants du Poly Studio G62

Utilisez le voyant situé dans le coin avant gauche du système Poly Studio G62 pour obtenir des informations sur l'état de du système.

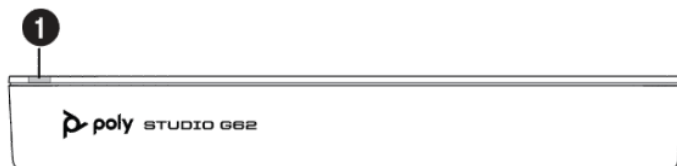


Table 2-20 Comportement des voyants du Poly Studio G62

Témoin lumineux	État
Blanc clignotant	Mise sous tension
Blanc fixe	Sous tension
Témoin vert fixe	En ligne
Clignotement orange	Mise à jour en cours
Orange	En veille
Clignotement rouge	Erreur empêchant le cours normal des opérations
Rouge fixe	Microphone désactivé

Voyants d'état du système Poly G7500

Utilisez le voyant situé dans le coin avant droit du codec pour obtenir des informations sur l'état de du système.

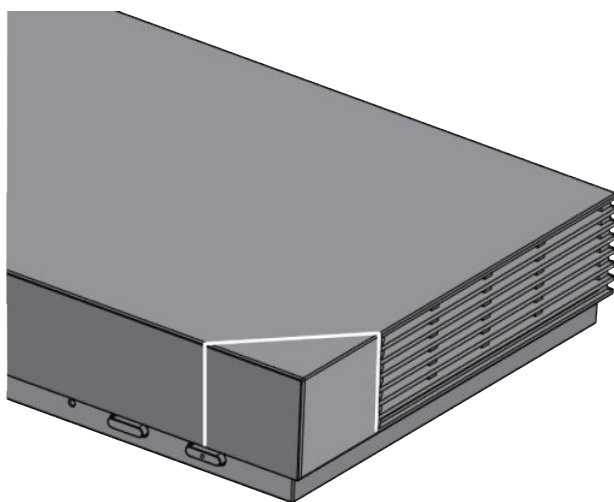


Table 2-21 Voyants d'état du système Poly G7500

Témoin lumineux	État
Blanc clignotant	Mise sous tension
Blanc fixe	Fonctionnement normal
Témoin vert fixe	En ligne
Clignotement orange	Mise à jour en cours.
Orange	En veille
Clignotement rouge	Erreur empêchant le fonctionnement normal
Rouge fixe	Microphone désactivé

Voyants d'état pour les systèmes Poly Studio X72 et Poly Studio X70

Utilisez le voyant situé sur le côté droit du système pour comprendre le comportement actuel de celui-ci.

Table 2-22 Voyants et statut de la Poly Studio X72 et de la Poly Studio X70

Témoin lumineux	État
Blanc fixe	Le système est inactif et en attente
Blanc clignotant	Séquence de démarrage en cours
Pulsations en orange	Mise à jour du micrologiciel ou restauration des paramètres d'usine en cours
Clignotant bleu et blanc	Couplage Bluetooth
Bleu fixe	Couplé avec Bluetooth
Témoin vert fixe	Appel en cours
Rouge fixe	Coupure du son

Voyants d'état des systèmes Poly Studio X50 et Poly Studio X30

Le système fournit une barre lumineuse LED au-dessus de la caméra pour vous aider à comprendre les comportements du système.

Table 2-23 Voyant lumineux et d'état du Poly Studio X50 et du Studio X30

Témoin lumineux	Positionnement	État
Blanc fixe	Tous	Séquence d'initialisation en cours
Clignotement bleu	Douze au milieu	Bluetooth en découverte
Bleu continu pendant 3 secondes	Tous	Couplé avec Bluetooth
Clignotement vert	Tous	Appel entrant
Témoin vert fixe	Tous	Appel sortant

Table 2-23 Voyant lumineux et d'état du Poly Studio X50 et du Studio X30 (suite)

Témoin lumineux	Positionnement	État
Témoin vert fixe	Quatre à huit (si au milieu), indiquant l'orateur qui est suivi ou le sens de la caméra	Opération en cours Les voyants sont verts avec les applications prises en charge, dans les cas suivants : • Suivi des personnes dans le cadrage de groupe et le mode suivi de l'orateur • Indique le sens de la caméra que vous personnalisez en mode panoramique, plongée et zoom
Orange	Douze au milieu	Mode veille Le système est en mode veille sans sortie vidéo active.
Rouge pulsant	Douze au milieu	Appel en attente
Vert pulsant	Douze au milieu	Appel en attente (par le site distant)
Blanc continu pendant 3 secondes	Douze au milieu	Enregistrement d'un préréglage
Rouge fixe	Tous	Microphone désactivé
Rouge fixe	Quatre au milieu	Caméra en sourdine Les voyants de microphone en mode secret ont la priorité sur les voyants de caméra en sourdine.
Pulsations en orange	Tous	Mise à jour du micrologiciel en cours
Clignotement rouge	Tous	Erreur empêchant le fonctionnement normal
Clignotement orange	Douze alternés	Au moins un test d'une séquence POST donne lieu à une erreur d'avertissement. Le système continue de clignoter en orange, mais s'initialise une fois que la séquence est terminée si aucune erreur grave ne se produit.

Voyants d'état de la caméra Poly Studio E70

La caméra dispose de voyants lumineux à l'avant et sur le côté droit de la caméra pour vous aider à comprendre le comportement de la caméra lorsqu'elle est connectée à un système Poly Studio G62, Poly G7500 ou Poly Studio X.

Table 2-24 Indicateurs d'état du système de la caméra Poly Studio E70

Couleur et motif	État
Blanc clignotant	Séquence d'initialisation en cours
Blanc fixe (luminosité à 50 %)	Allumé mais déconnecté du système vidéo Mode veille
Blanc fixe (luminosité à 100 %)	Sous tension et connecté au système vidéo
Témoin vert fixe	En cours d'appel ou la caméra est active

Table 2-24 Indicateurs d'état du système de la caméra Poly Studio E70 (suite)

Couleur et motif	État
Pulsations en orange	Mise à jour du micrologiciel ou réinitialisation des paramètres d'usine en cours
Clignote en bleu	La caméra est couplée à l'IP REMARQUE : Si le voyant continue de clignoter en bleu, débranchez puis rebranchez la caméra Poly Studio E70.

Voyants Poly Studio E60

Votre appareil fournit deux lumineux d'état sous la caméra pour vous aider à comprendre les comportements du périphérique. Le voyant d'**alimentation** est blanc et le voyant de **veille** est orange.

Le tableau suivant répertorie les détails de l'état des voyants.

Table 2-25 Comportements des voyants Poly Studio E60

Comportement du voyant de veille	Comportement du voyant d'alimentation	État du périphérique
Sans couleur	Sans couleur	Le périphérique est éteint La caméra fait face au mur
Sans couleur	Clignote en blanc	Le périphérique démarre La caméra fait face au mur
Sans couleur	Blanc fixe	Le périphérique est sous tension et actif La caméra fait face à la salle
Orange fixe	Sans couleur	Le périphérique est en mode veille La caméra fait face au mur
Orange clignotant	Sans couleur	Le micrologiciel est en cours de mise à jour La caméra fait face au mur
Sans couleur	Clignote en blanc	La caméra est en train de se coupler avec un système de visioconférence. La caméra fait face à la salle

Mise sous tension ou hors tension du système

Le système s'allume lorsque vous le branchez sur une source d'alimentation.

Poly recommande ce qui suit lors de la mise hors tension ou du redémarrage de votre système :

- N'éteignez pas ni ne redémarrez le système pendant les opérations de maintenance (par exemple, lorsqu'une mise à jour du logiciel est en cours).
- Si un redémarrage du système est nécessaire, utilisez l'interface Web du système, RestAPI, Telnet ou SSH. Dans la mesure du possible, évitez de couper l'alimentation pour redémarrer le système.

Naviguer dans le système

Le système est doté d'icônes et d'écrans utilisateur qui vous aident à naviguer et à comprendre les informations importantes concernant votre système.


Écran Accueil

L'écran d'accueil est le premier écran que vous voyez sur le moniteur du système. Cet écran vous permet d'accéder rapidement à de nombreuses fonctions du système.



REMARQUE : Certains éléments de votre écran peuvent être différents en fonction de la configuration du système.

Écran Accueil

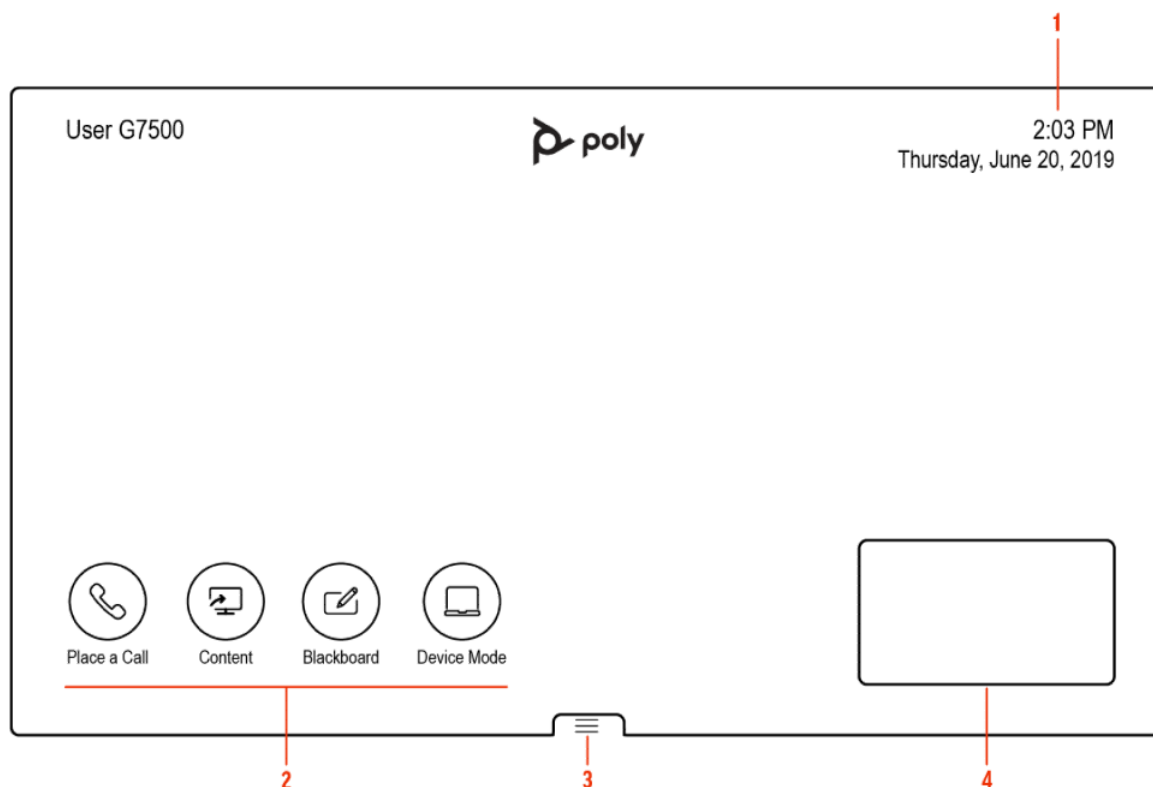

Numéro de référence	Description
1	Barre d'informations système, qui affiche des détails tels que la date/heure et le nom du système.
2	Boutons de tâche pour passer des appels, partager du contenu, créer un tableau noir ou lancer le mode Poly Device.
3	Menu permettant d'accéder à d'autres fonctionnalités.
4	Vue de la caméra locale.

Éléments de l'écran d'accueil

Selon la configuration de votre système, certains des éléments suivants, interactifs et en lecture seule, pourraient ne pas s'afficher.


Table 2-26 Descriptions des éléments

Élément	Description
Name	Nom descriptif déterminé par l'administrateur système. Utilisé lorsque vous souhaitez vous connecter à un système.
Code de sécurité	S'affiche après avoir tenté une connexion de partage de contenu. Utilisez le code à quatre chiffres pour configurer des connexions sans fil via l'application Polycom Content ou un périphérique certifié AirPlay ou Miracast.
Adresse IP	Adresse IP, SIP, H.323 ou réseau secondaire configuré pour votre système.
Heure actuelle	Fuseau horaire local.
Date actuelle	Date du fuseau horaire local.
Avertissement 	Notification indiquant que le système a détecté un ou plusieurs problèmes qui pourraient l'empêcher de fonctionner correctement.
Calendrier ou fiches favorites	Voir votre calendrier ou vos favoris.
Passer un appel 	Ouvre un écran d'appel où vous pouvez composer un numéro, ou vous pouvez sélectionner une fiche pour composer des numéros, accéder aux favoris ou consulter votre calendrier.
Contenu 	Lorsque du contenu est disponible, le système affiche une liste de contenu disponible. Sinon, cette fonction ouvre un écran d'aide qui décrit comment configurer le partage de contenu à l'aide de HDMI, de l'application Polycom Content ou d'un périphérique certifié AirPlay ou Miracast.
Tableau noir 	Crée un nouveau tableau noir dans lequel vous pouvez partager des annotations ou des dessins.
Mode Poly Device 	Lance le mode Poly Device, qui vous permet d'utiliser le système Poly Video comme une caméra, un microphone et un haut-parleur externes pour votre ordinateur portable connecté.
Menu 	Ouvre de nouvelles options de menu pour appeler, partager du contenu, contrôler la caméra et d'autres fonctions supplémentaires.

Écran Contenu

L'écran Contenu est l'endroit où vous partagez et annotez le contenu de vos réunions.

Écran Contenu

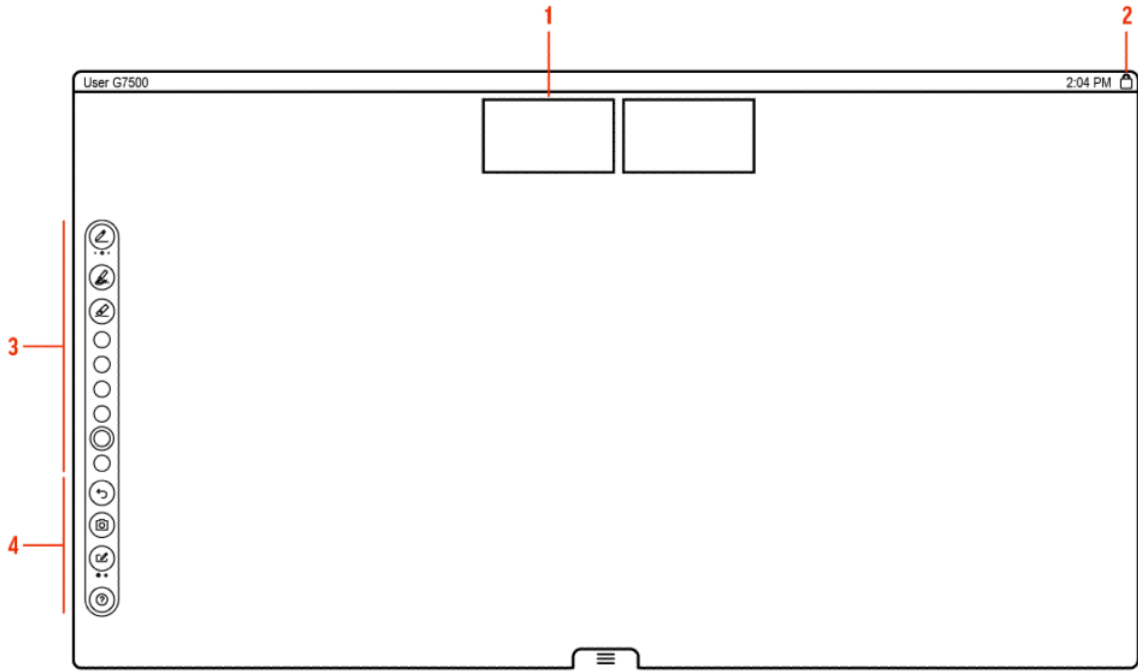

Numéro de référence	Description
1	Vues de la caméra des participants à l'appel.
2	Barre d'informations système, affiche des informations système telles que le nom du système et l'heure.
3	Barre d'outils de contenu, fournit des outils pour annoter et travailler avec le contenu.
4	Fonctions de gestion de contenu.

Fonctions des boutons de la télécommande Poly IR

Lorsque vous connectez un récepteur infrarouge Poly à votre système G7500 ou Studio X, vous pouvez utiliser la télécommande infrarouge Poly pour naviguer dans votre système.

L'illustration et le tableau suivants montrent les boutons et les fonctionnalités de la télécommande infrarouge Poly.

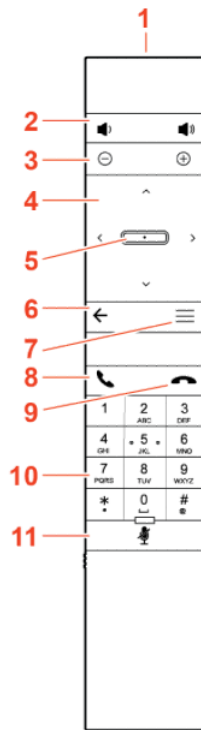


Table 2-27 Fonctions des boutons de la télécommande infrarouge

Élément	Description	Fonction
1	VOYANT IR	Envoie des signaux infrarouges au récepteur infrarouge.
2	Volume	Augmente ou diminue le volume
3	Zoom de la caméra	Zoom avant ou arrière de la caméra
4	Commandes de navigation	Navigation dans l'interface utilisateur
5	Sélectionner	Sélectionnez un élément de l'interface utilisateur ou ajoutez un interrupteur
6	Flèche de retour	Revenez à l'écran précédent
7	Menu	En mode Poly Video uniquement, affichez ou masquez les paramètres et les commandes de la caméra.
8	Appel	Afficher l'écran des appels ou répondre à un appel entrant
9	Mettre fin à un appel	Mettre fin à un appel en cours ou rejeter un appel entrant
10	Clavier téléphonique	Composer un numéro
11	Mode discrétion	Désactive ou active les microphones du système.

Fonctions des boutons de la télécommande Bluetooth

Lorsque vous associez la télécommande Bluetooth Poly à votre système Poly Studio G62, Poly G7500 ou Poly Studio X, vous pouvez utiliser la télécommande pour naviguer dans votre système.

L'illustration et le tableau suivants montrent les boutons et les fonctionnalités de la télécommande Bluetooth. La fonctionnalité est propre au mode Poly Video.

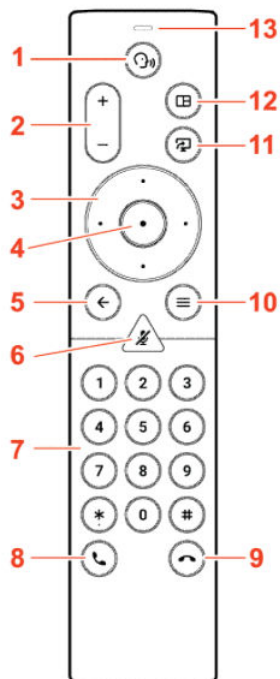


Table 2-28 Fonctions des boutons de la télécommande infrarouge

Élément	Description	Fonction
1	Assistant vocal	Fonctionnalité prévue pour une utilisation future
2	Volume ou zoom	Régler le volume vers le haut ou vers le bas ou, en mode caméra, faire un zoom avant ou arrière sur la caméra
3	Commandes de navigation	Naviguer sur l'écran En mode caméra, contrôle la rotation et l'inclinaison de la caméra
4	Sélectionner	Sélectionnez un élément de l'interface utilisateur ou ajustez un interrupteur
5	Flèche de retour	Revenez à l'écran précédent
6	Mode discrétion	Couper le son des microphones du système. Appuyez longuement pour jumeler la télécommande avec le système.
7	Clavier	Composer un numéro. Sélectionnez les préréglages de la caméra pendant un appel en ligne.
8	Bouton d'appel	Afficher l'écran des appels ou répondre à un appel entrant
9	Mettre fin à un appel	Mettre fin à un appel en cours, rejeter un appel entrant ou mettre fin à une réunion
10	Menu	Ouvrir le menu système disponible pour accéder aux fonctionnalités

Table 2-28 Fonctions des boutons de la télécommande infrarouge (suite)

Élément	Description	Fonction
11	Présenter le contenu	À partir de l'écran d'accueil, affichez l'écran d'aide du contenu. Lors d'une réunion, ouvrez la barre de contenu et sélectionnez le contenu disponible à partager.
12	Disposition	Ouvrez l'écran de disposition pour choisir comment deux ou plusieurs participants s'affichent à l'écran.
13	Microphone de l'assistant vocal	Fonctionnalité prévue pour une utilisation future

Réactiver le système

Après une période d'inactivité, le système passe en mode veille (si configuré par votre administrateur). Vous pouvez le réactiver à l'aide d'un écran tactile, du Poly TC8 ou de la télécommande Bluetooth Poly. Vous pouvez le réveiller à l'aide d'un écran tactile ou du Poly TC8.

- Procédez de l'une des manières suivantes :
 - Si vous utilisez un écran tactile, appuyez sur l'écran principal.
 - Si vous utilisez le TC8, appuyez sur l'écran.
 - Si vous utilisez un Poly Trio, appuyez sur l'écran.
 - Appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande.

Fonctions d'accessibilité

Les produits Poly présentent un certain nombre de fonctions permettant de répondre aux besoins des utilisateurs en situation de handicap.



REMARQUE : Les caractéristiques d'accessibilité de Poly Studio G62 comprennent les périphériques nécessaires à l'exploitation du système, notamment les caméras, les microphones, les haut-parleurs et les écrans connectés.

Pour les utilisateurs sourds ou malentendants

Cet appareil est doté de fonctions d'accessibilité permettant aux utilisateurs sourds ou malentendants de l'utiliser.

Le tableau suivant dresse la liste des fonctions d'accessibilité pour les utilisateurs sourds ou malentendants.

Table 2-29 Fonctions d'accessibilité pour les utilisateurs sourds ou malentendants

Fonction d'accessibilité	Description
Notifications visuelles	Les indicateurs d'état et les icônes vous permettent de savoir quand vous avez des appels entrants, sortants, actifs ou mis en attente. Les voyants vous alertent également sur l'état du périphérique et quand les fonctionnalités sont activées.
Voyants d'état	Le système et ses microphones utilisent des voyants pour indiquer certains états, notamment si les microphones sont coupés.
Volume des appels réglable	Pendant un appel, vous pouvez augmenter ou diminuer le volume sur le périphérique.
Réponse automatique	Le système peut être activé pour répondre automatiquement aux appels.

Utilisateurs aveugles ou malvoyants

Votre système comprend des fonctions d'accessibilité qui permettent aux utilisateurs aveugles, malvoyants ou ayant une vision limitée d'utiliser le système.

Le tableau suivant répertorie les fonctions d'accessibilité pour les utilisateurs aveugles ou malvoyants.

Table 2-30 Fonctions d'accessibilité pour les utilisateurs aveugles ou malvoyants

Fonction d'accessibilité	Description
Réponse automatique	Le système peut être activé pour répondre automatiquement aux appels.
Mettre en sourdine les appels à réponse automatique	Vous pouvez configurer le système pour qu'il mette en sourdine les appels à réponse automatique.
Sonneries	Une tonalité audible retentit pour les appels entrants.
Rétroéclairage ajustable	Vous pouvez régler la luminosité de l'écran en ajustant les paramètres d'intensité du rétroéclairage.
Notifications visuelles	Les indicateurs d'état et les icônes vous permettent de savoir quand vous avez des appels entrants, sortants, actifs ou mis en attente. Les voyants vous alertent également sur l'état du périphérique et quand les fonctionnalités sont activées.
Tonalités Rejoindre et Quitter	Le système émet une tonalité lorsque quelqu'un rejoint ou quitte une conférence téléphonique.

Table 2-30 Fonctions d'accessibilité pour les utilisateurs aveugles ou malvoyants (suite)

Fonction d'accessibilité	Description
Boutons en relief	La télécommande est dotée de boutons poussoirs en relief permettant d'effectuer des tâches courantes avec le système, comme la composition d'un numéro.

Utilisateurs à mobilité réduite

Votre système comprend des fonctions d'accessibilité qui permettent aux utilisateurs à mobilité réduite d'utiliser diverses fonctions du système.

Le tableau ci-après répertorie les fonctions d'accessibilité disponibles pour les utilisateurs à mobilité réduite.

Table 2-31 Fonctions d'accessibilité pour les utilisateurs à mobilité réduite

Fonction d'accessibilité	Description
Télécommande	La télécommande Bluetooth vous permet de contrôler le système et d'effectuer des tâches telles que passer des appels, démarrer une session de partage et configurer certains paramètres.
Autre interface de contrôle	Ce produit fournit une autre interface de contrôle pour le système de vidéoconférence connecté pour les personnes handicapées qui ont des problèmes de manipulation limitée.
Poly TC10 ou Poly TC8	Le Poly TC10 ou Poly TC8 vous permet de contrôler le système et d'effectuer des tâches telles que passer des appels.
Réponse automatique	Le système peut être activé pour répondre automatiquement aux appels.
Appel depuis un périphérique personnel	Les identifiants administrateur vous permettent d'accéder sans fil à l'interface Web du système depuis votre propre appareil pour passer des appels et gérer les contacts et les favoris.
Prise en charge des écrans tactiles	Si un écran tactile est connecté au système, vous pouvez sélectionner, balayer et appuyer sur l'écran pour exécuter des fonctions et activer des caractéristiques exécuter des fonctions et activer des fonctionnalités
Configurations flexibles de montage et d'affichage	Le produit n'est pas fixe et peut être monté ou disposé dans différentes configurations. Les commandes tactiles ne nécessitent qu'une force minimale.

3 Appel

Il existe plusieurs façons d'initier des appels dans le système. Vous pouvez passer un appel en entrant le nom ou le numéro de votre contact, en choisissant un contact dans le répertoire, en appelant un contact favori ou récent ou en rejoignant une réunion planifiée.

Les méthodes suivantes permettent de passer des appels :

- Appel à l'aide du clavier numérique
- Appel d'un contact
- Appel d'un numéro fréquemment utilisé
- Appeler un contact récent
- Appel d'un favori
- Participation à une réunion à partir du calendrier
- Appel à l'aide d'un appareil Windows ou Mac connecté via USB

Passer des appels

Vous pouvez passer des appels audio, des appels vidéo et appeler lors de réunions grâce au clavier à l'écran.

Utilisez les formats de numérotation suivants lors de la passation d'appels :

- Adresse IPv4 : 192.0.2.0
- Nom d'hôte : room.company.com
- Adresse SIP : user@domain.com
- H.323 ou extension SIP : 2555
- Téléphone : 9782992285

Passer un appel

Vous pouvez passer un appel audio ou vidéo à un cocontact.

1. Aller à **Passer un appel**.
2. Sur l'écran **Clavier téléphonique** , déplacez le curseur vers **Audio**  ou **Vidéo** .
3. Entrez un numéro sur le clavier ou sélectionnez **Clavier**  pour entrer des caractères.
4. Sélectionnez **Appel**.

Répondre à un appel

La façon dont le système gère les appels entrants dépend de la configuration effectuée par votre administrateur. Le système répond automatiquement à l'appel ou vous invite à répondre manuellement.

- Si vous recevez une notification d'appel entrant, sélectionnez **Répondre**.

Ignorer un appel

Si le système ne répond pas aux appels entrants automatiquement, vous pouvez choisir d'ignorer l'appel plutôt que de répondre.

- Si vous recevez une notification d'appel entrant, sélectionnez **Ignorer**.

Mettre fin à un appel

Lorsque votre appel est terminé, raccrochez. Si vous avez du contenu tel que des tableaux noirs, des tableaux blancs ou des captures d'écran, le système vous demande si vous souhaitez les conserver.

- En cours d'appel, procédez de l'une des manières suivantes.
 - Sur votre télécommande, appuyez sur **Raccrocher** .
 - À l'écran, sélectionnez **Menu**  > **Raccrocher**.

Organisez une réunion Zoom protégée par mot de passe en à l'aide du Trio C60.

Utilisez ces options d'entrée lorsque vous appelez à une réunion Zoom protégée par mot de passe lorsque vous utilisez le mode Poly Video et un Trio C60 couplé.

Assurez-vous d'avoir le mot de passe de la réunion avant de la rejoindre.



IMPORTANT : Si vous choisissez de saisir le mot de passe séparément de la chaîne de numérotation, vous devez entrer un dièse (#) avant de saisir le mot de passe sur un système Trio C60. Si vous n'entrez pas le signe dièse, l'appel n'est pas connecté.

1. Sur votre contrôleur Trio C60, sélectionnez **Clavier téléphonique** .
2. Procédez de l'une des manières suivantes :
 - Entrez la séquence de numérotation de Zoom Rooms. Lorsque le système vous demande le mot de passe, appuyez sur le signe dièse avant d'entrer le mot de passe de la réunion. Par exemple, entrez <IDderéunion>@zoomcrc.com, puis #<motdepasse>.
 - Entrez le mot de passe de la réunion Zoom Rooms dans la séquence de numérotation. Par exemple, entrez <IDderéunion>.<motdepasse>@zoomcrc.com.
3. Sélectionnez **Appel**.

Appel de contacts

Vous pouvez accéder et appeler des contacts, des contacts récents et des contacts fréquents sur votre système.

Si configuré par votre administrateur, les contacts s'affichent à l'écran *Passer un appel*. Les cartes de contact peuvent afficher les informations suivantes :

- Nom du contact
- Numéro du contact
- Adresse e-mail du contact
- Adresse IP du contact

Appel d'un contact

Pour composer rapidement un contact, vous pouvez rechercher et sélectionner une fiche de contact parmi les résultats. Les cartes de contact s'affichent pour les contacts fréquents, les contacts du répertoire et les favoris.

1. À l'aide du contrôleur ou de la télécommande, sélectionnez **Passer un appel > Contact**.
2. Dans le champ de recherche, utilisez le clavier à l'écran pour taper des caractères ou des chiffres, puis sélectionnez **Rechercher**.
3. Sélectionnez une carte de contact pour afficher les détails du contact.
4. Sélectionnez **Appel**.

Appel d'un contact fréquent

Lorsque vous passez des appels, le système mémorise les contacts que vous utilisez fréquemment et les affiche dans une liste.

1. À l'aide de l'écran tactile ou de la télécommande, sélectionnez **Passer un appel**.
2. Sélectionnez une carte de contact dans la liste **Fréquents**.

L'appel compose automatiquement le numéro.

Appeler un contact récent

Vous pouvez appeler rapidement les contacts récents à partir d'une liste (classée du plus récent au moins récent).

1. Allez **Passer un appel > Récent**.
2. Faites défiler la liste des contacts récents (triés par date) et sélectionnez-en un.

L'appel compose automatiquement le numéro.

Appeler des contacts favoris

Créez des favoris pour accéder rapidement à une courte liste de contacts que vous appelez le plus souvent.

Les favoris s'affichent sur les écrans *Favoris*, *Contacts* ou *Accueil*, en fonction de la configuration de votre système. Le système ajoute une icône en forme d'étoile à côté du nom du contact pour vous fournir un moyen simple d'identifier et d'appeler vos favoris.

Mettre un contact en favori

Créez des favoris pour afficher les contacts que vous appelez le plus souvent.

1. Allez dans **Passer un appel > Contacts**.
2. Sélectionnez une carte de contact, puis sélectionnez **Favori**.

L'icône étoile est attribuée au contact et s'affiche dans les listes **Contacts** et **Favoris**.

Désélectionner un contact

Désélectionnez un contact pour le supprimer de votre liste de **favoris**.

1. Allez à **Passer un appel > Favoris**.
2. Choisissez une carte préférée, puis sélectionnez **Désélectionner comme favori**.

Le contact est supprimé de la liste des **favoris**.

Appeler un contact favori

Pour appeler rapidement un contact, sélectionnez une carte de favoris.

1. Sélectionnez une carte préférée sur l'écran *Favoris*, *Contacts* ou *Accueil*.
2. Sélectionnez **Appel**.

Rejoindre des réunions depuis le calendrier

Sur l'écran d'*accueil*, vous pouvez rejoindre des réunions directement depuis votre calendrier en utilisant les fiches de réunion affichées à l'écran (si configuré).



REMARQUE : Si la planification n'est pas configurée pour votre système, le système n'affiche pas les fiches de réunion. Vous devez composer manuellement pour rejoindre les réunions.

Fiches de réunion

Si elles sont configurées, les fiches de réunion s'affichent sur l'écran d'*accueil*. Vous pouvez accéder aux fiches de réunion pour consulter les détails de la réunion.

Les fiches de réunion affichent les informations de planification suivantes :

- Toutes les réunions de la journée s'affichent comme la première fiche de réunion.
- Pour les réunions prévues plus tard dans la journée, un message **Libre jusqu'à [time/day]** s'affiche, suivi des fiches des prochaines réunions dans l'ordre chronologique.
- Pour les réunions prévues plus tard dans la semaine, un message **Libre jusqu'à [time/day]** s'affiche jusqu'au jour de la prochaine réunion prévue.
- S'il n'y a pas de réunions prévues pour la semaine en cours, un message **Aucune réunion** s'affiche.

Afficher les fiches de réunion

À l'écran d'*accueil*, vous pouvez afficher des fiches de réunion qui montrent les détails de vos événements du calendrier. Les fiches de réunion affichent les horaires, les sujets et les organisateurs des réunions.



REMARQUE : Réunions privées sont étiquetées **Réunion privée**. Sauf pour l'heure, les détails de la réunion sont cachés.

- Procédez de l'une des manières suivantes :
 - Pour consulter les informations sur la réunion, sélectionnez une fiche de réunion et choisissez **Infos**.
 - Pour consulter les réunions programmées à venir, sélectionnez une fiche et faites défiler vers la droite.

Rejoignez une réunion à partir d'une fiche de réunion.

Sur l'écran d'*accueil*, vous pouvez sélectionner une fiche de réunion pour accéder aux options de participation à une réunion.

Le système prend en charge la numérotation automatique si l'organisateur de la réunion a ajouté des informations d'appel à l'événement du calendrier et si votre administrateur a configuré le calendrier.

- Procédez de l'une des manières suivantes :
 - Sur une fiche de réunion en cours, sélectionnez **Rejoindre**.
 - Si la fiche de réunion ne contient pas les informations d'appel, sélectionnez **Plus...** sur pour afficher le clavier numérique. Composez le numéro pour rejoindre la réunion.

Rejoignez une réunion surchargée.

Si deux ou plusieurs réunions sont programmées en même temps, les réunions s'affichent comme étant **surréservées**. Vous pouvez rejoindre l'une des réunions en utilisant sa fiche de réunion individuelle.

1. Sélectionnez une fiche de réunion surréservée. et choisissez **Infos**.

Les fiches individuelles de réunion s'affichent.

2. Choisissez l'une des fiches de réunion et sélectionnez **Rejoindre** pour vous connecter à la réunion.

Rejoindre une réunion protégée par mot de passe

Certains réunions peuvent nécessiter un mot de passe pour les rejoindre.

Assurez-vous d'avoir le mot de passe pour les réunions protégées par mot de passe avant de les rejoindre. Si vous n'avez pas de mot de passe pour la réunion et qu'un message vous invite à en demander un, contactez l'organisateur de la réunion pour l'obtenir.



REMARQUE : Les fiches de réunion ne précisent pas si une réunion est protégée par un mot de passe.

1. Procédez de l'une des manières suivantes :
 - Connectez-vous manuellement à une réunion.
 - Rejoignez une réunion à partir d'une fiche de réunion.
2. Entrez le mot de passe de la réunion et sélectionnez **Rejoindre**.

Si vous entrez un mot de passe incorrect, l'invite de mot de passe s'affiche à nouveau.

4 Partage de contenu

Pour améliorer l'expérience de collaboration, vous pouvez partager des documents, des graphiques, des vidéos et des tableaux noirs ou des tableaux blancs avec d'autres participants.

Vous pouvez partager du contenu avec tous les membres d'un appel ou d'une réunion à l'aide d'un ordinateur ou d'un périphérique certifié.

Partage de contenu depuis un ordinateur ou un périphérique

Vous pouvez partager du contenu à partir d'un ordinateur ou utiliser des applications pour diffuser du contenu à partir d'autres périphériques.

Vous pouvez utiliser les méthodes suivantes pour partager du contenu :

- Polycom Content App, qui se connecte sans fil au système Séries Poly G7500, Poly Studio G62 et Poly Studio X
- Reproduction d'écran avec un périphérique certifié AirPlay ou Miracast
- Ordinateur ou périphérique directement connecté au système via HDMI

Le système permet jusqu'à quatre sources de contenu simultanées hors d'un appel et trois dans un appel (Une source peut inclure du contenu partagé à partir d'un périphérique dans la salle ou par un participant à distance.).

Par exemple, si vous êtes en communication avec trois sources de contenu et que vous partagez votre bureau à l'aide de Miracast, la source de contenu sans fil la plus ancienne ou la plus éloignée dans la session est remplacée par votre contenu. Toutefois, le contenu HDMI n'est jamais remplacé.



IMPORTANT : Avant de partager du contenu, prenez des précautions pour protéger votre vie privée. Par exemple, désactivez la fonction de verrouillage de l'écran de votre périphérique avant de partager votre écran avec les participants à la réunion.

Application Polycom Content

L'application Polycom Content vous permet de partager du contenu depuis un ordinateur connecté à un système Séries Poly G7500, Poly Studio G62 et Poly Studio X via un réseau IP.

Pour des informations sur l'utilisation de cette application, consultez le [Guide de l'utilisateur de l'application Polycom Content](#).

Diffusez du contenu à partir d'un périphérique certifié AirPlay ou Miracast.

Vous pouvez partager du contenu depuis votre périphérique certifié AirPlay ou Miracast et l'afficher sur le système.

1. Accédez à AirPlay ou Miracast sur votre périphérique.
2. Sélectionnez le nom de votre système à partir de la liste des périphériques disponibles.
3. Commencez à diffuser à partir de votre périphérique certifié AirPlay ou Miracast.

Pour obtenir des informations sur la diffusion avec votre périphérique, reportez-vous à la documentation du produit.

4. Si vous y êtes invité, entrez le code de sécurité indiqué sur l'écran **Accueil**.

Partager du contenu en utilisant une connexion HDMI

Partagez du contenu depuis votre périphérique via une connexion HDMI. Cette méthode ne nécessite pas que vous vous connectiez à un service sans fil.

- Branchez votre périphérique sur le port d'entrée HDMI du système vidéo.

Votre contenu HDMI s'affiche jusqu'à ce que vous déconnectiez le périphérique. Si vous redémarrez le système vidéo alors que votre périphérique est connecté, le contenu HDMI est toujours présent après le redémarrage.

Partage de contenu sur un tableau noir ou un tableau blanc

Les tableaux noirs et les tableaux blancs sont des supports vierges sur lesquels vous pouvez écrire pour partager vos idées et collaborer avec d'autres personnes.



REMARQUE : Tableau noir



Ajout d'un tableau noir ou blanc

Vous pouvez créer un tableau noir ou un tableau blanc à tout moment.



REMARQUE : Si le tableau actif n'a pas d'annotations, vous ne pouvez pas ajouter un nouveau tableau.

Un nombre limité de tableaux noirs ou de tableaux blancs sont disponibles. Un message vous informe lorsque vous avez atteint la limite.

1. Procédez de l'une des manières suivantes :
 - En dehors d'un appel : À l'écran Accueil, sélectionnez **Tableau noir**.
 - Pendant un appel : Sélectionnez **Menu** ≡ > **Contenu** > **Tableau noir**.
2. Procédez de l'une des manières suivantes pour ajouter un autre tableau noir :
 - Pour ajouter un tableau noir : Dans la barre d'outils, sélectionnez **Tableau noir**.
 - Pour ajouter un tableau blanc : Dans la barre d'outils, appuyez longuement sur **Tableau noir** et sélectionnez **Tableau blanc** .



REMARQUE : Le type de tableau par défaut est celui que vous avez sélectionné pour la dernière fois.

Prenez un instantané de votre contenu.

Vous pouvez prendre une photo de votre contenu actuel. Vous pouvez ensuite annoter la capture d'écran ou la télécharger en utilisant l'application Polycam Content.

Un nombre limité de captures d'écran sont disponibles. Un message vous informe lorsque vous avez atteint la limite de captures d'écran.



REMARQUE : Lorsque vous terminez l'appel ou la session de partage de contenu, le système efface toutes les captures d'écran et les données associées aux captures d'écran.

- Lorsqu'une planche ou un contenu est à l'écran, sélectionnez **Instantané** .

Le système capture le contenu et l'affiche sous forme *Instantané-1*. Le système nomme les instantanés supplémentaires avec des numéros consécutifs.

Supprimer des instantanés ou du contenu

Vous pouvez supprimer des instantanés ou du contenu dont vous n'avez plus besoin.



REMARQUE : Lorsque vous terminez l'appel ou la session de partage de contenu, le système efface toutes les captures d'écran et les données associées aux captures d'écran.

1. Sélectionnez un instantané ou un élément de contenu dans la barre de contenu.
2. Sélectionnez le **X** rouge.
3. Sélectionnez **Supprimer**.

Mettre fin à une session de contenu

En mettant fin à la session de contenu, vous arrêtez d'afficher et supprimez tout le contenu partagé sur votre système.

1. Pendant une session de contenu, sélectionnez **Menu** ≡ > **Terminer la session**.

Un message affiche un avertissement et un compte à rebours.

2. Sélectionnez **Terminer la session**.



REMARQUE : Pour conserver le contenu, sélectionnez **Continuer la session**.

Mettre fin à un appel avec du contenu sur le tableau noir ou le tableau blanc

Si vous avez un tableau noir ou un tableau blanc ouvert lors de votre appel (comprenant des dessins, le marquage, des captures d'écran ou même un tableau vide), vous pouvez continuer cette session de contenu après avoir raccroché. (Le marquage n'inclut pas la mise en surbrillance.)

1. En communication avec du contenu de tableau noir ou de tableau blanc, sélectionnez **Menu** ≡ > **Raccrocher** 📞.

L'appel se termine et le système vous demande si vous souhaitez conserver le contenu.

2. Procédez de l'une des manières suivantes :

- Sélectionnez **Oui, conserver le contenu**.
- Sélectionnez **Non, terminer la session**.

Si vous conservez le contenu, la session le concernant se poursuit.

3. Quand vous êtes prêt à arrêter le contenu, sélectionnez **Menu** ≡ > **Terminer la session** > **Terminer la session**.

5 Caméras

Les commandes de la caméra sont disponibles pendant et en dehors des appels.

Vous pouvez contrôler les caméras en fonction de son type de la manière suivante :

Réglage d'une caméra intérieure

Pour améliorer la vue des participants à la réunion, réglez la caméra de la salle.

Si le suivi de la caméra est activé, le contrôle de la caméra n'est pas disponible. Désactivez le suivi pour accéder aux commandes de la caméra.

Avec les systèmes Studio X50 et Studio X30, il n'est pas possible d'effectuer un panoramique ou d'incliner la caméra si le zoom est complètement en arrière.

1. Sélectionnez **Menu**  > **Caméra** .
2. Sélectionnez **Commande** .
3. Appuyez sur **+** pour effectuer un zoom avant ou sur **-** pour effectuer un zoom arrière. Appuyez sur les flèches pour incliner la caméra de haut en bas ou de gauche à droite.
4. Pour quitter l'écran de contrôle, sélectionnez **Précédent** .

Ajuster une caméra à distance

Pour améliorer votre vue des autres participants à la réunion lors d'un appel, vous pouvez ajuster la caméra du site distant.

Si le suivi de la caméra est activé, le contrôle de la caméra n'est pas disponible. Désactivez le suivi pour accéder aux commandes de la caméra.



REMARQUE : Pour obtenir de l'aide pour configurer cette fonctionnalité, contactez votre administrateur.

1. Sélectionnez **Menu**  > **Caméra** .
2. Sélectionnez **Commande** .
3. Sélectionnez **Commutateur**  pour sélectionner la caméra **Distante**.

4. Appuyez sur **+** pour effectuer un zoom avant ou sur **-** pour effectuer un zoom arrière. Appuyez sur les flèches pour incliner la caméra de haut en bas ou de gauche à droite.
5. Pour quitter l'écran de contrôle, sélectionnez **Précédent** ←.

Activer ou désactiver votre caméra

Activez votre caméra pour afficher la vidéo locale ou désactivez-la pour la masquer.



REMARQUE : La mise en marche ou l'arrêt de la caméra ne contrôle pas le cache de protection de la caméra Studio E70. Lorsque vous éteignez la caméra, la caméra ou Studio E70 cesse d'envoyer la vidéo, mais le volet de confidentialité reste ouvert. Consultez pour plus d'informations sur le comportement du cache de protection.

1. Allez dans **Menu** ≡ > **Caméra** □.
2. Procédez de l'une des manières suivantes :
 - Sélectionnez **Caméra activée**
 - Sélectionnez **Caméra désactivée** □.

Active ou désactive le suivi de la caméra

Lorsque le suivi de la caméra est activé, la caméra cadre automatiquement le groupe de personnes dans la salle ou le locuteur actuel (selon la caméra et la configuration de votre système).



REMARQUE : Si vous mettez en sourdine votre microphone local, le système désactive le suivi des haut-parleurs.

1. Sélectionnez **Menu** ≡ > **Caméra** □.
2. Sélectionnez **Suivi activé** ou **Suivi désactivé** .

Utilisation des préséglages de la caméra

Si votre caméra prend en charge les préséglages, vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 positions de caméra. Les préséglages de caméra sont des positions de caméra enregistrées qui vous permettent de pointer rapidement une caméra vers des emplacements prédéfinis dans une pièce.

Les préséglages de la caméra rapprochée sont disponibles pendant ou en dehors d'un appel. Les préséglages de la caméra distante ne sont disponibles que lors d'un appel. S'ils sont activés, vous pouvez les utiliser pour contrôler la caméra à distance.

Lorsque vous enregistrez un préséglage, celui-ci enregistre la caméra sélectionnée et la position de la caméra.



REMARQUE : Si le suivi de la caméra est activé, les commandes et les préséglages de la caméra ne sont pas disponibles. Désactivez le suivi pour accéder à ces fonctionnalités.

Enregistrer un préséglage de caméra depuis l'interface locale

Enregistrez la position actuelle de la caméra en tant que préséglage pour une utilisation ultérieure.

Utilisez les préséglages enregistrés pour modifier la position de la caméra rapprochée lors d'un appel, en la rapprochant ou en l'éloignant. Les préséglages de la caméra distante ne sont disponibles que lors d'un appel.

1. Sélectionnez **Menu > Caméra**.
2. Sélectionnez **Préséglages**.
3. Réglez la caméra à la position souhaitée.
4. Réglez la caméra à la position souhaitée.
5. Procédez de l'une des manières suivantes :
 - Sur l'écran, sélectionnez un préséglage vide.
 - Sur l'écran, appuyez longuement sur le préséglage et choisissez **Enregistrer**.
 - Appuyez sur un numéro de la télécommande pour sélectionner un préséglage.

Sélectionnez un préséglage.

Vous pouvez utiliser des préséglages de caméra créés précédemment pour déplacer rapidement la caméra vers la position souhaitée lors d'un appel.

1. Sélectionnez **Menu > Caméra**.
2. Sélectionnez **Préséglages**.
3. Procédez de l'une des manières suivantes :
 - Sélectionnez l'image du préséglage que vous souhaitez.
 - Appuyez longuement sur l'image à l'écran et choisissez **Sélectionner**.
 - Appuyez sur un numéro de la télécommande pour sélectionner un préséglage.

Supprimer un préréglage

Vous pouvez supprimer un préréglage de caméra dont vous n'avez plus besoin.

1. Sélectionnez **Menu**  > **Caméra** .
2. Sélectionnez **Préréglages**.
3. Sur l'écran, appuyez longuement sur l'image prédéfinie que vous souhaitez supprimer.
4. Sélectionnez **Supprimer** .

Sélection de la caméra principale

Si vous possédez plus d'une caméra connectée au système, vous pouvez sélectionner la caméra principale pendant ou en dehors d'un appel.

Priorité de la caméra

Lorsque vous connectez ou déconnectez une caméra, sa priorité détermine la caméra principale ou active.

Le système observe la priorité suivante pour le type de caméra :

1. Caméra intégrée (uniquement pour Poly Studio X)
2. Caméra HDCI (uniquement pour Poly G7500)
3. Caméra USB
4. Source HDMI réglée sur l'affichage des personnes

Sélectionnez la caméra principale à partir de l'interface locale.

Lorsque vous connectez plusieurs caméras au système en mode Poly Vidéo, sélectionnez la caméra principale depuis l'interface locale.

1. Allez dans **Menu > Caméra > Sélectionnez Caméra**.
2. Sélectionnez une caméra dans la liste.

La caméra sélectionnée devient la caméra principale.

6 Utilisation du mode périphérique

Le mode Poly Device vous permet d'utiliser la caméra, le haut-parleur, le microphone et les moniteurs connectés du système à partir de votre ordinateur.

Une fois que vous avez connecté le système à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB, vous pouvez contrôler la caméra et les fonctionnalités audio du système vidéo à l'aide de l'application de visioconférence tierce de votre ordinateur.

Par exemple, au lieu d'utiliser la caméra de votre ordinateur pour les appels Zoom Rooms, connectez le Studio X30 et utilisez sa caméra 4K pour suivre automatiquement la conversation dans la pièce. Vous bénéficiez également d'une technologie de microphone et de haut-parleur à annulation d'écho Poly pendant les appels.



REMARQUE : Le système ne prend pas en charge le branchement à chaud des caméras. Pour connecter une caméra au système, éteignez le système, connectez la caméra, puis redémarrez le système.

Exigences en matière d'ordinateurs et de câbles pour le mode Périphérique

Votre ordinateur et vos câbles doivent répondre aux exigences suivantes pour utiliser le mode Périphérique.

Configuration requise pour le système d'exploitation :

- Windows 10 1803 ou une version ultérieure
- macOS 10.12 ou une version ultérieure

Exigences en matière de câble USB :

- Un câble doté d'au moins une connexion USB-C pour le système vidéo
- Câble USB 2.0 ou USB 3.0 (préférable pour garantir une connexion fiable et une qualité vidéo et audio)
- Câble d'extension amplificateur USB autonome pour des connexions de plus de 2 mètres



REMARQUE : N'utilisez pas un câble employé pour charger des périphériques. Un câble de charge peut ne pas être en mesure d'envoyer des données.

Exigences en matière de câble HDMI :

- Un adaptateur HDMI est nécessaire si votre ordinateur ne possède pas de port HDMI.

Accès au mode Périphérique

Utilisez l'écran tactile du système ou un contrôleur tactile TC10 ou TC8 pour lancer le mode Périphérique.



REMARQUE : Votre administrateur peut configurer votre système pour rester en mode Périphérique. Si votre système est déjà en mode Périphérique, le moniteur système et le contrôleur tactile TC10 ou TC8 vous demandent de connecter un câble USB et HDMI à votre ordinateur.

- Procédez de l'une des manières suivantes :
 - Sur un TC10, TC8 ou moniteur tactile, sélectionnez le **mode Périphérique** .
 - Sur un téléphone Trio, utilisez les touches de navigation du téléphone pour mettre en surbrillance le **mode Périphérique** , puis appuyez sur le bouton **Sélectionner**.

L'écran du *mode Périphérique* s'affiche.

Utilisez votre système comme un accessoire d'ordinateur.

Pour utiliser le système vidéo en tant que caméra externe et accessoire audio, mettez votre système en mode Périphérique et connectez votre ordinateur Windows ou macOS à l'aide d'un câble USB.

Si votre système n'est pas déjà en mode Périphérique, accédez au **mode Périphérique**. Si votre application de conférence utilise l'annulation d'écho, désactivez cette fonctionnalité.

Vous devez utiliser un câble avec au moins une connexion USB-C pour votre système vidéo. Si vous utilisez un câble avec une seule connexion USB-C, l'extrémité USB-C doit être connectée à votre système vidéo pour que le mode Périphérique fonctionne correctement.



REMARQUE : Le mode Périphérique n'est pas disponible si votre administrateur système a désactivé les ports USB du système. Si vous avez besoin d'aide avec le mode Périphérique ou la connexion d'un ordinateur à votre système, contactez votre administrateur.

1. Connectez une extrémité USB-C du câble USB au port USB-C du système vidéo, et connectez l'autre extrémité du câble USB à votre ordinateur.

Le moniteur système et le contrôleur tactile TC10 ou TC8 affichent un message de confirmation.
2. **Facultatif:** Pour afficher votre ordinateur sur l'écran du système vidéo, connectez votre ordinateur à l'aide du port d'entrée HDMI du système.

Ajustez les paramètres audio et de la caméra du système en mode Périphérique

En mode Périphérique, vous pouvez mettre le système en sourdine, ajuster le volume et régler les paramètres de la caméra.

Accédez au **mode Périphérique** et connectez votre ordinateur au système.



REMARQUE : Les commandes d'un téléphone Poly Trio connecté ne fonctionnent pas si le système est en mode Périphérique.

1. Pour couper les microphones, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans une application de conférence sur votre ordinateur, sélectionnez le mode secret.
 - Sur le contrôleur tactile ou tout microphone connecté, sélectionnez **Mode secret** .
2. Pour régler le volume, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sur l'écran tactile ou le TC10 ou le TC8, sélectionnez Volume et ajustez le curseur de **Volume**.
 - Ajustez le volume depuis votre ordinateur en utilisant les paramètres de l'ordinateur ou de l'application de conférence.



REMARQUE : Assurez-vous de sélectionner le bon périphérique lorsque vous réglez le volume. Changer seulement le volume peut ne pas fonctionner. Vous devez sélectionner le système vidéo Poly comme périphérique audio.

3. Pour configurer les paramètres de la caméra :
 - a. Depuis la bordure droite du TC10 ou du TC8 ou de l'écran tactile, faites glisser vers la gauche et sélectionnez **Paramètres de la caméra**.
 - b. Sélectionnez **Commandes de la caméra**.
 - Active ou désactive le **Suivi de la caméra**.
 - Sélectionnez ou définissez un **Préréglage**.
 - Appuyez sur **+** pour effectuer un zoom avant ou sur **-** pour effectuer un zoom arrière.
 - Appuyez sur les flèches pour incliner la caméra de haut en bas ou de gauche à droite.

Gestion des appels entrants en mode Périphérique

Votre système vidéo rejette les appels entrants en mode Périphérique.

Quittez le mode Périphérique et déconnectez votre ordinateur.

Toutes les options de la caméra que vous modifiez sur le système vidéo avec votre ordinateur connecté en USB reviennent à leurs paramètres précédents lorsque vous quittez le mode Périphérique.



REMARQUE : Si le système utilise le mode Périphérique en tant que fournisseur, l'option **Quitter**  n'est pas disponible.

- Procédez de l'une des manières suivantes :
 - Sur l'interface locale du système vidéo ou sur le contrôleur tactile TC10 ou TC8, sélectionnez **Quitter** .

- Débranchez les câbles reliant votre ordinateur et votre système vidéo. Après de 2 minutes, l'écran d'accueil s'affiche (même si vous n'avez pas sélectionné **Quitter**).

7 Utilisation de l'application Poly Control

L'application Poly Control vous permet de contrôler un système vidéo à l'aide d'un périphérique personnel, tel que votre appareil mobile ou votre ordinateur.

Après avoir connecté votre périphérique personnel au système vidéo, vous pouvez passer et gérer des appels, contrôler les paramètres de la caméra et interagir avec le contenu partagé.

Les fonctionnalités suivantes ne sont pas disponibles sur l'ordinateur ou le périphérique mobile contrôlant le système :

Contrôlez le système avec l'application Poly Control.

Vous pouvez utiliser l'application Poly Control sur votre ordinateur ou votre périphérique mobile pour contrôler un système vidéo.

Vous devez vous trouver dans la salle avec le système vidéo et connecter le périphérique mobile au même réseau sans fil que le système pour utiliser l'application Poly Control.

1. Dans un navigateur Web sur votre ordinateur ou votre périphérique mobile, entrez `https://<adresseIPdusystème>/control`.

Le site Web s'affiche avec le nom de la salle et l'adresse IP du système.

2. Sélectionnez **Connecter**.
3. Sur votre ordinateur ou votre périphérique mobile, entrez le code à quatre chiffres qui s'affiche sur l'écran du système.

Votre ordinateur ou périphérique mobile affiche une interface utilisateur similaire au système vidéo. Vous pouvez ensuite utiliser votre périphérique personnel pour contrôler le système.

8 Réglages

Avant ou pendant les appels, vous pouvez ajuster les paramètres vidéo et audio, notamment en réglant le volume et en modifiant la disposition de la vidéo.

Ajustements vidéo

Vous pouvez gérer les paramètres vidéo et certains paramètres de l'interface utilisateur.

Modifier la disposition des participants

Pendant un appel, vous pouvez passer de la disposition actuelle à une autre disposition mieux adaptée à la réunion. Les cadres de disposition comprennent le site proche et le site distant.

Si vous partagez du contenu sur un seul écran, le contenu s'affiche dans l'une des fenêtres.

1. Pendant un appel, allez dans **Menu**  > **Dispositions** .
2. Sélectionnez l'une des dispositions suivantes :
 - **Équitable** : Tous les participants ont la même taille.
 - **Galerie** : Les participants s'affichent en haut de l'écran et le présentateur s'affiche dans la fenêtre principale.
 - **Plein écran** : L'orateur actif s'affiche en plein écran.

Ajustements audio

Vous pouvez contrôler plusieurs paramètres audio sur le système.

Couper les microphones

Pour éviter les distractions pour le conférencier et les participants à la réunion, vous pouvez mettre votre microphone en sourdine.

Vous pouvez couper le son de votre audio pendant ou en dehors d'un appel.

- Procédez de l'une des manières suivantes :
 - Sur votre télécommande, appuyez sur **Mode discrétion** .
 - Sur l'écran, sélectionnez **Menu**  > **Mode discrétion** .

Une notification s'affiche indiquant que le système a désactivé vos microphones locaux.

Réactiver les microphones

Quand l'audio est désactivé et que vous êtes prêt à parler lors d'un appel, activez votre microphone.

 **REMARQUE :** Votre administrateur peut configurer les microphones pour les couper lorsque le système entre en mode veille. Lorsque vous réactivez le système, désactivez manuellement la coupure des microphones. La coupure des microphones n'est pas automatiquement désactivée lorsque le système se réactive.

Procédez de l'une des manières suivantes :

- Sur votre télécommande, appuyez sur **Mode discrétion** .
- À l'écran, sélectionnez **Menu**  > **Désactiver le mode discrétion** .

Régler le volume

Vous pouvez régler le volume avant ou pendant un appel.

1. Allez dans **Menu**  > **Volume**.
2. Procédez de l'une des manières suivantes :
 - Utilisez le curseur de volume sur un écran tactile.
 - Appuyez sur les boutons + ou - de la télécommande.
 - Appuyez sur les touches de navigation gauche ou droite de la télécommande (lorsque le système affiche le contrôle du volume).

9 Dépannage

Cette section contient des informations relatives à la résolution des problèmes avec votre système. Vous pouvez également trouver des informations sur le couplage de votre télécommande, la configuration de vos moniteurs et où trouver des astuces d'aide.

Mode Poly Device

Reportez-vous à ces rubriques pour résoudre les problèmes que vous pourriez rencontrer en utilisant le mode Périphérique.

Les niveaux audio sont trop élevés ou trop bas.

En mode périphérique, le son des haut-parleurs du système vidéo est trop fort ou il est difficile d'entendre les participants à l'appel.

En mode Périphérique, votre application de conférence et votre ordinateur contrôlent l'audio du système vidéo. Vous devrez peut-être ajuster ces commandes de volume. Suivez ces étapes jusqu'à obtenir les niveaux audio souhaités :

1. Ajustez le volume de votre application de visioconférence.
2. Ajustez le volume de votre ordinateur portable.

L'application de conférence n'utilise pas la caméra ou l'audio du système.

Votre application de visioconférence n'utilise pas la caméra ou l'audio du système en mode Périphérique.

Votre application de conférence peut choisir par défaut les haut-parleurs de moniteur connectés au lieu, par exemple, des haut-parleurs Studio X50.

- Dans votre application de visioconférence, sélectionnez le système vidéo comme périphérique de haut-parleur, de microphone et de caméra.

Impossible d'utiliser la caméra ou l'audio du système

Votre application de visioconférence n'utilise pas la caméra ou l'audio du système en mode Périphérique. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce type de problèmes. Par exemple, votre application de visioconférence peut par défaut choisir les haut-parleurs du moniteur connecté au lieu des haut-parleurs du Studio X50.

Vous pouvez remarquer les points suivants lors de l'utilisation du mode Périphérique :

- Dans l'application de visioconférence de votre ordinateur portable, vous ne pouvez pas sélectionner le système vidéo comme source de caméra ou de son.
- La caméra et l'audio du système vidéo ne semblent pas disponibles.
- La caméra du système vidéo ne diffuse pas de vidéo en direct.

Suivez ces étapes jusqu'à ce que vous ayez résolu votre problème :

1. Dans votre application de visioconférence, sélectionnez le système vidéo comme périphérique de haut-parleur, de microphone et de caméra.
2. Dans les paramètres de votre ordinateur portable, sélectionnez le système vidéo comme périphérique de haut-parleur, de microphone et de caméra.
3. Quittez et redémarrez le mode Périphérique.
4. Rebranchez le câble USB.
5. Branchez le câble sur un autre port USB de votre ordinateur portable.

6. Essayez d'utiliser un câble USB différent.
7. Redémarrez votre ordinateur portable.

Améliorer la qualité sonore

La qualité audio lors des appels en mode Périphérique pourrait être meilleure. Par exemple, les personnes présentes lors de l'appel remarquent des interférences ou des mots qui disparaissent lorsque vous parlez.

Vous pouvez rencontrer ces problèmes pour les raisons suivantes : des connexions USB supplémentaires, un câble défectueux ou des paramètres de traitement audio.

Suivez ces étapes jusqu'à ce que la qualité audio s'améliore :

1. Débranchez les périphériques audio USB (comme un casque) connectés à votre ordinateur portable.
2. Connectez votre ordinateur portable et votre système vidéo à l'aide d'un autre câble USB.
3. Si votre application de conférence utilise l'annulation d'écho, désactivez cette fonctionnalité.
4. Si vous jouez d'un instrument de musique, activez le mode M dans l'interface Web du système.

Amélioration de la reproduction de l'écran d'un ordinateur portable

Lorsque vous reproduisez l'écran de votre ordinateur portable avec une connexion HDMI, l'image sur le moniteur connecté n'est pas idéale.

Il se peut que la résolution de votre ordinateur portable doive être adaptée au moniteur connecté au système vidéo Poly.

Suivez ces étapes jusqu'à ce que la qualité de la reproduction de l'écran s'améliore :

1. Ajustez les paramètres de résolution de votre ordinateur portable.
2. Ajustez les paramètres d'affichage de votre ordinateur portable pour que l'écran se duplique sur le moniteur.

Impossible de partager du contenu sans fil

Vous tentez de partager du contenu sans fil (par exemple, à partir d'un appareil certifié AirPlay), mais rien ne se passe.

Si votre système vidéo est en mode Poly Device, vous ne pouvez pas partager de contenu sans fil. Vous devez quitter le mode périphérique pour partager du contenu sans fil sur le système vidéo.

- Procédez de l'une des manières suivantes :
 - Dans l'interface locale du système vidéo ou dans le dispositif TC8 (si vous en avez un), sélectionnez **Quitter** .
 - Débranchez les câbles reliant votre ordinateur et votre système vidéo. Au bout de deux minutes, l'écran d'accueil du système vidéo s'affiche (même si vous n'avez pas sélectionné **Quitter**).

Consultez les conseils d'aide sur le contenu

Les conseils d'aide sur le contenu fournissent des informations sur la manière de diffuser du contenu à l'aide de HDMI, de l'application Polycom Content App ou d'un périphérique certifié Airplay ou Miracast.



REMARQUE : Si vous êtes déjà connecté à une source de partage de contenu, les conseils d'aide ne s'affichent pas.

1. Sur l'écran Accueil, sélectionnez **Contenu** .
L'écran d'aide s'ouvre.
2. Consultez les conseils relatifs à votre type de source.
3. Pour revenir à l'écran précédent, sélectionnez **Précédent** .

Afficher les conseils d'aide du tableau noir

Pour vous aider à annoter sur votre tableau noir ou blanc, vous pouvez accéder à des informations sur l'utilisation des icônes d'annotation et des gestes tactiles.

1. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Tableau noir** .
2. Dans la barre d'outils, sélectionnez **Aide** .
L'écran d'aide s'ouvre.
3. Pour fermer l'écran, appuyez sur l'écran ou sur **Précédent**  sur la télécommande.

10 Obtenir de l'aide

Poly fait désormais partie de HP. Le rapprochement de Poly et de HP ouvre la voie à la création de nouvelles expériences de travail hybrides pour l'avenir. Les informations sur les produits Poly sont passées du site Poly Support au site HP Support.

La [bibliothèque de documentation Poly](#) continue d'héberger les guides d'installation, de configuration/administration et d'utilisation des produits Poly au format HTML et PDF. En outre, la bibliothèque de documentation Poly fournit aux clients Poly des informations sur la transition du contenu Poly de Poly Support à [HP Support](#).

La [communauté HP](#) fournit des conseils et des solutions supplémentaires de la part d'autres utilisateurs de produits HP.

Adresses de HP Inc.

HP US

HP Inc.
1501 Page Mill Road
Palo Alto 94304, U.S.A.
650-857-1501

HP Germany

HP Deutschland GmbH
HP HQ-TRE
71025 Boeblingen, Germany

HP UK

HP Inc UK Ltd
Regulatory Enquiries, Earley West
300 Thames Valley Park Drive
Reading, RG6 1PT
United Kingdom

Informations sur le document

Identifiant du modèle : Télécommande Poly Bluetooth® (modèle : P010), récepteur IR Poly (modèle : BW7650), télécommande infrarouge Poly (modèle : BW7600), adaptateur IP pour microphone Poly (modèle : P012), microphone de table Poly IP (modèle : P013), microphone de plafond Poly I (modèle : P014), Poly Studio X70 (modèle : P026), Poly Studio X50 (modèle : P017), Poly Studio X30 (modèle : P018), Poly Studio E70 (modèle : P025), Poly TC10 (modèle : P030), Poly TC8 (modèle : P020), Poly Studio G62 (modèle avec radio : PBJ-STG-62R, modèle sans radio : PBJ-STG-62N), Poly Studio X72 (modèle avec radio : PATX-STX-72R, modèle sans radio : PATX-STX-72N)

Numéro de partie du document : P10729-001A

Dernière mise à jour : Novembre 2024

Envoyez-nous un courriel à l'adresse documentation.feedback@hp.com si vous avez des questions ou des suggestions concernant ce document.