



# HP DesignJet T200 / T600-printerserie

## Gebruikershandleiding

Automatische vertaling verstrekt door een Microsoft-vertaler

### **SAMENVATTING**

Instructies voor de installatie en het gebruik van printerhardware en -software en probleemoplossing.

## Wettelijke informatie

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P.

Uitgave 2

### Wettelijke kennisgevingen

De informatie in dit document kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd.

De enige garanties voor producten en diensten van HP worden vermeld in de specifieke garantieverklaring die bij dergelijke producten en diensten is meegeleverd. Niets in dit document mag worden opgevat als aanvullende garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of weglatingen in dit document.



IPv6-ready



Wi-Fi-gecertificeerd

### Handelsmerken

Adobe®, Acrobat® en Adobe Photoshop® zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.

ENERGY STAR en het ENERGY STAR-handelsmerk zijn gedeponeerde handelsmerken in de V.S.

Microsoft® en Windows® zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Apple, iPad® en iPhone® zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.

---

# Inhoudsopgave

<b>1 Inleiding</b>	<b>1</b>
Veiligheidsmaatregelen	1
Deze handleiding gebruiken	3
Printermodellen	4
De belangrijkste kenmerken	4
Basisonderdelen	6
De printer in- en uitschakelen	8
Bedieningspaneel	10
Printeroplossingen	11
Mobile Printing	12
Afdrukken per e-mail inschakelen	13
Rapporten	13
<b>2 De printer aansluiten</b>	<b>15</b>
Kies welke verbindingmethode u wilt gebruiken	15
De printer met het netwerk verbinden	17
Uw apparaat instellen	18
Andere opties	19
<b>3 De printer installeren</b>	<b>20</b>
Inleiding	20
Automatische firmware-updates	20
E-mailmeldingen in- en uitschakelen	20
Waarschuwingen in- en uitschakelen	20
Toegang tot de geïntegreerde webserver	22
Voorkeuren voor Windows-drivers instellen	22
<b>4 De printer personaliseren</b>	<b>23</b>
De taal voor het display van het bedieningspaneel wijzigen	23
Toegang tot de Embedded Web Server	23
De taal voor de geïntegreerde webserver wijzigen	24

Toegang tot HP Utility (alleen Windows) .....	24
De taal voor de HP Utility wijzigen .....	24
Instellingen voor energiebesparing .....	25
De helderheid van het display van het bedieningspaneel wijzigen .....	28
Netwerkinstellingen configureren .....	29
Firewall-instellingen configureren .....	30
Beveiligingsinstellingen van de geïntegreerde webserver .....	31
<b>5 Papier verwerken .....</b>	<b>33</b>
Algemeen advies bij papier laden .....	33
Een rol op de as laden.....	33
Een rol in de printer laden .....	34
Een papierrol verwijderen.....	35
Eén vel laden.....	36
Eén vel verwijderen.....	37
De lade voor meerdere vellen gebruiken .....	37
Informatie over het papier weergeven.....	38
Papier onderhouden.....	39
De droogtijd wijzigen .....	39
De automatische snijmachine aan- en uitzetten.....	39
Papierdoorvoer en papierdoorvoer en afsnijden.....	40
<b>6 Afdrukken .....</b>	<b>41</b>
Mobile Printing .....	42
Mobile Printing .....	45
Afdrukken met Wi-Fi Direct .....	47
Eenvoudig afdrukken met HP Click.....	49
Afdrukken vanaf een computer via een printer driver.....	50
<b>7 Praktische afdrukvoorbeelden.....</b>	<b>58</b>
Een proefontwerp afdrukken voor herziening op de juiste schaal .....	59
Een PDF-taak met meerdere pagina's afdrukken vanuit Adobe Acrobat Reader of Adobe Acrobat Pro.....	60
Een bestand afdrukken met de juiste kleuren.....	61
Een project afdrukken met Autodesk AutoCAD .....	65
Een presentatie afdrukken.....	68
Afdrukken en schaal aanpassen vanuit Microsoft Office.....	71
<b>8 Omgaan met inktcartridges en printkop .....</b>	<b>74</b>
About the ink cartridges.....	74
Opslag van anonieme gebruiksinformatie.....	74
De status van de inktcartridge controleren .....	75

Inkcartridge vervangen .....	75
Over de printkop .....	77
Veilige modus.....	77
<b>9 De printer onderhouden .....</b>	<b>78</b>
Printerstatus controleren .....	78
Zorgen voor de printer .....	78
De buitenkant van de printer reinigen.....	78
Diagnoserapport afdrukkwaliteit .....	79
De printkop reinigen.....	81
De printkop uitlijnen .....	81
De printkop vervangen .....	82
De codeerstrook reinigen.....	85
De papierdoorvoer opnieuw kalibreren.....	86
De printer verplaatsen of opslaan .....	87
Firmware-update.....	87
Software-update .....	87
Kits voor printeronderhoud .....	88
HP Support Assistant .....	88
<b>10 Accessoires.....</b>	<b>89</b>
Benodigheden en accessoires bestellen .....	90
Inleiding tot de accessoires.....	92
<b>11 Problemen met papier oplossen .....</b>	<b>93</b>
Het lukt niet om het papier te laden.....	94
Papiersoort niet aanwezig in driver.....	97
Er is afgedrukt op de verkeerde papiersoort .....	98
Papierverschil.....	98
Rol is vastgelopen .....	99
Storingen voorkomen.....	100
Invoerlade voor meerdere vellen is vastgelopen .....	101
Er is nog een strook aanwezig in de uitvoerlade die een papierstoring veroorzaakt.....	103
De printer geeft de melding dat er geen papier is wanneer er wel papier beschikbaar is.....	103
Afdrukken vallen niet netjes in de bak .....	103
Het vel blijft in de printer wanneer het afdrukken is voltooid.....	104
Het papier wordt afgesneden nadat het afdrukken is voltooid.....	104
De snijmachine snijdt niet goed .....	104
De rol zit los op de as .....	104
<b>12 Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen .....</b>	<b>105</b>

Algemeen advies bij afdrukken .....	105
Horizontale strepen over de afbeelding (banding).....	105
Lijnen zijn te dik, te dun of ontbreken .....	106
Lijnen lijken te verspringen of gekarteld te zijn.....	107
Lijnen worden dubbel of niet in de juiste kleur afgedrukt .....	107
De lijnen zijn onderbroken .....	107
De lijnen zijn wazig .....	108
Lengte van lijnen is onjuist.....	108
De hele afbeelding is wazig of korrelig.....	109
Papier is niet vlak .....	110
De afdruk heeft vlekken of krassen.....	110
Inktvlekken op het papier .....	111
Er wordt zwarte inkt afgegeven wanneer u de afdruk aanraakt .....	111
Randen van objecten verspringen of zijn niet scherp.....	112
Randen van objecten zijn donkerder dan verwacht .....	112
Verticale lijnen van verschillende kleuren.....	112
Witte plekken op de afdruk .....	112
Kleuren zijn niet nauwkeurig .....	113
Kleuren vervagen.....	113
De afbeelding is onvolledig (afgesneden aan de onderkant).....	113
Afbeelding is afgekapt .....	113
Sommige objecten ontbreken in de afgedrukte afbeelding.....	114
Als het probleem nog steeds niet is opgelost.....	114
<b>13 Problemen met inktcartridges en printkoppen oplossen .....</b>	<b>116</b>
Kan geen inktcartridge plaatsen .....	116
Statusberichten voor inktcartridges.....	116
De printkop kan niet worden geplaatst.....	116
<b>14 Problemen oplossen met datacommunicatie .....</b>	<b>118</b>
Communicatieproblemen tussen de computer en de printer .....	119
Problemen met kabelnetwerk.....	121
Problemen met draadloze netwerken.....	122
Problemen met Mobile Printing .....	125
Netwerkconfiguratiepagina.....	125
<b>15 Algemene problemen met de printer oplossen.....</b>	<b>127</b>
Printer start niet.....	127
Printer drukt niet af.....	127
De printer lijkt traag.....	128

Het bedieningspaneel is vastgelopen.....	128
Kan geen toegang krijgen tot de Embedded Web Server.....	128
Fabrieksinstellingen herstellen.....	129
Meldingen.....	129
<b>16 Foutberichten op het bedieningspaneel .....</b>	<b>131</b>
Tekstberichten en numerieke foutcodes.....	131
<b>17 HP Customer Care .....</b>	<b>133</b>
Inleiding.....	133
HP Professional Services .....	134
Customer Self Repair .....	135
Contact opnemen met HP Support.....	136
<b>18 Printerspecificaties .....</b>	<b>138</b>
Functionele specificaties .....	138
Specificaties Mobile Printing .....	139
Fysieke specificaties.....	140
Geheugenspecificaties.....	140
Voedingsspecificaties .....	141
Duurzame impact .....	141
Omgevingsspecificaties .....	142
Geluidsspecificaties .....	142
<b>Verklarende woordenlijst.....</b>	<b>143</b>
<b>Index.....</b>	<b>147</b>

---

# 1 Inleiding


Essentiële veiligheidsmaatregelen en een overzicht van de belangrijkste functies, onderdelen, softwareopties en afdrukmogelijkheden van de printer.

## Veiligheidsmaatregelen

Zorg ervoor dat de printer op de juiste manier wordt gebruikt en niet beschadigd raakt.

Neem deze maatregelen altijd in acht:

- Gebruik de stroomspanning die op het label staat vermeld. Vermijd overbelasting van het stopcontact van de printer met meerdere apparaten.
- Demonteer of repareer de printer niet zelf. Neem contact op met uw plaatselijke servicevertegenwoordiger van HP, zie [HP Support Center op pagina 134](#).
- Gebruik uitsluitend de stroomkabel die door HP is meegeleverd met de printer. Beschadig, snijd of repareer het netsnoer niet. Beschadiging van het netsnoer kan resulteren in brand of een elektrische schok. Vervang een beschadigd netsnoer door een netsnoer dat door HP is goedgekeurd.
- Zorg ervoor dat de inwendige onderdelen van de printer niet worden aangeraakt door metaal of vloeistof (met uitzondering van de HP reinigingskits). Als dit wel gebeurt, kan dit leiden tot brand, een elektrische schok en andere ernstige gevaren.
- Voor printers zonder standaard:
  - Gebruik een steun die sterk genoeg is om minimaal het dubbele gecombineerde gewicht van de printer, benodigdheden en accessoires te dragen.
  - Controleer of de printer volledig binnen het steunoppervlak kan worden geplaatst.
  - De steun mag alleen voor de printer worden gebruikt.
  - Zorg ervoor dat alle rubberen voetjes van de printer volledig binnen het oppervlak van de steun zijn geplaatst.
  - Volg de montage-instructies die met de printer zijn meegeleverd en houd ze bij de hand voor veilig gebruik.

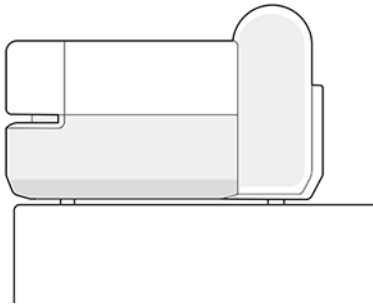

- Schakel de printer uit en haal het netsnoer uit het stopcontact wanneer zich een van onderstaande situaties voordoet:
  - Wanneer u met de handen binnenin de printer werkt
  - Wanneer er rook of een ongewone lucht uit de printer komt
  - Als de printer een ongebruikelijk geluid maakt dat niet te horen is bij gewone werking
  - Als de inwendige onderdelen van de printer worden aangeraakt door metaal of vloeistof (anders dan bij reinigings- en onderhoudswerkzaamheden)
  - Tijdens onweer
  - Tijdens een stroomstoring

# Deze handleiding gebruiken

Deze handleiding is te downloaden via het HP Support Center.

Zie <http://www.hp.com/go/DesignJetT200/manuals> of <http://www.hp.com/go/DesignJetT600/manuals>.

## Inleiding

Dit is een korte inleiding in de printer en de documentatie bij de printer voor nieuwe gebruikers.

## Gebruik en onderhoud

Om u te helpen bij het uitvoeren van normale printerprocedures.

Onderwerpen zijn onder andere:

- [De printer aansluiten op pagina 15](#)
- [De printer installeren op pagina 20](#)
- [De printer personaliseren op pagina 23](#)
- [Papier verwerken op pagina 33](#)
- [Afdrukken op pagina 41](#)
- [Mobile Printing op pagina 45](#)
- [Praktische afdrukvoorbeelden op pagina 58](#)
- [Omgaan met inktcartridges en printkop op pagina 74](#)
- [De printer onderhouden op pagina 78](#)

## Probleemoplossing

U helpen bij het oplossen van problemen die kunnen optreden tijdens het afdrukken.

U vindt hier onder andere de volgende onderwerpen:

- [Problemen met papier oplossen op pagina 93](#)
- [Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen op pagina 105](#)
- [Problemen met inktcartridges en printkoppen oplossen op pagina 116](#)
- [Problemen oplossen met datacommunicatie op pagina 118](#)
- [Algemene problemen met de printer oplossen op pagina 127](#)
- [Tekstberichten en numerieke foutcodes op pagina 131](#)

## Accessoires, ondersteuning en specificaties

Naslaginformatie, over onder andere klantenservice, de printerspecificaties en onderdeelnummers voor papiersoorten, inktbenodigdheden en accessoires.

[Accessoires op pagina 89](#), [HP Customer Care op pagina 133](#) en [Printerspecificaties op pagina 138](#).

## Verklarende woordenlijst

Deze verklarende woordenlijst bevat definities van printer- en HP-termen die in deze documentatie worden gebruikt.

[Verklarende woordenlijst op pagina 143.](#)



## Index

Naast de inhoudsopgave is er een alfabetische index die u helpt om snel het gewenste onderwerp te vinden.

## Waarschuwingen

In deze handleiding worden symbolen gebruikt om een correct gebruik van de printer te waarborgen en om te voorkomen dat de printer wordt beschadigd.

Volg de instructies die met deze symbolen zijn gemarkeerd:


-  **WAARSCHUWING!** Het niet opvolgen van deze richtlijnen die met dit symbool zijn gemarkeerd, kan leiden tot ernstig letsel of overlijden.
-  **VOORZICHTIG:** Het niet opvolgen van deze richtlijnen die met dit symbool zijn gemarkeerd, kan leiden tot licht letsel of schade aan de printer.

## Printermodellen

In deze handleiding worden verschillende printermodellen besproken. Er kunnen lichte verschillen zijn, afhankelijk van het model.

Printermodellen worden gewoonlijk bij hun korte naam genoemd:

Volledige naam	Korte naam
HP DesignJet T210 24-inch printer	T210
HP DesignJet T230 24-inch printer	T230
HP DesignJet T250 24-inch printer	T250
HP DesignJet T630 24-inch printer	T630-24
HP DesignJet T650 24-inch printer	T650-24
HP DesignJet T630 36-inch printer	T630-36
HP DesignJet T650 36-inch printer	T650-36

-  **OPMERKING:** De afbeeldingen in deze gebruikershandleiding komen mogelijk niet overeen met de printer die u hebt.

## De belangrijkste kenmerken

HP DesignJet T200 / T600-printerserie zijn vier kleuren-inkjetprinters die zijn ontworpen om CAD-/bouwtekeningen en afbeeldingen van hoge kwaliteit te leveren.

Papier tot 610 mm of 914 mm breed kan voor het afdrukken worden gebruikt. Hieronder vindt u een aantal belangrijke kenmerken van de printer:

- Afdrukresolutie tot 2400 × 1200 dpi met de optie **Beste** afdrukkwaliteit, de optie **Maximum Detail (Maximale details)** en fotopapier
- De printer kan worden bestuurd via het bedieningspaneel of vanaf een externe computer via de geïntegreerde webserver of HP DesignJet Utility. De printer kan ook worden bediend vanaf uw tablet of uw mobiele apparaat met de HP-app.
- Hiermee worden papierrollen en losse vellen verwerkt, met een invoerlade voor meerdere vellen die automatisch tussen de twee opties schakelt\*
- Aanraakgevoelig bedieningspaneel in kleur, met een intuïtieve grafische gebruikersinterface
- Ondersteunt verbindingen via USB, Ethernet of Wi-Fi
- Bevat online functies als automatische firmware-upgrades
- Biedt ondersteuning voor afdrukken op afstand vanaf mobiele apparaten met de HP-app, zie <http://www.hp.com>
- Economode voor zuinig afdrukken
- Hiermee kunt u gemakkelijk afdrukken vanaf een pc met HP Click, zie <http://www.hp.com/go/designjetclick>
- Verbruiksgegevens over inkt en papier is beschikbaar via de geïntegreerde webserver (zie [Toegang tot de Embedded Web Server op pagina 23](#)).
- Voor informatie over benodigdheden, probleemoplossing en firmware-updates beschikbaar vanuit HP Utility, zie [Toegang tot HP Utility \(alleen Windows\) op pagina 24](#)
- Toegang tot het online HP Support Center, zie [HP Support Center op pagina 134](#)
- HP Support Assistant biedt ondersteuning voor de printer, zie [HP Support Assistant op pagina 88](#)
- Compatibel met het HP Applications Center - Poster App, zie <http://www.hpapplicationscenter.com>

\*Alleen Windows


Invoerlade voor meerdere vellen inbegrepen in HP DesignJet T600 en beschikbaar als accessoire voor HP DesignJet T200-printerserie\* Invoerlade voor meerdere vellen inbegrepen in HP DesignJet T600-printerserie en beschikbaar als accessoire voor HP DesignJet T200-printerserie

## Basisonderdelen

Hardwarekenmerken van de printer.

### Vooraanzicht (HP DesignJet T600-printerserie)


Overzicht van de voorkant van de belangrijkste hardwareonderdelen van de printer.

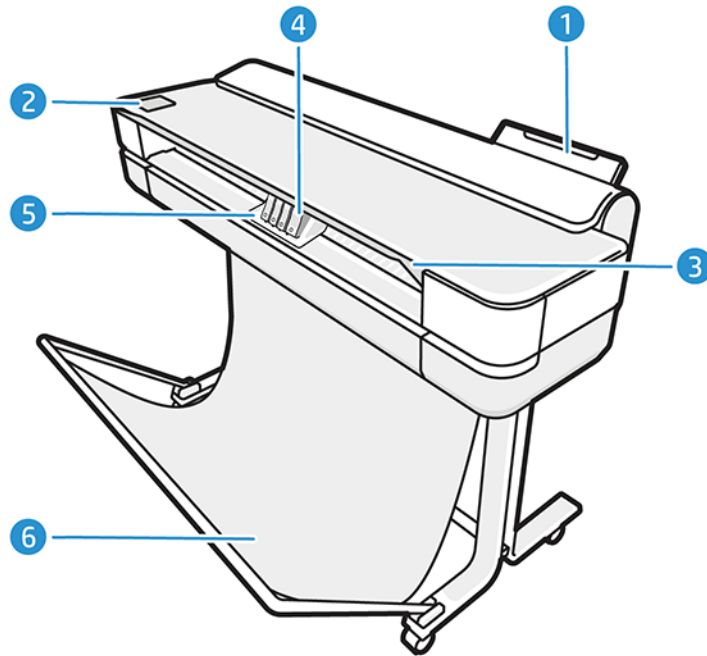

1. Invoerlade meerdere vellen
2. Bedieningspaneel
3. Hoofddeur
4. Inktcartridges
5. Wagen
6. Standaard

### Achteraanzicht (HP DesignJet T600-printerserie)

Overzicht van de achterzijde van de belangrijkste hardwareonderdelen van de printer.

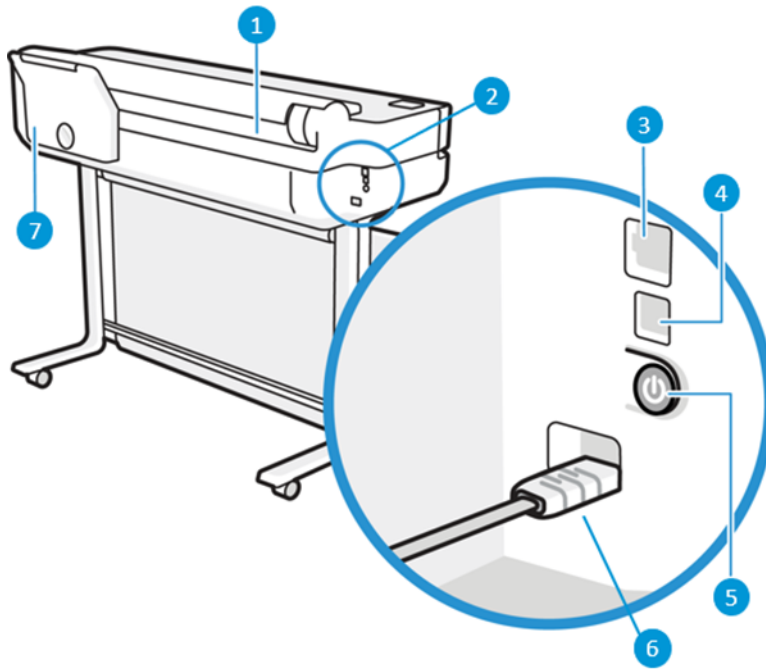


1. Papierrol
2. Communicatiepoorten
3. Fast Ethernet-poort voor verbinding met een netwerk
4. Hi-Speed USB-apparaatpoort voor verbinding met een computer
5. Aan/uit-knop
6. Voedingsaansluiting
7. Invoerlade meerdere vellen

## Achteraanzicht (HP DesignJet T200-printerserie)

Overzicht van de achterzijde van de belangrijkste hardwareonderdelen van de printer.

 **OPMERKING:** De invoerlade voor meerdere vellen is een accessoire voor dit model.

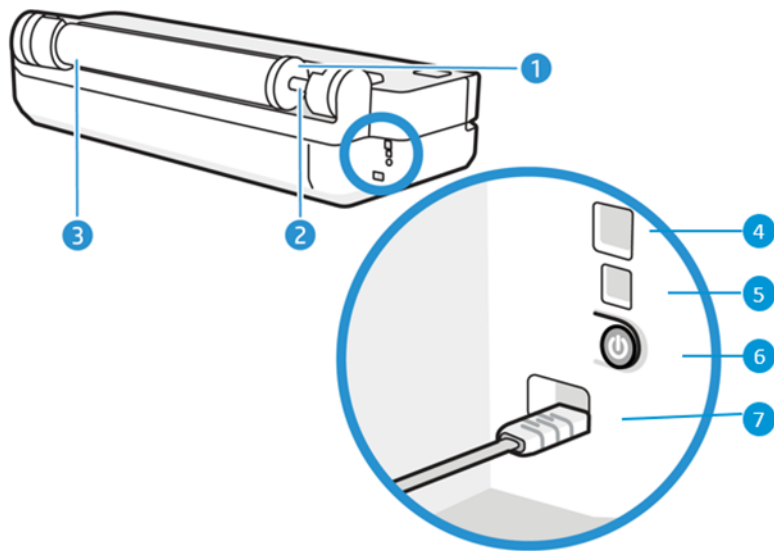


1. Blauwe stop
2. As
3. Papierrol
4. Fast Ethernet-poort voor verbinding met een netwerk
5. Hi-Speed USB-apparaatpoort voor verbinding met een computer
6. Aan/uit-knop
7. Voedingsaansluiting


## De printer in- en uitschakelen

Het netsnoer bevindt zich aan de achterzijde van de printer

De aan/uit-toets kan ook worden gebruikt om de slaapstand van de printer te activeren. Zie [Modus aan/uit-knop configureren op pagina 25](#). Het lampje van de knop brandt als de printer aan staat. Het lampje knippert wanneer de printer van aan naar uit gaat.

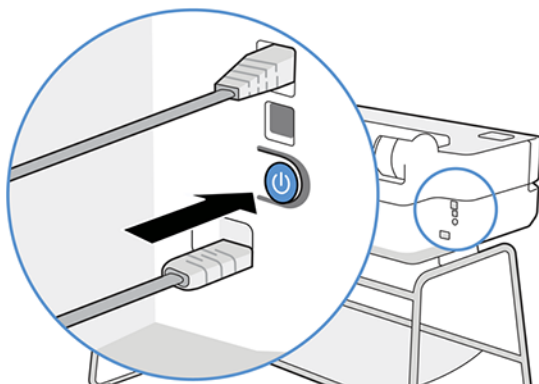


Als u echter van plan bent de printer voor langere tijd op te bergen of als de aan/uit-knop niet werkt, raden we u aan de stroomkabel uit het stopcontact te halen.

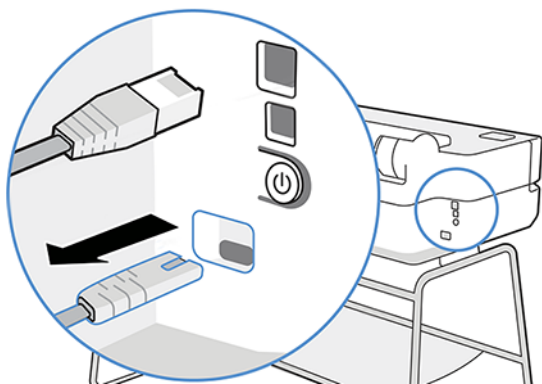

Steek de stekker weer in het stopcontact om de printer weer in te schakelen.


Wanneer de printer weer is ingeschakeld, duurt het initialiseren en controleren van de printkop ongeveer drie minuten.

 **OPMERKING:** Nadat de printer een bepaalde periode niet is gebruikt (de standaardtijd wordt bepaald door Energy Star), wordt de energiebesparende slaapstand ingeschakeld. Bij elke interactie met het bedieningspaneel van de printer of bij het verzenden van een nieuwe afdruktaak gaat de printer echter terug naar de actieve modus en kan het afdrukken onmiddellijk worden hervat. Zie [Instelling slaapstand wijzigen op pagina 25](#) om de tijd voor de slaapstand te wijzigen.

# Bedieningspaneel

Aan de voorzijde van de printer bevindt zich een aanraakscherm met een grafische gebruikersinterface. Via dit scherm kunt u afdrukken, informatie weergeven, instellingen wijzigen en kalibraties en tests uitvoeren, enzovoort.



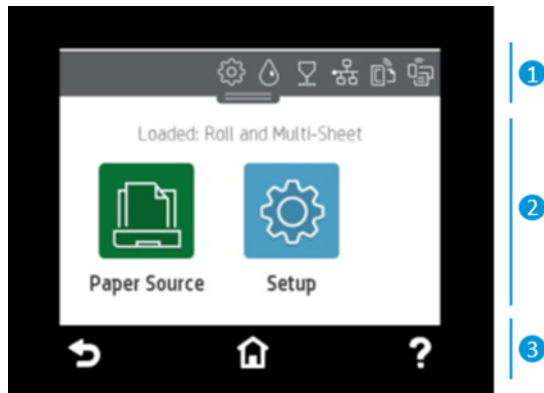


Het bedieningspaneel toont ook waarschuwings- en foutmeldingen wanneer dat nodig is.



## 1. Dashboard-pictogrammen



Met het dashboard van het bedieningspaneel kunt u toegang krijgen tot de pictogrammen op het scherm, de status van de printer controleren of huidige en geplande printertaken controleren en beheren.

Tik op het tabblad aan de bovenkant van het scherm of swipe het naar beneden om het dashboard te openen:

- Tik op  om afdrukinstellingen te wijzigen.
- Tik op  om inktinformatie te bekijken.
- Tik op  informatie over de printkoppen te bekijken.
- Tik op  om verbindingstatusinformatie te bekijken en om netwerkconfiguratie uit te voeren. Wanneer er een netwerkkabel is aangesloten, wordt in plaats daarvan  weergegeven.




**OPMERKING:** Het is niet mogelijk om tegelijk draadloze en bekabelde netwerkverbindingen te gebruiken.




- Tik op  informatie over Wi-Fi Direct te bekijken.
- Tik op  om informatie te bekijken en configureer ePrint om af te drukken vanaf een computer of mobiel apparaat door een e-mail naar de printer te verzenden.


Als de printer een bepaalde tijd niet wordt gebruikt, gaat deze in de slaapmodus en wordt het display van het bedieningspaneel uitgeschakeld. Informatie over de configuratie van energiebeheer: [Modus aan/uit-knop configureren op pagina 25](#).

## 2. Dynamische pictogrammen beginscherm



Het bedieningspaneel heeft een centraal gedeelte om dynamische informatie en pictogrammen te tonen.

De volgende items worden weergegeven wanneer u op het papierpictogram  tikt:

- Tik op  om rolpapier te laden en te verwijderen en om opties voor rolpapier te wijzigen.
- Tik op  om opties voor de lade voor meerdere vellen te wijzigen, of om deze te activeren.
- Tik op  voor het laden en verwijderen van losse vellen en om opties hiervoor te wijzigen.

Als u de printerinstellingen wilt wijzigen, gebruikt u de volgende opties in: .




---

 **OPMERKING:** De actieve papierbron wordt gemarkeerd door een iets groter pictogram met een wit vinkje in een groene cirkel: .

---

## 3. Vaste pictogrammen

Aan de onderkant van het scherm kunnen op verschillende momenten tot 3 vaste pictogrammen worden weergegeven. Normaal gesproken worden deze niet allemaal op hetzelfde moment getoond.


- Tik op  om terug te keren naar het beginscherm.
- Tik op  om Help voor het huidige scherm weer te geven.
- Raak  aan om naar het vorige scherm terug te keren zonder dat de wijzigingen verloren gaan.

## Printeroplossingen


Drivers en andere hulpmiddelen worden bij de printer meegeleverd om op afstand te rasteren, na te kijken, lokaal/op afstand af te drukken en eventueel ondersteuning te krijgen.

De volgende software is beschikbaar voor uw printer: <http://123.hp.com> of <http://www.hp.com/go/DesignJetT200/software> of <http://www.hp.com/go/DesignJetT600/software>:

- Driver voor Windows en Mac
- De HP DesignJet driver die een voorbeeld biedt, waarmee u een eenvoudig voorbeeld kunt zien van de manier waarop uw taak wordt afgedrukt

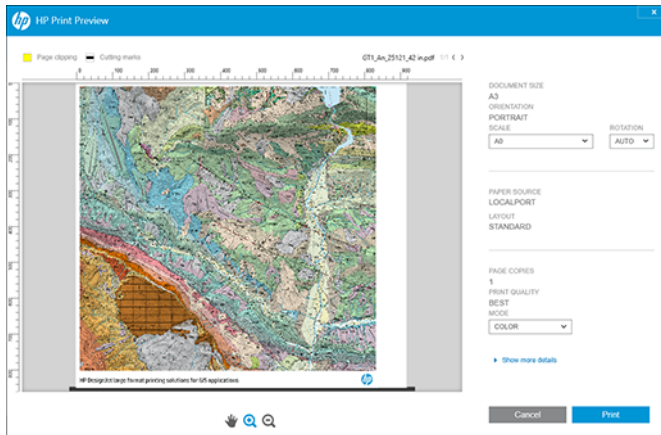


- De Embedded Web Server waarmee u de printer kunt beheren vanaf een externe computer, de firmware van de printer kunt bijwerken en verschillende printerinstellingen kunt wijzigen, enzovoort.

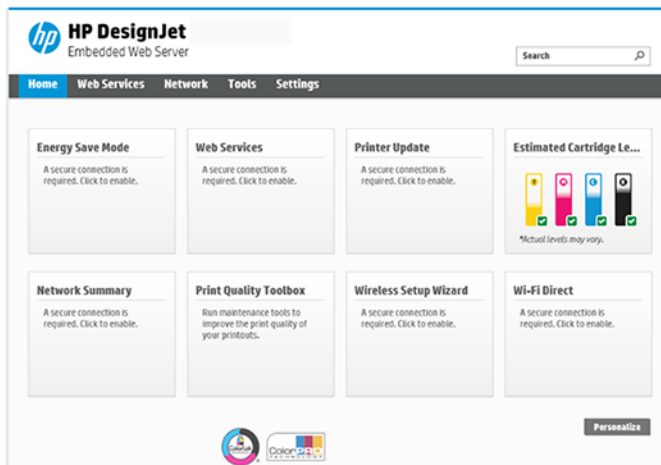

Zie [Toegang tot de Embedded Web Server op pagina 23](#).

- De HP Utility (alleen Windows) waarmee u de printer kunt beheren vanaf een externe computer:

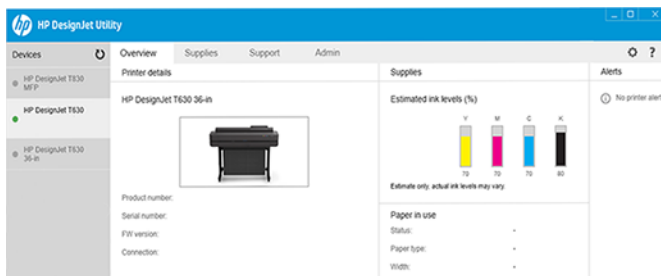

Zie [Toegang tot HP Utility \(alleen Windows\) op pagina 24](#).



**OPMERKING:** Van tijd tot tijd zullen nieuwe versies van alle printersoftware verschijnen. In sommige gevallen is er op de HP-website al een nieuwere versie beschikbaar van software die u bij de printer ontvangt wanneer deze wordt geleverd.

## Mobile Printing

Uw printer kan worden verbonden met internet, wat verschillende voordelen biedt:



- Automatische firmware-updates (zie [Firmware-update op pagina 87](#))
- Met de HP-app vrijwel overal op HP-printers afdrukken
- Afdrukken op HP-printers vanaf vrijwel elk apparaat, inclusief smartphones en tabletcomputers

Om van deze mogelijkheden gebruik te kunnen maken, moet uw printer verbonden zijn met het internet.

Ga voor meer informatie naar <http://www.hp.com/go/designjetmobility>.

## Afdrukken per e-mail inschakelen

Schakel Web Services in om ervoor te zorgen dat de printer veilig via het internet communiceert met afdrukservices via het web.

1. Controleer of uw printer juist is verbonden met het internet.
2. U kunt Webservers inschakelen tijdens de eerste configuratie van de printer, of het op een later tijdstip doen door het beginscherm aan te raken  en de instructies op het bedieningspaneel te volgen. Het kan nodig zijn de printer opnieuw te starten nadat deze de firmware heeft bijgewerkt.
3. U kunt het e-mailadres van de printer ophalen door op elk gewenst moment  aan te raken op het beginscherm.
4. Dit is een optionele stap: Als u de beheerder bent van de printer, logt u in op de HP-app (<http://www.hpsmart.com>) om het e-mailadres van uw printer te passen of gebruikerstoegang voor afdrukken op afstand te beheren.

Voor de meest recente informatie, ondersteuning en voorwaarden voor het gebruik van de HP-app raadpleegt u <http://www.hpsmart.com>. Nadat u deze setup hebt gevolgd, kunt u ook gebruikmaken van automatische firmware-updates.

## Rapporten

De interne afdrukken bieden verschillende soorten informatie over de printer. Deze kunnen via het bedieningspaneel worden opgevraagd.

Controleer voordat u een interne afdruk opvraagt of de printer en het papier klaar zijn om af te drukken. De breedte van het geladen papier moet minstens A4 staand (210 mm) zijn, anders kan de afdruk worden afgekapt.

Als u een interne afdruk wilt afdrukken, tikt u op , vervolgens bladert u omlaag naar **Reports** (Rapporten) en tikt u hierop. Selecteer vervolgens de gewenste interne afdruk. Hier volgen enkele van de beschikbare afdrukken:

- Demoafdrukken die een aantal eigenschappen van de printer laten zien
  - Tekeningdemo
  - Renderingdemo
  - GIS-kaart-demo
- Afdrukken met gebruikersinformatie
  - Printerstatusrapport

- Afdrukkwaliteitsrapport
- Testrapport voor webtoegang
- Netwerkconfiguratie
- Wi-Fi-testrapport
- Takenlogboek
- Foutenlogboek

## 2 De printer aansluiten

Afdrukken is nog nooit zo gemakkelijk geweest en uw printer biedt verschillende opties om u te helpen bij het maken van een verbinding.

### Kies welke verbindingsmethode u wilt gebruiken

Uw printer kan worden verbonden via Wi-Fi, Gigabit Ethernet of Hi-Speed USB.

Tabel 2-1 Verbindingsmethoden

#### Stap 1: Verbind de printer met het netwerk:



##### OPTIE A

##### Via uw mobiele telefoon

Als u een nieuwe printer verbindt, kan de HP-app (beschikbaar in App Store and Play Store) u door het proces leiden. Houd er rekening mee dat de printer en het apparaat verbonden moeten zijn met dezelfde Wi-Fi



##### OPTIE B

Kies een van de volgende opties op het bedieningspaneel:

##### Verbinding maken met Wi-Fi

- Als de printer nieuw is, volg dan de stappen in het bedieningspaneel

- Printer en apparaat moeten verbonden zijn met dezelfde Wi-Fi



##### Verbinding maken met Ethernet

Als de printer nieuw is, sluit u de Ethernet-kabel aan voordat u de printer inschakelt.



##### Verbinding maken via USB


Gebruik een Hi-Speed USB-kabel, mannelijk USB-type A naar mannelijk USB-type B

#### Stap 2: Uw apparaat instellen:

**Tabel 2-1** Verbindingsmethoden (vervolg)

**Overal en altijd afdrucken**

- Printer en apparaten moeten zijn verbonden met hetzelfde netwerk
- Zo nodig kunt u het IP adres van uw printer vinden door boven aan het scherm omlaag te scrollen

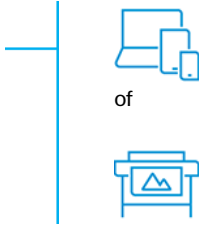



**Automatische installatie**

Ga naar <http://123.hp.com> om de HP-software en -driver te downloaden

**Voor geavanceerde installatie of extra software:**

Ga naar de ondersteuningspagina voor uw printerserie: <http://www.hp.com/go/DesignJetT200/software> of <http://www.hp.com/go/DesignJetT600/software>

 **OPMERKING:** Als u een Ethernet-kabel aansluit, schakelt deze de draadloze mogelijkheden van de printer uit.

 **OPMERKING:** Draadloze verbindingen kunnen worden beïnvloed door de locatie van de netwerkrouter en het apparaat. De draadloze verbinding verbeteren:

1. Plaats het draadloze toegangspunt in een centralere positie binnen de werkruimte.
2. Plaats het draadloze toegangspunt weg van materialen met een hoge dichtheid. Metaal, beton, dubbeldikke wanden zijn het moeilijkst om door te dringen; hout en gipsplaten zijn eenvoudiger. Houd hiermee rekening bij het plaatsen van de printer.
3. Wijzig het draadloze kanaal in een kanaal dat niet wordt gebruikt. Bij voorkeur 1, 6 of 11, aangezien dit niet-overlappende kanalen zijn.
4. Breid het bereik van het draadloze netwerk uit door middel van een eenvoudige Wi-Fi-extender of voeg meer draadloze toegangspunten toe.

# De printer met het netwerk verbinden

Als u de printer voor het eerst gebruikt, doet u het volgende: Sluit de printer aan met de HP-app.


 **OPMERKING:** Gebruik de HP-app voor printerinstallatie tijdens de initialisatie. Als de printer niet nieuw is en u de HP-app wilt gebruiken, moet u naar de **standaardconfiguratiemodus** gaan.

## Instellen met de HP-app

U kunt de HP-app gebruiken om de printer op uw draadloze netwerk in te stellen.

De HP-app wordt ondersteund op iOS-, Android- en Windows-apparaten. Zie [Afdrukken vanuit Apple iOS of Android met HP-app op pagina 45](#) voor meer informatie.

1. Als u een mobiel apparaat met iOS of Android gebruikt, zorg er dan voor dat Bluetooth is ingeschakeld. (de HP-app maakt gebruik van Bluetooth om het installatieproces sneller en gemakkelijker te maken op iOS- en Android-apparaten.)

 **OPMERKING:** De HP-app maakt alleen gebruik van Bluetooth voor printer-installatie. Afdrukken met behulp van Bluetooth wordt niet ondersteund.



2. Open de HP-app.
3. **Windows:** Tik op het beginscherm op **Een nieuwe printer instellen** en volg de aanwijzingen op het scherm om een printer toe te voegen aan uw netwerk.

of

**Android:** Tik in het beginscherm op het pictogram **+** en tik op **Printer toevoegen**. Volg de instructies op het scherm om een printer toe te voegen aan uw netwerk.

## De printer instellen op uw draadloze netwerk

Gebruik op het bedieningspaneel de **Wireless Setup Wizard** (Wizard Draadloze installatie) of **Wi-Fi Protected Setup** (Beschermd installatie van Wi-Fi) om draadloze communicatie te configureren.

1. Tik of swipe naar beneden in het bedieningspaneel om het dashboard te openen en tik op het pictogram  Wi-Fi.
2. Tik op het instellingenpictogram .
3. Tik op **Wireless Settings** (Draadloze instellingen).
4. Tik op **Wireless Setup Wizard** (Wizard Draadloze installatie) of **Wi-Fi Protected Setup** (Beschermd installatie van Wi-Fi).
5. Volg de instructies op het bedieningspaneel om de installatie te voltooien.

Als u de printer al gebruikt met een ander type verbinding, zoals een USB-verbinding, gaat u naar [Mobile Printing op pagina 45](#) om dit te wijzigen.

# Uw apparaat instellen

Bereid de printer voor met de juiste software voor uw apparaat.

## De software installeren (Windows)

Verbind de printer en de computer of het mobiele apparaat op hetzelfde netwerk.

Download de software van de HP-website via de volgende link: <http://123.hp.com> of <http://www.hp.com/go/DesignJetT200/software> of <http://www.hp.com/go/DesignJetT600/software>.

## De software installeren (Mac OS X)

Verbind de printer en de computer of het mobiele apparaat op hetzelfde netwerk.




Download de software van de HP-website via de volgende link: <http://123.hp.com> of <http://www.hp.com/go/DesignJetT200/software> of <http://www.hp.com/go/DesignJetT600/software>.

## De printer toevoegen

Een printer toevoegen aan een netwerk onder Mac OS X.

- Ga naar **System Preferences (Systeemvoorkeuren) > Printers and Scanners (Printers en scanners)** en tik op **+** om een nieuwe printer toe te voegen.
  - **Als u de driver hebt geïnstalleerd:** Selecteer het tabblad **IP**, voer uw IP-adres in en selecteer het protocol **HP Jetdirect-Socket**. Tik op **Continue** (Doorgaan).
  - **Als u AirPrint wilt gebruiken:** Kies uw printer uit de lijst met weergegeven netwerkprinters en tik op **Add** (Toevoegen). Selecteer in het menu **Use** (Gebruik) de optie **Secure AirPrint** (Beveiligde AirPrint) of **AirPrint** en tik op **Add** (Toevoegen).

---

 **TIP:** Als u de naam Bonjour op het bedieningspaneel wilt weergeven, opent u het dashboard van de printer en tikt u op het Ethernet-pictogram  of op het Wi-Fi-pictogram .

---

## Andere opties

Er zijn andere manieren om de printer direct op een computer aan te sluiten.

### Een computer op de printer aansluiten met een USB-kabel (Windows)

U kunt de printer direct op een computer aansluiten zonder via een netwerk te werken. Hiervoor gebruikt u de optionele Hi-Speed USB-apparaatpoort. Een USB-verbinding kan sneller zijn dan een netwerkverbinding, maar er zijn enkele nadelen waarmee u rekening moet houden.

- De kabel heeft een beperkte lengte.
- Het is moeilijker de printer te delen.
- U kunt Web Services niet gebruiken.
- U kunt geen automatische firmware-updates gebruiken.



**OPMERKING:** Het gebruik van niet-gecertificeerde USB-kabels kan leiden tot problemen met de verbinding. Alleen kabels die zijn gecertificeerd door het USB Implementor's Forum (zie website via de volgende link: <http://www.usb.org/>) moet worden gebruikt met deze printer.

---

### Overwegingen bij het delen van de printer

Andere gebruikers die uw printer met USB-verbinding delen, kunnen afdruktaken verzenden, maar kunnen geen informatie ontvangen van de printer, hetgeen gevolgen heeft voor statusrapporten, beheer en probleemoplossing.



**TIP:** De beste manier om een printer via een netwerk te delen, is de printer niet te verbinden met een bepaalde computer maar met het netwerk. Zie [De printer aansluiten op pagina 15](#).

---

---

## 3 De printer installeren

Stel automatische firmware-updates, email meldingen en voorkeuren voor de driver in en beheer toegang tot de geïntegreerde webserver.

### Inleiding

Er zijn verschillende printerinstellingen die de printerbeheerder kan configureren zodra een nieuwe printer is geplaatst en klaar is voor gebruik.

### Automatische firmware-updates

De printer kan op gezette tijden automatisch controleren op firmware-updates.

Zie [Firmware-update op pagina 87](#)

### E-mailmeldingen in- en uitschakelen

Om e-mailmeldingen van de printer te ontvangen, moet de e-mailserver zijn geconfigureerd.

Om de e-mailserver te configureren met de geïntegreerde webserver, klikt u op **Settings** (Instellingen) > **Email server** (E-mailserver) en vult u de volgende velden in:

- **SMTP server:** het IP adres of hostnaam van de server voor uitgaande e-mail (SMTP), die alle uitgaande e-mailberichten van de printer verwerkt. Als de e-mailserver verificatie vereist, kunt u geen e-mailmeldingen instellen.
- **Printer email address** (E-mailadres van de printer): elk e-mailbericht dat door de printer wordt verzonden, moet een retouradres bevatten. Dit hoeft geen echt, functioneel e-mailadres te zijn maar het moet wel uniek zijn, zodat de ontvangers van het bericht kunnen zien door welke printer het is verzonden.

U kunt bepaalde e-mailmeldingen in- en uitschakelen door te klikken op **Email alerts** (E-mailmeldingen) in de geïntegreerde webserver.

### Waarschuwingen in- en uitschakelen


Printerwaarschuwingen melden wanneer er een printerprobleem is dat u kunt verhelpen door actie te ondernemen of wanneer de status van een van uw afdruktaken verandert. De meldingen worden getoond op het bedieningspaneel van de printer, door de printerdriver en door de geïntegreerde webserver.

U kunt de instellingen voor waarschuwingen op verschillende manieren wijzigen om alle, sommige of geen van de beschikbare waarschuwingen te laten tonen.

#### Waarschuwinginstellingen onder Windows openen:

- Selecteer **Alert Settings** (Waarschuwinginstellingen) in het menu **Tools** (Extra) van de geïntegreerde webserver.
- Klik met de rechtermuisknop op het systeempictogram van HP DesignJet Utility en klik op **Alert Settings** (Waarschuwinginstellingen).


In het venster Alert Settings (Waarschuwinginstellingen) kunt u de Alerting-schuifknop gebruiken om waarschuwingen helemaal uit te schakelen.

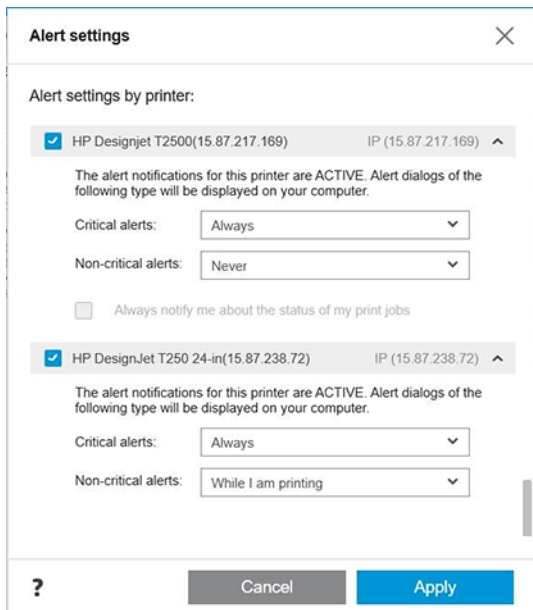


U kunt ook aangeven wanneer u eventueel cruciale of niet-cruciale waarschuwingen wilt laten weergeven.

#### Waarschuwinginstellingen onder Mac OS X openen:

- Open HP Printer Monitor, selecteer uw printer en vervolgens **Customize Alerts** (Waarschuwingen aanpassen), zodat u voor iedere waarschuwing kunt instellen of deze wel of niet moet worden getoond en met welk tijdsinterval.

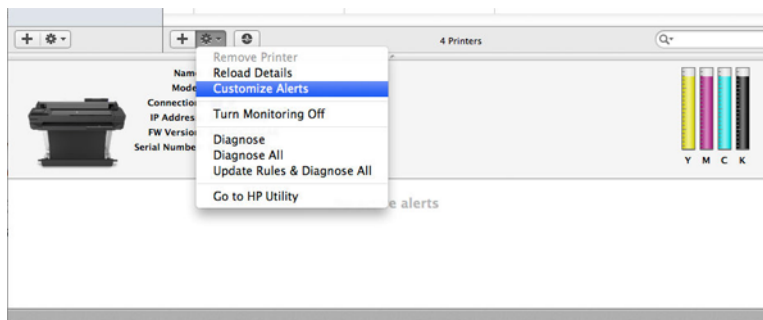

- U kunt waarschuwingen helemaal uitschakelen door het selectievakje **Show monitor status in menu bar** (Monitorstatus op menubalk weergeven) op het tabblad Meldingen van de HP Printer Monitor-voorkeuren uit te schakelen. Als u dit vakje ingeschakeld laat maar het selectievakje **Notify me when alert appears** (Melding wanneer waarschuwing verschijnt) uitschakelt (zie hieronder), zijn de waarschuwingen beschikbaar in HP Printer Monitor, maar verschijnen deze niet op het Dock-scherm.

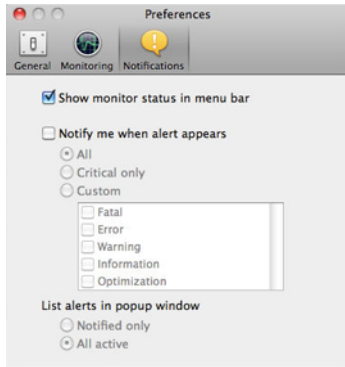

## Toegang tot de geïntegreerde webserver

U kunt voorkomen dat gebruikers belangrijke apparaatinstellingen wijzigen door een wachtwoord in te stellen in de geïntegreerde webserver.

Gebruikers zonder wachtwoord krijgen alleen de informatietabbladen te zien. Zodra dit is ingesteld, is het wachtwoord nodig om waarden in de andere tabbladen te zien of te wijzigen.

## Voorkeuren voor Windows-drivers instellen

U kunt enkele standaardinstellingen in uw printer driver aan uw eigen voorkeuren aanpassen, bijvoorbeeld om kleuren of opties voor papierbesparing in te stellen.

Als u de standaardinstellingen wilt wijzigen, klikt u op de knop **Start** of **Search** (Zoeken) op het computerscherm (afhankelijk van uw versie van Windows), daarna klikt u op **Devices and Settings** (Apparaten en instellingen), **Devices and printers** (Apparaten en printers) of **Print Management** (Afdrukbeheer). Klik vervolgens met de rechtermuisknop op het pictogram van uw printer en vervolgens op **Printing preferences** (Afdrukvoorkeuren) of op **Set Printing Defaults** (Standaardinstellingen voor afdrukken instellen). Alle instellingen die u wijzigt in het scherm Printing Preferences (Afdrukvoorkeuren), worden opgeslagen als standaardwaarden.

Als u de standaardwaarden voor alle gebruikers van uw systeem wilt instellen, klikt u nogmaals met de rechtermuisknop op het printerpictogram en klikt u vervolgens op **Printer Properties** (Printereigenschappen), waarna u naar het tabblad Geavanceerd gaat en op **Printing Defaults** (Standaardwaarden voor printer) klikt. De instellingen die u wijzigt in het venster Standaardwaarden voor printer, worden voor alle gebruikers opgeslagen.

---


## 4 De printer personaliseren

U kunt uw printervoorkeuren instellen, zoals taal, slaapstand, firewall en helderheidsinstellingen voor het bedieningspaneel, enzovoort.

### De taal voor het display van het bedieningspaneel wijzigen

Uw printer bevat vele taalopties waaruit u kunt kiezen.

Zo wijzigt u de taal voor de menu's en berichten op het bedieningspaneel:

Als u de huidige taal op het bedieningspaneel begrijpt, tikt u op  **Voorkeuren** > **taal**. Selecteer de gewenste taal.

### Toegang tot de Embedded Web Server

Beheer uw printer op afstand via een gewone webbrowser op een computer.

Om de Embedded Web Server op een willekeurige computer te gebruiken, opent u de webbrowser en typt u het IP-adres van de printer.


U ziet het IP-adres van uw printer op het bedieningspaneel, open het dashboard en tik op  of .

Voor het gebruik van de geïntegreerde webserver hebt u een TCP/IP-verbinding met de printer nodig. U kunt de geïntegreerde webserver indirect opvragen via de HP Utility, als u via TCP/IP verbinding maakt met de printer (bekabeld of draadloos).

De eerste keer dat u de geïntegreerde webserver opent, wordt u om uw gebruikersnaam en wachtwoord gevraagd om te voorkomen dat niet-geautoriseerde gebruikers de printer op afstand kunnen configureren of printerinstellingen kunnen bekijken. Het wachtwoord is noodzakelijk om printerinstellingen te wijzigen of te bekijken. De gebruiker is standaard **admin**. De pincode is achter de printer te vinden.

U kunt het printerstatusrapport afdrukken: **Setup (Installatie)** > **Reports (Rapporten)** > **Printer status report (Printerstatusrapport)**.

---

 **OPMERKING:** Het statusrapport bevat de pincode. Als u de oorspronkelijke pincode hebt gewijzigd en vergeten bent, gaat u naar [Algemene problemen met de printer oplossen op pagina 127](#).

---

Van de volgende browsers is bekend dat deze compatibel zijn met de Embedded Web Server:

- Internet Explorer 11 en hoger voor Windows 7 en hoger
- Apple Safari 8 en hoger voor OS X 10.10 en hoger

- Mozilla Firefox (meest recente versie)
- Google Chrome (meest recente versie)

Als u deze instructies hebt opgevolgd maar geen toegang hebt tot de Embedded Web Server, gaat u naar [Kan geen toegang krijgen tot de Embedded Web Server op pagina 128](#).

## De taal voor de geïntegreerde webserver wijzigen

De standaardtaal is dezelfde als uw browser maar als deze niet wordt ondersteund, wordt Engels gebruikt. U kunt echter elke ondersteunde taal instellen.

De beschikbare talen zijn: Engels, Portugees, Spaans, Frans, Italiaans, Duits, Pools, Russisch, vereenvoudigd Chinees, traditioneel Chinees, Koreaans en Japans. Rechtsboven in het venster vindt u een tabblad waarop u de gewenste taal kunt selecteren.

## Toegang tot HP Utility (alleen Windows)

Met HP Utility kunt u uw printer beheren vanaf een computer met een USB-, TCP/IP- of Wi-Fi-verbinding.

De eerste keer dat u toegang krijgt tot de toepassing, moet u de printergegevens invoeren. Voer het IP adres of de hostnaam van de printer in om deze aan de lijst met printers toe te voegen. Selecteer anders **General search** (Algemeen zoeken) om alle HP DesignJet- en HP PageWide XL-printers in uw netwerk te vinden.

- **In Windows** start u HP Utility vanaf de snelkoppeling op uw bureaublad, of vanaf **Start > All programmes** (Alle programma's) > **HP > HP DesignJet Utility > HP DesignJet Utility**. Hierdoor wordt HP DesignJet Utility gestart en ziet u de HP DesignJet-printers die zijn geïnstalleerd op uw computer.
- Wanneer u uw printer selecteert in het linkerdeelvenster, is alles in het rechterdeelvenster specifiek voor die printer.


## De taal voor de HP Utility wijzigen


U kunt kiezen uit Engels, Portugees, Spaans, Catalaans (alleen Windows), Frans, Italiaans, Duits, Russisch, vereenvoudigd Chinees, traditioneel Chinees, Koreaans en Japans.

- **Voor Windows:** de taal wordt aangepast aan uw plaatselijke taalinstellingen, zoals deze zijn gedefinieerd in het configuratiescherm van Windows.

# Instellingen voor energiebesparing

In dit gedeelte worden de instellingen voor energiebesparing uitgelegd.

 **OPMERKING:** De scheduler-functionaliteit is actief vanaf november 2024 met firmwareversie 001.2419A voor de HP DesignJet T200/T600-printerserie.

 **WAARSCHUWING!** Als u deze instelling meer dan 20 minuten wijzigt, wordt het energieverbruik verhoogd.

## Instelling slaapstand wijzigen


Als de printer is ingeschakeld maar gedurende een bepaalde periode niet wordt gebruikt, wordt automatisch de slaapstand geactiveerd om energie te besparen.

Als u de wachttijd voor het activeren van de slaapstand wilt wijzigen, gaat u naar het bedieningspaneel en tikt u op , daarna op **Energiebeheer > Slaapstand**. Selecteer de gewenste wachttijd.

## Modus aan/uit-knop configureren

U kunt de printer zo instellen dat deze zichzelf in- of uitschakelt of in de slaapmodus zet.

Ga naar , vervolgens **de modus Power Management > Power Button mode** en selecteer de gewenste optie.

Tik op , daarna op **Energiebeheer > Slaapmodus** om de tijd te wijzigen die verstrijkt voordat de slaapmodus wordt geactiveerd. U kunt een tijd instellen tussen 5 minuten en de maximale tijd die door de huidige energiebesparingsinstellingen is toegestaan.


De printer ontwaakt uit de slaapstand en schakelt het display van het bedieningspaneel in wanneer er externe interactie is.


Op verschillende plaatsen in deze handleiding vindt u informatie over specifieke gebruikstoepassingen van het bedieningspaneel.

## De instelling voor automatisch uitschakelen wijzigen

De printer kan worden ingesteld om automatisch te worden uitgeschakeld, wat nuttig is in verband met energiebesparing.


Als u dit bijvoorbeeld instelt op 2 uur, wordt de printer uitgeschakeld als er 2 uur geen activiteit heeft plaatsgevonden. Op deze manier kunt u meer energie besparen. De functie voor automatische uitschakeling wordt echter automatisch uitgeschakeld wanneer de printer is verbonden met een netwerk, om andere netwerkgebruikers geen ongemak te bezorgen.



Als u een USB-verbinding gebruikt, kunt u de printer zo instellen dat deze wordt uitgeschakeld na 2 tot 12 uur zonder activiteit. Tik op het bedieningspaneel op en daarna op  **energiebeheer > Automatisch uitschakelen**.

 **WAARSCHUWING!** Als u deze instelling meer dan 20 minuten wijzigt, wordt het energieverbruik verhoogd.


## Stel de in/uit-tijd in met behulp van de scheduler

Gebruik de menu's in het bedieningspaneel om op te geven wanneer u de printer automatisch in en uit wilt schakelen.


1. Tik in het beginscherm op het configuratiescherm van de printer op het pictogram  Setup.
2. Blader naar de volgende menu's en open deze: Energiebeheer > Printer in-/uitschakelen.

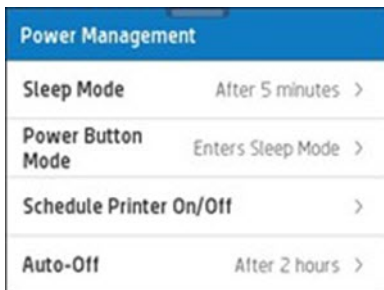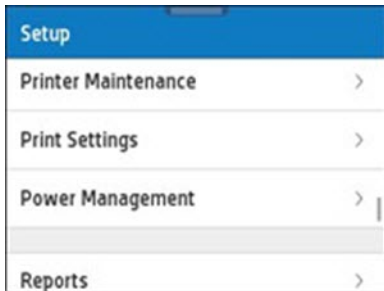

3. Tik op een optie om een geplande in- of uittijd op te geven (zoals wordt weergegeven).

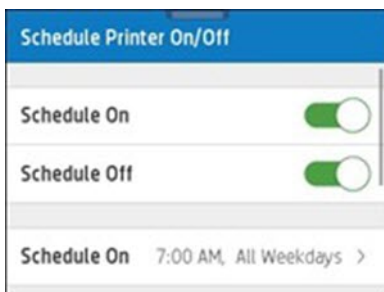

4. Stel de dag(en) en tijd in.

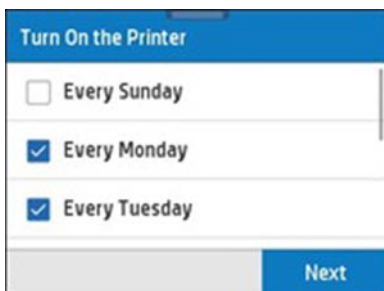

**Turn On the Printer**

06	59	
07	00	AM
08	01	PM

Next

**Turn On the Printer**

The printer is scheduled to turn on automatically at 7:00 AM, all weekdays.

Confirm

**Turn Off the Printer**

Every Sunday

Every Monday

Every Tuesday

Next

**Turn Off the Printer**

06	59	AM
07	00	PM
08	01	




Next

**Turn Off the Printer**

The printer is scheduled to turn off automatically at 7:00 PM, all weekdays.

Confirm

 **OPMERKING:** U kunt dezelfde bewerking uitvoeren vanuit de geïntegreerde webserver door naar **Algemene > Instellingen > Energiebeheer > Planning Aan/uit** te gaan

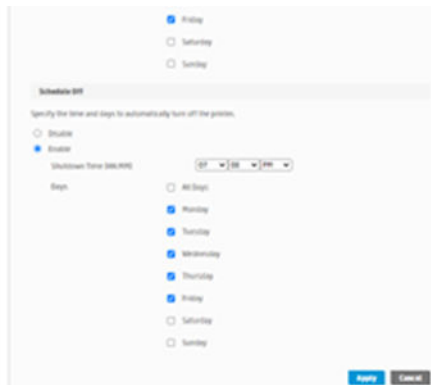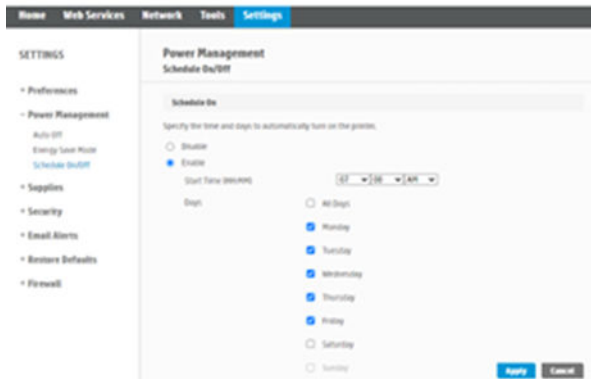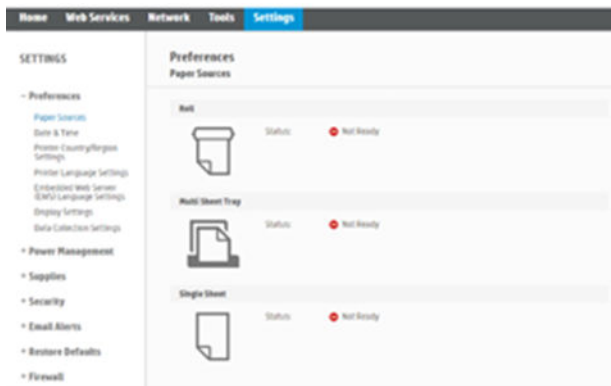

## De planner instellen in de HP DesignJet T200/T600-printerserie

Alle video's zijn toegankelijk via de HP-video gallery en het HP YouTube-kanaal:

<https://www.youtube.com/HPSupport>.


## De helderheid van het display van het bedieningspaneel wijzigen

Het weergegeven helderheidsniveau kan worden aangepast.

Om de helderheid van het display van het bedieningspaneel te wijzigen, tikt u op **Done**, vervolgens op **Voorkeuren** > **schermhelderheid** en selecteert u de gewenste waarde. Tik op **Done** (Gereed) om de waarde in te stellen.

# Netwerkinstellingen configureren

U kunt de netwerkinstellingen bekijken en configureren in de geïntegreerde webserver, de HP Utility of het bedieningspaneel.

- Via de Embedded Web Server: Selecteer het tabblad **Network** (Netwerk).
- Via de HP Utility: De geïntegreerde webserver is ook toegankelijk vanuit de HP Utility.
- Vanaf het bedieningspaneel: Veeg op het dashboard naar beneden, tik op  en blader vervolgens in het menu omlaag en raak **Network setup** (Netwerk instellen) aan.


De volgende opties zijn beschikbaar:

- **Print the start Guide** (De starthandleiding afdrukken) om de instructies af te drukken
- **Enable/Disable wireless** (Draadloos aan/uit) zet de draadloze verbinding aan of uit.
- Met de **Wireless setup wizard** (Wizard voor draadloze instellingen) kunt u eenvoudig verbinding maken met een draadloos netwerk.
- Met **Wi-Fi protected setup** (Beschermd setup voor Wi-Fi) kunt u een verbinding instellen met een draadloos netwerk met WPS-versleuteling (drukknop of pincode).
- **View wireless detail** (Draadloze informatie weergeven) informatie over het draadloze netwerk weergeven
- Met **IP settings** (IP-instellingen) kunt u het IP adres automatisch of handmatig kiezen (statisch).
- **Print Wireless test report** (Draadloos testrapport afdrukken) drukt informatie af over het draadloze netwerk
- **Print wireless network test** (Draadloos-netwerkttest afdrukken) voert diagnostische tests uit van draadloze verbindingen
- **Ethernet settings** (Ethernet-instellingen) Ethernet-gegevens weergeven en afdrukken
- **Geavanceerde configuratie**
  - Met **Link speed** (Linksnelheid) kunt u de snelheid wijzigen waarmee gegevens via het netwerk worden verzonden. De standaardinstelling is **Automatic** (Automatisch).
  - Met **IP settings** (IP-instellingen) kunt u het IP-adres, het subnetmasker, de standaard gateway en het DNS-adres weergeven of wijzigen.
  - **Algemene instellingen**
    - Met **Hostname** (Hostnaam) kunt u de hostnaam wijzigen.
    - Met **Proxy settings** (Proxy-instellingen) kunt u de proxy-instellingen wijzigen
    - Met **Bonjour name** (Bonjour-naam) kunt u de Bonjour-naam wijzigen
- **Standaardnetwerkinstellingen herstellen**

## Firewall-instellingen configureren

Firewall-functies bieden beveiliging op de netwerklaag voor zowel IPv4- als IPv6-netwerken. De firewall biedt eenvoudig beheer van IP adressen waarvoor toegang is toegestaan.

---

 **OPMERKING:** Naast firewallbescherming op de netwerklaag ondersteunt de printer ook open secure sockets layer (SSL)-standaarden op de transportlaag voor client-server-toepassingen, zoals client-server-verificatie of HTTPS-webbrowsers.

---

Voor firewallgebruik op de printer moet u een firewallbeleid configureren dat kan worden toegepast op het opgegeven IP verkeer. Firewall-beleidspagina's kunnen worden opgevraagd via de geïntegreerde webserver en getoond door uw webbrowser. Nadat er beleid is geconfigureerd, wordt dit pas geactiveerd wanneer u klikt op **Apply** (Toepassen) in de geïntegreerde webserver.


## Firewall-regels maken en gebruiken

Beheer IP-verkeer en laat IP-verkeer toe of weiger het op basis van IP adressen en -services.


Voer maximaal tien regels in, waarbij elke regel de hostadressen, services en de te nemen actie voor de betreffende adressen en services specificceert.

### Een firewallregel maken

Stel een nieuwe regel in via de geïntegreerde webserver.

1. Open de Embedded Web Server.
2. Tik op het tabblad **Instellingen** en daarna op **Firewall>Firewall-regels**.
3. Selecteer **Enable firewall** (Firewall inschakelen).
4. Tik op  en volg de aanwijzingen op het scherm.

---

 **OPMERKING:** Nadat u op **Apply** (Toepassen) hebt geklikt, kan de verbinding met de Embedded Web Server voor een korte periode worden onderbroken. Als het IP adres niet is gewijzigd, wordt de Embedded Web Server weer ingeschakeld. Als het IP adres wel is gewijzigd, gebruik dan het nieuwe IP adres om de Embedded Web Server te openen.

---

### De prioriteit van firewallregels wijzigen

U kunt een regel omhoog of omlaag verplaatsen in de lijst met prioriteiten.


1. Open de Embedded Web Server.
2. Tik op het tabblad **Instellingen** en daarna op **Firewall>Firewall Rules Priority (Prioriteit firewall firewall-regels)**.
3. Selecteer de prioriteit uit de lijst Regelveorrang, waarbij 10 de hoogste en 1 de laagste prioriteit is.
4. Tik op **Apply** (Toepassen).

### Firewall-opties wijzigen

De opties kunnen altijd op een later tijdstip worden bewerkt.

1. Open de Embedded Web Server.
2. Tik op het tabblad **Instellingen** en daarna op **Firewall>Firewall-opties**.

3. Wijzig elke gewenste optie en tik op **Apply** (Toepassen).

 **OPMERKING:** Nadat u op **Apply** (Toepassen) hebt geklikt, kan de verbinding met de Embedded Web Server voor een korte periode worden onderbroken. Als het IP-adres niet is gewijzigd, wordt de Embedded Web Server weer ingeschakeld. Als het IP-adres wel is gewijzigd, gebruik dan het nieuwe IP-adres om de Embedded Web Server te openen.

## Firewall-instellingen opnieuw instellen

Herstel de netwerkinstellingen van de printer naar de fabrieksinstellingen.

## Beperkingen aan regels, sjablonen en services

Per item geldt er een limiet aan het aantal dat op enig moment kan worden gemaakt en opgeslagen.


Tabel 4-1 Beperkingen per item


Item	Beperking
Maximumaantal regels	10 (één standaardregel)
Maximumaantal adressjablonen	12
Maximumaantal door de gebruiker gedefinieerde adressjablonen	5
Maximumaantal services dat u kunt toevoegen aan een door de gebruiker gedefinieerde sjabloon	40
<b>OPMERKING:</b> De beperking geldt niet voor de vooraf gedefinieerde sjabloon. Alle services, die alle services die door de afdrukservers worden ondersteund toestaat.	
Maximumaantal services dat u kunt toevoegen aan het beleid	40
<b>OPMERKING:</b> Voor elke regel kan er slechts één adressjabloon en één servicesjabloon worden toegevoegd.	
Maximumaantal servicesjablonen in het beleid	10
Maximumaantal door de gebruiker gedefinieerde aangepaste servicesjablonen	5

## Netwerkinstellingen resetten

Het beheerderswachtwoord en de netwerkinstellingen kunnen worden hersteld.

Ga naar het bedieningspaneel, veeg omlaag in het dashboard en tik op , scroll vervolgens door het menu omlaag en tik op **Netwerk instellen > netwerkinstellingen herstellen**

 **OPMERKING:** Druk de netwerkconfiguratiepagina af en controleer of de netwerkinstellingen zijn gereset.

 **OPMERKING:** Door de netwerkinstellingen van de printer te resetten worden ook de firewall-instellingen van de printer gereset.

## Beveiligingsinstellingen van de geïntegreerde webserver

Stel een wachtwoord in en maak een beheerdersaccount om de toegang en wijzigingen te beheren.

Tik in het menu van de geïntegreerde webserver op **Instellingen>Veiligheid**.

### **Wachtwoordinstellingen:**

U kunt een wachtwoord instellen om te voorkomen dat onbevoegde gebruikers van buitenaf de printer configureren of printerinstellingen bekijken vanuit de geïntegreerde webserver. Als het wachtwoord is ingesteld, moet u dit gebruiken om een groot aantal printerinstellingen van de geïntegreerde webserver te kunnen wijzigen of bekijken.

Laat de vakken leeg om het wachtwoord uit te schakelen.

### **Beheerderswachtwoord:**

U kunt de toegang tot de printer beheren door een beheerdersaccount op te geven om de toegang tot de geïntegreerde webserver te beheren. U kunt de printer aanpassen door de beschikbare functies in of uit te schakelen. Nadat een functie is uitgeschakeld, is deze niet beschikbaar vanuit de geïntegreerde webserver of het bedieningspaneel van de printer.

## 5 Papier verwerken

Voor het afdrucken kunt u rollen of losse vellen laden of de invoerlade voor meerdere vellen gebruiken. Informatie over het papier bekijken en de snijmachine van de printer gebruiken.

### Algemeen advies bij papier laden

U kunt op drie verschillende manieren papier in de printer laden: van een rol, als een enkel vel, of als een stapel afzonderlijke vellen uit de invoerlade voor meerdere vellen (als u er een hebt). Overschakelen van de ene manier van afdrucken naar de andere gaat automatisch.


- ⚠ **VOORZICHTIG:** Als uw printer op een standaard staat, zorg dan dat de printerwielen zijn vergrendeld (de remhendel moet omlaag staan) om te voorkomen dat de printer wegrolt.
- ⚠ **VOORZICHTIG:** Al het papier moet 280 mm of breder zijn. Papier van A4- en letterformaat mag niet rechtop worden geladen.
- 💡 **TIP:** Draag voor fotopapier katoenen handschoenen om te voorkomen dat er vet op het papier komt.
- ⚠ **VOORZICHTIG:** Houd de bak gedurende het hele laadproces gesloten.

### Een rol op de as laden

Er kunnen rollen van verschillende breedten op de printer worden geladen.


1. Verwijder de as uit de printer.

- ⚠ **WAARSCHUWING!** Plaats uw vingers tijdens het verwijderen niet in de assteunen.

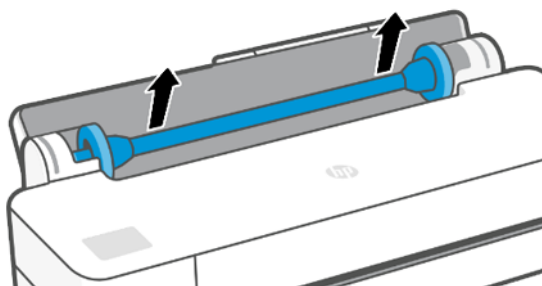


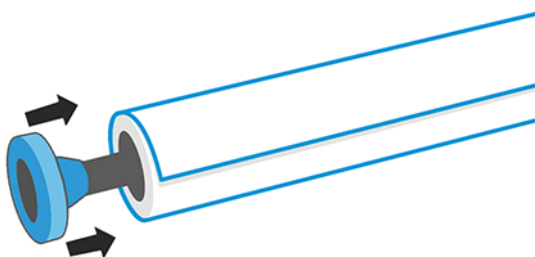
2. Aan elk uiteinde van de as bevindt zich een stop om de rol op zijn plaats te houden. De blauwe stop kan worden verwijderd om een nieuwe rol te plaatsen; de stop schuift over de as om rollen van

verschillende breedten te kunnen vasthouden. Verwijder de blauwe papierstop van het uiteinde van de as.

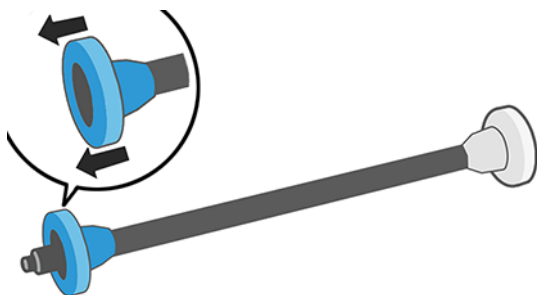


- Als de rol lang is, leg dan de as horizontaal op een tafel en laad de rol op de tafel.
- Schuif de nieuwe rol op de as. Zorg dat u het papier plaatst zoals in de afbeelding te zien is. Als het papier niet juist is geplaatst, verwijdert u de rol, draait u deze 180° en schuift u de rol weer op de as. Er zijn labels op de as waarmee de juiste richting wordt aangegeven.

 **OPMERKING:** Vanaf de achterzijde van de printer wordt de blauwe stopper in de houder aan de rechterzijde geplaatst.



Zorg ervoor dat de beide uiteinden van de rol zich zo dicht mogelijk bij de asstoppen bevinden.

- Plaats de blauwe papierstop op het open uiteinde van de as en duw de stop naar het uiteinde van de rol.

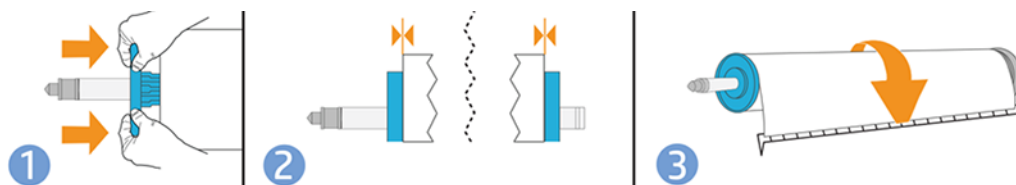



- Zorg ervoor dat de blauwe papierstop zo ver mogelijk wordt ingedrukt. Controleer of er geen ruimte is tussen de rol en de stoppen aan beide uiteinden.

Als u regelmatig van papiersoort verandert, kunt u de rollen sneller vervangen door verschillende typen rollen vooraf op verschillende assen te plaatsen. Extra assen kunnen afzonderlijk worden aangeschaft, zie [Accessoires op pagina 89](#).

## Een rol in de printer laden


Voordat u deze procedure uitvoert, moet u een rol op de as hebben geplaatst.

Zie [Een rol op de as laden op pagina 33](#).

1. Tik op het bedieningspaneel op  en vervolgens .


Deze stap is optioneel: als u begint met het plaatsen van rolpapier, herkent de printer dat u een rol wilt laden.

2. Plaats de as in de printer en houd deze aan beide uiteinden vast. De blauwe hub moet zich aan de linkerkant bevinden wanneer u vanaf de voorzijde van de monitor kijkt.

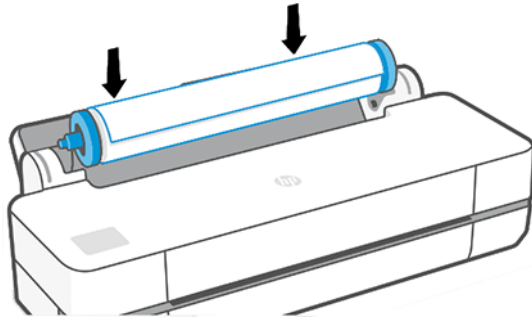


3. Als de rand van de rol scheef of gescheurd is (soms als gevolg van plakband dat wordt gebruikt om het uiteinde van de rol op zijn plaats te houden), trek het papier er dan iets uit en snijd de rand recht af.
4. Plaats de papierrand in de printer.

---


 **WAARSCHUWING!** Duw uw vingers niet in het papierpad van de printer.

---

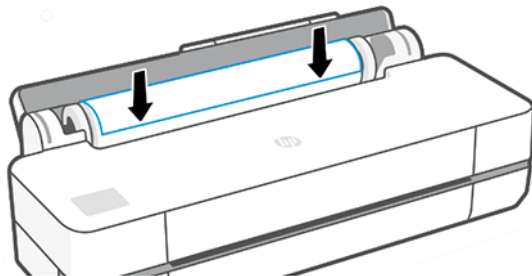

5. Rol het papier de printer in totdat u weerstand voelt en het papier iets buigt. Wanneer de printer het papier detecteert, klinkt er een geluidssignaal en wordt het papier automatisch ingevoerd.
6. Op het bedieningspaneel kunt u de papiercategorie en de soort kiezen.  
Als u de papiersoort niet ziet op het bedieningspaneel, tikt u op **More paper types** (Meer papiersoorten). Als u ook dan het papiertype niet ziet in de lijst, zie dan [Papiersoort niet aanwezig in driver op pagina 97](#).
7. De printer controleert de uitlijning en meet de breedte. Als de rol niet goed is uitgelijnd, volg dan de instructies op het scherm van het bedieningspaneel.



---

 **OPMERKING:** Als u bij het laden van papier onverwachte problemen ondervindt, gaat u naar [Het lukt niet om het papier te laden op pagina 94](#).

---

## Een papierrol verwijderen

Als er papier op de rol zit, kunt u deze verwijderen via het bedieningspaneel.

Tik op  daarna op  en op **Unload roll** (Rol verwijderen). De invoerlade voor meerdere vellen wordt daarna de standaard actieve papierbron.


Als het uiteinde van het papier niet meer aan de kern is gehecht, wordt u via het bedieningspaneel gevraagd de rol handmatig te verwijderen.



Na het verwijderen is de invoerlade voor meerdere vellen de standaard actieve papierbron.


## Eén vel laden

Voor rollen en vellen wordt dezelfde invoeropening in de printer gebruikt.

 **OPMERKING:** Zie [De lade voor meerdere vellen gebruiken op pagina 37](#) als u een invoerlade voor meerdere vellen hebt.


 **OPMERKING:** Vellen van 329 mm breed of minder moeten worden geladen via de invoerlade voor meerdere vellen.

1. Tik op het bedieningspaneel op  en vervolgens .
2. Als er al een rol is geladen, moet u wachten totdat deze automatisch wordt verwijderd.
3. Open de rolafdekking.
4. Selecteer uw papiercategorie en -soort. Als u de papiersoort niet ziet op het bedieningspaneel, tikt u op **More paper types** (Meer papiersoorten). Als u ook dan de papiersoort niet ziet in de lijst, zie dan [Papiersoort niet aanwezig in driver op pagina 97](#).
5. Plaats het vel in de rechterzijde van de invoeropening wanneer u daar via het bedieningspaneel om wordt gevraagd.

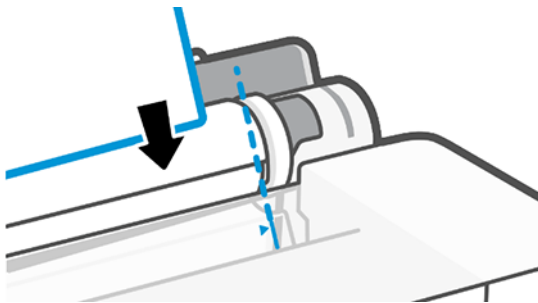


 **WAARSCHUWING!** Duw uw vingers niet in het papierpad van de printer.


6. Lijn het vel uit op de blauwe lijn.

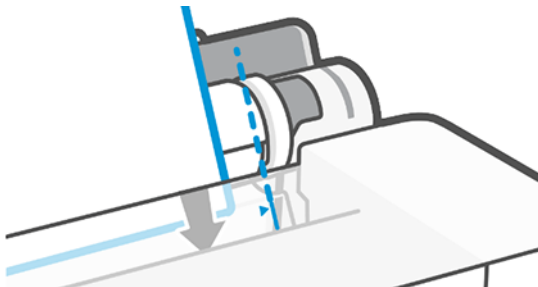

7. Druk op **OK** op het bedieningspaneel om het papier in de printer in te voeren. Voer het vel de printer in; dit is vooral belangrijk bij dikkere papiersoorten.
8. De printer controleert de uitlijning en meet het papier.



 **OPMERKING:** Afhankelijk van de breedte van het vel wordt dit via de voorzijde uit de printer gevoerd.

9. Als het vel niet goed is uitgelijnd, wordt u mogelijk gevraagd dit opnieuw te laden.

 **OPMERKING:** Als u bij het laden van papier onverwachte problemen ondervindt, gaat u naar [Het lukt niet om het papier te laden op pagina 94](#)

## Eén vel verwijderen

De vellen worden uit de voorkant van de printer verwijderd.

Om een vel te verwijderen, gaat u naar het bedieningspaneel en tikt u op , en vervolgens  op **Verwijderen**.

U kunt het vel handmatig pakken of in de bak laten vallen.

Na het verwijderen is de invoerlade voor meerdere vellen de standaard actieve papierbron.


## De lade voor meerdere vellen gebruiken


U kunt meerdere vellen laden en het afdrucken van losse vellen vereenvoudigen.

1. Als er geen rol is geladen of als de rol geen papier meer heeft, dan is de invoerlade voor meerdere vellen standaard actief.


U kunt ook op het bedieningspaneel tikken op  en vervolgens .

2. Verstel de verlengstukken van de invoerlade, afhankelijk van de lengte van het papier: het eerste verlengstuk voor A4- en het tweede voor A3-papier.

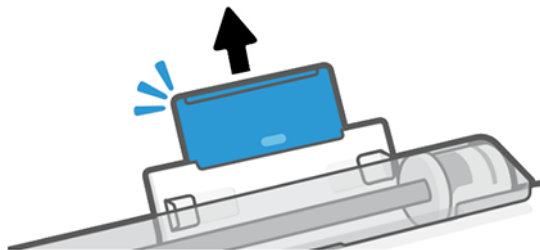


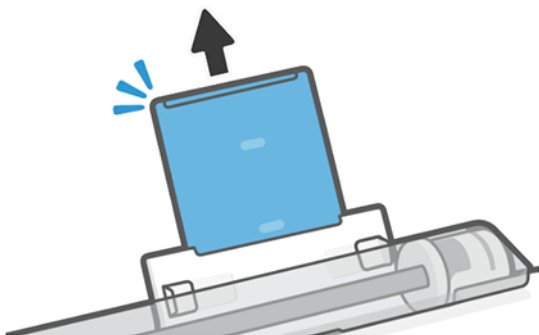

3. Plaats vellen papier in de lade met de bedrukte zijde naar buiten. Zorg ervoor dat alle vellen van hetzelfde formaat zijn.

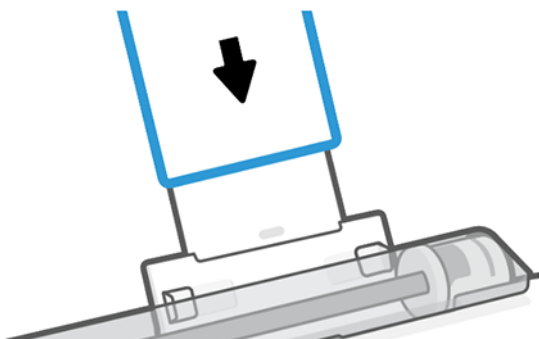

4. Pas de lade aan de breedte van het papier aan.

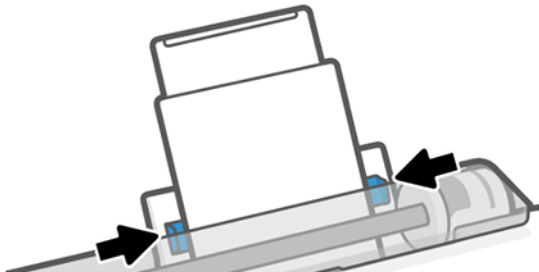

## Informatie over het papier weergeven

Tik op het pictogram van de actieve papierbron.

De volgende informatie wordt op het bedieningspaneel weergegeven:

- De door u geselecteerde papiersoort
- De status van de rol of het vel papier
- Breedte van het papier

Als er geen rol en geen losse vellen zijn geladen, verschijnt het bericht **Out of paper** (Papier op).

## Papier onderhouden

Bescherm uw papier en losse vellen altijd om op de hoogst mogelijke kwaliteit te kunnen afdrucken.

- Bewaar rollen onder een ander stuk papier of textiel
- Bewaar losse vellen afgedekt en schoon, of veeg ze schoon voordat ze in de printer worden geladen
- Reinig in- en uitvoerplaten
- Houd de bovenklep van uw printer altijd gesloten




**OPMERKING:** Met fotopapier en gecoat papier moet zorgvuldig worden omgegaan, zie [De afdruk heeft vlekken of krassen op pagina 110](#).

---

## De droogtijd wijzigen

U kunt de droogtijd aanpassen aan uw specifieke afdrukcondities, zoals meerdere afdrucken waarbij tijd belangrijker is of wanneer u zeker wilt weten dat de inkt droog is voordat u het papier vastpakt.

Tik op  vervolgens op **Printer preferences** (Printervoorkeuren) > **Print retrieval** (Afdruk ophalen) > **Select drying time** (Droogtijd selecteren). U kunt de volgende opties selecteren:

- **Extended** (Extra lang), voor een langere dan aanbevolen tijd om ervoor te zorgen dat de inkt volledig gedroogd is
- **Optimized** (Optimaal), voor de standaard en aanbevolen tijd voor het geselecteerde papier (dit is de standaardinstelling)
- **None** (Geen) voor het uitschakelen van de droogtijd en verwijdering van de afdruk uit de printer zodra het afdrucken is voltooid



**VOORZICHTIG:** Als de inkt niet droog is wanneer de afdruk wordt verwijderd, kan er inkt in de uitvoerlade overblijven en kunnen er vlekken op de afdruk ontstaan.




**OPMERKING:** Als u de droogtijd tijdens een afdruk annuleert, zal de printer het papier mogelijk niet meteen afsnijden en doorvoeren vanwege printkoponderhoud dat gelijktijdig wordt uitgevoerd. Als de droogtijd nul is, wordt het papier gesneden en wordt daarna het printkoponderhoud uitgevoerd. Als de droogtijd echter groter is dan nul, zal de printer het papier pas snijden nadat het printkoponderhoud is voltooid.

---

## De automatische snijmachine aan- en uitzetten

U kunt de snijfunctie voor elke afdruktaak wijzigen.

Om de papiersnijder van de printer in of uit te schakelen, gaat u naar het bedieningspaneel en tikt u op , daarna op **Afdrukinstellingen** en wijzigt u de snijmachineoptie.

De standaardinstelling is **On** (Aan).



**OPMERKING:** Als de snijmachine is uitgeschakeld, wordt het papier niet gesneden tussen afdruktaken, maar bij het laden en verwijderen van rollen.




**TIP:** Zie [Papierdoorvoer en papierdoorvoer en afsnijden op pagina 40](#) voor het snijden van rolpapier terwijl de automatische snijmachine is uitgeschakeld.

---


## Papierdoorvoer en papierdoorvoer en afsnijden


U kunt het papier doorvoeren met of zonder afsnijden.

Ga naar het bedieningspaneel en tik op , vervolgens op **Form Feed**. Er zijn 2 opties: **Form Feed** (Papierdoorvoer) en **Form Feed and Cut** (Papierdoorvoer en afsnijden). De optie **Form Feed** (Papierdoorvoer) voert het papier naar buiten, zonder het afs te snijden. Met **Form feed and cut** (Papierdoorvoer en afsnijden) wordt het papier doorgevoerd en wordt het langs de voorrand recht afgesneden. Er zijn minstens twee mogelijke redenen waarom u dit zou willen doen:


- Voor het bijsnijden van de voorrand van het papier als dit beschadigd of niet recht is.
- Om het papier door te voeren en af te snijden wanneer de automatische snijmachine is uitgeschakeld.

---


 **OPMERKING:** De printkop ondergaat na elke afdruk een onderhoudsbeurt en het papier kan pas worden afgesneden nadat dit proces is afgerond, waardoor u een vertraging kunt bemerken.

 **VOORZICHTIG:** Verwijder het afgesneden stuk van de uitvoerplaat. Als er stroken of korte afdrukken achterblijven op de uitvoerplaat, kan de printer vastlopen. Controleer ook of er geen stukken papier achterblijven in de snijmachinegelijder.

---

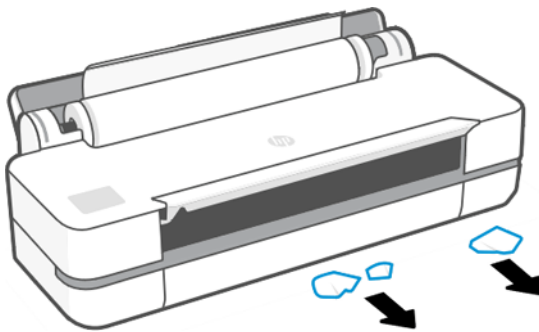

---

 **OPMERKING:** Met fotopapier en gecoat papier moet zorgvuldig worden omgegaan. Zie [De afdruk heeft vlekken of krassen op pagina 110](#).

---

---

## 6 Afdrukken

Afdrukken is eenvoudiger en flexibeler dan ooit. Afdrukken vanaf computers en mobiele apparaten met gebruik van software, aanpasbare opties en geavanceerde instellingen.

# Mobile Printing

U kunt afdrukken vanaf veel mobiele apparaten en vanaf bijna iedere locatie.

De belangrijkste methode voor mobiel afdrukken is:


- Direct afdrukken door verbinding te maken met hetzelfde netwerk.

Meer informatie vindt u via de volgende link op de website van HP:

<http://www.hp.com/go/designjetmobility> voor meer gedetailleerde informatie.

---

 **BELANGRIJK:** De printer moet worden aangesloten op een netwerk met een internetverbinding: gebruik een Ethernet-kabel. Zie [De printer aansluiten op pagina 15](#).


 **BELANGRIJK:** Om af te drukken vanaf mobiele apparaten moeten de Bonjour-, IPP-/IPPS-protocollen zijn ingeschakeld in de geïntegreerde webserver (netwerk > geavanceerde instellingen).

---

## Afdrukken vanuit Android

Installeert de HP Print Service-app van Google Play en schakel deze in.

---

 **OPMERKING:** U kunt uw apparaatafdrukservices toevoegen en beheren in Instellingen >> Verbonden apparaten >> Verbindingsvoorkeuren >> Afdrukken (exacte locatie kan variëren afhankelijk van de versie van Android OS).

---

### Afdrukken met HP-app

Blijf productief en georganiseerd met de HP-app.

Druk uw HP-printer af en deel deze. Installeer de HP-app op al uw apparaten en bespaar tijd voor wat telt.

U moet Android 9.0 of nieuwer hebben.

U kunt de HP-app downloaden vanaf de volgende locatie:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hp.printercontrol>

Als u toegang wilt krijgen tot alle functies van de HP-app, verbindt u uw printer met HP Cloud en meldt u zich aan met uw HP-referenties.

Zorg dat het apparaat en de printer actief zijn in hetzelfde netwerk en volg onderstaande stappen.

Om af te drukken met de HP-app:

1. Open de HP-app en selecteer uw printer.
2. Geef op of u documenten of foto's vanaf uw lokale apparaat wilt afdrukken of koppel uw Google Drive-, Dropbox- of andere accounts voor toegang tot uw inhoud.
3. Gebruik de bewerkingsopties om desgewenst de kwaliteit, kleur en andere instellingen aan te passen.
4. Tik op Afdrukken en verzamel uw afgedrukte documenten.

Voor bepaalde documenttypen (PDF, JPEG, PNG) kunt u ook de knop Android-delen gebruiken en de HP-app selecteren uit de lijst met opties.

## Afdrukken met Mopria Print Service

U moet Android 5.0 of nieuwer hebben.

Installeer de Mopria Print Service van Google Play

(<https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mopria.printplugin>) en schakel deze in indien deze nog niet op uw apparaat is geïnstalleerd.

1. Open het document of de foto die u wilt afdrukken, druk op het menupictogram en selecteer Afdrukken.
2. Kies uw printer uit de lijst (printers die zijn ontdekt door de Mopria Print Service worden weergegeven met het Mopria Alliance-logo).
3. Controleer de afdrukinstellingen en druk op Afdrukken. U kunt ook voor bepaalde documenttypen (PDF, JPEG, PNG) de knop Android-delen gebruiken en Mopria selecteren uit de lijst met opties. Voor meer informatie kunt u terecht op <https://mopria.org/>

3.

## Afdrukken met Android Default Print Service

U moet Android 12 of nieuwer hebben.

Android Default Print Service wordt vooraf geïnstalleerd op Android-apparaten en vereist wel verdere installatie, maar het is alleen ingeschakeld als u geen andere compatibele Print Services hebt geïnstalleerd zoals HP App of Mopria Print Service.

1. Open het document of de foto die u wilt afdrukken, druk op het menupictogram en selecteer Afdrukken.
2. Kies uw printer in de lijst (printers die zijn ontdekt door de Standaard afdrukservice worden weergegeven met een generiek printerlogo).
3. Controleer de afdrukinstellingen en druk op Afdrukken.

## Afdrukken vanuit Apple iOS

Afdrukken met Apple iOS is eenvoudig, u hoeft er alleen maar voor te zorgen dat het apparaat en de printer actief zijn in hetzelfde netwerk.



---

**OPMERKING:** U kunt alleen afdrukken vanuit toepassingen die functies voor afdrukken of delen bieden.

---

## Afdrukken met HP-app

Blijf productief en georganiseerd met de HP-app.

Druk uw HP-printer af en deel deze. Installeer de HP-app op al uw apparaten en bespaar tijd voor wat telt.

U moet iOS/iPadOS 15.0 of nieuwer hebben. U kunt de HP-app downloaden vanaf de volgende locatie:  
<https://itunes.apple.com/app/id469284907>

Als u toegang wilt krijgen tot alle functies van de HP-app, verbindt u uw printer met HP Cloud en meldt u zich aan met uw HP-referenties. Zorg dat het apparaat en de printer actief zijn in hetzelfde netwerk en volg onderstaande stappen.

Om af te drukken met de HP-app:

1. Open de HP-app en selecteer uw printer.
2. Geef op of u documenten of foto's vanaf uw lokale apparaat wilt afdrukken of koppel uw Google Drive-, Dropbox- of andere accounts voor toegang tot uw inhoud.
3. Gebruik de bewerkingsopties om desgewenst de kwaliteit, kleur en andere instellingen aan te passen.
4. Tik op Afdrukken en verzamel uw afgedrukte documenten.

### Afdrukken met AirPrint

Afdrukken vanuit iOS is mogelijk via Airprint. U moet iOS 7.0 of nieuwer hebben.

1. Open het document of de foto die u wilt afdrukken en druk op de knop Share (Delen).
2. Veeg over het scherm om de knop Print (Afdrukken) weer te geven en druk er vervolgens op.
3. Controleer de afdrukinstellingen en druk op Afdrukken.

## Afdrukken vanuit Google ChromeOS

Afdrukken vanuit Google ChromeOS is nog nooit zo eenvoudig geweest.



---

**OPMERKING:** U kunt alleen afdrukken vanuit toepassingen die functies voor afdrukken of delen bieden.

---

### Afdrukken met Chrome OS Native Print

Op de meest recente ChromeOS-versies kunt u systeemeigen afdrukmogelijkheden gebruiken voor standaardafdrukken zonder dat u extra software hoeft te installeren.

1. Kies uw inhoud. Open het document of de foto die u wilt afdrukken, tik op het menupictogram en selecteer Afdrukken.
2. Kies uw printer. Selecteer uit de lijst van printers die wordt weergegeven. Printers die worden ontdekt door Chrome OS Native Print, worden weergegeven met een generiek printerlogo.
3. Controleer of de juiste printer- en afdrukinstellingen zijn geselecteerd. Tik op Afdrukken en verzamel uw afgedrukte documenten.



---

**OPMERKING:** Voor meer informatie kunt u terecht op <https://support.google.com/chrome/a/topic/9045842>

---

### Mobiele specificaties

- Hp app Mobile vereist een internetverbinding.
- Voor afdrukfuncties moeten het mobiele apparaat en de printer zich in hetzelfde netwerk bevinden.



---

**OPMERKING:** Ondersteunde OS-versies kunnen in de toekomst variëren.

---

# Mobile Printing

U kunt afdrukken op uw printer vanaf een groot aantal mobiele apparaten door direct afdrukken via een verbinding met hetzelfde netwerk.

## Afdrukken vanaf mobiele apparaten

Met HP Mobile Printing Solutions kunt u rechtstreeks vanaf uw smartphone of tablet afdrukken in slechts enkele eenvoudige stappen.

- Afdrukken via Apple iOS gebeurt via AirPrint, dat vooraf is geïnstalleerd op iOS-apparaten.
- Voor afdrukken via Android installeert u de HP Print Service-plug-in via Google Play (als deze nog niet is geïnstalleerd op uw mobiele apparaat).

Zie <http://www.hp.com/go/designjetmobility> voor meer informatie.

## Afdrukken vanuit Android

Installeert de HP Print Service-app van Google Play en schakel deze in.

U kunt de software downloaden vanaf:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hp.android.printservice>, als deze nog niet is geïnstalleerd op uw apparaat. U moet Android Lollipop 5.0 of hoger hebben.

1. Open het document of de foto die u wilt afdrukken, tik op het menupictogram en selecteer **Print** (Afdrukken).
2. Kies uw printer in de lijst.
3. Controleer de afdrukinstellingen en tik op **Print** (Afdrukken).

## iOS (iPhone, iPad) met AirPrint

Afdrukken met AirPrint is eenvoudig. U hoeft er alleen maar voor te zorgen dat het apparaat en de printer actief zijn in hetzelfde netwerk.

Voer de volgende stappen uit:

1. Kies uw inhoud. Open het document of de foto die u wilt afdrukken en tik op de knop Delen.
2. Selecteer het pictogram voor afdrukken.
3. Controleer of de juiste printer- en afdrukinstellingen zijn geselecteerd. Tik op **Print** (Afdrukken) en neem uw afgedrukte documenten uit de printer.

## Afdrukken vanuit Apple iOS of Android met HP-app

Maak draadloos verbinding en druk af vanaf een Android- of Apple-smartphone of -tablet.

Download van Apple Store


(<https://itunes.apple.com/us/app/hp-all-in-one-printer-remote/id469284907?mt=8>) of Google Play (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hp.printercontrol>).


1. Open de HP-app en blader naar het document of de foto die u wilt afdrukken.
2. Ga naar Edit (Bewerken) om de uitvoer zo nodig aan te passen.
3. Tik op **Print** (Afdrukken).


Met de HP-app kunt u ook afdrukken, zelfs als uw mobiele apparaat en uw printer niet in hetzelfde netwerk zijn.

U kunt de functie voor afdrukken op afstand inschakelen tijdens het initialisatieproces als u dit met de HP-app wilt doen. Anders kunt u het later inschakelen.

---

 **OPMERKING:** In de HP-app schakelt u de printer voor afdrukken op afstand in door op het **printerpictogram** te drukken. Schakel bij de printeropties de optie **Print anywhere** (Overal afdrukken) in en volg de stappen in de app.


 **OPMERKING:** Voor de functie **Remote Printing** (Afdrukken op afstand) moeten het apparaat en de printer zijn verbonden met internet.

 **OPMERKING:** Voor de functie **Afdrukken op afstand** moet een HP App-account zijn vereist. Als u geen account hebt, helpt de HP-app u er een te maken.

---


Als de functie **Remote Printing** (Afdrukken op afstand) in de printer is geconfigureerd, kan de eigenaar van de printer de toegang tot deze functie beheren om de printer met andere gebruikers te delen:

1. Open de HP-app, selecteer uw printer en druk op het **printerpictogram**.
2. Als u de eigenaar van de printer bent, ziet u de optie **Manage Print Anywhere** (Overal afdrukken beheren). Tik hierop.

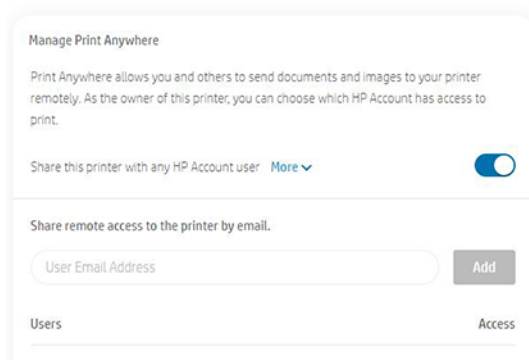

3. Beslis of u de printer met anderen wilt delen of per gebruiker toegang wilt verlenen of intrekken.

---

 **OPMERKING:** De eigenaar van de printer is de HP App-gebruiker die de printer in zijn/haar account heeft geregistreerd.

---

## Afdrukken met Wi-Fi Direct

Met Wi-Fi Direct kunt u draadloos afdrukken vanaf een computer, een smartphone, een tablet of een ander apparaat met draadloze functionaliteit, zonder dat u verbinding hoeft te maken met een bestaand draadloos netwerk.



### Richtlijnen voor het gebruik van Wi-Fi Direct

Er zijn essentiële voorwaarden voor het gebruik van Wi-Fi Direct.

- Controleer of de computer of het mobiele apparaat over de noodzakelijke software beschikt.
  - Als u een computer gebruikt, moet u controleren of de HP-printersoftware is geïnstalleerd.
  - Als u de HP-printersoftware niet op de computer hebt geïnstalleerd, moet u eerst verbinding maken met Wi-Fi Direct en vervolgens de printersoftware installeren. Selecteer **Wireless** (Draadloos) wanneer u door de printersoftware om een verbindingstype wordt gevraagd.
- Als u een mobiel apparaat gebruikt, zorg er dan voor dat u een compatibele app voor afdrukken hebt geïnstalleerd. Ga voor meer informatie naar de HP Mobile Printing-website op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Als er geen lokale versie van deze website beschikbaar is in uw land/regio of taal, dan kan het zijn dat u wordt doorverwezen naar de HP Mobile Printing-website in een andere regio of taal.
- Controleer of Wi-Fi Direct voor uw printer is ingeschakeld.
- Dezelfde Wi-Fi Direct-verbinding kan door maximaal vijf computers en mobiele apparaten worden gebruikt.
- Wi-Fi Direct kan worden gebruikt als de printer ook is verbonden met een computer met een USB-kabel of met een netwerk via een draadloze verbinding.
- Wi-Fi Direct kan niet worden gebruikt om een computer, mobiel apparaat of printer verbinding te laten maken met internet.


### Wi-Fi Direct inschakelen


U kunt Wi-Fi Direct inschakelen vanaf het bedieningspaneel of via de Embedded Web Server.

1. Tik of swipe naar beneden in het bedieningspaneel van de printer om het dashboard te openen en tik op .
2. Tik op .
3. Als op het display Wi-Fi Direct op **Off** (Uit) staat, tikt u op **Wi-Fi Direct** en schakelt u dit in.
4. U kunt Wi-Fi Direct ook vanuit de geïntegreerde webserver inschakelen. Zie [Toegang tot de Embedded Web Server op pagina 23](#) voor meer informatie over het gebruik van de geïntegreerde webserver.

### Verbindingsmethode wijzigen

U kunt de Wi-Fi Direct-verbindingmethode wijzigen en kiezen tussen automatisch en handmatig.


1. Tik of swipe naar beneden in het bedieningspaneel van de printer om het dashboard te openen en tik op .

2. Tik op .
3. Tik op **Connection Method** (Verbindingsmethode) en selecteer **Automatic** (Automatisch) of **Manual** (Handmatig):
  - a. Als **Automatic** (Automatisch) is geselecteerd tijdens de installatie van Wi-Fi Direct op de printer, wordt het mobiele apparaat automatisch verbonden met de printer.
  - b. Als **Manual** (Handmatig) is geselecteerd tijdens de Wi-Fi Direct-configuratie van de printer, bevestigt u de verbinding op het display van de printer of voert u de pincode van de printer in op uw mobiele apparaat. De pincode wordt door de printer gegeven wanneer een verbindingsooging wordt gedaan.

## Afdrukken vanaf een mobiel apparaat dat geschikt is voor draadloze communicatie en dat Wi-Fi Direct ondersteunt

Controleer of u de meest recente versie van de invoegtoepassing van HP Print Service hebt geïnstalleerd op uw mobiele apparaat.

---

 **OPMERKING:** Als uw mobiele apparaat geen ondersteuning biedt voor Wi-Fi, kunt u Wi-Fi Direct niet gebruiken.

---

1. Zorg dat u Wi-Fi Direct op de printer inschakelt.
2. Schakel Wi-Fi Direct in op uw mobiele apparaat. Zie de documentatie bij het mobiele apparaat voor meer informatie.
3. Selecteer vanaf uw mobiele apparaat een document uit een applicatie die geschikt is voor afdrukken en selecteer de optie om het document af te drukken.

De lijst met beschikbare printers wordt weergegeven.
4. Kies in de lijst met beschikbare printers de Wi-Fi Direct-naam die wordt weergegeven, bijvoorbeeld **Direct\*\*-HP DesignJet T200-printer** of **DIRECT\*\*-HP DesignJet T600-printer** (waarbij \*\* de unieke tekens zijn voor de identificatie van uw printer), en volg de aanwijzingen op het scherm op de printer en uw mobiele apparaat.
5. Druk het document af.


## Afdrukken vanaf een mobiel apparaat dat geschikt is voor draadloze communicatie en Wi-Fi Direct niet ondersteunt

Zorg dat u een compatibele afdruk-app op uw mobiele apparaat hebt geïnstalleerd.

Kijk voor meer informatie op [http://www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile\\_printing\\_apps.html](http://www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html).

1. Controleer of Wi-Fi Direct op de printer is ingeschakeld.
2. Schakel de Wi-Fi-verbinding op uw mobiele apparaat in. Zie de documentatie bij het mobiele apparaat voor meer informatie.

---

 **OPMERKING:** Als uw mobiele apparaat geen ondersteuning biedt voor Wi-Fi, dan kunt u Wi-Fi Direct niet gebruiken.

---

3. Maak via het mobiele apparaat verbinding met een nieuw netwerk. Gebruik het proces dat u gewoonlijk gebruikt om verbinding te maken met een nieuw draadloos netwerk of een nieuwe hotspot. Kies de Wi-Fi Direct-naam in de lijst met afgebeelde draadloze netwerken, zoals

Direct-\*\*-HP DesignJet T200-printer of DIRECT-\*\*-HP DesignJet T600-printer (waarbij \*\* de unieke tekens zijn voor de identificatie van uw printer).

4. Voer een Wi-Fi Direct-wachtwoord in wanneer u hierom wordt gevraagd.
5. Druk het document af.

## Afdrukken vanaf een computer met een draadloze verbinding (Windows)

Om Wi-Fi Direct te kunnen gebruiken, moet uw computer Wi-Fi ondersteunen.

Dit voorbeeld is voor Windows 10.

1. Ga naar **Start >Settings>Devices>Printers > scanners** en tik op **Een printer of scanner toevoegen** om de printer toe te voegen.



---

**OPMERKING:** Als uw printer niet in de lijst staat, moet u mogelijk wachten tot de link **Wi-Fi Direct-printers weergeven** verschijnt.

---

2. Zoek uw Wi-Fi Direct, de naam begint met het achtervoegsel **DIRECT-XX-HP...**, gevolgd door de naam van het model.
3. Afhankelijk van de Wi-Fi Direct-verbindingmethode die is geconfigureerd voor de printer, moet u de verbinding mogelijk accepteren door op het bericht op het bedieningspaneel te tikken.
4. Als de verbinding tot stand is gebracht, wordt de juiste driver gedownload en wordt de printer toegevoegd aan uw systeem.
5. Nadat de printer is toegevoegd, is deze klaar voor gebruik met elke Windows-toepassing.

## Eenvoudig afdrukken met HP Click

HP Click is een gebruiksvriendelijk hulpmiddel voor mensen die op een eenvoudige en betrouwbare manier willen afdrukken op printers voor grote formaten.

Het is ideaal voor uiteenlopende grafische en technische toepassingen, zoals posters, rolbanners, infographic-presentaties, plattegronden en CAD-documenten. Zie <http://www.hp.com/go/clickDesignJet>.

# Afdrukken vanaf een computer via een printer driver

Dit is de traditionele manier van afdrukken vanaf een toepassing.

De juiste printer driver moet zijn geïnstalleerd op de computer (zie [De printer aansluiten op pagina 15](#)) en de computer moet via het netwerk of een USB-kabel met de printer zijn verbonden.


Wanneer de printer driver is geïnstalleerd en de computer is verbonden met de printer, kunt u afdrukken vanuit een softwaretoepassing door de opdracht **Print** (Afdrukken) van de toepassing te gebruiken en de juiste printer te selecteren.


## Geavanceerde afdrukinstellingen

Geavanceerde afdrukinstellingen kunnen worden gebruikt als de standaardinstellingen niet aan uw vereisten voldoen.

In de rest van dit hoofdstuk worden de verschillende afdrukinstellingen besproken die u kunt gebruiken. Deze methoden bieden een relatief groot aantal instellingen om aan alle vereisten te kunnen voldoen.

---

 **TIP:** Over het algemeen wordt aanbevolen dat u de standaardinstellingen gebruikt, tenzij u weet dat deze niet aan uw vereisten voldoen.

 **TIP:** Als u van plan bent een bepaalde groep instellingen herhaaldelijk te gebruiken, kunt u deze instellingen opslaan onder een naam van uw keuze en ze later opnieuw oproepen. Een opgeslagen groep instellingen wordt een 'quick set' genoemd in de Windows-printer driver.

---

## Afdrukkwaliteit kiezen

De printer beschikt over verschillende opties voor afdrukkwaliteit, aangezien het afdrukken op de hoogste kwaliteit meer tijd kost. Sneller afdrukken gaat ten koste van de kwaliteit.


U kunt de volgende opties selecteren: **Best** (Beste), **Normal** (Normaal) en **Fast** (Snel). Als u **Fast** (Snel) selecteert, kunt u ook **Economode** selecteren, een modus die minder inkt verbruikt, waardoor de afdruksnelheid nog verder wordt vergroot, maar de afdrukkwaliteit vermindert. **Economode** kan alleen worden geselecteerd vanuit de geavanceerde opties.


Er zijn twee aanvullende aangepaste opties die gevolgen kunnen hebben voor de afdrukkwaliteit: **Maximum detail** (Maximale details). Zie [Afdrukken met hoge kwaliteit op pagina 55](#).

U kunt opties voor de afdrukkwaliteit op de volgende manieren selecteren:

- **In het dialoogvenster van de Windows-driver:** Ga naar **Print quality** (Afdrukkwaliteit) en, afhankelijk van uw selectie, meer specifieke opties, zoals **Economode** of **Maximum detail** (Maximale details), die u alleen vanuit de geavanceerde opties kunt selecteren.
- **In het Mac OS X-afdrukdialoogvenster:** ga naar het paneel **Paper/Quality** (Papier/kwaliteit) en kijk naar het gedeelte **Quality Options** (Kwaliteitsopties). Als u **Standard** (Standaard) selecteert, verschijnt er een eenvoudige schuifbalk waarmee u kunt kiezen voor snelheid of kwaliteit. Als u **Custom** (Aangepast) selecteert, ziet u de specifiekere opties die hierboven worden beschreven.

---


 **OPMERKING:** Als de afdrukkwaliteit vanuit uw computer wordt ingesteld, overschrijft deze de afdrukkwaliteitinstelling van het bedieningspaneel.

 **OPMERKING:** De afdrukkwaliteit van pagina's die door de printer zijn of worden ontvangen, kan niet meer worden aangepast, zelfs als het afdrukken nog niet is gestart.

---


## Papierformaat selecteren

U kunt het papierformaat opgeven en het document zo nodig opnieuw schalen.

 **OPMERKING:** Het opgegeven papierformaat moet het papierformaat zijn waarin het document is gemaakt. U kunt het document voor het afdrukken opnieuw schalen naar een ander formaat. Zie [Een afdruk opnieuw schalen op pagina 53](#).

- **In het dialoogvenster van de Windows-driver:** Selecteer het papierformaat in de lijst **Document Size** (Documentformaat).
- **In het afdrukdialoogvenster in Mac OS X:** Selecteer uw printer in de lijst **Printer** en selecteer uw papierformaat in de lijst **Paper Size** (Papierformaat).

 **OPMERKING:** Als er geen dialoogvenster **Page Setup** (Pagina-instelling) is, gebruikt u het dialoogvenster **Print** (Afdrukken).

 **OPMERKING:** Als het papierformaat vanuit de computer wordt ingesteld, overschrijft dit de papierformaatinstelling van het bedieningspaneel.

## Aangepaste papierformaten

Als u een papierformaat wilt kiezen dat niet is vermeld in de lijst met standaard papierformaten, dan zijn er verschillende manieren om dit te selecteren.

## De Windows-printerdriver gebruiken

U kunt aan uw vereisten aangepaste papierformaten maken en deze opslaan.

1. Ga naar **Basic > Document size** (Standaard documentformaat).
2. Open de vervolgkeuzelijst, blader naar het gedeelte **Custom** (Aangepast) en tik op **Create** (Maken).
3. Voer de naam, de eenheid en het formaat van het nieuwe aangepaste papierformaat in.
4. Tik op de knop **Save** (Opslaan).

Aangepaste papierformaten die met de printer driver zijn gemaakt, hebben de volgende eigenschappen:

- Het papierformaat is permanent en verdwijnt niet wanneer de driver wordt afgesloten of wanneer de computer wordt uitgeschakeld.
- Het papierformaat is lokaal voor de afdrukwachtrij en niet zichtbaar in andere afdrukwachtrijen op dezelfde computer.
- In domeinservernetwerken is het papierformaat lokaal voor de computer en niet te zien op andere computers die de afdrukwachtrij delen.
- In werkgroepnetwerken wordt het papierformaat gedeeld tussen alle computers die de afdrukwachtrij delen.
- Als de afdrukwachtrij wordt verwijderd, wordt ook het papierformaat verwijderd.

## Windows Forms gebruiken

Gebruikers zonder beperkingen kunnen een nieuw Windows-formulier maken.

1. Tik in het menu **Start** of op het bedieningspaneel op **Printers > File** (Bestand) en selecteer **Server Properties** (Sereveigenschappen).

Windows 7: Tik in het **startmenu** of het bedieningspaneel op **Apparaten en printers en** selecteer vervolgens **Printer**.

2. Schakel op het tabblad **Forms** (Formulieren) het vakje **Create a new form** (Een nieuw formulier maken) in.
3. Voer de naam en afmetingen van het nieuwe papierformaat in. Laat de marges op 0,00 staan.
4. Tik op de knop **Save form** (Formulier opslaan).
5. Ga naar de printer-driver en selecteer het documentformaat.
6. Selecteer uw nieuwe papierformaat in de groep **Custom sizes** (Aangepaste formaten).

Een aangepast papierformaat dat met Windows Forms is gemaakt, heeft de volgende eigenschappen:

- Het papierformaat is permanent en verdwijnt niet wanneer de driver wordt afgesloten of wanneer de computer wordt uitgeschakeld.
- Beperkte gebruikers kunnen geen papierformulieren maken. De rol **manage documents** (documenten beheren) in Windows Active Directory is minimaal vereist.
- Het papierformaat is gekoppeld aan de computer en is te zien in alle wachtrijen die zijn gemaakt op de computer en die papier van dat formaat ondersteunen.
- Als er een afdrukwachtrij wordt gedeeld, is dit papierformaat aanwezig in alle clientcomputers.
- Als er een afdrukwachtrij wordt gedeeld vanaf een andere computer, verschijnt het papierformaat **niet** in de documentformaatlijst van de driver. Er moet een Windows-formulier in een gedeelde wachtrij worden gemaakt op de server.
- Als de afdrukwachtrij wordt verwijderd, wordt het papierformaat niet verwijderd.

### Het macOS-printerstuurprogramma gebruiken

U kunt aangepaste papierformaten via het stuurprogramma beheren.

1. Ga naar het dialoogvenster **Print** (Afdrukken).
2. Selecteer **Paper Size** (Papierformaat) > **Manage Custom Sizes** (Aangepaste formaten beheren).

### Margeopties selecteren

De printer laat standaard een marge open van 5 mm tussen de randen van uw afbeelding en de randen van het papier. U kunt dit echter op verschillende manieren wijzigen:

- **In het dialoogvenster van de Windows-driver:** Selecteer de juiste optie in het gebied **Margin layout** (Marge-indeling).
- **In het afdrukdialogvenster in Mac OS X:** Selecteer het scherm **Margins/Layout** (Marges/lay-out).

Ten minste enkele van de volgende opties worden weergegeven:

- **Standard** (Standaard) of **Use application settings** (Gebruik instellingen van de toepassing). Uw afbeelding wordt afgedrukt op een pagina van het formaat dat u hebt geselecteerd, met de standaardmarge tussen de randen van de afbeelding en de randen van het papier. De afbeelding moet klein genoeg zijn om tussen de marges te passen.
- **Oversize** (Groter). U moet papier laden dat groter is dan het formaat dat u hebt geselecteerd in de toepassing of de driver. Als u de marges na het afdrukken afsnijdt, blijft er een pagina over van het door u geselecteerde formaat, waarbij er geen marges overblijven tussen uw afbeelding en de randen van het papier. Dit is nuttig wanneer u wilt dat uw afbeelding het hele vel papier bedekt.
- **Clip Contents By Margins** (Inhoud afsnijden op marge). Uw afbeelding wordt afgedrukt op een pagina van het formaat dat u hebt geselecteerd, met de standaardmarge tussen de randen van de afbeelding en de randen van het papier. In dit geval, als de afbeelding hetzelfde formaat heeft als de pagina, wordt aangenomen dat de buitenranden van de afbeelding wit of onbelangrijk zijn en niet hoeven te worden afgedrukt. Dit kan nuttig zijn als de afbeelding al een rand bevat.

## Afdrukken op geladen papier

U kunt een taak afdrukken op elk substraat dat in de printer is geladen.

- **In het dialoogvenster van de Windows-driver:** Selecteer **Use printer settings** (Printerinstellingen gebruiken) bij de optie **Paper Type** (Papiersoort) van uw printer driver.
- **In het afdrukdialoogvenster in Mac OS X:** Select het deelvenster **Paper/Quality** (Papier/kwaliteit) en selecteer in de vervolgkeuzelijst **Paper Type** (Papiersoort) de optie **Any** (Willekeurig).



---

**OPMERKING:** Printerinstellingen gebruiken is de standaardoptie voor **Paper Type** (Papiersoort).

---

## Een afdruk opnieuw schalen

U kunt een afbeelding met een bepaalde grootte naar de printer verzenden maar de printer de opdracht geven deze te schalen (doorgaans om de afbeelding groter te maken). Deze functie kan nuttig zijn:

- als uw software geen grote formaten ondersteunt.
- Als het bestand te groot is voor het geheugen van de printer; in dat geval kunt u het papierformaat in de software verkleinen en vervolgens weer vergroten via het bedieningspaneel.

U kunt een afbeelding op de volgende manieren schalen:

- **U kunt een afbeelding opnieuw schalen vanuit het dialoogvenster van de Windows-driver:** Ga naar **Advance options** (Geavanceerde opties) > **Scale** (Schalen).
  - Door een papierformaat te selecteren wordt de afbeelding ingesteld op het geselecteerde papierformaat. Als u bijvoorbeeld het papierformaat ISO A2 hebt geselecteerd en een afbeelding op formaat A3 afdrukt, wordt deze vergroot tot de afmetingen van het A2-papier. Als u het papierformaat ISO A4 hebt geselecteerd, verkleint de printer een grotere afbeelding tot A4-afmetingen.
  - Met de optie **percentage of actual size** (% van werkelijk formaat) wordt het afdrukgebied van het oorspronkelijke papierformaat vergroot met het aangegeven percentage en worden vervolgens de marges toegevoegd om het uitvoerformaat van het papier te maken.
- **In het afdrukdialoogvenster in Mac OS X:** Selecteer het paneel **Paper Handling** (Papierbehandeling), gevolgd door **Scale to fit paper size** (Schalen voor papierformaat) en selecteer het papierformaat waarop u de afbeelding wilt schalen. Als u de afbeelding groter wilt maken, zorg er dan voor dat het vakje **Scale down only** (Alleen kleiner maken) niet is ingeschakeld.

Als u op één vel afdrukt, moet u ervoor zorgen dat de afbeelding op het vel past, omdat deze anders wordt afgesneden.

## Voorbeeld van afdruk

Als u een afdrukvoorbeeld op het scherm bekijkt, kunt u de indeling controleren voordat u gaat afdrukken. Dit kan helpen papier- en inktverspilling te voorkomen.

- Om een afdrukvoorbeeld in Windows weer te geven, zijn er de volgende opties:
  - Gebruik de toepassing HP Print Preview:

Schakel het selectievakje **Show preview before printing** (Voorbeeld voor afdrukken weergeven) rechts onder in het dialoogvenster in. Klik op **Print** (Afdrukken) en wacht een paar seconden totdat HP Print Preview wordt gestart.

Controleer of het voorbeeld van de taak naar wens is en klik als dat het geval is, op **Print** (Afdrukken). Als dit niet het geval is, kunt u de opties van **Print Preview** (Afdrukvoorbeeld) wijzigen en opnieuw controleren, of op **Cancel** (Annuleren) klikken.



**OPMERKING:** u kunt de driver-instellingen aanpassen voordat u het opnieuw probeert.



**OPMERKING:** Het vakje **Show preview before printing** (Voorbeeld voor afdrukken weergeven) verschijnt alleen in het dialoogvenster van de driver als HP Print Preview is geïnstalleerd op uw computer. Als dit niet is geïnstalleerd, wordt een downloadkoppeling weergegeven.

---

- Gebruik de afdrukvoorbeeldoptie van uw toepassing.
- Om een afdrukvoorbeeld in macOS weer te geven, hebt u de volgende opties:
  - Gebruik de afdrukvoorbeeldoptie van uw toepassing.
  - Er is geen **Preview**-knop (Voorbeeld) onder aan het afdrukdialoogvenster in de meest recente versies van macOS. Een afdrukvoorbeeld wordt altijd weergegeven linksboven het afdrukdialoogvenster voor de meeste toepassingen.

- Kies de optie **HP Print Preview** (HP-afdrukvoorbeeld) in het menu **PDF** onder aan het afdrukdialogvenster. Het afdrukvoorbeeld wordt weergegeven door de afzonderlijke toepassing HP Print Preview.

## Een concept afdrukken

U kunt dit opgeven om tijd en kosten te sparen.

- **In het dialoogvenster van de Windows-driver:** Ga naar **Print quality** (Afdrukkwaliteit) en selecteer **Fast** (Snel).

Door Economode te gebruiken kunt u een nog snellere afdruk van conceptkwaliteit maken. Dit doet u als volgt. Dit is vooral bedoeld voor documenten die alleen tekst en lijntekeningen bevatten:

- **In het dialoogvenster van de Windows-driver:** Ga naar **Print quality** (Afdrukkwaliteit), stel het kwaliteitsniveau in op **Fast** en schakel het vakje **Economode** in.
- **In het afdrukdialogvenster in Mac OS X:** Ga naar het paneel **Paper/Quality** (Papier/kwaliteit) en verplaats de schuifbalk voor de afdrukkwaliteit helemaal naar links (**Speed**, Snelheid).

## Afdrukken met hoge kwaliteit

Voor een ongeëvenaarde afdrukkwaliteit.

- **In het dialoogvenster van het Windows-stuurprogramma:** Ga naar **Print quality** (Afdrukkwaliteit) en selecteer **Best**.
- **In het macOS-dialoogvenster voor afdrukken:** Ga naar het paneel **Paper/Quality** (Papier/kwaliteit) en verplaats de schuifbalk voor de afdrukkwaliteit helemaal naar rechts **Quality** (Kwaliteit).

## Als u een afbeelding met hoge resolutie hebt

U kunt de afdrukscherpte verbeteren wanneer u glanzend papier gebruikt.

Als uw afbeelding een hogere resolutie heeft dan de renderingsresolutie (dit is te zien in het vak **Custom Print Quality Options** (Aangepaste opties voor afdrukkwaliteit) in Windows), dan kan de scherpte van de afdruk worden verbeterd met de optie **Maximum Detail** (Maximale details).

Deze optie is alleen beschikbaar als u afdrukt op fotopapier en als u de afdrukkwaliteit **Best** hebt geselecteerd.



---

**OPMERKING:** De optie **Maximum Detail** (Maximale details) leidt ertoe dat er langzamer wordt afgedrukt op fotopapier, maar vergroot niet de hoeveelheid gebruikte inkt.

---

## Zuinig omgaan met papier

Het kan zijn dat u een deel van uw papierrol kunt besparen door lege gebieden te verwijderen en/of door afbeeldingsrotatie.

- **In het dialoogvenster van de Windows-driver:** Schakel het selectievakje **Remove blank areas** (Lege gebieden verwijderen) in.

U kunt ook een van de opties voor **Rotation** (Rotatie) selecteren.

- **In het afdrukdialogvenster in Mac OS X:** Selecteer **Finishing panel** (Afwerking)>**Verwijder lege gebieden**.

## Zuinig omgaan met inkt

Er zijn enkele aanbevelingen die u kunt opvolgen om inkt te besparen.

- Als u het afdrukvoorbeeld op uw computer controleert voordat u afdrukt, kunt u voorkomen dat u papier verspilt aan afdrukken met duidelijke fouten. Zie [Voorbeeld van afdruk op pagina 54](#).
- Gebruik voor conceptafdrukken gewoon papier, selecteer **Print Quality** (Afdrukkwaliteit) en daarna **Fast** (Snel). Selecteer voor nog zuiniger gebruik **Economode**.
- Reinig de printkop alleen als dit nodig is. Het reinigen van de printkop kan nuttig zijn, maar hiervoor wordt een kleine hoeveelheid inkt gebruikt.
- Laat de printer altijd aan staan, zodat de printkop automatisch in goede conditie wordt gehouden. Bij dit regelmatige printkoponderhoud wordt een kleine hoeveelheid inkt gebruikt. Als het niet wordt gedaan, kan de printer later echter veel meer inkt nodig hebben om de printkop te onderhouden.
- Bij brede afdrukken wordt efficiënter gebruikgemaakt van inkt dan voor snelle afdrukken. Dit komt doordat voor het onderhoud van de printkop enige inkt nodig is en de frequentie is gebaseerd op het aantal doorgangen door de printkop.

## Kleurbeheer

Uw printer is ontworpen met uitgebreide hardware- en softwarefuncties om voorspelbare en betrouwbare resultaten te behalen.

- Eersteklas HP-printkoppen en HP-inkt
- Speciale kleurbronnen voor de meeste beschikbare papiersoorten

## Opties voor kleur management

Reproduceer kleuren zo accuraat mogelijk op alle apparaten. Wanneer u een afbeelding afdrukt, ziet u kleuren die sterk lijken op de kleuren van de afbeelding op een beeldscherm.

Kleur management is sterk afhankelijk van de papiersoort die in de printer is geladen, dus zorg dat u de juiste instelling voor de gebruikte papiersoort kiest. De opties voor kleur management voor uw printer zijn te vinden in het menu **Color** (Kleur) in het dialoogvenster van de Windows-driver. Bij sommige toepassingen kunt u de keuze maken in de toepassing zelf. Zie [HP Support Center op pagina 134](#) voor meer informatie over het gebruik van opties voor kleur management in uw toepassing.

- **Application-Managed Colors** (Kleuren beheerd door toepassing): Uw toepassing moet de kleuren van uw afbeelding converteren naar de kleurruimte van uw printer en papiersoort door het ICC profiel te gebruiken dat is geïntegreerd in de afbeelding en het ICC profiel van uw printer en papiersoort.
- **Printer-Managed Colors** (Door printer beheerde kleuren): De toepassing verzendt uw afbeelding naar de printer zonder enige vorm van kleurconversie en de kleuren worden geconverteerd naar sRGB. Dit bronprofiel bootst de eigenschappen na van een standaard pc-monitor. Deze standaardruimte wordt geaccepteerd door vele hardware- en softwarefabrikanten en is de standaard kleurruimte geworden voor veel scanners, printers en softwaretoepassingen.

Kleur management voor de printer wordt uitgevoerd met een set opgeslagen kleurtabellen. ICC profielen worden niet gebruikt. Deze methode kan leiden tot uitstekende resultaten met ondersteunde HP-papiersorten.

## Afdrukken met grijstinten of in zwart-wit

U kunt op verschillende manieren alle kleuren in uw afbeelding converteren naar grijstinten.

- **In uw applicatie:** Veel applicaties bieden deze optie.
- **In het dialoogvenster van de Windows-driver:** Tik in de selectie **Color mode** (Kleurmodus) op **Print in Grayscale** (In grijstinten afdrukken). Alleen zwarte inkt wordt gebruikt voor het afdrukken, tenzij er wordt afgedrukt op glanzend papier. In dit geval wordt gekleurde inkt gebruikt om grijstinten samen te stellen. U kunt ook **Print in pure black and white** (Afdrukken in puur zwart-wit) selecteren als u alleen in zwart-wit zonder grijstinten wilt afdrukken. In dit geval wordt alleen zwarte inkt gebruikt voor afdrukken. De optie **Print in pure black and white** (Afdrukken in puur zwart-wit) wordt niet ondersteund bij het afdrukken op glanzend papier.
- **In het afdrukdialoogvenster in Mac OS X:** Ga naar het deelvenster **Color Options** (Kleuropties) en selecteer in de vervolgkeuzelijst **Mode** (Modus) de optie **Grijstinten**. Alleen zwarte inkt wordt gebruikt voor het afdrukken, tenzij er wordt afgedrukt op glanzend papier. In dit geval wordt gekleurde inkt gebruikt om grijstinten samen te stellen. U kunt ook **Print in pure black and white** (Afdrukken in puur zwart-wit) selecteren als u alleen in zwart-wit zonder grijstinten wilt afdrukken. In dit geval wordt alleen zwarte inkt gebruikt voor afdrukken. De optie **Print in pure black and white** (Afdrukken in puur zwart-wit) wordt niet ondersteund bij het afdrukken op glanzend papier.

---

## 7 Praktische afdrukvoorbeelden

Stapsgewijze voorbeelden voor het afdrukken van concepten, projecten, presentaties, enzovoort, en om u te helpen bij de juiste procedure voor uw taken.


# Een proefontwerp afdrukken voor herziening op de juiste schaal

Paginaformaat en afdrukstand zijn soms niet ingesteld volgens uw vereisten. Dit kan worden gewijzigd.

## Adobe Acrobat gebruiken

Druk een concept af voor herziening op de juiste schaal.

1. Verplaats in het Acrobat-venster de muiscursor naar linksonder in het documentdeelvenster om het paginaformaat te controleren.

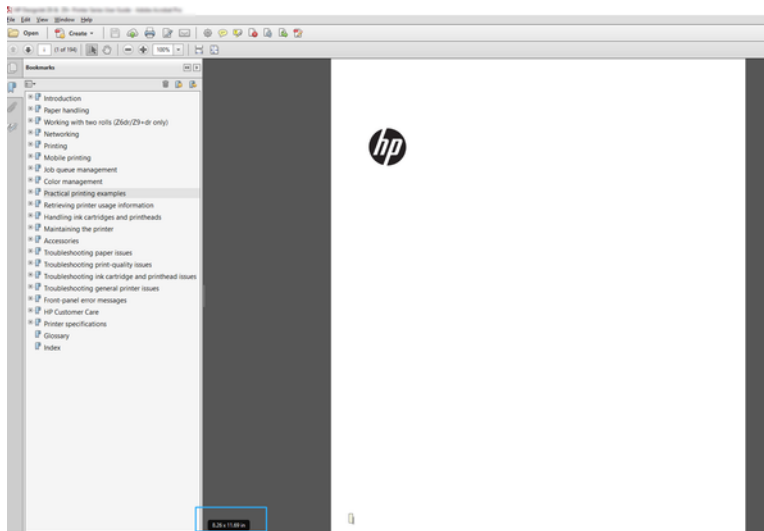

2. Selecteer **File** (Bestand) > **Print** (Afdrukken) en zorg ervoor dat **Page Sizing & Handling** (Pagina vergroten/verkleinen & verwerken) is ingesteld op **Actual size** (Ware grootte).



**OPMERKING:** Het paginaformaat wordt **niet** automatisch geselecteerd volgens het formaat van de afbeelding.

3. Klik op de knop **Properties** (Eigenschappen).
4. Kies **Document Size** (Documentformaat) en de **Print Quality** (Afdrukkwaliteit) die u wilt gebruiken. Als u een aangepast papierformaat wilt definiëren, volgt u de instructies in [Aangepaste papierformaten op pagina 51](#).
5. Selecteer **Rotation** (Draaiing) en vervolgens **Autorotate** (Automatisch draaien).
6. Klik op **OK** en kijk of het afdrukvoorbeeld in het dialoogvenster **Print** (Afdrukken) juist lijkt.


# Een PDF-taak met meerdere pagina's afdrucken vanuit Adobe Acrobat Reader of Adobe Acrobat Pro

Een afdruktaak met meerdere pagina's instellen gaat snel en gemakkelijk.

## Een rasterdriver gebruiken

U kunt een afdruktaak van meerdere pagina's vanuit Adobe Acrobat afdrucken.

1. Open een taak van meerdere pagina's in Adobe Acrobat Reader of Adobe Acrobat Pro (HP raadt aan altijd de meest recente versie te gebruiken).
2. Klik op **File** (Bestand) > **Print** (Afdrukken).
3. Selecteer de printer en de driver.
4. Schakel het selectievakje **Choose paper source by PDF page size** (Papierbron op PDF-paginaformaat kiezen) in.

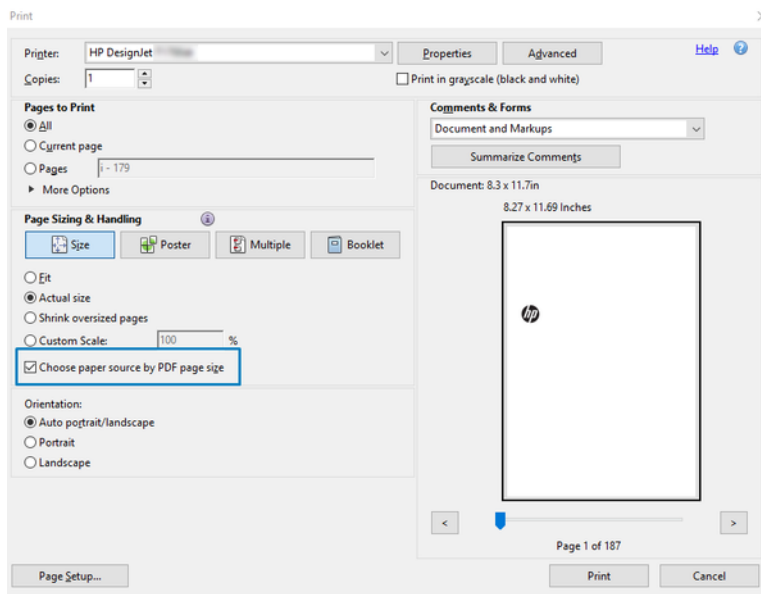

5. Pas desgewenst andere eigenschappen aan in het venster met printer driver-eigenschappen.
6. Klik op de knop **Print** (Afdrukken).

De pagina's worden afgedrukt op het standaard paginaformaat dat het dichtst in de buurt komt van het paginaformaat in het oorspronkelijke document.

# Een bestand afdrukken met de juiste kleuren


Druk een document af vanuit Adobe Acrobat en Adobe Photoshop, met nadruk op kleurbeheer.

## Adobe Acrobat Reader gebruiken

Het afdrukproces is zeer eenvoudig. Acrobat Reader is een zeer eenvoudige toepassing voor PDF-bestanden; diverse kleur management-functies uit meer geavanceerde toepassingen zijn niet expliciet beschikbaar en werken standaard met voorinstellingen die kunnen niet worden gewijzigd.


Zo kunt u bijvoorbeeld geen werkkleurruimte selecteren; er wordt een standaardkleurruimte, meestal sRGB, toegepast. Deze kleurruimte wordt onder andere gebruikt bij de weergave van bestanden op het scherm. De kleurruimte wordt ook gebruikt als alternatief kleurprofiel als er geen kleurprofiel is opgegeven in een bestand, zoals verderop wordt uitgelegd.

1. Klik op **File** (Bestand) > **Print** (Afdrukken).
2. Selecteer de printer en de driver in het vervolgkeuzemenu **Printer** van het dialoogvenster **Print** (Afdrukken). Driver-instellingen kunnen worden aangepast door op de knop **Proprieties** (Eigenschappen) te klikken.

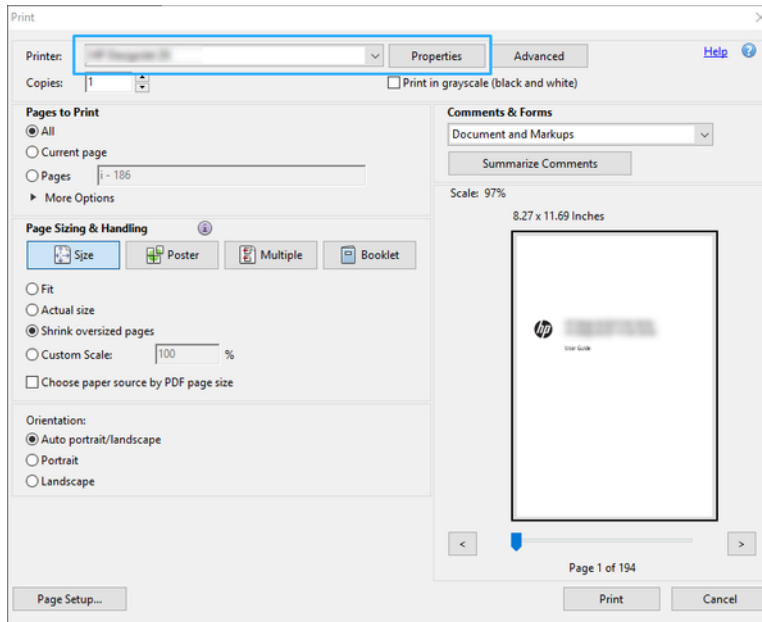

3. Wijzig de kleurinstellingen in het eigenschappenvenster van de driver. Klik op de knop **Proprieties** (Eigenschappen) in het dialoogvenster **Print** (Afdrukken) en stel de optie **Color** (Kleur) in het gedeelte **Color mode** (Kleurmodus) in. Klik op **OK**.

4. Klik op de knop **Advanced** (Geavanceerd) in het afdrukdialoogvenster om opties voor kleur management in te stellen. Schakel het selectievakje **Let printer determine colors** (Printer bepaalt de kleuren) in.


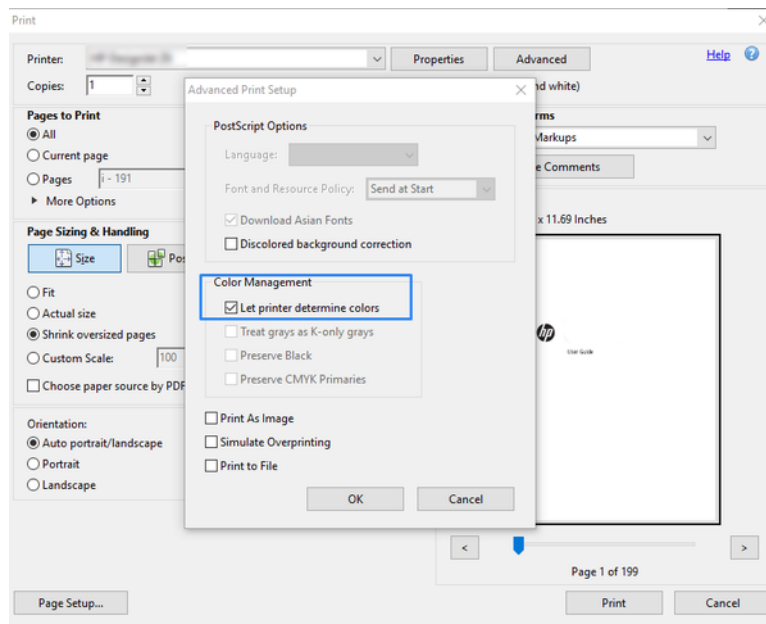


5. Als het document verschillende kleurprofielen bevat en u niet zeker weet wat het resultaat wordt, kunt u het document eerst vlak maken en afdrukken zoals het op het scherm wordt weergegeven. Hiervoor schakelt u het selectievakje **Print as Image** (Afdrukken als afbeelding) in het dialoogvenster Advanced Print Setup (Geavanceerde afdrukinstellingen) in. In dit geval wordt de rastering uitgevoerd door Acrobat Reader voordat de driver wordt aangeroepen. Als u dit vakje niet inschakelt, wordt de rastering uitgevoerd door de driver. De instelling van dit selectievakje kan dus een zichtbaar effect hebben op het uiterlijk van het afgedrukte document.


## Adobe Acrobat Pro gebruiken

Acrobat Pro is een professionele applicatie met uitgebreid kleurbeheer. Hierin vindt u een beknopte omschrijving van de opties waarmee u een werkkleurruimte selecteert, afbeeldingen converteert naar de gewenste kleurruimte en afdrukt.


1. Pdf-bestanden bevatten mogelijk geen kleurprofiel. Bij gebrek aan een kleurprofiel gebruikt Acrobat standaard een werkkleurruimte. Als u een werkkleurruimte wilt kiezen, klikt u eerst op **Edit** (Bewerken) > **Preferences** (Voorkeuren).

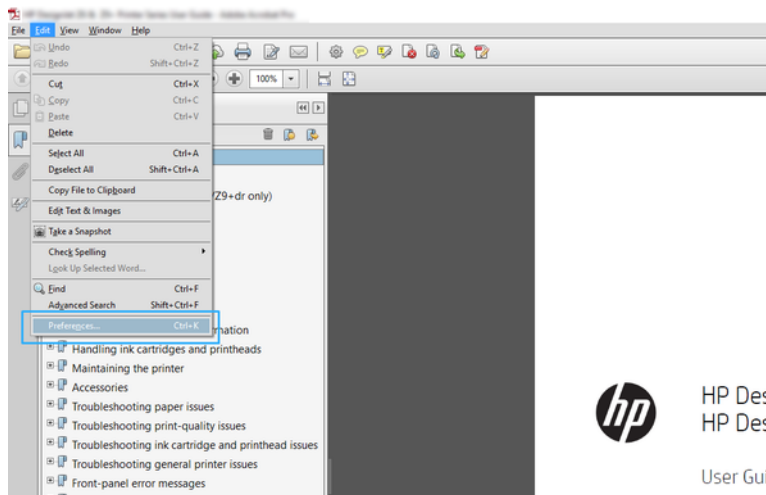


2. In het dialoogvenster met voorkeuren kunt u kiezen uit de werkkleurruimten RGB, CMYK en grijstinten.

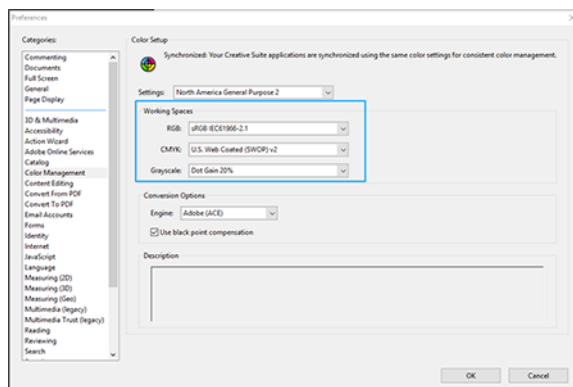

3. PDF-bestanden kunnen elementen met verschillende kleurprofielen bevatten. Sommige PDF-bestanden hebben kleurprofielen, andere misschien niet. De werkkleurruimte wordt alleen toegepast op bestanden zonder kleurprofiel. Als u een bepaald kleurprofiel aan het document wilt koppelen, moet u de inhoud van het document als volgt converteren. Selecteer eerst **Convert Colors** (Kleuren converteren) in **View** (Weergave) > **Tools** (Extra) > **Print Production** (Productie) of door op het pictogram op de statusbalk te klikken.

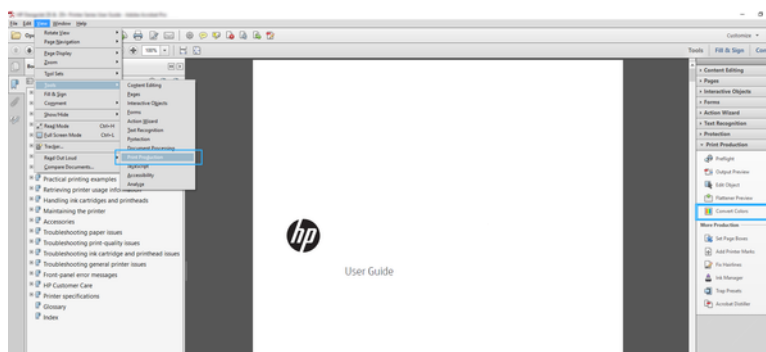

- Selecteer de elementen die u wilt converteren door criteria voor objectsoort en/of kleurtype en vervolgens conversiekenmerken op te geven. Als u het ingesloten kleurenprofiel wilt wijzigen, kunt u **Any Object** (Willekeurig object) en **Any Colorspace** (Willekeurige kleurruimte) selecteren in de sectie met criteria. In de sectie met conversiekenmerken kunt u bijvoorbeeld aangeven dat u een Adobe RGB (1998)-profiel wilt insluiten. Hiervoor selecteert u dit profiel als **Conversion Profile** (Conversieprofiel), schakelt u het selectievakje **Embed** (Insluiten) in en klikt u op de knop **OK** om het bestand en de wijzigingen op te slaan. Het opgeslagen bestand heeft dan een ingesloten Adobe RGB-kleurprofiel.

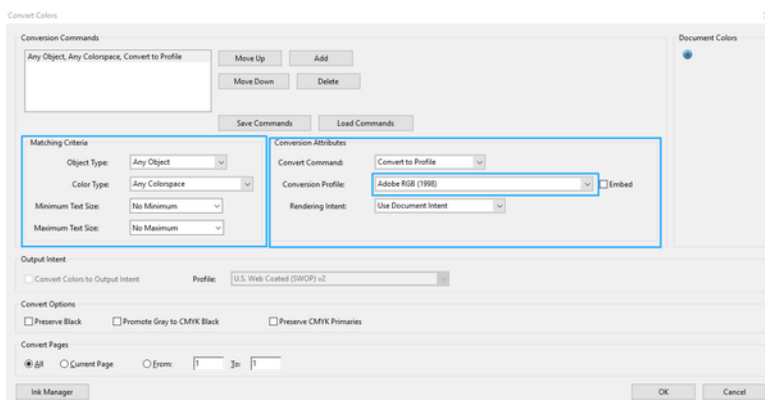

- Als u het document wilt afdrukken, kiest u een printer in het afdrukdialoogvenster, klikt u op de knop **Properties** (Eigenschappen) en stelt u de kleuropties in bij de sectie **Color mode** (Kleurmodus).




**BELANGRIJK:** Selecteer **Print in Color** (In kleur afdrukken) en **Printer Managed Colors** (Kleuren beheerd door printer).

- Klik in het afdrukdialoogvenster op de knop **Print** (Afdrukken) om het document af te drukken.

## Met Adobe Photoshop

De printer kan rechtstreeks kleuren beheren.

- Klik in Photoshop op **File** (Bestand) > **Print** (Afdrukken) en selecteer uw printer.
- In het gedeelte **Color Management** (Kleurbeheer) stelt u de optie **Color Handling** (Kleurverwerking) in op **Printer Manages Colors** (Printer beheert kleuren).

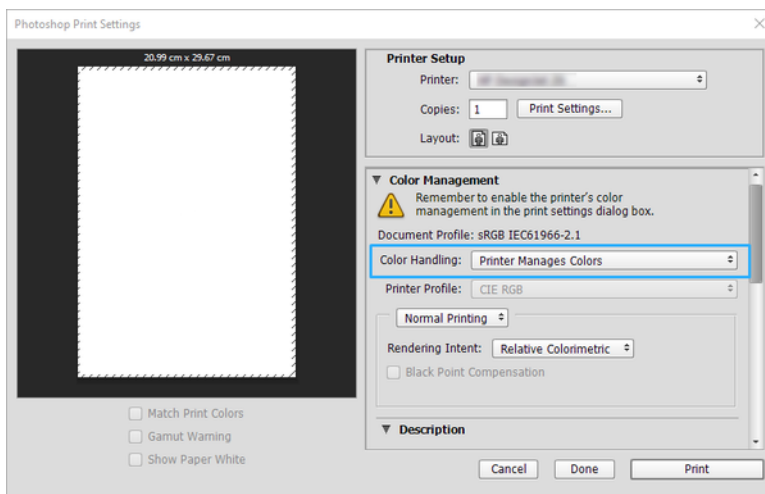

3. Zet in het gedeelte **Color** (Kleur) van de driver de optie voor kleurbeheer op **Printer managed colors** (Door de printer beheerde kleuren). Dit is de juiste optie omdat u **Printer Manages Colors** (Printer beheert kleuren) al hebt geselecteerd in Photoshop.


## Een project afdrukken met Autodesk AutoCAD

Stel een plot in om af te drukken vanuit een model of een layout.

1. Het AutoCAD-venster kan een model of layout weergeven. Meestal wordt de layout afgedrukt en niet het model.




2. Klik op het pictogram **Plot** boven aan het venster.

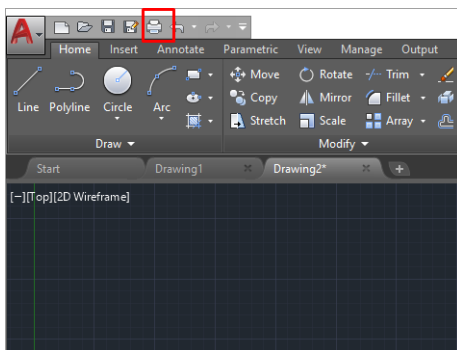


3. Het venster **Plot** wordt geopend.

- U kunt meerdere opties bekijken door te klikken op de ronde knop rechtsonder in het venster.

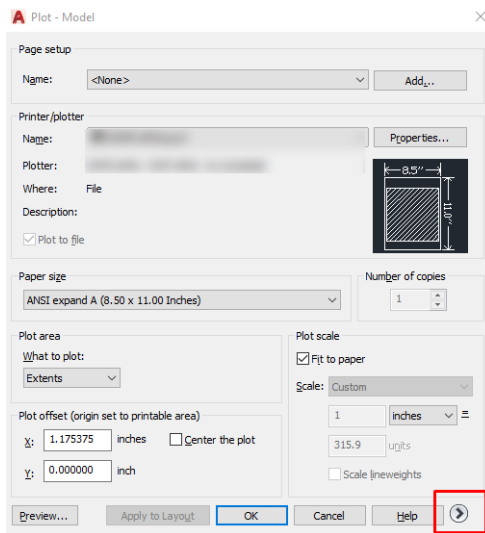

**OPMERKING:** De kwaliteitsoptie hier verwijst niet naar de uiteindelijke afdrukkwaliteit maar naar de kwaliteit van AutoCAD-viewportobjecten die worden verzonden om af te drukken.

- Selecteer de printer en klik op de knop **Properties** (Eigenschappen).
- Selecteer het tabblad **Device and Document Settings** (Apparaat- en documentinstellingen) en druk op de knop **Custom Properties** (Aangepaste eigenschappen).

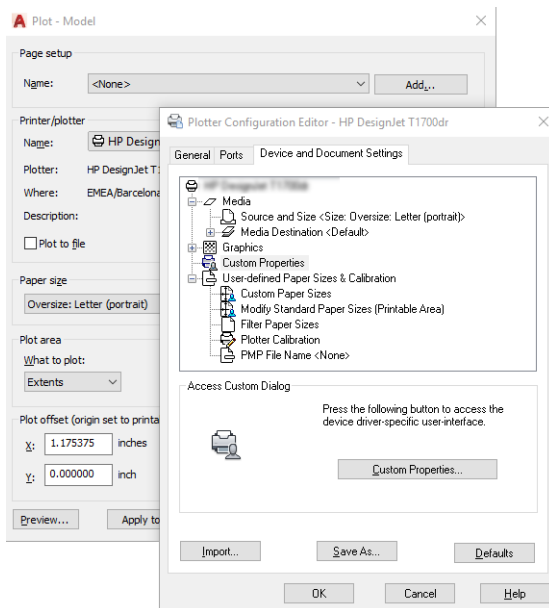

- Selecteer in de **Driver** de papiersoort die u wilt gebruiken.
- Selecteer de afdrukkwaliteit.

9. Als u van plan bent op een rol papier af te drukken, moet u bepalen waar de printer het papier moet afsnijden.
  - Met de Windows-driver: Selecteer **Margin Layout Options** (Opties voor marge-indeling) > **Clip content by margins** (Inhoud afsnijden op marge).
10. Selecteer bij **Rotation** (Rotatie) de optie **Autorotate** (Automatisch roteren). Automatisch roteren kan helpen papierverspilling te voorkomen.
11. Klik op de knop **OK** en sla uw configuratiewijzigingen op als een PC3-bestand.
12. Nadat u op de knop **OK** hebt geklikt in het plotvenster, stelt de printer een afdrukvoorbeeld samen.


## Een presentatie afdrukken

AutoCAD- of Photoshop-presentaties instellen.


### Autodesk AutoCAD gebruiken

Druk een presentatie met Autodesk AutoCAD af.

1. Open het AutoCAD-bestand en selecteer een lay-out.

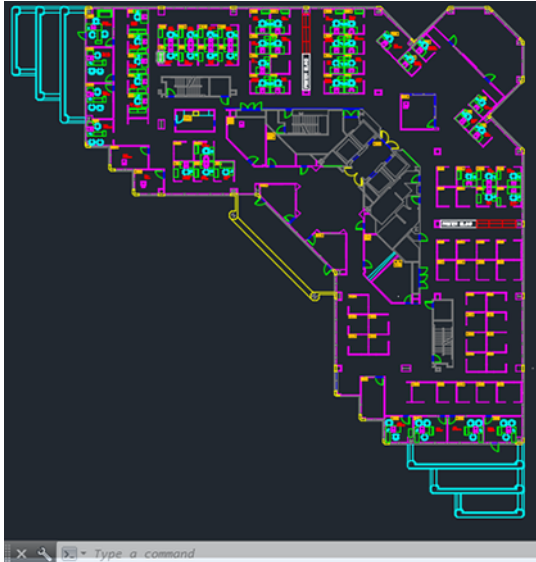


2. Klik op het plotpictogram onder aan het venster.

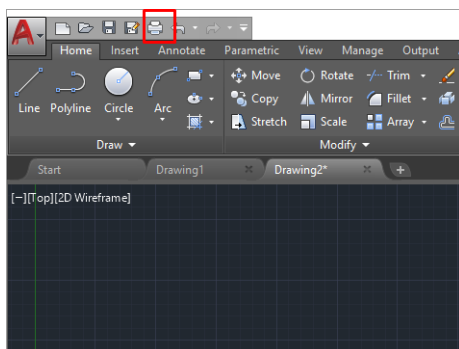

3. Controleer of de juiste printer is geselecteerd en klik op de knop **Properties** (Eigenschappen).

4. Selecteer het tabblad **Device and Document Settings** (Apparaat- en documentinstellingen) en druk op de knop **Custom Properties** (Aangepaste eigenschappen).

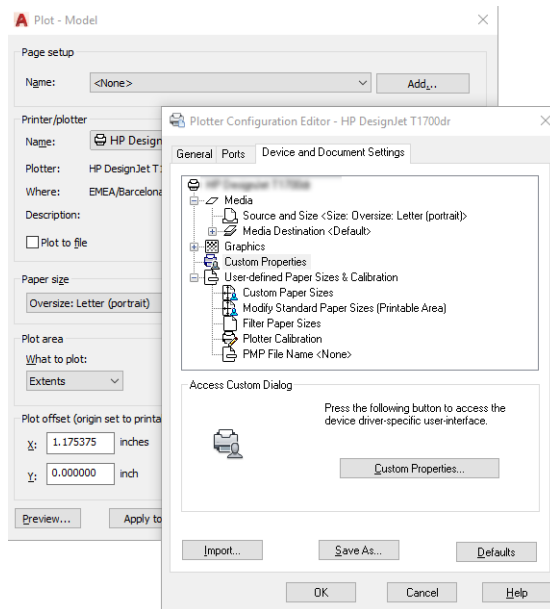

5. Selecteer in de **Driver** de papiersoort die u wilt gebruiken.



**OPMERKING:** Als u geen papierbron en geen papiersoort selecteert, drukt de printer niet af op een beschermde rol.

6. Selecteer de afdrukkwaliteit:
7. Als u van plan bent op een rol papier af te drukken, moet u bepalen waar de printer het papier moet afsnijden.
  - Met de Windows-driver: Selecteer **Margin Layout Options** (Opties voor marge-indeling) > **Clip content by margins** (Inhoud afsnijden op marge).
8. Selecteer bij **Rotation** (Draaiing) de optie **Autorotate** (Automatisch draaien). Automatisch draaien kan helpen papierverspilling te voorkomen.
9. Klik op de knop **OK** en sla uw configuratiewijzigingen op als een PC3-bestand.
10. Nadat u op de knop **OK** hebt geklikt in het plotvenster, stelt de printer een afdrukvoorbeeld samen.

## Adobe Photoshop gebruiken

Druk een presentatie af met Adobe Photoshop.

1. Klik in Photoshop op **File** (Bestand) > **Print** (Afdrukken) en selecteer uw printer.
2. Klik op **Print settings** (Afdrukinstellingen) en selecteer de optie **Document size** (Documentformaat).
3. Kies uit de beschikbare papiersoorten.

Als u het gewenste papierformaat niet kunt vinden, maakt u dit door de aanwijzingen in [Aangepaste papierformaten op pagina 51](#) te volgen.

4. Selecteer **Show preview before printing** (Voorbeeld weergeven vóór afdrukken). U kunt de standaardinstellingen voor papierbron, papiersoort en afdrukkwaliteit wijzigen.
5. In het gedeelte **Color** (Kleur) is de standaardkleurbeheeroptie **Printer managed colors** (Kleuren beheerd door printer) en dit is de juiste optie want u hebt **Printer Manages Colors** (Printer beheert kleuren) al geselecteerd in Photoshop.


# Afdrukken en schaal aanpassen vanuit Microsoft Office

Met de schaalopties kunt u het formaat van documenten wijzigen om op een bepaalde grootte af te drukken.

## Microsoft PowerPoint gebruiken

Pas een taak aan het paginaformaat aan en snijd inhoud af op marges.

1. Klik op **File** (Bestand) en **Print** (Afdrukken) en selecteer de naam van uw printer.

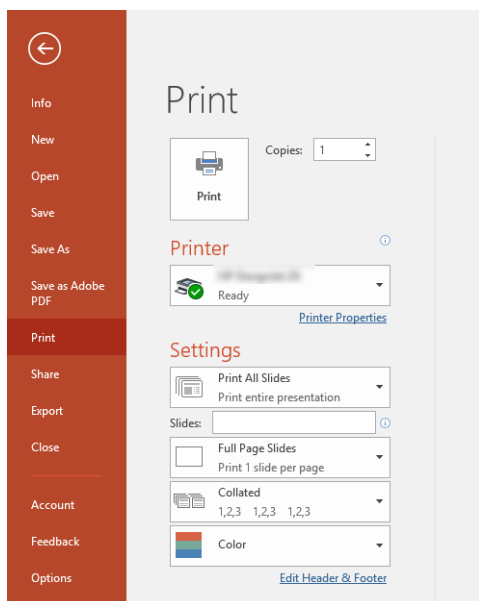


2. Klik op de optie **Scale** (Schaal) om het document op een bepaald formaat te schalen.
3. Selecteer de optie **Paper Source** (Papierbron) en **Paper Type** (Papiersoort).
4. Afhankelijk van de versie van uw driver:
  - Met de Windows-driver: Klik op de knop **Margin Layout options** (Opties voor marge-indeling) en op **Clip content by margins** (Inhoud afsnijden op marge).

## Microsoft Project gebruiken


Gebruik de optie Juiste schaal om een document op een bepaald formaat te schalen.

1. Klik op **File** (Bestand) > **Print** (Afdrukken).
2. Selecteer de naam van uw printer.


3. In het gedeelte **Settings** (Instellingen) kunt u kiezen welke pagina's moeten worden afgedrukt, de afdrukstand en het papierformaat.

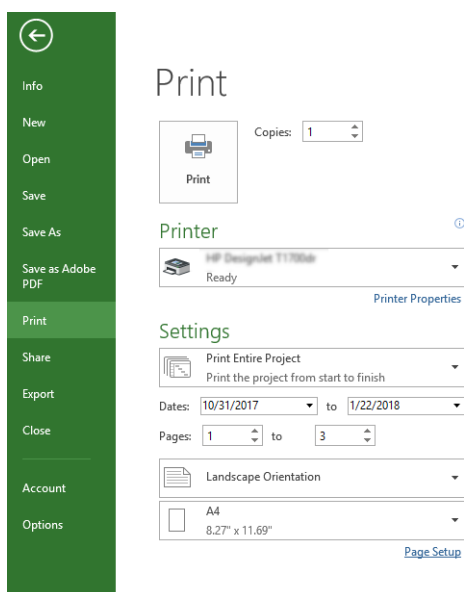

4. Klik op **Page Setup** (Pagina-instelling) en kies de gewenste **Paper Size** (Papierformaat).

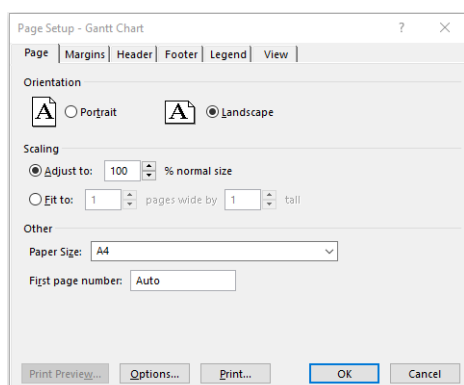

5. Selecteer **Options** (Opties) om naar de printer driver te gaan.

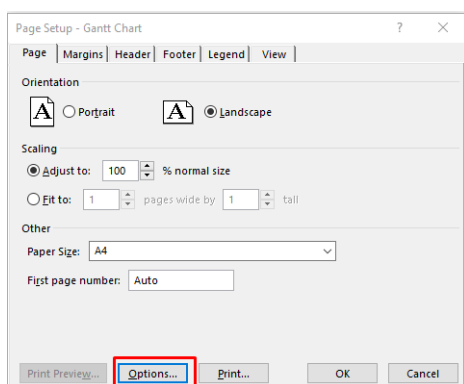

De standaardopties zijn waarschijnlijk geschikt: **Paper source** (Papierbron): **Automatic** (Automatisch) en **Paper Type** (Papiersoort): **Use Printer Settings** (Printerinstellingen gebruiken).

6. Klik op **Paper scale option** (Optie voor papier schalen) om de schaal van het document aan te passen aan een specifiek formaat. U kunt de schaal van het document ook aanpassen in Project.

---


## 8 Omgaan met inktcartridges en printkop


Er zijn vier vervangbare inktcartridges die de printkop van inkt voorzien. U kunt statusinformatie bekijken en wanneer nodig gemakkelijk een inktcartridge vervangen.

### About the ink cartridges

Ink cartridges store the ink and are connected to the printhead, which distributes the ink on the paper.

To purchase additional cartridges, see [Accessoires op pagina 89](#)

 **VOORZICHTIG:** Observe precautions when handling ink cartridges because they are ESD-sensitive devices. Avoid touching pins, leads and circuitry.

 **OPMERKING:** Dynamic security enabled printer. Only intended to be used with cartridges using an HP original chip. Cartridges using a non-HP chip may not work, and those that work today may not work in the future. More at: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

---

### Opslag van anonieme gebruiksinformatie


Elke inktcartridge bevat een geheugenchip die helpt bij de werking van de printer.

Op de geheugenchip wordt een beperkte hoeveelheid informatie over het gebruik van de printer opgeslagen, waaronder de datum waarop de cartridge voor het eerst is geïnstalleerd, de datum waarop de cartridge het laatst is gebruikt, het aantal afdrukken met de cartridge, de afdrukdekking, de afdrukfrequentie, de gebruikte afdrukmodi, eventuele afdrukfouten en het productmodel. Deze informatie helpt HP bij het ontwerpen om ervoor te zorgen dat producten in de toekomst aan de afdrukbehoeften van onze klanten voldoen.

De data die op de geheugenchip worden verzameld, bevatten geen informatie die kan worden gebruikt om een klant of gebruiker van de cartridge of de printer te identificeren.


HP verzamelt data steekproefsgewijs uit de geheugenchips van inktcartridges die worden teruggestuurd naar het HP-programma voor gratis retourneren en recyclen (HP Planet Partners: <http://www.hp.com/recycle>). De geheugenchips uit deze steekproef worden gelezen en bestudeerd om toekomstige HP-producten te verbeteren.

HP-partners die helpen bij het recyclen van inktcartridges hebben mogelijk ook toegang tot deze data. Een derde die de cartridge in bezit heeft, kan mogelijk toegang hebben tot de anonieme informatie op de geheugenchip. Als u liever geen toegang toestaat tot deze informatie, kunt u de chip onbruikbaar maken. Nadat u de geheugenchip onbruikbaar hebt gemaakt, kan de cartridge echter niet meer worden gebruikt in een HP-printer.

Als u bezorgd bent over het bieden van deze anonieme informatie, kunt u het vermogen van de geheugenchip om de gebruiksinformatie van het product te verzamelen, uitschakelen. Ga hiervoor naar het bedieningspaneel en tik op , vervolgens op **Voorkeuren automatisch printergegevens verzenden**, of toegang krijgen tot de geïntegreerde webserver en op **Instellingen voor keuren gegevensverzamelingsinstellingen** klikken. Dit belemmert de werking van de inktcartridge verder niet. Als u op een later moment van gedachten verandert, kunt u de fabrieksinstellingen herstellen om het verzamelen van gebruiksinformatie te hervatten.

## De status van de inktcartridge controleren

Informatie over de geschiedenis van de inktcartridges.

Veeg het dashboard omlaag om inktniveaus van de inktcartridges te bekijken en tik  op het bedieningspaneel. Tik voor meer informatie op de desbetreffende cartridge.

U kunt deze informatie ook vinden in HP Utility (alleen Windows):

- Ga in de EWS naar **Home > Geschatte niveaus voor cartridges** of **extra > voorraadstatus**; Ga in HP DesignJet Utility naar het tabblad **Supplies** (Benodigheden) om de status van iedere cartridge te zien.


Zie [Statusberichten voor inktcartridges op pagina 116](#) voor een beschrijving van de statusberichten voor de inktpatronen.

## Inktcartridge vervangen

Er zijn twee omstandigheden waarin u een inktcartridge moet vervangen.

- De inktcartridge is bijna leeg en u wilt deze vervangen door een nieuwe cartridge voor onbeheerd afdrukken (u kunt de resterende inkt in de eerste cartridge later opgebruiken).
- De inktcartridge is leeg of defect en u moet deze vervangen om verder te kunnen afdrukken.

---

 **VOORZICHTIG:** Verwijder geen inktcartridge tijdens het afdrukken.


 **VOORZICHTIG:** Verwijder een inktcartridge alleen wanneer u klaar bent om een nieuwe te installeren.

 **OPMERKING:** Wanneer de inkt in een inktcartridge opraakt, wordt de huidige taak geannuleerd.


---

1. Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld.
2. Als de printer op een standaard staat, zorg dan dat de printerwielen zijn vergrendeld (de remhendel moet omlaag staan) om te voorkomen dat de printer wegrolt.


3. Open het venster.

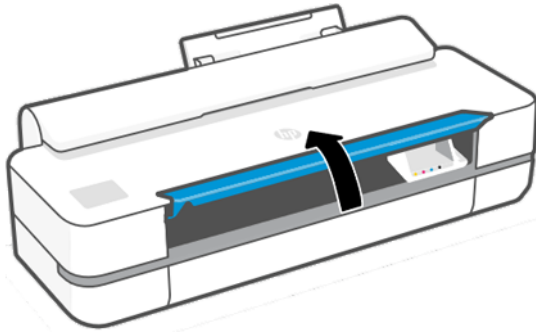


4. Druk op de inktcartridge om deze te ontgrendelen.

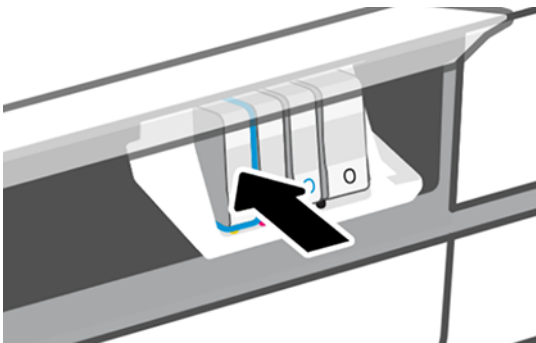


5. Verwijder de inktcartridge.

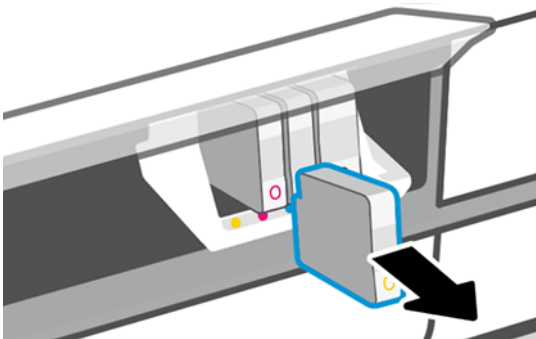

6. Plaats de nieuwe inktcartridge. Zorg ervoor dat u de inktcartridge in de sleuf plaatst met dezelfde gekleurde letter en kleur als de inktcartridge die u installeert.

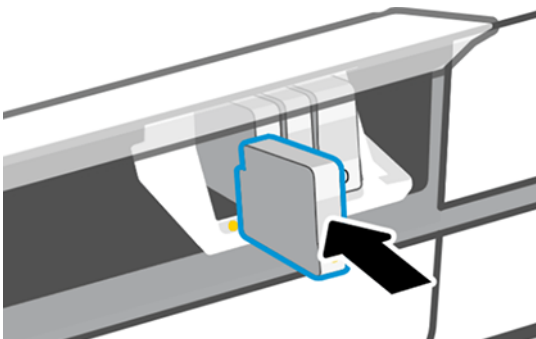

7. Sluit het venster.

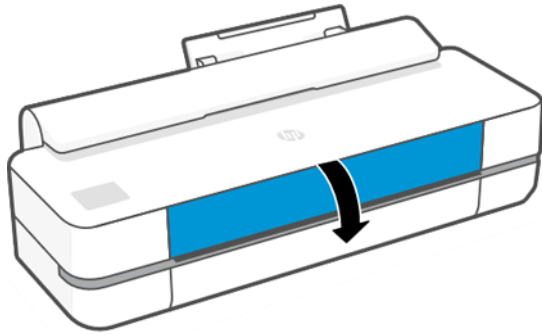

## Over de printkop

De printkop is bij levering geïnstalleerd in de printer. De kop is verbonden met de inktcartridges en spuit inkt op het papier.

- 
- ⚠ VOORZICHTIG:** Neem de veiligheidsmaatregelen in acht wanneer u met de printkop werkt omdat deze gevoelig is voor ESD. Voorkom contact met de pennen, geleiders en het circuit.
- 

Zie voor meer informatie over het vervangen van printkoppen [De printkop vervangen op pagina 82](#).

## Veilige modus

Onder bepaalde omstandigheden, waaronder gebruik van de printer buiten de omgevingsspecificaties en wanneer een gebruikte, opnieuw gevulde of vervalste inktcartridge is gedetecteerd, zal de printer werken in veilige modus.

HP kan de prestaties van het afdruksysteem niet garanderen wanneer het buiten omgevingsspecificaties wordt gebruikt of wanneer gebruikte, nagevulde of vervalste inktcartridges worden gebruikt. Veilige modus is ontworpen om de printer en de printkoppen te beschermen tegen schade door onverwachte omstandigheden en is in werking wanneer het pictogram wordt weergegeven op het bedieningspaneel van de printer en door Embedded Web Server en DE HP Utility.

Gebruik voor optimale prestaties originele inktcartridges van HP. HP DesignJet-printsysteem, inclusief originele HP inkt en printkoppen, zijn bij elkaar ontworpen en in elkaar gezet om compromisloze afdrukkwaliteit, consistentie, prestaties, duurzaamheid en waarde te bieden bij elke afdruk.

- 
- 📄 OPMERKING:** Deze printer is niet ontworpen voor het gebruik van continue inktssystemen. Om het afdrukken te hervatten, verwijdert u het continue inktstelsel en installeert u originele (of compatibele) HP-cartridges.
- 📄 OPMERKING:** Deze printer is ontworpen voor het gebruik van inktcartridges totdat deze leeg zijn. Het bijvullen van cartridges voordat deze leeg zijn, kan leiden tot defecten aan de printer. Plaats als dit gebeurt een nieuwe cartridge (van HP of een compatibele cartridge) om te blijven afdrukken.
- 📄 OPMERKING:** Printer met dynamische beveiliging. Alleen bedoeld voor gebruik met cartridges met een originele HP-chip. Cartridges met een niet-HP-chip werken mogelijk niet, maar het kan ook voorkomen dat cartridges met een niet-HP-chip nu wel werken, maar in de toekomst niet meer. Voor meer informatie gaat u naar: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
-

---

## 9 De printer onderhouden

Het controleren van de status en het onderhoud van de printer zijn belangrijk om de apparatuur in topconditie te houden. Houd de printer schoon, maak een diagnose van problemen, kalibreer, vervang de printkop wanneer dat nodig is en houd uw software up-to-date.

### Printerstatus controleren

Er zijn verschillende manieren waarop u de huidige printerstatus kunt controleren.

- Als u HP Utility (alleen Windows) start en uw printer selecteert, ziet u een pagina met informatie waarin de status van de printer en de papier- en inktbenodigdheden daarvan worden beschreven.
- Als u de Embedded Web Server opent, ziet u informatie over de algemene status van de printer.
- Op het bedieningspaneel kunt u informatie krijgen over de hoeveelheid geladen papier en inkt.

### Zorgen voor de printer

De printer is uitsluitend ontworpen voor afdrukken, niets anders.

Het is om twee redenen niet raadzaam de printer als een afzetblad te gebruiken:

- Het oppervlak kan gemakkelijk beschadigd raken.
- Voorwerpen die op de printer vallen, kunnen ernstige schade aanrichten.

### De buitenkant van de printer reinigen

Reinig de buitenkant van de printer en alle overige delen die u regelmatig aanraakt tijdens het normale gebruik van de printer, met een zachte doek en een mild schoonmaakmiddel, zoals niet-agressieve vloeibare zeep.

---

**⚠ WAARSCHUWING!** Voorkom elektrische schokken door de printer uit te schakelen en het netsnoer uit het stopcontact te halen voordat u de printer reinigt. Zorg dat er geen water in de printer sijpelt.

**⚠ VOORZICHTIG:** Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen voor de printer.


---

# Diagnoserapport afdrukkwaliteit

Er zijn twee testpatronen ontworpen om problemen met de betrouwbaarheid van de printkop aan te wijzen.

## Het diagnoserapport voor afdrukkwaliteit afdrukken


Controleer de prestaties van de printkop die momenteel is geïnstalleerd in de printer en kijk of de printkop verstopt is of problemen met uitlijning vertoont.

1. Gebruik dezelfde papiersoort als bij de detectie van het probleem. De testpatronen zijn het gemakkelijkst te evalueren op egaal wit papier.
2. Controleer of de gekozen papiersoort overeenkomt met de papiersoort die in de printer is geladen. Zie [Informatie over het papier weergeven op pagina 38](#).
3. Tik op het bedieningspaneel van de printer op , vervolgens op  **Image Reports (Afdrukkwaliteitsrapporten) > Print Quality Report (Afdrukkwaliteitsrapport)**.



**OPMERKING:** Het rapport kan ook worden opgevraagd via de Embedded Web Server.

Het afdrukken van het diagnoserapport voor afdrukkwaliteit duurt ongeveer twee minuten.

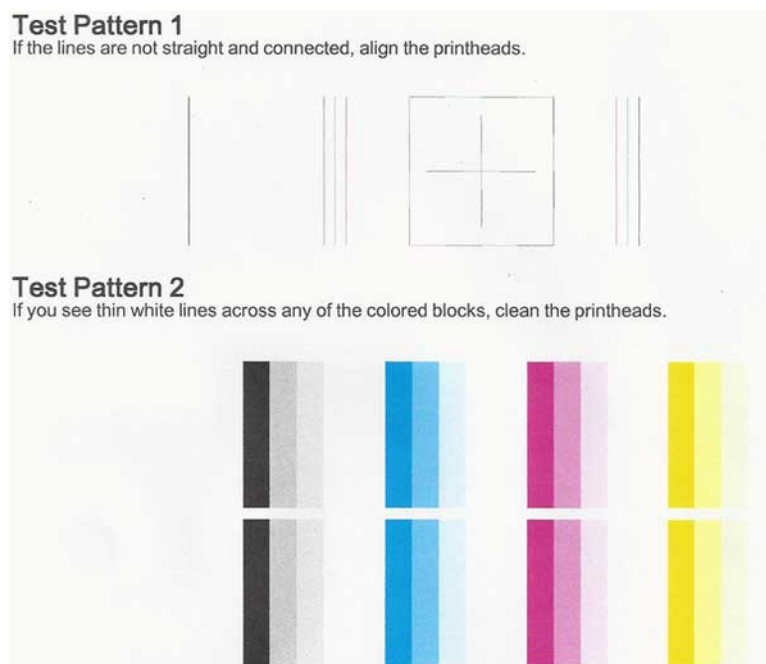

## Corrigerende acties

Als u een probleem hebt met de diagnostische pagina, zijn er stappen die u kunt uitvoeren, afhankelijk van het probleem.

1. Als de lijnen in testpatroon 1 niet recht en verbonden zijn, lijk dan de printkop uit (zie [De printkop uitlijnen op pagina 81](#)).
2. Als er witte strepen te zien zijn in de gekleurde blokken in testpatroon 2, als ze flets zijn of volledig ontbreken, reinig dan de printkop (zie [De printkop reinigen op pagina 81](#)). Volg de aanwijzingen op het bedieningspaneel en voer alle drie de reinigingsniveaus uit indien nodig.

3. Als het probleem niet is opgelost, reinig de printkop dan opnieuw.
4. Als het probleem zich blijft voordoen, vervang dan de inktcartridge (zie [De printkop vervangen op pagina 82](#)) die overeenkomt met het gestreepte, vervaagde of ontbrekende kleurblok in testpatroon 2.
5. Als het probleem niet is opgelost, vervangt u de printkop (zie [De printkop vervangen op pagina 82](#)). Als er nog garantie geldt voor de printkop, neem dan contact op met HP Support (zie [Contact opnemen met HP Support op pagina 136](#)).

## De printkop reinigen

Als uw afdruk streperig is, of verkeerde of ontbrekende kleuren heeft, moet de printkop mogelijk worden gereinigd.

Er zijn drie reinigingsfasen. Elke fase neemt ongeveer twee minuten in beslag, verbruikt een vel papier en een toenemende hoeveelheid inkt. Controleer na elke fase de kwaliteit van de afgedrukte pagina. U moet de volgende reinigingsfase alleen starten als de afdrukkwaliteit slecht is.

Als de afdrukkwaliteit nog steeds slecht lijkt na alle reinigingsfasen, probeer dan de printkop uit te lijnen.




**OPMERKING:** Reinigen kost inkt. Reinig de printkop dus alleen wanneer dit noodzakelijk is.



**OPMERKING:** Het niet op de juiste manier uitschakelen van de printer kan leiden tot problemen met de afdrukkwaliteit.

## De printkop reinigen vanaf het bedieningspaneel

Als de afdrukkwaliteit ondermaats is en als u bij de printer bent, is dit een eenvoudige methode om het probleem op te lossen.

1. Controleer of er papier is in de invoerlade of een papierrol is geladen.
2. Ga naar het bedieningspaneel en tik op , daarna op **PrinterOnderhoud>Maak de printkop schoon**.

## De printkop reinigen vanuit de geïntegreerde webserver

U kunt de geïntegreerde webserver op afstand openen via een gewone webbrowswer op een computer.

1. Controleer of er papier is in de invoerlade of een papierrol is geladen.
2. Tik in het tabblad **Tools (Hulpmiddelen)** in de Geïntegreerde webserver op **Tools>Utilities>Print Quality Toolbox>Clean Printhead (Printkop reinigen)** en volg de instructies op het scherm.

## De printkop reinigen vanuit HP Utility (alleen Windows)

U kunt dit beheren en de printkop reinigen vanaf een computer met een USB-, TCP/IP- of Wi-Fi-verbinding.

1. Zorg dat er voldoende papier in de invoerlade is en dat er een papierrol is geladen.
2. Klik op het tabblad **Support** (Ondersteuning) van HP Utility op **Printhead Cleaning** (Printkop reinigen) en volg de instructies op het scherm.

## De printkop uitlijnen

Een nauwkeurige uitlijning van de printkop is belangrijk voor de juiste kleuren, soepele kleurovergangen en scherpe randen in grafische elementen.


De printer lijnt de printkop automatisch uit wanneer een printkop opnieuw is geïnstalleerd of is vervangen. Het kan nodig zijn de printkop opnieuw uit te lijnen na een papierstoring of wanneer er problemen met de afdrukkwaliteit zijn.




**BELANGRIJK:** Laad A4- en Letter-papier in staande stand. Laad het papier niet in de liggende stand.

1. Laad het papier dat u wilt gebruiken, zie [Papier verwerken op pagina 33](#). U kunt een rol of een los vel gebruiken; egaal wit papier wordt aanbevolen.


---

 **VOORZICHTIG:** Gebruik geen transparant of gedeeltelijk transparant papier om de printkop uit te lijnen.

---

2. Controleer of het venster is gesloten. Een sterke lichtbron in de buurt van de printkop kan de uitlijning verstoren.
3. Tik op het bedieningspaneel op  en vervolgens op **Printeronderhoud > Lijn de printkop uit**.

---

 **OPMERKING:** De uitlijning van de printkop kan ook worden gestart vanaf de geïntegreerde webserver (**Tools > Utilities > Print Quality Toolbox > Optimize and Improve > Align Printhead**) of HP Utility (Windows: **Support (Ondersteuning) > Printhead Alignment (Printkop uitlijnen)**; Mac OS X: **Information and Print Quality (Informatie en afdrukkwaliteit) > Align (Uitlijnen)**).

---


4. Als het geladen papier geschikt is, wordt de uitlijning uitgevoerd door de printer en wordt er een uitlijningspatroon afgedrukt.
5. Het uitlijnen duurt ongeveer vijf minuten. Gebruik de printer niet voordat het bedieningspaneel de melding weergeeft dat het uitlijnen is voltooid.

Als de uitlijning niet goed kan worden uitgevoerd, kan u worden gevraagd de printkop te reinigen en het opnieuw te proberen.

## De printkop vervangen

Als de printkop leeg is of een probleem heeft dat niet kan worden verholpen, moet u deze vervangen. Wanneer de printkop is vervangen, voert de printer automatisch een printkopuitlijning uit op het geladen papier.


---

 **TIP:** Als u de printkopuitlijning wilt uitvoeren op ander papier (misschien vanuit de invoerlade voor meerdere vellen), kunt u het papier wijzigen voordat de procedure wordt uitgevoerd. Egaal wit papier wordt aanbevolen. Papier van A4- en letterformaat mag niet in de liggende afdrukstand worden geladen.


---

1. Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld.
2. Als de printer op een standaard staat, zorg dan dat de printerwielen zijn vergrendeld (de remhendel moet omlaag staan) om te voorkomen dat de printer weggolt.
3. Tik op het bedieningspaneel op en tik vervolgens op  **Printer Maintenance > Replace printhead (Printkop vervangen)**.
4. Tik in het bedieningspaneel op **Doorgaan** om door te gaan.


5. Open de hoofddeur.

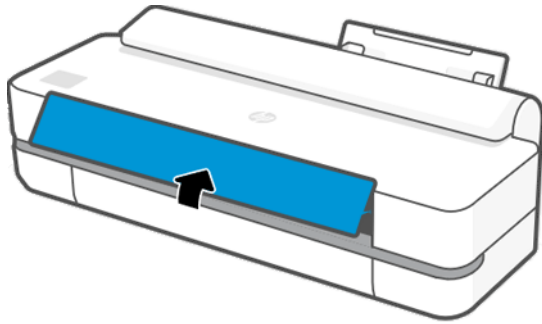


6. Druk op elke inktcartridge om deze te ontgrendelen.

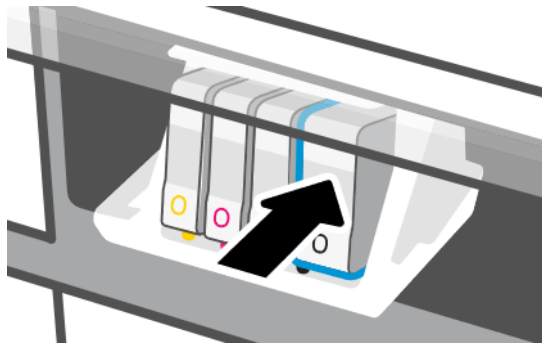


7. Verwijder alle inktcartridges en tik op **Next** (Volgende).

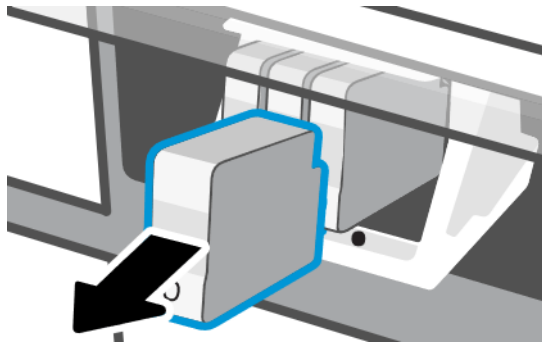


8. Open de vergrendeling van de printkop.

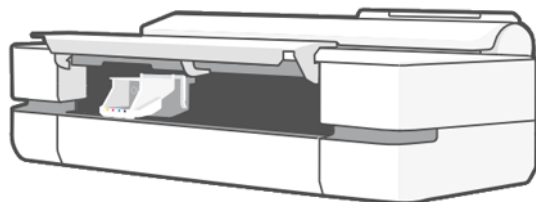


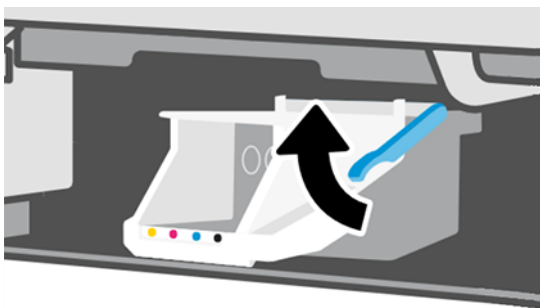

9. Verwijder de printkop en houd deze verticaal om te voorkomen dat er inkt op de contactpunten komt.

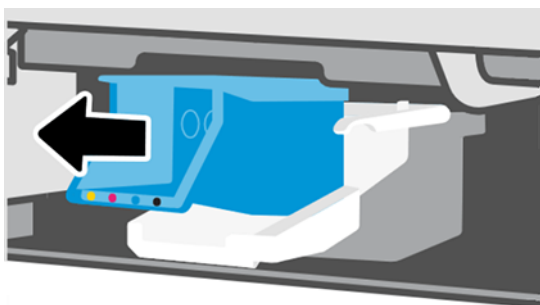


10. Plaats de nieuwe printkop.

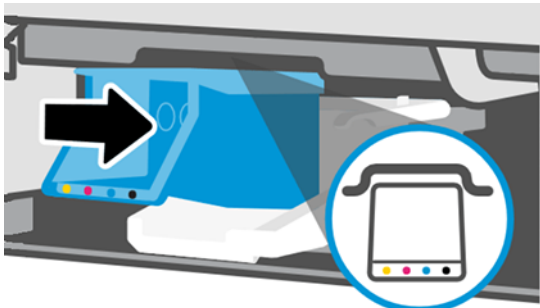


11. Wanneer u klaar bent, sluit u de vergrendeling en tikt u op **Next** (Volgende).




12. Plaats de inktcartridges. Zorg ervoor dat u elke inktcartridge in de sleuf plaatst met een label met dezelfde kleur als de inktcartridge die u plaatst.

 **BELANGRIJK:** Als de printkop nieuw is, installeert u **nieuwe** inktcartridges. Nieuwe inktcartridges zijn nodig voor juiste plaatsing van de printkop.

---

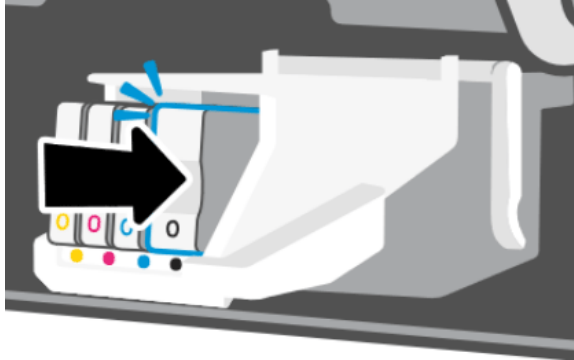

13. Sluit de hoofddeur.

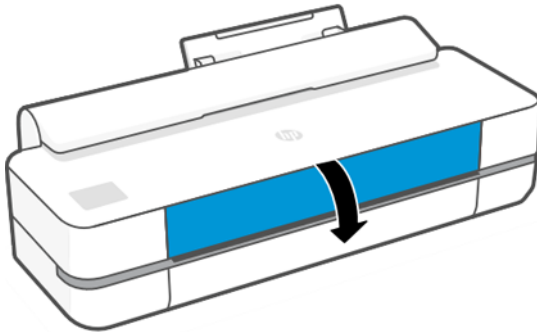


14. Het bedieningspaneel raadt u aan de printkoppen uit te lijnen.

## De codeerstrook reinigen

Ongewenste resten kunt u met een vochtig doekje verwijderen.

1. Schakel de printer uit: Druk op de aan/uit-toets en maak het netsnoer los.
2. Maak een niet-pluizend doekje vochtig met leidingwater en verwijder overtollig water, zodat de doek vochtig maar niet nat is.
3. Open de hoofddeur.
4. Houd de doek in de vorm van een omgekeerde U om de codeerstrook en veeg deze voorzichtig schoon totdat er geen inkt meer op de doek achterblijft. Let erop dat u de codeerstrook niet beschadigt met uw nagels of een ander voorwerp. Houd de doek op de juiste manier vast.

 **OPMERKING:** Beweeg de wagen niet bij het servicestation vandaan.

---

5. Open de hoofddeur.
6. Zet de printer aan.

## De papierdoorvoer opnieuw kalibreren


Een accurate papierdoorvoer is belangrijk voor een goede beeldkwaliteit omdat deze deel uitmaakt van de juiste plaatsing van punten op het papier. Als het papier niet op de juiste afstand wordt doorgevoerd tussen printkopdoorgangen, verschijnen er lichte of donkere strepen op de afdruk, en kan de afbeelding korreliger worden.

De printer is zo gekalibreerd dat al het papier dat op het bedieningspaneel wordt getoond, correct wordt doorgevoerd. Als u de soort geladen papier selecteert, past de printer de snelheid aan waarmee het papier tijdens het afdrukken wordt doorgevoerd. Als de standaardkalibratie van het papier echter niet naar wens is, kunt u de snelheid van de papierdoorvoer opnieuw kalibreren. Zie [Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen op pagina 105](#) om vast te stellen of kalibratie van de papierdoorvoer het probleem zal verhelpen.


## De procedure voor papierdoorvoer opnieuw kalibreren

De herkalibratieprocedure duurt ongeveer 3 minuten.


---

 **TIP:** Het wordt aanbevolen alleen het papier te laden dat u wilt kalibreren.

---


1. Tik op het bedieningspaneel op en tik vervolgens op  **Printer Maintenance > Paper advance calibration > Calibrate ready paper (Gereed papier kalibreren)**. Bevestig de papierbron en -soort wanneer u op het bedieningspaneel hierom wordt gevraagd. De printer kalibreert de papierdoorvoer automatisch en drukt een kalibratie-afbeelding voor de papierdoorvoer af.
2. Wacht tot het statusscherm wordt getoond op het bedieningspaneel en herhaal de afdraktaak.

---

 **OPMERKING:** Maak u geen zorgen over de kalibratie-afbeelding voor de papierdoorvoer.


---

Als de afdruk naar wens is, blijft u deze kalibratie gebruiken voor uw papiersoort. Als u verbetering in de afdruk ziet, ga dan door naar de volgende stap. Als u niet tevreden bent met de herkalibratie, gaat u terug naar de standaardkalibratie, zie [Teruggaan naar standaardkalibratie op pagina 86](#).

3. Als u graag de kalibratie wilt verfijnen of transparant papier gebruikt, veegt u in het dashboard naar beneden en tikt u op , vervolgens bladert u in het menu omlaag en tikt u op **Onderhoud afdrukkwaliteit > Kalibratie papierdoorvoer > Papierdoorvoer aanpassen**.
4. Selecteer het wijzigingspercentage van -99% tot +99%. Als u lichte strepen wilt corrigeren, verlaagt u de waarde. Verhoog de waarde om donkere strepen te corrigeren.
5. Tik op **OK** op het bedieningspaneel om de waarde op te slaan.
6. Wacht totdat op het bedieningspaneel het statusscherm wordt weergegeven en herhaal de afdraktaak.

## Teruggaan naar standaardkalibratie

Bij terugkeer naar de standaardkalibratie worden alle correcties die zijn aangebracht door de doorvoerkalibratie, op nul gezet. Om terug te gaan naar de standaard doorvoerkalibratiewaarde, moet u de kalibratie resetten.

1. Tik op het bedieningspaneel op  en vervolgens op **Kalibratie doorvoer printeronderhoudspapier Reset ready paper (Gereed papier opnieuw instellen)**.
2. Wacht totdat op het bedieningspaneel de melding verschijnt dat de bewerking is voltooid.


## De printer verplaatsen of opslaan

Als u de printer moet verplaatsen, moet u deze daar goed op voorbereiden om schade te voorkomen.

De printer voorbereiden:

1. Verwijder de inktcartridges en de printkop niet.
2. Zorg dat er geen papier is geladen.
3. Schakel de printer uit met de **Aan/uit**-toets aan de achterkant.
4. Koppel het netsnoer van de printer los.
5. Koppel alle kabels los waarmee de printer met een netwerk of met een computer is verbonden.


---

 **VOORZICHTIG:** Als u de printer ondersteboven houdt, kan er inkt uit de printer lekken, wat ernstige schade kan veroorzaken.

---

Wanneer de printer weer is ingeschakeld, duurt het initialiseren en controleren van de printkop ongeveer drie minuten. Het voorbereiden van de printkop duurt in de meeste gevallen iets meer dan een minuut. Als de printer echter zes weken of langer heeft uitgestaan, kan het voorbereiden van de printkop 45 minuten duren.

---


 **VOORZICHTIG:** Als de printer lange tijd uit blijft, kan de printkop instabiel worden. In dit geval moet u de printkop vervangen door een nieuwe.

---

## Firmware-update

Er zijn verschillende manieren om firmware-updates te downloaden en te installeren; kies de methode die u het handigst vindt.


---

 **OPMERKING:** Een firmware-updatepakket kan groot zijn. Overweeg of er gevolgen voor uw netwerk- of internetverbinding zijn.

---

U kunt de printer zo configureren dat firmware-updates automatisch worden gedownload wanneer ze beschikbaar zijn: zie [Automatische firmware-updates op pagina 20](#).

De volgende opties zijn beschikbaar wanneer u handmatige firmware-updates selecteert:

- Tik op het bedieningspaneel op  en daarna op **Printeronderhoud Werk de printernu bij** om te controleren of er nieuwe firmware beschikbaar is. Als er nieuwe firmware beschikbaar is, kunt u deze downloaden en installeren.
- Klik op Tools Printer Updates **Firmware UpdatesCheck Now (Nu controlerenprinterupdates)** op de geïntegreerde webserver.
- Selecteer uw printer in de HP DesignJet Utility onder Windows en vervolgens **Support** (Ondersteuning) en **Firmware Update**.

De firmware bevat een set van de meest gebruikte papiervoorinstellingen.

## Software-update

Er zijn handmatige updates van printer drivers en andere software beschikbaar voor uw printer.

Ga naar: <http://www.hp.com/go/DesignJetT200/software> of <http://www.hp.com/go/DesignJetT600/software>.

## Kits voor printeronderhoud

Er zijn drie kits voor onderhoud beschikbaar voor uw printer. Deze bevatten onderdelen die na langdurig gebruik mogelijk moeten worden vervangen.

Wanneer dit nodig is, verschijnt er een bericht op het bedieningspaneel en in de HP Utility. U moet dan contact opnemen met HP Support (zie [Contact opnemen met HP Support op pagina 136](#)) en de onderhoudskit aanvragen. De kits worden uitsluitend door servicemonteurs geïnstalleerd.

## HP Support Assistant

Dit helpt u uw computer en printer te onderhouden. Het helpt u problemen te vermijden of op te lossen.

De HP Support Assistant leidt u naar deskundige ondersteuning wanneer dit nodig is en helpt u maximale prestaties te blijven behalen en problemen op te lossen via automatische updates, ingebouwde diagnostiek, zelfhulp en verschillende opties voor assistentie. Een schat aan informatie- en ondersteuningsbronnen voor uw HP-computers en -printers is in slechts een paar klikken te bereiken.

HP Support Assitant is vooraf geïnstalleerd op HP-computers die zijn verkocht na oktober 2012, met een installatie van Windows 7, Windows 8 of Windows 10.



**OPMERKING:** De functies kunnen variëren, afhankelijk van de geïnstalleerde versie, uw computermodel en uw locatie.

---

HP Support Assitant kan ook worden geïnstalleerd op computers die niet van HP afkomstig zijn.

Als HP Support Assistant niet is geïnstalleerd op uw computer met Windows 7, Windows 8 of Windows 10, kunt u de meest recente versie downloaden door deze te selecteren in het installatiepakket van de printer driver of door te klikken op: <http://www.hp.com/go/hpsupportassistant>.

---

# 10 Accessoires

U kunt benodigdheden en accessoires voor uw printer bestellen.

## Benodigheden en accessoires bestellen

U kunt op twee manieren benodigheden of accessoires voor uw printer bestellen.

- Ga naar <http://www.hpmedia.com> op internet.
- Neem contact op met HP Support (zie [HP Support Center op pagina 134](#)).

In de rest van dit hoofdstuk vindt u de beschikbare toebehoren en accessoires, en de onderdeelnummers.

### Inktbenodigheden bestellen

Inktcartridges kunnen los worden besteld of in pakketten van 3 stuks. Er is ook een vervangingskit voor de printkop die u voor uw printer kunt bestellen.

**Tabel 10-1 Inktcartridges**

Cartridge	Onderdeelnummer
HP 712 29 ml Cyaan DesignJet inktcartridge	3ED67A
HP 712 29 ml Magenta DesignJet inktcartridge	3ED68A
HP 712 29 ml Geel DesignJet inktcartridge	3ED69A
HP 712 38 ml Zwart DesignJet inktcartridge	3ED70A
HP 712 80 ml Zwart DesignJet inktcartridge	3ED71A
HP 712 Cyaan DesignJet inktcartridges, pak van 3 stuks	3ED77A
HP 712 Magenta DesignJet inktcartridge, pak van 3 stuks	3ED78A
HP 712 Geel DesignJet inktcartridge, pak van 3 stuks	3ED79A
HP 712B 38 ml Zwart DesignJet inktcartridge	3ED28A
HP 712B 80 ml Zwart DesignJet inktcartridge	3ED29A

**Tabel 10-2 Printkop**

Printkop	Onderdeelnummer
Printkopvervangingskit voor HP 713 DesignJet	3ED58A

### Papier bestellen

HP printers kunnen uiteenlopende papiersoorten en -formaten gebruiken.

Als u de meest recente informatie wilt bekijken met betrekking tot papiersoorten die door de printer worden ondersteund, gaat u naar: <http://www.hpmedia.com>.

### Accessoires bestellen

Er zijn accessoires beschikbaar voor uw printer.

**Tabel 10-3 Accessoires bestellen**

<b>Naam</b>	<b>Productnummer</b>
HP DesignJet T200/T600 rolafdekking	9GF94A
HP DesignJet T200/T600 Automatische velinvoer	8AJ60A
HP DesignJet T200/T600 24-inch printerstandaard	3C753A
As voor HP DesignJet 24-inch	B3Q36A
As voor HP DesignJet 36-inch	B3Q37A

## Inleiding tot de accessoires

U kunt de mogelijkheden van uw printer vergroten met accessoires.

### Automatische papierinvoer

De automatische papierinvoer wordt alleen meegeleverd met de T600-serie en niet met de T200-serie, maar deze kan als accessoire worden aangeschaft. Hiermee kunt u vellen papier van meerdere formaten (A4/A en A3/B) afdrukken zonder dat u de mediabron handmatig hoeft te wisselen (van vel naar rol).

### Rolafdekking

De rol wordt alleen bij bepaalde modellen van de T600-serie meegeleverd, maar kan ook als accessoire worden aangeschaft. Het biedt een meer geïntegreerd ontwerp en beschermt geladen media tegen stof en vreemde stoffen.

### Standaard

De standaard wordt geleverd bij de T600-printerserie. Deze wordt niet geleverd bij de T200-printerserie, maar kan worden aangeschaft als accessoire.

### As

Met extra assen kunt u snel van de ene papiersoort overstappen op een andere.

---

# 11 Problemen met papier oplossen

Stapsgewijze instructies zijn beschikbaar om u te helpen bij het identificeren en oplossen van papierproblemen.

## Het lukt niet om het papier te laden

Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen voor dit probleem.

- Controleer of er al papier geladen is.
- Controleer of het papier ver genoeg in de printer zit. U moet kunnen voelen dat de printer het papier oppakt.
- Probeer het papier niet recht te trekken tijdens het uitlijningsproces, tenzij hiertoe geïnstrueerd op het bedieningspaneel. De printer probeert automatisch het papier recht te trekken.
- Mogelijk is het papier verfrommeld of scheefgetrokken, of heeft het onregelmatige randen.

### Rol laden mislukt

Er zijn controles en stappen die moeten worden uitgevoerd om problemen te verhelpen.

- Controleer of de rol minstens 280 mm breed is. Smallere rollen worden niet ondersteund.
- Controleer de voorrand van het papier: als deze niet recht of schoon is, moet u deze afsnijden. Snijd de eerste 20 mm van de rol af en probeer het opnieuw. Mogelijk is dit zelfs bij een nieuwe rol papier nodig.
- Controleer of de uiteinden van de rol strak tegen de uiteinden van de assen zitten.
- Controleer of de as correct is geplaatst.
- Controleer of de uitvoerlade gesloten is. De rol wordt niet geladen wanneer deze open is.
- Controleer of het papier correct op de as is geladen en over de rol naar u toe wordt getrokken.
- Controleer of alle eindplugs van de rol zijn verwijderd.
- Controleer of het papier stevig op de rol is gedraaid.
- Raak de rol en het papier tijdens het uitlijningsproces niet aan.

Als het papier niet recht is geplaatst, volg dan de aanwijzingen op het bedieningspaneel.

Als u opnieuw wilt beginnen met het laadproces, annuleer dan het proces op het bedieningspaneel en rol het papier op vanaf het uiteinde van de as totdat de rand uit de printer is.



---


**OPMERKING:** Als de rol los van de kern is komen te zitten, kan de printer het papier niet laden.

---

### Laden van enkel vel mislukt

Er zijn controles en stappen die moeten worden uitgevoerd om problemen te verhelpen.

- Controleer of het vel meer dan 210 mm ) breed is en laad het uit de invoerlade voor meerdere vellen, indien beschikbaar.

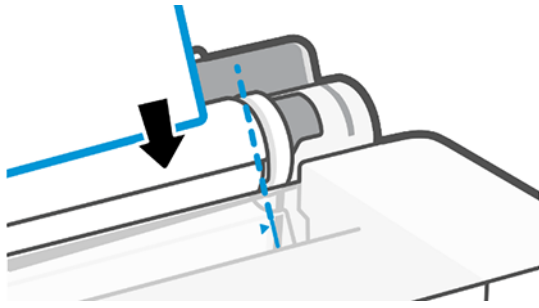

- Leid het vel wanneer de printer het vindt. Doe dit vooral bij dickere vellen.
- Zorg ervoor dat het vel is uitgelijnd met de referentielijn op de rolafdekking.
- Probeer het vel niet recht te trekken tijdens het laadproces, tenzij hiertoe geïnstrueerd op het bedieningspaneel.
- Gebruik geen vellen die met de hand zijn gesneden, omdat deze onregelmatige vormen kunnen hebben. Gebruik alleen losse vellen die in de handel verkrijgbaar zijn.


Volg de instructies op het display van het bedieningspaneel als er problemen optreden.


Als u opnieuw wilt beginnen met het laadproces, annuleert u het proces op het bedieningspaneel; de printer werpt het vel uit via de voorzijde van de printer.

## Papier plaatsen via lade voor meerdere vellen mislukt


Er zijn controles en stappen die moeten worden uitgevoerd om problemen te verhelpen.

- Controleer of er niet te veel papier in de lade is. Het maximum aantal vellen is afhankelijk van de papierdikte: rond 50 vellen normaal papier van het standaardformaat.
- Controleer of de vellen op de juiste manier in de invoerlade zijn geplaatst.
- Controleer of het papier op de juiste manier in de invoerlade is gecentreerd.
- Controleer of de inv- en uitvoerladen op de juiste manier zijn uitgetrokken: de eerste uittreklade voor A4- en de tweede voor A3-papier.

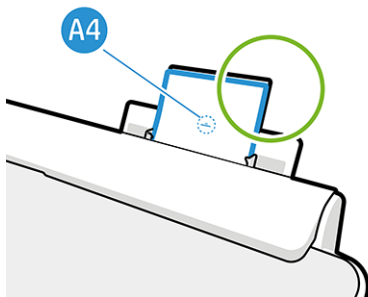

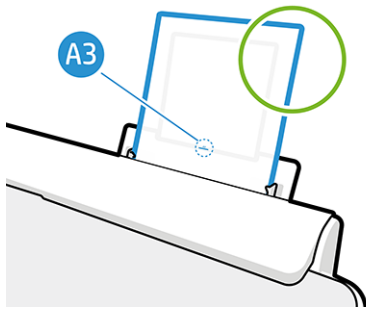

Als het papier over de achterkant van de invoerlade hangt (zie afbeelding), wordt het mogelijk niet geladen.

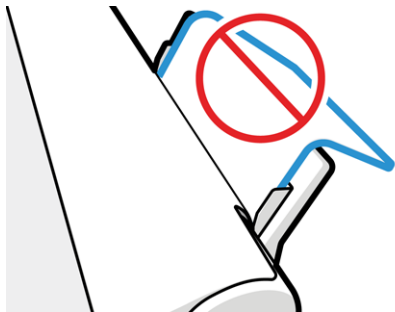

**OPMERKING:** Laat vellen papier niet te lang ongebruikt in de printer liggen. Dit kan vervorming veroorzaken.

## Foutberichten bij het laden van papier

Hier vindt u een lijst berichten op het bedieningspaneel over het laden van papier, evenals de aanbevolen oplossing.

**Tabel 11-1 Foutberichten**

bericht op het bedieningspaneel	Aanbevolen actie
Paper loaded with too much skew (Papier is te scheef geladen)	Tijdens het laden van het papier heeft de printer vastgesteld dat het papier te scheef was geladen. Tik op <b>OK</b> om de rol automatisch te verwijderen en herhaal het proces.
Paper not detected (Papier niet gedetecteerd)	De printer heeft geen papier aangetroffen tijdens het laden van het papier. Controleer of het papier volledig is geplaatst en niet transparant is.
Paper too far from lateral edge (Papier te ver van de zijrand)	Laad het gesneden vel opnieuw en lijn de rechterraand uit met de zwarte stop op de as.
Paper load failed (Papier niet geladen). Het papier is kleiner dan het minimum dat wordt ondersteund voor de geselecteerde papierbron.	Gesneden vellen die kleiner zijn dan ISO A3 moeten worden geladen met de invoerlade voor meerdere vellen.
Sheet too big (Vel te groot)	Tijdens het laden van het papier heeft de printer vastgesteld dat het papier te breed of te lang is om correct te worden geladen. Tik op <b>X</b> om het laadproces te stoppen. Zie <a href="#">Functionele specificaties op pagina 138</a> .
Sheet too small (Vel te klein)	Tijdens het laden van het papier heeft de printer vastgesteld dat het papier te smal of te kort is om in de printer te worden geladen. Tik op <b>X</b> om het laadproces te stoppen. Zie <a href="#">Functionele specificaties op pagina 138</a> .

## Papiersoort niet aanwezig in driver

Om te werken met papier dat niet aanwezig is in de driver, kunt u uw papier gebruiken als een van de voorinstellingen in de driver. U moet echter opgeven of het transparant of doorschijnend papier, fotopapier of gebonden of gecoat papier betreft.

 **OPMERKING:** Voor glanzend papier is het belangrijk een glanzende papiersoort te kiezen, aangezien het inktgebruik anders is bij glanzend papier.

---

## Transparante of doorschijnende film

U kunt doorzichtige of matte film gebruiken.

Als uw papier een transparante film is (bijvoorbeeld een transparant), selecteert u de papiersoort **Film > Transparent/Clear film** (Transparante/doorzichtige film).

Als uw papier een doorschijnende papier- of filmsoort is (bijvoorbeeld technisch papier), selecteert u de papiersoort **Film > Matte film**.

## Fotopapier

Er zijn verschillende soorten fotopapier die u kunt gebruiken.

Als u fotopapier hebt, gebruikt u de categorie **Photo Paper** (Fotopapier). Gebruik voor (hoog)glanzend papier de papiersoort **Photo Gloss Paper** (Glanzend fotopapier). Gebruik voor Semi-gloss, Satin, Pearl of Luster de papiersoort **Photo Semi-gloss/Satin Paper**.

Om de gamut op fotopapier te vergroten, selecteert u de papiersoort **HP Universal Gloss Photo Paper** (HP Universal fotopapier, glanzend) of **HP Universal Satin Photo Paper**, (HP Universal fotopapier, zijdeglans) afhankelijk van de afwerking.

## Bond en gecoat of technisch papier

Uw papiersoortselectie voor algemeen papier is afhankelijk van de inktabsorptiecapaciteit van het papier.

- Selecteer voor natural tracing paper de papiersoort **Natural Tracing Paper < 65 g/m<sup>2</sup>** (Natuurlijk overtrekpapier < 65 g/m<sup>2</sup>) of **Natural Tracing Paper > 65 g/m<sup>2</sup>** (Natuurlijk overtrekpapier > 65 g/m<sup>2</sup>), afhankelijk van het gewicht van het papier.
- Kies voor dun papier (< 90 g/m<sup>2</sup>) of niet-gecoat papier (bijvoorbeeld gewoon papier of helderwit papier) de papiersoort **Bond and Coated Paper** (Bond en gecoat papier) > **Plain Paper** (Gewoon papier). U kunt ook **Recycled Bond Paper** (Gerecycled bond papier) kiezen.
- Kies voor licht gecoat papier (< 110 g/m<sup>2</sup>) de papiersoort **Bond and Coated Paper** (Bond en gecoat papier) > **HP Coated Paper** (HP gecoat papier).
- Kies voor zwaar gecoat papier (< 200 g/m<sup>2</sup>) de papiersoort **Bond and Coated Paper** (Bond en gecoat papier) > **Heavyweight Coated Paper** (Zwaar gecoat papier).

## Zwarte inkt is gemakkelijk te verwijderen wanneer het wordt aangeraakt

Dit gebeurt wanneer het papier niet geschikt is voor matte zwarte inkt.

Selecteer om een geoptimaliseerde inktcombinatie te gebruiken de papiersoort **Photo Paper** (Fotopapier) > **Photo Gloss Paper** (Fotopapier, glanzend).

## Na het afdrukken is het papier verkreukeld of is er te veel inkt

Dit gebeurt wanneer er teveel inkt wordt gebruikt.

Selecteer een dunnere categorie om minder inkt te gebruiken. Categorieën voor mat papier, van dun naar dik, zijn:

- Gewoon papier
- Papier met coating
- Zwaar papier met coating

Zie [Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen op pagina 105](#) voor andere problemen met de afdrukkwaliteit.

## Er is afgedrukt op de verkeerde papiersoort

Dit gebeurt wanneer de printer de taak afdrukt voordat u het juiste papier hebt geladen.

Misschien is **Use printer settings** (Printerinstellingen gebruiken) geselecteerd voor de **Paper Type** (Papiersoort) in de printer driver.

Wanneer **Use printer settings** (Printerinstellingen gebruiken) is geselecteerd, zal de printer direct afdrukken, ongeacht welk papier is geladen. Laad het gewenste papier, zie [Papier verwerken op pagina 33](#) en selecteer de specifieke papiersoort in de driver.

- **In het dialoogvenster van de Windows-driver:** Selecteer de papiersoort in de lijst Papiersoort.
- **In het afdrukdialoogvenster in Mac OS X:** Selecteer het deelvenster **Paper/Quality** (Papier/kwaliteit) en selecteer de papiersoort in de lijst **Paper Type** (Papiersoort).



---

**OPMERKING:** **Use printer settings** (Printerinstellingen gebruiken) is de standaardinstelling van de driver.

---

## Papierverschil

Als het papier dat momenteel in de printer is geladen niet geschikt is voor een bepaalde taak, wordt het afdrukken onderbroken en wacht de printer op uw invoer. Er zijn verschillende manieren waarop het geladen papier niet geschikt kan worden bevonden:

- De papiersoort is niet zoals opgegeven voor de taak.
- De papierbron (rol, invoerlade voor meerdere vellen of handmatige invoer) is niet zoals opgegeven voor de taak.
- Het papierformaat is niet zoals opgegeven voor de taak.

Als u deze zaken niet opgeeft voor een bepaalde taak, zal de printer afdrukken op de geladen papiersoort.


Als de printer stopt wegens een papierverschil, kunt u kiezen uit de volgende alternatieven:

- Laad het juiste papier en hervat het afdrukken.
- Druk de taak af op papier dat al is geladen. De afdruk kan afgekapt zijn als het papier niet groot genoeg is.
- Annuleer de taak.


## Rol is vastgelopen

Wanneer er een papierstoring optreedt, ziet u normaal gesproken een bericht hierover op het display van het bedieningspaneel.


1. Open de rolafdekking.

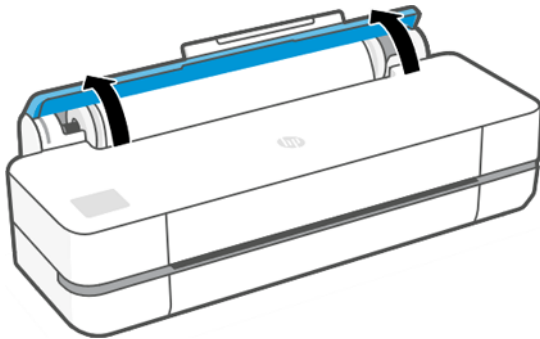


2. Open de hoofddeur.

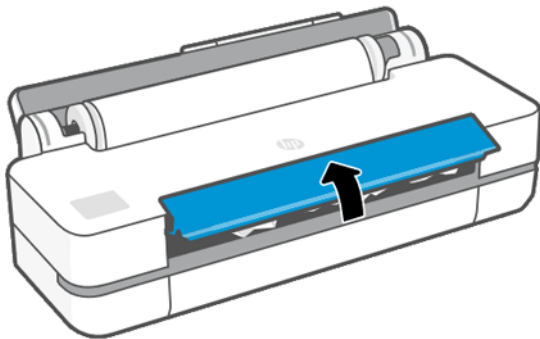


3. Wikkel de rol terug om een lus te maken. Snijd indien nodig het papier af.

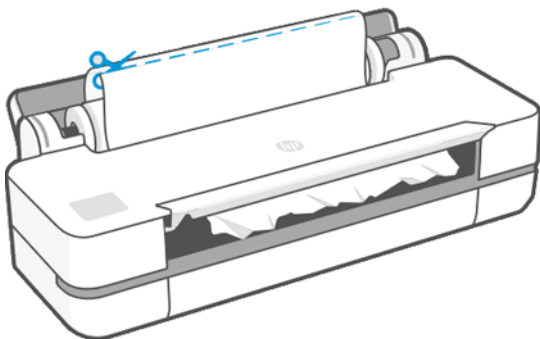

4. Verwijder via de bovenkant van de printer voorzichtig al het vastgelopen papier dat u kunt verwijderen.

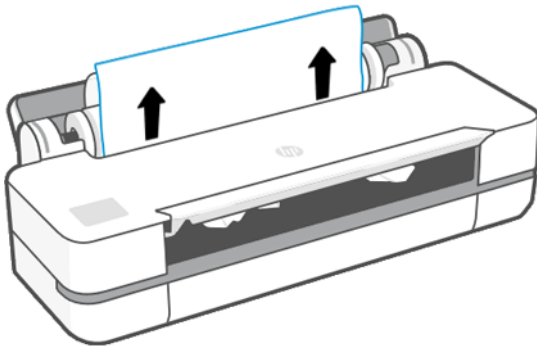

5. Verwijder al het vastgelopen papier via het venster aan de voorzijde.

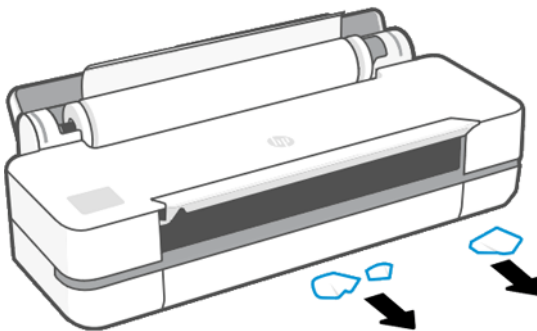


6. Laad de rol opnieuw of plaats een nieuw vel; Zie [Papier verwerken op pagina 33](#).







**OPMERKING:** Als er papier is achtergebleven, waardoor er een blokkade in de printer ontstaat, voer de procedure dan opnieuw uit en verwijder alle stukken papier zorgvuldig. Het kan nodig zijn de invoerlade voor meerdere vellen te verwijderen (zie [Invoerlade voor meerdere vellen is vastgelopen op pagina 101](#)).

## Stringen voorkomen

Afhankelijk van substraattypen, de status van de papierrol, omgevingscondities, afbeeldingsinhoud, afdrukmodus, enzovoort, kunt u een papierstoring voorkomen door de hoofddeur halverwege te openen.

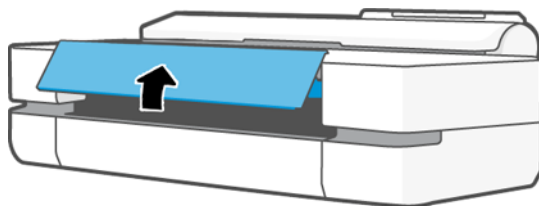

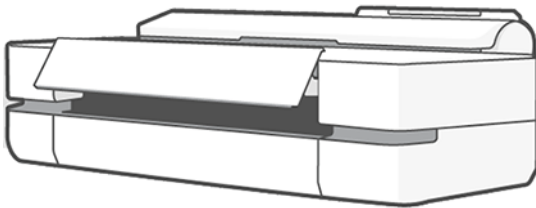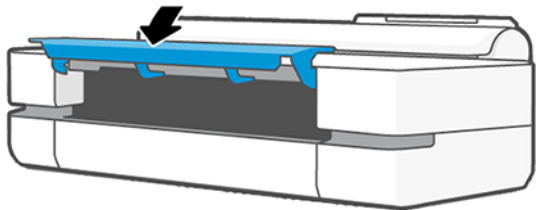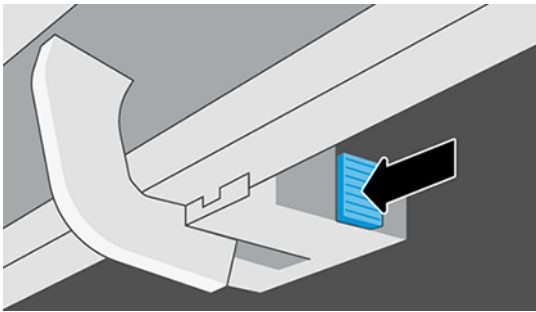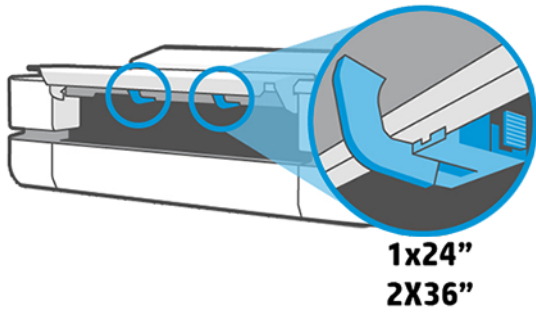


## Invoerlade voor meerdere vellen is vastgelopen

Papierstoringen in de lade voor meerdere vellen kunnen om tal van redenen voorkomen en er zijn stappen die moeten worden uitgevoerd om een probleem te verhelpen.


Ga als volgt te werk:

1. Verwijder zoveel mogelijk papier uit de invoerlade voor meerdere vellen.
2. Duw de verlengstukken van de invoerlade voor meerdere vellen omlaag, waardoor de lade gemakkelijker te hanteren is.


3. Ontgrendel de lade met de draaischakelaar die zich erachter bevindt.

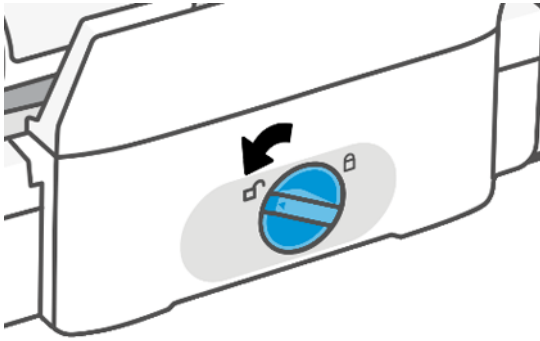


4. Trek de lade naar buiten.

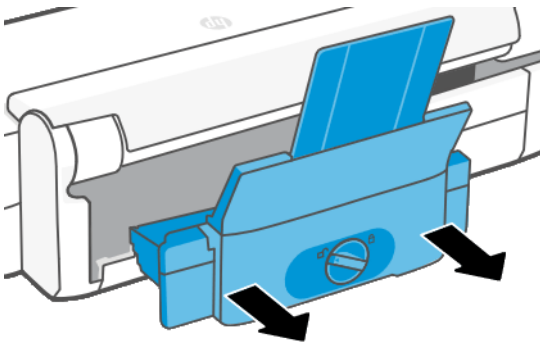


5. Verwijder al het papier uit de lade.

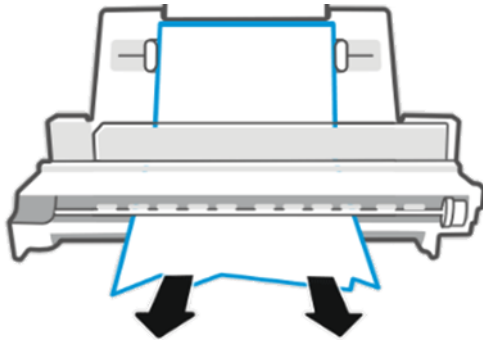

6. Plaats de lade weer terug.

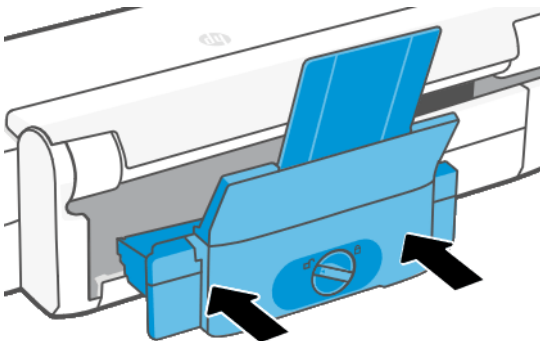


7. Vergrendel de lade.

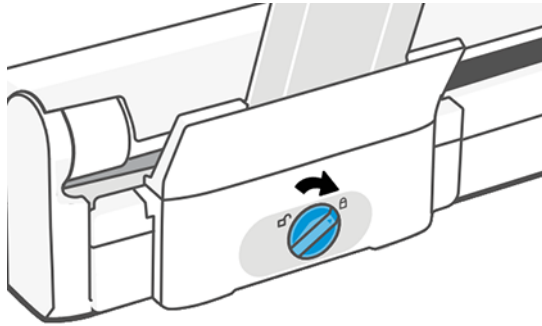

## Er is nog een strook aanwezig in de uitvoerlade die een papierstoring veroorzaakt

Als een klein stuk papier is gesneden, bijvoorbeeld bij het afdrukken op een nieuwe rol of nadat de optie **Form feed en afsnijden** op het bedieningspaneel is gebruikt, dan kan de gesneden strook achterblijven in de uitvoerlade. **Verwijder de strook** uit de binnenzijde van de lade. Doe dit alleen wanneer de printer niet afdrukt.

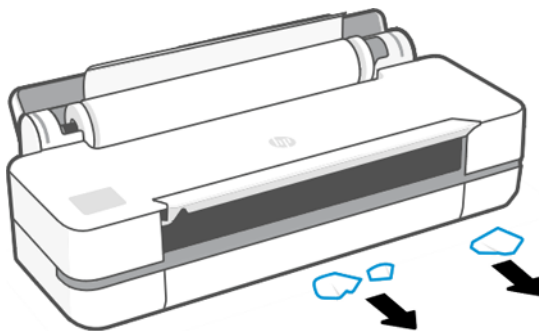

## De printer geeft de melding dat er geen papier is wanneer er wel papier beschikbaar is

Als de rol is losgekomen van de kern, wordt het papier niet goed ingevoerd en zal het niet goed worden geladen. Bevestig zo mogelijk het papier goed aan de kern, of laad een nieuwe rol.

## Afdrukken vallen niet netjes in de bak

Als er een probleem is met de bak, kunt u bepaalde stappen volgen.

- Controleer of de bak goed is geïnstalleerd.
- Controleer of de bak open is.
- Controleer of de bak niet vol is.
- Aan het einde van de rol kan papier makkelijk gaan krullen en zo problemen met de uitvoer veroorzaken. Plaats een nieuwe rol of verwijder elke afdruk handmatig.

## Het vel blijft in de printer wanneer het afdrukken is voltooid

Het papier blijft achter in de printer, zodat de inkt kan drogen.

Zie [De droogtijd wijzigen op pagina 39](#). Als het papier na het drogen slechts gedeeltelijk wordt uitgeworpen, trek het vel dan voorzichtig uit de printer. Als de automatische snijder is uitgeschakeld, gebruikt u de optie **Form Feed en afsnijden** op het bedieningspaneel, zie [Papierdoorvoer en papierdoorvoer en afsnijden op pagina 40](#)

## Het papier wordt afgesneden nadat het afdrukken is voltooid

Het papier wordt standaard afgesneden nadat de droogtijd is verstreken. U kunt de snijmachine uitschakelen.

Zie [De droogtijd wijzigen op pagina 39](#). U kunt de snijmachine uitschakelen, zie [De automatische snijmachine aan- en uitzetten op pagina 39](#).

## De snijmachine snijdt niet goed

De printer is standaard ingesteld om het papier automatisch te snijden nadat de droogtijd is verstreken.

Als de snijmachine is ingeschakeld maar niet goed snijdt, controleer dan of de snijrail schoon is en geen obstakels bevat en controleer of er geen stukken papier in de snijgroef zitten.

## De rol zit los op de as

De rol moet mogelijk worden vervangen of opnieuw worden geladen.

## 12 Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen

U krijgt stapsgewijze instructies voor het oplossen van uw probleem.

### Algemeen advies bij afdrukken

Voor de beste prestaties van de printer gebruikt u alleen originele benodigdheden en accessoires van de fabrikant.


- De benodigdheden en accessoires van de fabrikant zijn grondig getest voor probleemloos afdrukken en de hoogst mogelijke kwaliteit. Zie [Papier bestellen op pagina 90](#) voor informatie over aanbevolen papiersoorten.
- Zorg dat het papiertype dat in het bedieningspaneel is geselecteerd, overeenkomt met het type dat in de printer is geladen (zie [Informatie over het papier weergeven op pagina 38](#)). Zorg ook dat de papiersoort die in uw software is geselecteerd, overeenkomt met de soort die in de printer is geladen.

**⚠ VOORZICHTIG:** Wanneer de verkeerde papiersoort is geselecteerd, kan de afdrukkwaliteit slecht zijn, kunnen kleuren verkeerd worden afgedrukt en kan de printkop mogelijk worden beschadigd.

- Controleer of u de meest geschikte kwaliteitsinstellingen voor uw toepassing gebruikt (zie [Afdrukken op pagina 41](#)). De afdrukkwaliteit zal waarschijnlijk afnemen als u het kwaliteitsniveau hebt ingesteld op **Fast** (Snel).
- Controleer of de omgevingsomstandigheden (temperatuur, luchtvochtigheid) binnen het aanbevolen bereik liggen. Zie [Omgevingsspecificaties op pagina 142](#).

### Horizontale strepen over de afbeelding (banding)

Als de afgedrukte afbeelding extra horizontale strepen bevat, zoals in het voorbeeld (de kleur kan verschillen).

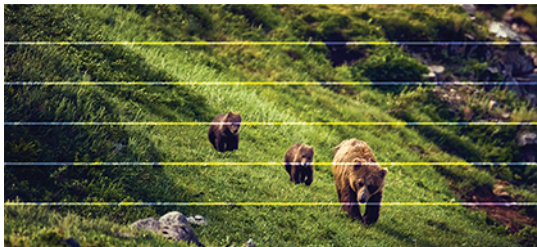


1. Controleer of de papiersoort die u hebt geladen, overeenkomt met de papiersoort die is geselecteerd op het bedieningspaneel en in de software. Zie [Informatie over het papier weergeven op pagina 38](#).
2. Controleer of u geschikte kwaliteitsinstellingen voor uw toepassing gebruikt (zie [Afdrukken op pagina 41](#)). In sommige gevallen kunt u kwaliteitsproblemen oplossen door een hoger kwaliteitsniveau te selecteren. Als u bijvoorbeeld de schuifbalk voor afdrukkwaliteit hebt ingesteld op **Fast** (Snel), probeer dan de instelling **Best** (Beste).
3. Druk een diagnoserapport voor de afdrukkwaliteit af. Zie [Diagnoserapport afdrukkwaliteit op pagina 79](#).
4. Als de printkop goed werkt, voer dan een kalibratie van de papierdoorvoer uit: zie [De papierdoorvoer opnieuw kalibreren op pagina 86](#).

Als het probleem zich ondanks de hierboven beschreven maatregelen blijft voordoen, neem dan contact op met een klantenservicevertegenwoordiger voor verdere ondersteuning.

## Lijnen zijn te dik, te dun of ontbreken

Controleer de papiersoort en de instellingen en voer een rapport uit.

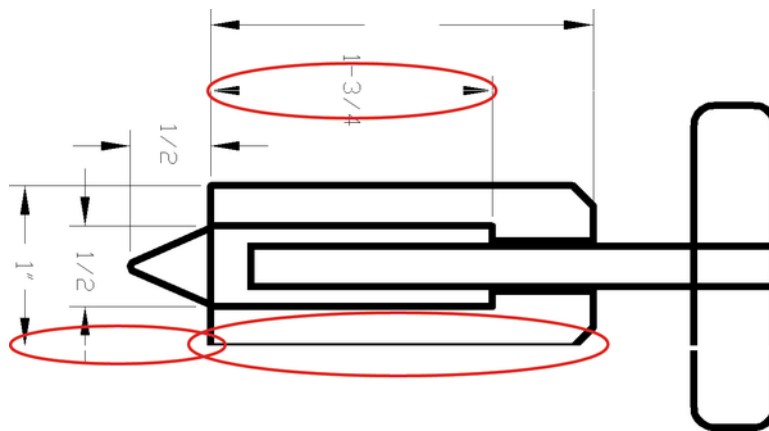


1. Controleer of de papiersoort die u hebt geladen, overeenkomt met de papiersoort die is geselecteerd op het bedieningspaneel en in de software. Zie [Informatie over het papier weergeven op pagina 38](#).
2. Controleer of u geschikte kwaliteitsinstellingen voor uw toepassing gebruikt (zie [Afdrukken op pagina 41](#)). Schakel de optie **Maximum detail** (Maximale details) in (indien beschikbaar onder de instellingen voor **Color and Quality** (Kleur en kwaliteit)).
3. Als de lijnen te dun zijn of ontbreken, druk dan een diagnoserapport voor afdrukkwaliteit af. Zie [Diagnoserapport afdrukkwaliteit op pagina 79](#).
4. Als het probleem zich blijft voordoen, voer dan een kalibratie van de papierdoorvoer uit: zie [De papierdoorvoer opnieuw kalibreren op pagina 86](#).

Als het probleem zich ondanks de hierboven beschreven maatregelen blijft voordoen, neem dan contact op met een klantenservicevertegenwoordiger voor verdere ondersteuning.

## Lijnen lijken te verspringen of gekarteld te zijn

Controleer uw oorspronkelijke afbeelding en de instellingen voor de afdrukkwaliteit.

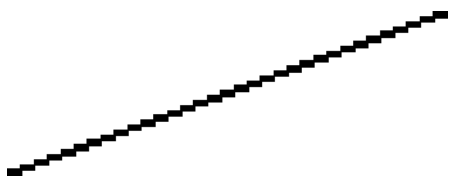


1. Mogelijk wordt het probleem veroorzaakt door de afbeelding zelf. Probeer de afbeelding aan te passen in de toepassing waarin u de afbeelding bewerkt.
2. Controleer of u de juiste instellingen voor de afdrukkwaliteit gebruikt. Zie [Afdrukken op pagina 41](#).
3. Schakel de optie **Maximum detail** (Maximale details) in (indien beschikbaar onder de instellingen voor **Color and Quality** (Kleur en kwaliteit)).

## Lijnen worden dubbel of niet in de juiste kleur afgedrukt

Dit probleem kan verschillende symptomen te zien geven.

- Gekleurde lijnen worden dubbel, in verschillende kleuren afgedrukt.

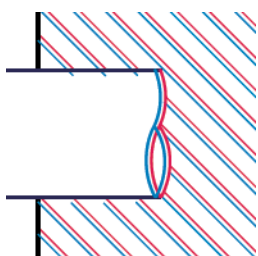

- De randen van kleurblokken hebben niet de juiste kleur.



Om dit type probleem op te lossen, drukt u een diagnoserapport voor afdrukkwaliteit af en lijnt u de printkop uit indien dit wordt geadviseerd in het rapport. Zie [Diagnoserapport afdrukkwaliteit op pagina 79](#).

## De lijnen zijn onderbroken

Controleer de instellingen voor de afdrukkwaliteit en druk een diagnoserapport voor afdrukkwaliteit af.



1. Controleer of u de juiste instellingen voor de afdrukkwaliteit gebruikt. Zie [Afdrukken op pagina 41](#).
2. Druk een diagnoserapport voor afdrukkwaliteit af en lijn de printkop uit indien dit wordt geadviseerd in het rapport. Zie [Diagnoserapport afdrukkwaliteit op pagina 79](#).

## De lijnen zijn wazig

Bij vochtigheid kan inkt in het papier worden gezogen, waardoor lijnen wazig en vaag worden.

Probeer het volgende:



1. Controleer of de omgevingsvoorwaarden (temperatuur en luchtvochtigheid) geschikt zijn voor afdrukken met hoge kwaliteit. Zie [Omgevingspecificaties op pagina 142](#).
2. Controleer of het papier type dat u via het bedieningspaneel hebt geselecteerd, overeenkomt met het papier dat u gebruikt. Zie [Informatie over het papier weergegeven op pagina 38](#).
3. Probeer een zwaardere papiersoort te gebruiken, zoals HP Heavyweight Coated Paper (zwaar papier met coating).
4. Selecteer een lagere afdrukkwaliteit (zoals **Fast** (Snel)); de printer gebruikt dan minder inkt.
5. Kies een papiersoort die iets dunner is dan het papier dat u hebt geladen; hierdoor zal de printer minder inkt gebruiken. Hieronder volgen enkele voorbeelden van papiersoorten in oplopende volgorde van dikte: Gewoon papier, gecoat papier, zwaar gecoat papier.
6. Als u glanzend papier gebruikt, probeer dan een andere soort glanzend papier.
7. Druk een diagnoserapport voor afdrukkwaliteit af en lijn de printkop uit indien dit wordt geadviseerd in het rapport. Zie [Diagnoserapport afdrukkwaliteit op pagina 79](#).

## Lengte van lijnen is onjuist

Als u uw afgedrukte lijnen hebt gemeten en de lengte niet nauwkeurig genoeg is voor uw toepassing, kunt u dit op de volgende manieren proberen te verbeteren:

Probeer het volgende:

1. Druk af op HP Matte Film, waarvoor de nauwkeurigheid voor de lijnlengte van de printer is gespecificeerd. Zie [Functionele specificaties op pagina 138](#).

Polyesterfilm is ongeveer tien keer dimensionaal stabielere dan papier. Het gebruik van film dat dunner of dikker is dan HP Matte Film zal de nauwkeurigheid echter reduceren.

2. Stel de afdrukkwaliteit in op **Best** (Beste).
3. Zorg dat de ruimte een stabiele temperatuur heeft tussen de 10° en 30°C.
4. Laad de filmrol en laat deze ongeveer vijf minuten rusten alvorens af te drukken.
5. Als u ook dan niet tevreden bent, probeer dan de papierdoorvoer opnieuw te kalibreren. Zie [De papierdoorvoer opnieuw kalibreren op pagina 86](#).

## De hele afbeelding is wazig of korrelig

Er zijn stappen en controles die u kunt uitvoeren om dit probleem te verhelpen. Controleer het papier, de instellingen, voer rapporten uit, enzovoort



1. Controleer of de papiersoort die u hebt geladen, overeenkomt met de papiersoort die is geselecteerd op het bedieningspaneel en in de software. Zie [Informatie over het papier weergeven op pagina 38](#).
2. Controleer of u de correcte zijde van het papier bedrukt.
3. Controleer of u geschikte instellingen voor de afdrukkwaliteit gebruikt (zie [Afdrukken op pagina 41](#)). In sommige gevallen kunt u kwaliteitsproblemen oplossen door een hoger kwaliteitsniveau te selecteren. Als u bijvoorbeeld de afdrukkwaliteit hebt ingesteld op **Fast** (Snel), probeer dan de instelling **Best** (Beste).
4. Druk een diagnose rapport voor afdrukkwaliteit af en lijn de printkop uit indien dit wordt geadviseerd in het rapport. Zie [Diagnoserapport afdrukkwaliteit op pagina 79](#).
5. Als het probleem zich blijft voordoen, voer dan een kalibratie van de papierdoorvoer uit: zie [De papierdoorvoer opnieuw kalibreren op pagina 86](#).

Als het probleem zich ondanks de hierboven beschreven maatregelen blijft voordoen, neem dan contact op met een klantenservicevertegenwoordiger voor verdere ondersteuning.

## Papier is niet vlak

Als het papier niet vlak is maar ondiepe golven heeft wanneer het uit de printer komt, vertoont de afgedrukte afbeelding wellicht zichtbare defecten, zoals verticale strepen. Dit probleem kan zich voordoen wanneer u dun papier gebruikt dat doordrenkt wordt met inkt.




1. Controleer of de papiersoort die u hebt geladen, overeenkomt met de papiersoort die is geselecteerd op het bedieningspaneel en in de software. Zie [Informatie over het papier weergeven op pagina 38](#).
2. Probeer een dikkere papiersoort te gebruiken, zoals HP Heavyweight Coated Paper (zwaar papier met coating).
3. Selecteer een lagere afdrukkwaliteit (zoals **Fast (Snel)**); de printer gebruikt dan minder inkt.
4. Kies een papiersoort die iets dunner is dan het papier dat u hebt geladen; hierdoor zal de printer minder inkt gebruiken. Hieronder volgen enkele voorbeelden van papiersoorten in oplopende volgorde van dikte: Gewoon papier, gecoat papier, zwaar gecoat papier.

## De afdruk heeft vlekken of krassen

De zwarte inkt kan vlekken of krassen vertonen indien deze wordt aangeraakt door een vinger, een pen of een ander voorwerp. Dit is vooral merkbaar op gecoat papier.

Glanzend papier kan bijzonder gevoelig zijn voor de bak of iets anders dat er snel na het afdrukken mee in contact komt, afhankelijk van de hoeveelheid inkt en de omgevingsomstandigheden ten tijde van het afdrukken.

Het risico van vlekken en krassen verminderen:

- Ga zorgvuldig om met afdrukken.
- Stapel de afdrukken niet op elkaar.
- Vang de afdrukken op wanneer ze van de rol worden afgesneden en laat ze niet in de bak vallen. U kunt ook een vel papier in de bak laten liggen, zodat nieuwe afdrukken niet onmiddellijk in contact komen met de bak.
- Verleng de droogtijd. Tik in het bedieningspaneel op En vervolgens op  **Instellen** > **Afdrukinstellingen** > **Droogtijd** > **Langer**.


## Inktvlekken op het papier


Dit probleem kan verschillende oorzaken hebben.

### Horizontale vlekken op de voorkant van papier met coating

Als veel inkt wordt gebruikt op papier met coating, absorbeert het papier de inkt snel en zet het uit. Wanneer de printkop over het papier schuift, raakt de kop het papier en maakt deze vlekken op de afgedrukte afbeelding.

Dit probleem doet zich gewoonlijk alleen voor op losse vellen papier (niet op rolpapier).

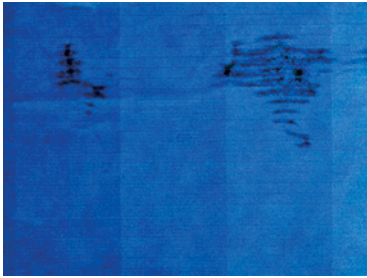

Als u dit probleem ziet, moet u de afdruktaak onmiddellijk annuleren. Tik op  en annuleer de taak ook vanuit de computerapplicatie. Doorweekt papier kan de printkop beschadigen.

Als u hierna slechte afdrukkwaliteit bemerkt, maak dan de printkop schoon. Zie [De printkop reinigen op pagina 81](#).

1. Controleer of de papiersoort die u hebt geladen, overeenkomt met de papiersoort die is geselecteerd op het bedieningspaneel en in de software. Zie [Informatie over het papier weergeven op pagina 38](#).
2. Gebruik een aanbevolen papiersoort (zie [Papier bestellen op pagina 90](#)) en de juiste afdrুকinstellingen.
3. Als u losse vellen papier gebruikt, draai het vel dan 90 graden. De ligging van de papervezels kan de kwaliteit beïnvloeden.
4. Probeer een dikkere papiersoort te gebruiken, zoals HP Heavyweight Coated Paper (zwaar papier met coating).
5. Kies een papiersoort die iets dunner is dan het papier dat u hebt geladen; hierdoor zal de printer minder inkt gebruiken. Hieronder volgen enkele voorbeelden van papiersoorten in oplopende volgorde van dikte: Gewoon papier, gecoat papier, zwaar gecoat papier.
6. Probeer de marges te vergroten door de afbeelding met uw softwaretoepassing te verplaatsen naar het midden van de pagina.

### Inktvlekken op de achterkant van het papier

Maak de plaat schoon met een zachte doek. Reinig elke rib afzonderlijk.

## Er wordt zwarte inkt afgegeven wanneer u de afdruk aanraakt

Dit probleem kan worden veroorzaakt door afdrukken met matte zwarte inkt op glanzend papier. De printer zal geen matte zwarte inkt gebruiken als bekend is dat het papier deze inkt niet zal opnemen.

Om ervoor te zorgen dat er geen matte zwarte inkt wordt gebruikt, kunt u **Photo Glossy Paper** (Fotopapier, glanzend) selecteren als de papiersoort (in de categorie **Photo Paper** (Fotopapier)).

## Randen van objecten verspringen of zijn niet scherp

Als randen van objecten of lijnen niet goed zijn gedefinieerd of een lichtere dichtheid hebben en als u de schuifbalk voor afdrukkwaliteit al op **Best** hebt gezet.



Zie [Afdrukken op pagina 41](#) voor meer informatie.

## Randen van objecten zijn donkerder dan verwacht

Als de randen van objecten donkerder zijn dan verwacht en als u de afdrukkwaliteit al op **Best** hebt ingesteld, probeer dan de kwaliteit in te stellen op **Fast** (Snel).



Zie [Afdrukken op pagina 41](#) voor meer informatie.

## Verticale lijnen van verschillende kleuren

Als de afdruk verticale strepen van verschillende kleuren heeft, kunt u het papier vervangen en/of de instellingen voor de afdrukkwaliteit aanpassen.

1. Probeer dikker papier te gebruiken en kies uit aanbevolen papiersoorten, zoals HP Heavyweight Coated Paper (zwaar papier met coating). Zie [Papier bestellen op pagina 90](#).
2. Probeer een hogere instelling voor afdrukkwaliteit (zie [Afdrukken op pagina 41](#)). Als u bijvoorbeeld de afdrukkwaliteit hebt ingesteld op **Fast** (Snel), probeer dan de instelling **Best**.

## Witte plekken op de afdruk

Er kunnen witte plekken op de afdruk aanwezig zijn. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door papiervezels, stof of los coatingmateriaal.

Zo voorkomt u dit probleem:

1. Probeer het papier handmatig te reinigen met een borstel alvorens af te drukken, of verwijder losse vezels of deeltjes.
2. Houd de klep van uw printer altijd gesloten.
3. Bescherm uw papierrollen en vellen door deze op te bergen in zakken of dozen.

## Kleuren zijn niet nauwkeurig

Als de kleuren van de afdruk niet aan uw verwachtingen voldoen, kunt u het volgende doen:

Probeer het volgende:



1. Controleer of de geladen papiersoort overeenkomt met de geselecteerde papiersoort.
2. Controleer of u de correcte zijde van het papier bedrukt.
3. Controleer of u de juiste instellingen voor de afdrukkwaliteit gebruikt. Selecteer voor de meest accurate kleuren de optie **Normal** (Normaal) of **Best**.
4. Druk een diagnoserapport voor de afdrukkwaliteit af. Zie [Diagnoserapport afdrukkwaliteit op pagina 79](#).

## Kleuren vervagen

Als u afdruckt op direct drogend fotopapier, dan zullen de afdrukken snel vervagen. Als u de afdrukken meer dan twee weken wilt tonen, is het een goed idee deze te lamineren om ze langer te laten meegaan.

Afdrukken op uitzettend gecoat papier zullen veel minder snel vervagen. Door laminatie zal de levensduur van afdrukken echter langer worden (afhankelijk van het type laminaat) bij alle papiersoorten. Neem contact op met uw laminaatleverancier voor meer informatie.

## De afbeelding is onvolledig (afgesneden aan de onderkant)

Als de afbeelding onvolledig is, is het mogelijk dat de ontvangen gegevens zijn afgesneden of dat er een communicatieprobleem is opgetreden.

- Hebt u op **Cancel** (Annuleren) getikt voordat alle gegevens waren ontvangen door de printer? Als dat het geval is, hebt u de gegevensoverdracht afgebroken en moet u de pagina opnieuw afdrukken.
- Mogelijk is er een probleem met de communicatie tussen uw computer en de printer. Controleer uw USB- of netwerkkabel of uw Wi-Fi-verbinding.
- Controleer of de software-instellingen correct zijn voor het huidige paginaformaat (bijvoorbeeld afdrukken via de lange zijde).
- Als u netwerksoftware gebruikt, controleert u of er geen time-out is opgetreden.

## Afbeelding is afgekapt

Dit probleem geeft doorgaans een verschil aan tussen het daadwerkelijke afdrukgebied van het geladen papier en het afdrukgebied dat 'zichtbaar' is voor de software.

- Controleer het daadwerkelijke afdrukgebied voor het papierformaat dat u hebt geladen.  
afdrukgebied = papierformaat - marges
- Controleer welk afdrukgebied zichtbaar is voor uw software (mogelijk wordt dit 'printing area' (afdrukgebied) of 'imageable area' (scangebied) genoemd). Sommige softwaretoepassingen passen bijvoorbeeld afdrukgebieden toe die groter zijn dan de gebieden die door deze printer worden gebruikt.
- Als u een aangepast paginaformaat met zeer smalle marges gebruikt, kan de printer zelf minimale marges aanhouden waardoor de afbeelding iets wordt afgekapt. U kunt overwegen een groter papierformaat te gebruiken.
- Als uw afbeelding eigen marges heeft, kunt u de afbeelding mogelijk goed afdrukken door de optie **Clip Contents by Margins** (Inhoud afsnijden op marge) te gebruiken (zie [Margeopties selecteren op pagina 52](#)).
- Als u een heel lange afbeelding probeert af te drukken op een rol, controleert u of uw software afbeeldingen van dat formaat kan afdrukken.
- Mogelijk hebt u de pagina van staand naar liggend gerooteerd op een papierformaat dat niet breed genoeg is.
- Verklein indien nodig de afbeelding of het document in uw softwaretoepassing om binnen de marges te passen.

## Sommige objecten ontbreken in de afgedrukte afbeelding

Er zijn grote hoeveelheden data vereist voor het afdrukken van kwalitatief hoogwaardige afdrucken met een groot formaat. In sommige specifieke werkstromen kan dat tot problemen leiden die mogelijk het ontbreken van sommige objecten in de uitvoer tot gevolg hebben.

Hier volgen enkele suggesties om u te helpen dit probleem te voorkomen:

- Kies een kleiner paginaformaat voor het uiteindelijke gewenste paginaformaat in de driver of op het bedieningspaneel.
- Sla het bestand op in een andere indeling, zoals TIFF of EPS, en open het in een andere toepassing.
- Verlaag de resolutie van bitmapafbeeldingen in uw toepassingssoftware.



**OPMERKING:** Als u Adobe-toepassingen gebruikt, zorg er dan voor dat de laatste versie is geïnstalleerd.

Deze opties worden voor probleemoplossing voorgesteld en kunnen de uiteindelijke uitvoer kwaliteit of de benodigde duur voor het genereren van een afdruktaak op een negatieve wijze beïnvloeden. Als het desbetreffende probleem niet is opgelost, moeten de gewijzigde instellingen worden geannuleerd.

## Als het probleem nog steeds niet is opgelost

Als u na toepassing van de adviezen nog steeds problemen ondervindt met de afdrukkwaliteit, zijn er andere stappen die u kunt proberen.

Hieronder volgen enkele andere dingen die u kunt doen:

- Probeer een hogere instelling voor de afdrukkwaliteit. Zie [Afdrukken op pagina 41](#).

- Controleer de driver waarmee u afdrukt. Als het een driver betreft die niet van HP is, neem dan contact op met de leverancier van de driver over het probleem. U kunt ook proberen de juiste HP driver te gebruiken, indien mogelijk. De meest recente HP drivers kunnen worden gedownload via <http://www.hp.com/go/DesignJetT200/software> of <http://www.hp.com/go/DesignJetT600/software>.
- Controleer of u de meest recente firmware voor de printer gebruikt. Zie .
- Controleer of u de juiste instellingen in de softwaretoepassing gebruikt.

---

# 13 Problemen met inktcartridges en printkoppen oplossen


Er zijn stapsgewijze instructies voor het oplossen van uw probleem.

## Kan geen inktcartridge plaatsen

Het is belangrijk dat u het juiste type cartridge gebruikt en dat deze goed in de sleuf is geplaatst.

1. Controleer of u het juiste type cartridge hebt (modelnummer).
2. Controleer of de kleur van het etiket op de cartridge overeenkomt met de kleur van het etiket op de sleuf.
3. Controleer of de cartridge goed is georiënteerd en of de letters zich aan de rechterkant bevinden en goed leesbaar zijn.

---

 **VOORZICHTIG:** Maak nooit de binnenkant van de inktcartridgesleuven schoon.

---

## Statusberichten voor inktcartridges

Er zijn statusberichten voor de inktcartridges om u te waarschuwen voor een probleem.

- **OK:** De cartridge werkt normaal, er treden geen bekende problemen op.
- **Missing of Damaged** (Niet aanwezig of beschadigd): Er is geen cartridge of de cartridge is niet op de juiste manier aangesloten op de printer (aangegeven met een X op het statusscherm).
- **Low** (Laag): De inkt is bijna op.
- **Out of Ink** (De inkt is op): De inktcartridge is leeg.
- **Not genuine HP** (Geen originele HP-cartridge): De cartridge is geen echte HP-cartridge.
- **Wrong slot** (Verkeerde sleuf): De cartridge is in de verkeerde sleuf geplaatst.
- **Incompatible** (Incompatibel) De cartridge is niet geschikt voor deze printer.

## De printkop kan niet worden geplaatst

Het is belangrijk dat u het juiste type printkop gebruikt en dat deze goed in de sleuf wordt geplaatst.

1. Controleer of u het juiste type printkop hebt (modelnummer).
2. Controleer of u de oranje bescherming hebt verwijderd van de printkop.
3. Controleer of de printkop in de juiste richting is geplaatst.
4. Controleer of de printkop goed is vergrendeld, zie [De printkop vervangen op pagina 82](#).

---

# 14 Problemen oplossen met datacommunicatie


U krijgt stapsgewijze instructies voor het oplossen van uw probleem.

# Communicatieproblemen tussen de computer en de printer

Soms zijn de symptomen duidelijk als er een probleem is.

- De melding **Printing (Afdrukken)** verschijnt niet op het bedieningspaneel wanneer u een afbeelding naar de printer hebt verzonden.
- Op de computer verschijnt een foutmelding wanneer u probeert af te drukken.
- De computer of printer loopt vast (blijft inactief) terwijl er communicatie plaatsvindt.
- De afgedrukte uitvoer bevat willekeurige of onverklaarbare fouten (onjuist geplaatste lijnen, gedeeltelijk afgedrukte afbeeldingen, enzovoort).

Zo lost u communicatieproblemen op:



- Controleer of de juiste printer is geselecteerd in de software, zie [Afdrukken op pagina 41](#).
- Controleer of de printer correct werkt wanneer u afdrukt vanuit andere toepassingen.
- Vergeet niet dat het ontvangen, verwerken en afdrukken van zeer grote bestanden lang kan duren.
- Als de printer verbonden is met een netwerk, controleer dan de verbindingstatus van de printer. De printer moet een IP-adres hebben en dat moet overeenkomen met het IP-adres dat is opgegeven op de computer waarmee wordt afgedrukt. Als de adressen niet overeenkomen, configureer ze dan op de juiste manier; als het probleem zich blijft voordoen, controleer dan uw netwerkverbinding of probeer via de USB-kabel verbinding te maken met de printer.
- Probeer een andere interfacekabel.
- Als de printer is aangesloten via een USB-kabel, probeer de USB-kabel dan los te koppelen en weer aan te sluiten. Probeer ook een andere de USB-poort op de computer.
- Als de printer is verbonden met een draadloos netwerk, kunt u een diagnostisch rapport opvragen via het bedieningspaneel: tik op  **Settings > Print Wireless Network Test (Draadloze netwerktest afdrukken)**. U kunt ook proberen de printer dichterbij de draadloze router te zetten of te verbinden met een netwerk- of USB-kabel.

Wanneer een netwerkapparaat zichzelf automatisch configureert door een IP-adres te ontvangen van de DHCP-service, kan dit IP adres anders zijn dan de vorige keer dat het apparaat wordt uitgeschakeld, of de volgende keer dat het wordt ingeschakeld. Dit kan ertoe leiden dat het apparaat wordt getoond als "offline" wanneer de poortinstellingen van de driver zijn geconfigureerd met het oorspronkelijke IP adres. Dit kan op ten minste drie manieren worden voorkomen:

- Verleng de leasetijd van uw DHCP-server.
- Stel een vast IP adres in voor uw printer, zodat dit niet wordt gewijzigd door DHCP.
- Configureer de printer en de driver zo dat verwezen wordt naar de hostnaam in plaats van naar het numerieke IP adres.

## Vast IP



Een vast IP-adres instellen voor de printer via het bedieningspaneel.

1. Ga naar het bedieningspaneel en tik op  

2. Onder aan het scherm tikt u op **Settings** (Instellingen) > **Advanced setup** (Geavanceerde configuratie) > **IP settings** (IP-instellingen) > **OK** > **Manual** (Handmatig). Voer het IP adres, het subnetmasker en de gateway in (deze instellingen worden verstrekt door u netwerkbeheerder).

## Hostnaam

U kunt de hostnaam gebruiken in plaats van het numerieke IP adres.

1. Ga naar het bedieningspaneel en tik of  .
2. Noteer het IP-adres en de hostnaam (indeling HPXXXXXX).
3. Als op uw computer Windows wordt uitgevoerd, gaat u naar **Configuratiescherm** > **Printers**, klikt u met de rechtermuisknop op **Eigenschappen** > **Poorten** > **Poort configureren** en voert u in het veld Printernaam of IP-adres de hostnaam in.

## Problemen met kabelnetwerk

Als u de HP-software die bij de printer wordt geleverd niet kunt installeren, controleer dan het volgende:

Controleer of:

- Alle kabels stevig op de computer en de printer zijn aangesloten.
- Het netwerk functioneert en de netwerkhub is ingeschakeld.
- Alle toepassingen moeten zijn afgesloten of uitgeschakeld voor computers met Windows, inclusief eventuele antivirusprogramma's, antispywareprogramma's en firewalls.
- De printer is geïnstalleerd op hetzelfde subnet als de computers die gebruik gaan maken van de printer.

Als het installatieprogramma de printer niet kan vinden, drukt u de netwerkconfiguratiepagina af en voert u handmatig het IP-adres in het installatieprogramma in. Zie [Netwerkconfiguratiepagina op pagina 125](#) voor meer informatie.

Het is niet aan te raden de printer een vast IP-adres te geven, maar desondanks kunnen sommige installatieproblemen (bijvoorbeeld als gevolg van een conflict met een persoonlijke firewall) mogelijk worden opgelost door dit toch te doen. Zie [Communicatieproblemen tussen de computer en de printer op pagina 119](#)

### De gemaakte netwerkpoort komt niet overeen met het IP adres van de printer (Windows)

Als u een computer met Windows gebruikt, moet u controleren of de netwerkpoorten die in de driver van de printer zijn gemaakt, overeenkomen met het IP adres van de printer.


1. Druk de netwerkconfiguratiepagina van de printer af.
2. Klik op **Start**, wijs **Settings** (Instellingen) aan en klik op **Printers** of **Printers and Faxes** (Printers en faxapparaten).  
- of -  
Klik op **Start**, klik op **Control Panel** (Configuratiescherm) en dubbelklik op **Printers**.
3. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de printer, klik op **Properties** (Eigenschappen) en klik op het tabblad **Ports** (Poorten).
4. Selecteer de TCP/IP-poort voor de printer en klik op **Configure Port** (Poort configureren).
5. Vergelijk het IP adres in het dialoogvenster en controleer of het overeenkomt met het IP adres op de netwerkconfiguratiepagina. Als de IP adressen niet overeenkomen, wijzigt u het IP adres in het dialoogvenster in het adres op de netwerkconfiguratiepagina.
6. Klik tweemaal op **OK** om de instellingen op te slaan en de dialoogvensters te sluiten.


# Problemen met draadloze netwerken

U krijgt stapsgewijze instructies voor het oplossen van uw probleem.

## Problemen met draadloze netwerken oplossen

Controleer of de draadloze verbinding is ingeschakeld en er geen problemen zijn met de kabelverbindingen of het netwerk.


1. Controleer of het draadloos-lampje (802.11) linksboven op het bedieningspaneel is ingeschakeld .

Als het blauwe lampje niet brandt, zijn de draadloze functies mogelijk niet ingeschakeld. Om draadloos in te schakelen, tikt u op , op **Settings** (Instellingen) > **Wireless** (Draadloos) > **On** (Aan).

2. Zorg ervoor dat er geen ethernetkabel op de printer is aangesloten. Als er een ethernetkabel aangesloten is, worden de functies voor draadloze communicatie van de printer uitgeschakeld.
3. Start onderdelen van het draadloze netwerk opnieuw op.

Schakel de router en de printer uit en schakel ze in deze volgorde weer in: eerst de router en dan de printer. Als u nog steeds geen verbinding kunt maken, schakelt u de router, de printer en uw computer uit. Soms wordt een netwerkcommunicatieprobleem opgelost door het uit- en weer inschakelen van de apparaten.

4. Voer de test voor draadloos netwerk uit.

Voer de test voor draadloos netwerk uit als u problemen met het draadloze netwerk ondervindt. Om een testpagina voor het draadloze netwerk af te drukken, tikt u op  en op **Settings** (Instellingen) > **Print Wireless Network Test** (Draadloos-netwerktest afdrukken). Als er een probleem is gevonden, worden in het afgedrukte testrapport aanbevelingen gegeven die het probleem kunnen helpen oplossen.

## Geavanceerde probleemoplossing voor draadloze netwerken

Als u het probleem probeert te verhelpen en de printer nog steeds niet kan verbinden met het draadloze netwerk, kunt u stappen nemen.


Probeer het volgende:

1. Controleer of de draadloze-netwerkfunctie van uw computer is ingeschakeld. Zie de documentatie bij de computer voor meer informatie.
2. Als u geen unieke netwerknaam (SSID) gebruikt, is het mogelijk dat uw computer is aangesloten op een netwerk in de buurt dat niet van u is. Via de volgende stappen kunt u vaststellen of uw computer is aangesloten op uw netwerk.
  - a. **Ramen:** Klik op **Start**, op het **Configuratiescherm**, wijs **netwerkverbindingen** aan en klik op **Netwerkstatus en taken bekijken**.


- of -

Klik op **Start**, vervolgens op **Settings** (Instellingen), klik op **Control Panel** (Configuratiescherm), dubbelklik op **Network Connections** (Netwerkverbindingen), klik op het menu **View** (Beeld) en selecteer ten slotte **Details**.

Laat het netwerkdialogvenster open terwijl u verdergaat naar de volgende stap.

- b. Koppel het netsnoer los van de draadloze router. De verbindingstatus van uw computer hoort te wijzigen in **Not Connected** (Niet verbonden).
- c. Sluit het netsnoer weer aan op de draadloze router. De verbindingstatus hoort te wijzigen in **Connected** (Verbonden).
- **Mac OS X:** Klik op  de menubalk boven aan het scherm. Vanuit het menu dat wordt weergegeven, kunt u zien of Wi-Fi is ingeschakeld en met welk draadloos netwerk uw computer is verbonden.

---

 **TIP:** Voor meer informatie over uw Wi-Fi-verbinding klikt u op **System Preferences** (Systeemvoorkeuren) in het Dock. Als de draadloze verbinding goed werkt, verschijnt een groene stip naast de lijst met verbindingen. Klik op de knop **Help** in het venster voor meer informatie.

---

Als u uw computer niet met het netwerk kunt verbinden, neemt u contact op met de persoon die uw netwerk heeft ingesteld of met de fabrikant van uw router, omdat er een probleem met de hardware van uw router of computer kan zijn.

3. Druk de configuratiepagina voor draadloze netwerken van de printer af (zie [Netwerkconfiguratiepagina op pagina 125](#)). Controleer nadat de pagina is afgedrukt de netwerkstatus en URL. De netwerkstatus is **Ready** (Gereed) wanneer de printer actief is verbonden met een netwerk of **Offline** wanneer dit niet het geval is (voer in het laatste geval de test voor draadloze netwerken uit). De URL is het netwerkadres dat door uw router is toegekend aan de printer. U hebt deze nodig om verbinding te maken met de Embedded Web Server van de printer.
4. Als u hebt vastgesteld dat de computer en de printer allebei actieve verbindingen op een netwerk hebben, kunt u controleren of ze op hetzelfde netwerk zijn door naar de Embedded Web Server van de printer te gaan (zie [Toegang tot de Embedded Web Server op pagina 23](#)).
5. Als u geen toegang kunt krijgen tot de Embedded Web Server en zeker weet dat de computer en de printer actieve verbindingen hebben met hetzelfde netwerk, kan het zijn dat de beveiligingssoftware van de firewall de communicatie blokkeert. Schakel beveiligingssoftware van de firewall die actief is op uw computer tijdelijk uit en probeer vervolgens nogmaals toegang te krijgen tot de Embedded Web Server. Als u hiertoe toegang kunt krijgen, probeer dan de printer te gebruiken om af te drukken.

Als u toegang kunt krijgen tot de Embedded Web Server en de printer kunt gebruiken wanneer de firewall is uitgeschakeld, moet u de firewall-instellingen opnieuw configureren, zodat de computer en de printer met elkaar kunnen communiceren via het netwerk.

Als u toegang kunt krijgen tot de Embedded Web Server, maar u de printer nog steeds niet kunt gebruiken ondanks het feit dat de firewall is uitgeschakeld, kunt u proberen of de firewallsoftware het HP-apparaat kan herkennen.

6. Als u de HP-software hebt geïnstalleerd, kunt u de status van de printer vanaf uw computer controleren om te zien of het apparaat is onderbroken of offline staat, waardoor u deze niet kunt gebruiken.
  - a. **Ramen:** Klik op **Start**, wijs instellingen aan en klik op **Printers** of **Printers en Faxen**.  
- of -  
Klik op **Start**, klik op **Control Panel** (Configuratiescherm) en dubbelklik vervolgens op **Printers**.
  - b. Als de printers op uw computer niet worden weergegeven in de weergave Details, klikt u op het menu **Weergeven** en vervolgens op **Details**.

- c. Voer een van de volgende handelingen uit, afhankelijk van de printerstatus:
    - Als de printer **Offline** weergeeft, klikt u met de rechtermuisknop op de printer en klikt u op **Use Printer Online** (Printer online gebruiken).
    - Als de printer de status **Paused** (Onderbroken) heeft, klikt u met de rechtermuisknop op de printer en klikt u op **Resume printing** (Afdrukken hervatten).
  - d. Probeer de printer via het netwerk te gebruiken.
  - a. **Mac OS X:** Klik op **Systeemvoorkeuren** in het Dock en klik vervolgens op **Printers en scanners**.
  - b. Selecteer de printer en klik op **Print Queue** (Afdrukwachtrij).
  - c. Als **Jobs Stopped** (Taken gestopt) in het weergegeven venster staat, klikt u op **Start Jobs** (Taken starten).
7. Als u de HP-software opnieuw installeert, maakt het installatieprogramma mogelijk een tweede versie van de printer-driver in uw map Printers of Printers en faxapparaten (alleen Windows). Als u problemen hebt met het afdrukken of verbinden met de printer, controleer dan of de juiste versie van de Windows-printer-driver als de standaardinstelling is ingesteld.
- a. Klik op **Start**, wijs **Settings** (Instellingen) aan en klik vervolgens op **Printers of Printers and Faxes** (Printers en faxapparaten)
- of -
- Klik op **Start**, klik op **Control Panel** (Configuratiescherm) en dubbelklik vervolgens op **Printers**.
- b. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de printer en klik op **Eigenschappen, Standaardinstellingen voor document** of **Voorkeursinstellingen voor afdrukken**.
  - c. Zoek op het tabblad **Ports** (Poorten) een poort in de lijst waar een vinkje naast staat. De versie van de printer-driver die draadloos is verbonden heeft **Standard TCP/IP Port** (Standaard TCP/IP-poort) als poortbeschrijving naast het vinkje.
  - d. Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram voor de versie van de printer driver die draadloos is verbonden en klik op **Instellen als standaardprinter**.
8. Probeer de HP Network Device Support-service opnieuw op te starten (alleen Windows).
- a. Verwijder afdruktaken die momenteel in de wachtrij staan.
  - b. Klik op het bureaublad met de rechtermuisknop op **My Computer** (Deze computer) of **Computer** en klik vervolgens op **Manage** (Beheren).
  - c. Dubbelklik op **Services and Applications** (Services en toepassingen) en klik vervolgens op **Services**.
  - d. Blader door de lijst met services, klik met de rechtermuisknop op **HP Network Devices Support** (Ondersteuning voor HP-netwerkapparaten) en klik op **Restart** (Opnieuw opstarten).
  - e. Nadat de service opnieuw is opgestart, probeert u de printer nogmaals via het netwerk te gebruiken.

Als u de printer via het netwerk kunt gebruiken, is de netwerkinstallatie geslaagd.

Als u de printer ook nu niet kunt gebruiken via het netwerk, of als u hierbij periodieke problemen ondervindt, is het mogelijk dat de firewall belemmeringen veroorzaakt of dat er een probleem is met uw

netwerkconfiguratie of router. Neem contact op met de persoon die uw netwerk heeft ingesteld of met de fabrikant van uw router voor hulp.

## Hardwareadressen aan een WAP (Wireless Access Point) toevoegen

MAC-filter is een beveiligingsfunctie waarbij WAP wordt geconfigureerd met een lijst met MAC-adressen (ook wel hardwareadressen genoemd) van apparaten die via de WAP toegang mogen krijgen tot het netwerk.

Als de WAP het hardwareadres niet heeft van een apparaat dat toegang probeert te krijgen tot het netwerk, wordt de toegang geweigerd. Als de WAP MAC-adressen filtert, moet het MAC-adres van de printer worden toegevoegd aan de lijst met toegestane MAC-adressen van de WAP.

1. Druk de netwerkconfiguratiepagina af. Zie [Netwerkconfiguratiepagina op pagina 125](#) voor meer informatie.
2. Open het configuratieprogramma van de WAP en voeg het hardwareadres van de printer aan de lijst met geaccepteerde MAC-adressen toe.

## Problemen met Mobile Printing

Zie voor problemen de koppelingen hieronder.


Zie: <http://www.hp.com/go/designjetmobility> (beschikbaarheid is afhankelijk van product, land en regio).

Zie ook <http://www.hpsmart.com>.

## Netwerkconfiguratiepagina

Als de printer is aangesloten op een netwerk, kunt u een netwerkconfiguratiepagina afdrukken om de netwerkinstellingen voor de printer te bekijken.

U kunt de netwerkconfiguratiepagina gebruiken om problemen met de netwerkverbinding op te lossen. Als u HP moet bellen, is het vaak nuttig deze pagina af te drukken voordat u belt. Om de netwerkconfiguratiepagina af te drukken vanuit het bedieningspaneel: tik op en vervolgens op  **Internal Prints** > **User Information Prints** > **Network Configuration Page (Afdrukken met gebruikersinformatie)** > **netwerkconfiguratiepagina**.

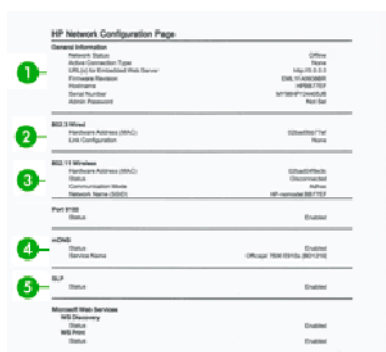

HP Network Configuration Page		
<b>General Information</b>		
Network Status	Offline	
Address Configuration Type	Static	
URL for Embedded Web Server	http://192.168.0.1	
IP Address	192.168.0.100	
Subnet Mask	255.255.255.0	
Default Gateway	192.168.0.1	
MAC Address	192.168.0.100	
<b>802.3 Vast</b>		
Hardware Address (MAC)	080020123456	Enabled / Not
Link Configuration		None
<b>802.11 Wireless</b>		
Hardware Address (MAC)	080020123456	Enabled / Disabled
Channel	11	Channel Width
Channel Bandwidth	20 MHz	Mode
Network Name (SSID)	HP-192.168.0.100	
<b>Print Server</b>		
Print Server	Enabled	
<b>Services</b>		
SNMP	Enabled	
SNMPv2	Enabled	
SNMPv3	Enabled	
SNMP	Enabled	
<b>Management Web Services</b>		
Web Services	Enabled	
Web Services	Enabled	
Web Services	Enabled	

1. **Algemene informatie:** Informatie over de huidige status en het type actieve verbinding van het netwerk en andere informatie, zoals de URL van de Embedded Web Server.
2. **802.3 vast:** Informatie over de actieve vaste netwerkverbinding, zoals het IP-adres, het subnetmasker, de standaard-gateway en het hardwareadres van de printer.

3. **802.11 draadloos:** Informatie over uw draadloze netwerkverbinding, zoals de hostnaam, het IP-adres, het subnetmasker, de standaard-gateway en het hardwareadres van het apparaat.

4. **Diversen:** Toont informatie over meer geavanceerde netwerkinstellingen.

- **Poort 9100:** De printer ondersteunt onbewerkt IP-afdrukken via TCP-poort 9100. Deze HP-specifieke TCP/IP-poort van de printer is de standaardpoort voor afdrukken. Deze is toegankelijk via HP-software (bijvoorbeeld de standaardpoort van HP).
- **LPD:** Line Printer Daemon (LPD) verwijst naar het protocol en de programma's die zijn gekoppeld aan lijnprinter-spoolingservices die kunnen worden geïnstalleerd op verschillende TCP/IP-systemen.



**OPMERKING:** De LPD-functionaliteit kan worden gebruikt met elke hostimplementatie van LPD die voldoet aan het RFC 1179-document. Het proces voor het configureren van printerspoolers kan echter verschillen. Zie uw systeemdokumentatie voor informatie over het configureren van deze systemen.

---

- **Bonjour:** Bonjour-services (die mDNS of Multicast Domain Name System gebruiken) worden meestal gebruikt bij kleine netwerken voor IP-adressen en het herleiden van namen (via UDP-poort 5353), als er geen conventionele DNS-server wordt gebruikt.
- **SLP:** Service Location Protocol (SLP) is een standaard internetprotocol dat een kader biedt waarmee netwerktoepassingen het bestaan, de locatie en de configuratie van netwerkservices in bedrijfsnetwerken kunnen detecteren. Dit protocol vereenvoudigt detectie en gebruikt netwerkbronnen als printers, web servers, faxapparaten, videocamera's, bestandssystemen, back-upapparaten (tapedrives), databases, directory's, mailservers en agenda's.
- **Microsoft Web Services:** Schakel de protocollen Microsoft Web Services Dynamic Discovery (WS Discovery) of Microsoft Web Services for Devices (WSD)-afdrukservices die door de printer worden ondersteund in of uit. Schakel ongebruikte afdrukservices uit om te voorkomen dat deze services kunnen worden opgevraagd.



**OPMERKING:** Ga voor meer informatie over WS Discovery en WSD Print naar <http://www.microsoft.com/>.

---

- **SNMP:** SNMP (Simple Network Management Protocol) wordt gebruikt door netwerkbeheertoepassingen voor apparaatbeheer. De printer ondersteunt het SNMPv1-protocol op IP-netwerken.
  - **WINS:** Als u beschikt over een Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-server op uw netwerk, verkrijgt de printer het IP-adres automatisch van die server en wordt de naam ervan geregistreerd met alle RFC 1001 en 1002-compatibele dynamische naamservices, indien er een IP-adres voor de WINS-server is opgegeven.
5. **Verbonden pc's:** Toont een lijst met computers die zijn verbonden met de printer en de tijd waarop de printer voor het laatst werd gebruikt via deze computers.

---

# 15 Algemene problemen met de printer oplossen

U krijgt stapsgewijze instructies voor het oplossen van uw probleem.

## Printer start niet

Als de printer niet kan worden opgestart (het bedieningspaneel blijft leeg), houdt u de **aan** /uit-toets enkele seconden ingedrukt en controleert u of het aan-/uitlampje oranje wordt terwijl de toets is ingedrukt.

- Als u geen oranje lampje ziet, krijgt de printer geen stroom; controleer of de stekker op de juiste manier is aangesloten. Neem contact op met HP Support als het probleem aanhoudt (zie [HP Customer Care op pagina 133](#)) en leg uit dat u een probleem met de voeding hebt.
- Als u het oranje lampje ziet, wacht dan even totdat de printer een geluidssignaal geeft.
  - Drie piepsignalen wijzen op een elektronisch probleem; neem contact op met HP Support en leg dit uit.

## Printer drukt niet af

Zelfs als alles in orde is (printer bevat papier, alle inktonderdelen zijn geïnstalleerd en er zijn geen bestandsfouten), wordt een bestand dat u vanaf uw computer hebt verzonden, mogelijk niet afgedrukt:

- Mogelijk is er een probleem met de elektriciteit. Als de printer geen enkele activiteit vertoont en het bedieningspaneel niet reageert, controleert u of het netsnoer correct is aangesloten en er stroom aanwezig is op het stopcontact.
- Mogelijk zijn er abnormale elektromagnetische fenomenen aanwezig, zoals sterke elektromagnetische velden of ernstige elektrische storingen, die het gedrag van de printer kunnen beïnvloeden of zelfs kunnen zorgen dat de printer helemaal niet meer werkt. Als dat het geval is, zet u de printer uit met de **Aan/uit**-knop aan de achterkant, maakt u de stroomkabel los en wacht u totdat de elektromagnetische omstandigheden weer normaal zijn en zet u de printer weer aan. Als het probleem hierdoor niet is opgelost, neemt u contact op met een vertegenwoordiger van de klantenservice.
- Mogelijk is niet de juiste printer driver op de computer geïnstalleerd, zie de *Assembly instructions* (Montage-instructies).
- Als u afdrukt op een vel papier, moet u Printer Automatic (Automatische printersselectie) of Single-Sheet (Los vel) of Tray (Invoerlade) kiezen als de papierbron in uw printer driver.

## De printer lijkt traag

Er zijn verschillende oorzaken mogelijk:

- Hebt u de afdrukkwaliteit ingesteld op **Best** (Beste) of **Maximum detail** (Maximale details)? Afdrukken met hoge kwaliteit en maximale details duren langer.
- Hebt u de juiste papiersoort opgegeven bij het laden van papier? Sommige papiersoorten hebben meer tijd nodig om af te drukken; foto- en gecoat papier moet bijvoorbeeld langer drogen tussen doorgangen. Ga naar [Informatie over het papier weergegeven op pagina 38](#) om de huidige instelling voor de papiersoort te controleren.
- Als de printer is verbonden via het netwerk, controleer dan of alle netwerkkonderdelen (netwerkinterfacekaarten, hubs, routers, switches en kabels) geschikt zijn voor snelle verbindingen. Is er veel verkeer van andere netwerkkapparaten?
- Hebt u via het bedieningspaneel een langere droogtijd (**Extended** (Verlengd) ingesteld? Probeer het probleem op te lossen door de droogtijd op **Optimal** (Optimaal) in te stellen.
- Als de printer is verbonden via Wi-Fi, schakelt u over naar een vast netwerk.

## Het bedieningspaneel is vastgelopen

Neem contact op met HP Support als het bedieningspaneel een vaste afbeelding weergeeft die u niet kunt gebruiken.

Zie [HP Customer Care op pagina 133](#).

## Kan geen toegang krijgen tot de Embedded Web Server

Als u dit nog niet hebt gedaan, doet u het volgende:

Lees: [Toegang tot de Embedded Web Server op pagina 23](#).



---

**OPMERKING:** Als u een rechtstreekse verbinding met de printer hebt via een USB-kabel, kunt u de geïntegreerde webserver niet gebruiken.

---

Als u een proxyserver gebruikt, probeer dan de webserver rechtstreeks te benaderen:

- Als u Internet Explorer voor Windows gebruikt, gaat u naar **Tools** (Extra) > **Internet Options** (Internetopties) > **Connections** (Verbindingen) > **LAN Settings** (LAN-instellingen en schakelt u het selectievakje **Bypass proxy server for local addresses** (Proxyserver voor lokale adressen omzeilen). Voor meer nauwkeurige controle kunt u ook op de knop **Advanced** (Geavanceerd) klikken en het IP-adres van de printer toevoegen aan de lijst met uitzonderingen waarvoor de proxyserver niet wordt gebruikt.
- Ga in Safari voor Mac OS X naar **Safari** > **Preferences** (Voorkeuren) > **Advanced** (Geavanceerd) en klik op de knop **Proxies: Change Settings** (Wijzig instellingen). Voeg het IP-adres van de printer of de domeinnaam toe aan de lijst met uitzonderingen waarvoor de proxyserver niet wordt gebruikt in het veld **Bypass proxy settings for these Hosts & Domains** (Proxy-instellingen overslaan voor deze hosts en domeinen).


Als u dan nog steeds geen verbinding kunt maken, schakelt u de printer uit en weer in met de [Aan-/uit](#)-knop op het bedieningspaneel.

# Fabrieksinstellingen herstellen

Als u functies hebt uitgeschakeld of instellingen hebt gewijzigd en deze terug wilt wijzigen, kunt u de printer herstellen naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen of netwerkinstellingen.

## Standaardinstellingen

Herstel de oorspronkelijke fabrieksinstellingen van de printer.


1. Tik of veeg in het bedieningspaneel boven aan het scherm op het tabblad omlaag om het dashboard te openen en tik op .
2. Tik op **Printer Maintenance** (Printeronderhoud).
3. Tik op **Restore** (Herstellen).
4. Tik op **Restore Factory Defaults** (Fabrieksinstellingen herstellen).  
Er verschijnt een bericht dat de fabrieksinstellingen worden hersteld.
5. Tik op **Continue** (Doorgaan).

## Instellingen

De oorspronkelijke fabrieksinstellingen van de printer herstellen.

Met een **Cold reset** (Koude herstart) worden alle door gebruikers geconfigureerde instellingen verwijderd, inclusief opgeslagen beheerderswachtwoorden, netwerkconfiguraties, opgeslagen taken, geselecteerde land/regio en taal, adresboekgegevens en webservices-accountgegevens.

U kunt deze functie gebruiken als u de printer verkoopt of aan iemand anders geeft en u ervoor wilt zorgen dat alle persoonlijke gegevens zijn verwijderd.

1. Tik of veeg in het bedieningspaneel boven aan het scherm op het tabblad omlaag om het dashboard te openen en tik op .
2. Tik op **Printer Maintenance** (Printeronderhoud).
3. Tik op **Restore** (Herstellen).
4. Tik op **Cold Reset** (Koude herstart).  
Er verschijnt een bericht waarin wordt aangegeven welke instellingen worden hersteld.
5. Tik op **Continue** (Doorgaan).

## Meldingen

De printer kan twee soorten meldingen weergeven:

- **Fouten:** Geven hoofdzakelijk aan dat de printer niet op de normale manier kan werken. In de printer-driver kunnen fouten u ook waarschuwen voor omstandigheden die een afdruk onbruikbaar kunnen maken, zoals afsnijdingen, ook als er wel kan worden afgedrukt.
- **Waarschuwingen:** Geven aan dat er aandacht nodig is voor een aanpassing, zoals kalibratie, of dat er sprake is van een situatie waarin niet kan worden afgedrukt zoals preventief onderhoud of dat er geen inkt meer is.

Er zijn vier verschillende meldingsindicaties in het systeem van de printer.

- **Display bedieningspaneel:** Op het bedieningspaneel wordt alleen de meest relevante waarschuwing getoond. Een waarschuwing verdwijnt na een time-out. Er zijn permanente meldingen, zoals wanneer een inktcartridge bijna leeg is, die opnieuw verschijnen wanneer de printer niet actief is en er geen ernstigere meldingen zijn.
- **Embedded Web Server:** Rechtsboven op het scherm van de Embedded Web Server wordt de printerstatus getoond. Als er een melding in de printer is, wordt hier de meldingstekst getoond.
- **Wachtrij:** Er worden meldingen weergegeven in de afdrukwachtrij. De driver waarschuwt over instellingen in de taakconfiguratie waardoor er een probleem kan ontstaan in de uitvoer. Als de printer niet gereed is voor afdrukken, wordt hier een waarschuwing getoond.
- **HP Utility:** Als HP Utility is geïnstalleerd, kunnen automatisch meldingen worden weergegeven in Windows: er wordt een nieuw venster op het scherm geopend met een lijst meldingen voor elke printer. Deze weergave van meldingen kan worden geactiveerd via **Alerts Settings** (Instellingen voor melding U kunt ook een lijst actieve meldingen bekijken op het tabblad **Overview** (Overzicht) van HP DesignJet Utility.

Foutmeldingen (kritische meldingen) worden standaard altijd getoond en waarschuwingmeldingen (niet-kritische meldingen) worden alleen getoond wanneer u bezig bent met afdrukken. Indien meldingen zijn ingeschakeld en er een probleem is waardoor een taak niet kan worden uitgevoerd, ziet u een pop-upvenster waarin de reden voor het probleem wordt uitgelegd. Volg de aanwijzingen om het gewenste resultaat te bereiken.



---

**OPMERKING:** Er zijn omgevingen waarin geen tweerichtingscommunicatie wordt ondersteund. In beide gevallen komen meldingen niet aan bij de eigenaar van de taak.

---

# 16 Foutberichten op het bedieningspaneel

Printerproblemen worden automatisch weergegeven op het bedieningspaneel, samen met de aanbeveling voor een oplossing.

## Tekstberichten en numerieke foutcodes

Foutmeldingen geven aan dat er een printerfout is die aandacht nodig heeft. Wanneer foutmeldingen worden weergegeven, volgt u het advies in de kolom Recommendation (Aanbeveling) op.

Als u een foutmelding ziet die hier niet verschijnt en u twijfelt over de juiste actie, of als de aanbevolen actie het probleem niet oplost, neem dan contact op met HP Support. Zie [Contact opnemen met HP Support op pagina 136](#).

**Tabel 16-1** Tekstberichten

Bericht	Aanbeveling
Cartridge bijna leeg	De aangegeven cartridges zijn bijna leeg. U hoeft de cartridge(s) niet onmiddellijk te vervangen. HP raadt u aan een vervanging op voorraad te hebben voor wanneer de cartridge leeg is en moet worden vervangen.
Cartridge binnenkort leeg	De aangegeven cartridges raken binnenkort helemaal leeg. Hoewel u de cartridges niet onmiddellijk hoeft te vervangen, raadt HP u aan een vervanging op voorraad te hebben voor wanneer ze helemaal leeg zijn en moeten worden vervangen.
Cartridges leeg	De aangegeven cartridges zijn leeg. Vervang deze cartridges.
Onderhoudskit 1 vereist	Neem contact op met HP Support. Zie <a href="#">Contact opnemen met HP Support op pagina 136</a> .
Onderhoudskit 2 vereist	Neem contact op met HP Support. Zie <a href="#">Contact opnemen met HP Support op pagina 136</a> .
Onderhoudskit 3 vereist	Neem contact op met HP Support. Zie <a href="#">Contact opnemen met HP Support op pagina 136</a> .
Probleem met cartridge	Plaats cartridges van de juiste kleur wanneer dit nodig is. Zie <i>Inktcartridge vervangen</i> .
Wagenstoring	Zie <a href="#">Rol is vastgelopen op pagina 99</a> of <a href="#">Invoerlade voor meerdere vellen is vastgelopen op pagina 101</a> .
Het papier is smaller dan het minimumformaat dat wordt ondersteund door de geselecteerde papierbron. Laden geannuleerd.	Verwijder het papier en laad papier van het juiste formaat.
Geladen papier is te breed. Handmatig verwijderen vereist.	Verwijder het papier handmatig en laad papier van het juiste formaat.

**Tabel 16-1 Tekstberichten (vervolg)**

Bericht	Aanbeveling
Het papier is te ver van de laadlijn aan de zijkant. Probeer het papier opnieuw te laden.	Verwijder en herlaad het papier.
Verwijder het rolpapier handmatig en probeer het opnieuw.	Rol het papier handmatig op.
Het nu geladen papier heeft te veel scheef trekking en kan niet automatisch worden gecorrigeerd. Tik op <b>Remove</b> (Verwijderen) en laad het papier opnieuw.	Verwijder en herlaad het papier.
Er is geen papier meer op de rol en de huidige taak is geannuleerd. Laad een andere rol en stuur de taak opnieuw.	Laad een nieuwe rol.
U drukt een taak van meerdere pagina's af. Laad een ander vel om door te gaan met afdrukken of annuleer de taak.	Laad een nieuw los vel.
Het papier in de invoerlade voor meerdere vellen is op. Laad papier in de invoerlade voor meerdere vellen en druk op OK om het afdrukken te vervolgen of annuleer de taak.	Laad het papier in de invoerlade voor meerdere vellen
Einde van rol is bereikt. De rol kan niet worden geladen.	Laad een nieuwe rol.
Printkop ontbreekt of is defect.	Verwijder de printkop en plaats deze opnieuw of reinig de contactpunten. Plaats indien nodig een nieuwe printkop. Zie <a href="#">De printkop vervangen op pagina 82</a> .  <b>OPMERKING:</b> Door de foutmelding kunt u niet terug naar het beginscherm gaan om de printkop te vervangen. Druk in plaats daarvan op <b>Show more</b> (Meer tonen).
Nagevulde of lege cartridge gedetecteerd	Controleer de cartridge.
Gebruikte cartridges bevatten mogelijk niet genoeg inkt om het opstarten te voltooien. Open de klep om de cartridges te vervangen.	Er is een nieuwe printkop geplaatst zonder nieuwe set inktcartridges. Vervang de cartridges die niet zijn aangemerkt als nieuw. Zie <a href="#">Inktcartridge vervangen</a> .
Onjuiste bestandsindeling.	Deze bestandsindeling is onjuist of wordt niet ondersteund. De printer kan de taak niet verwerken en de taak wordt genegeerd.

**Tabel 16-2 Numerieke foutcodes**

Foutcode	Aanbeveling
0001-0082	De batterij van de realtime klok is leeg. Neem contact op met HP Support. Zie <a href="#">Contact opnemen met HP Support op pagina 136</a> .
0021-0017	Fout servicestation. Er is mogelijk een papier- of wagenstoring. Controleer het papierpad en maak dit vrij indien nodig. Start vervolgens de printer opnieuw op.
0041-0017, 0042-0117	Er is mogelijk een papier- of wagenstoring. Controleer het papierpad en maak dit vrij indien nodig.
0085-XXXX	Probleem met invoeren papier. Start de printer opnieuw op.

---

# 17 HP Customer Care

HP Customer Care biedt bekroonde ondersteuning, zodat u optimaal kunt gebruikmaken van uw HP DesignJet. Hiervoor heeft HP Customer Care uitgebreide, bewezen ervaring op het gebied van ondersteuning en worden nieuwe technologieën toegepast om de klant unieke, complete ondersteuning te bieden.

## Inleiding

De geboden services zijn onder andere installatie en configuratie, hulpprogramma's voor probleemoplossing, garantie-uitbreidingen, reparatie- en vervangingservices, ondersteuning via telefoon en het web, software-updates en zelfonderhoudsservices.

Zie [Contact opnemen met HP Support op pagina 136](#) voor meer informatie over HP Customer Care.

U kunt uw garantie registreren via <http://register.hp.com/>.

## HP Professional Services

Voor toegang tot een wereld van gespecialiseerde services en bronnen die zorgen dat uw HP DesignJet-printers en -oplossingen altijd de beste prestaties leveren.

### HP Support Center

Sluit u aan bij de HP community van het HP Support Center, uw afdrukcommunity voor groot formaat. U krijgt dan dag en nacht toegang tot:

- Multimedialessen
- Stapsgewijze handleidingen
- Downloads: de meest recente firmware, drivers, software, papiervoorinstellingen en dergelijke voor de printer.
- Technische ondersteuning: online probleemoplossing, contactgegevens, klantenservice en meer
- Werkstromen en gedetailleerd advies voor het voltooien van verschillende afdruktaken van bepaalde softwareapplicaties
- Forums voor rechtstreeks contact met de experts, zowel van HP als uw collega's
- Online garantie volgen voor extra zekerheid
- De meest recente productinformatie: printers, benodigdheden, accessoires, software, enzovoort
- Supplies Center voor alles wat u moet weten over inkt en papier

Het HP Support Center is te vinden op [HP Support Center op pagina 134](#).

U bepaalt welke informatie u nodig hebt: stem uw registratie af op de producten die u hebt aangeschaft en op uw type bedrijfsactiviteiten.

### Printersoftware downloaden

Volg de instructies voor de software-installatie.

Installeer de printersoftware vanaf: <http://www.hp.com/go/DesignJetT200/software> of <http://www.hp.com/go/DesignJetT600/software>.

### HP Care Packs en garantie-uitbreidingen

Met HP Care Packs en garantieuitbreidingen kunt u de garantie van de printer verlengen tot na de standaardperiode.

Ze bieden ook ondersteuning op afstand. Service ter plaatse wordt ook geboden wanneer nodig, met twee alternatieve opties voor responstijden:

- Volgende werkdag
- Dezelfde werkdag binnen vier uur (mogelijk niet in alle landen beschikbaar)

Door de HP Installation-service wordt de printer voor u uitgepakt, geïnstalleerd en aangesloten.

Meer informatie over HP Care Packs is beschikbaar op <http://www.hp.com/go/printservices>.

## HP Installation

Door de HP Installation-service wordt de printer voor u uitgepakt, geïnstalleerd en aangesloten.

Dit is een van de HP Care Pack Services. Kijk voor meer informatie op

<http://www.hp.com/go/printservices>

## Customer Self Repair

Het Customer Self Repair-programma van HP biedt onze klanten de snelste service onder garantie of een contract. Hiermee kan HP vervangende onderdelen direct naar u (de eindgebruiker) verzenden, zodat u ze kunt vervangen.

Met dit programma kunt u onderdelen vervangen op het moment dat u daar tijd voor hebt.

### Eenvoudig, gebruiksvriendelijk

- Een HP Support Specialist voert een diagnose uit en bepaalt of een vervangend onderdeel nodig is voor een defect hardwareonderdeel.
- Vervangende onderdelen worden per expres verzonden. De meeste onderdelen die op voorraad zijn, worden dezelfde dag nog door uw contactpersoon bij HP verzonden.
- Beschikbaar voor de meeste HP-producten waarvoor momenteel garanties of contracten lopen.
- Beschikbaar in de meeste landen.

Zie <http://www.hp.com/go/selfrepair> voor meer informatie over Customer Self Repair.

# Contact opnemen met HP Support

HP Support is telefonisch bereikbaar.

Doe het volgende voordat u belt:

- Lees de probleemoplossingstips in deze handleiding.
- Raadpleeg de relevante documentatie van de driver.
- Raadpleeg de documentatie bij softwarestuurprogramma's en RIP's van andere leveranciers als u deze hebt geïnstalleerd.
- Als u een kantoor van HP belt, zorg dan dat u de volgende gegevens bij de hand hebt, zodat wij uw vragen sneller kunnen beantwoorden:
  - Het product dat u gebruikt (het productnummer en het serienummer op het etiket aan de achterkant van het product).
  - Noteer een eventuele foutcode die op het bedieningspaneel wordt weergegeven. zie [Tekstberichten en numerieke foutcodes op pagina 131](#).
  - De computer die u gebruikt.
  - Eventuele speciale apparatuur of software die u gebruikt (zoals spoolers, netwerken, switchboxes, modems of speciale softwarestuurprogramma's).
  - het type interface dat u voor het product gebruikt (USB, netwerk of Wi-Fi).
  - De naam en het versienummer van de software die en het stuurprogramma dat u momenteel gebruikt
  - Service-informatie van de printer.

- Via de Embedded Web Server:

Voer in een webbrowser het IP-adres van uw printer in om toegang te krijgen tot de Embedded Web Server. Zo opent u de service-informatie van de printer:

Tik op **Productgegevens>Printergegevens**

Tik op **Productinformatie>Voorradsstatus**

Tik op **Tools> Mats>Gebruiksrapport**

Tik op **hulpmiddelen>Functies>Errorlogboek**

- Vanaf een computer:

U kunt de service-informatie afdrukken via het bedieningspaneel:

Tik op , daarna op  **Reports>Printer Status Report (Printerstatusrapport)**

Tik op , daarna op  **Reports>Print Quality Report (Kwaliteitsrapport afdrukken)**

Tik op , daarna op  **Reports>Ror Log (Rapporten)**

## Telefoonnummer

Het telefoonnummer van HP Support vindt u op internet.

Ga naar [http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact\\_us.html](http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html).

# 18 Printerspecificaties

Referentielijsten met fysieke, technische, ecologische en dergelijke specificaties voor uw printer.

## Functionele specificaties

Uw printer is ontworpen om CAD-tekeningen en afbeeldingen van hoge kwaliteit te leveren.

**Tabel 18-1** Inktbenodigdheden van HP

Printkop	Eén printkop
Inktcartridges	Cartridges met 29 ml inkt: geel, magenta en cyaan Inktcartridges met 38 ml inkt: zwart Inktcartridges met 80 ml inkt: zwart

**Tabel 18-2** Papierformaten

	Minimum	Maximum
Rollbreedte	279 mm	610 mm of 914 mm
Rollengte		46 m
Roldiameter		100 mm
610 mm gewicht rol		4,1 kg
914 mm gewicht rol		6,2 kg
Velbreedte	210 mm	610 mm of 914 mm
Vellengte	279 mm	1676 mm
Papierdikte		0,3 mm
Gewicht papier	60 g/m <sup>2</sup>	280 g/m <sup>2</sup> (220 g/m <sup>2</sup> inch invoerlade voor meerdere vellen)

**Tabel 18-3 Afdrukresoluties**

Afdrukkwaliteit	Maximaal detail	Renderingresolutie (ppi)	Afdrukresolutie (dpi)
Beste (glanzend papier*)	Aan	1200 × 1200	2400 × 1200
	Uit	600 × 600	1200 × 1200
Beste (andere papersoorten)	Uit	600 × 600	1200 × 1200
Normaal	Uit	600 × 600	1200 × 1200
Snel	Uit	600 × 600	1200 × 1200
Econofast	Uit	600 × 600	1200 × 1200

\* Zie [Papier bestellen op pagina 90](#) voor een lijst met ondersteunde glanzende papersoorten.

**Tabel 18-4 Marges**

Bovenmarge links en rechts	5 mm
Ondermarge	17 mm (handmatig losse vellen)

**Tabel 18-5 Mechanische nauwkeurigheid**

±0,1% van de opgegeven vectorlengte of ±0,2 mm (de grootste waarde geldt) bij 23 graden Celsius, 50-60% relatieve vochtigheid, op E/A0-afdruk materiaal in de modus Best of Normal met invoer van HP Heavyweight Coated Paper.

**Tabel 18-6 Ondersteuning voor grafische talen**

HP DesignJet	Talen
T200-printerserie	HP PCL3GUI
T600-printerserie	HP PCL3GUI, HP-GL/2 en HP RTL (Windows)

## Specificaties Mobile Printing

Eenvoudig draadloos afdrukken vanaf uw iPad, iPhone, Android of een ander apparaat.

**Tabel 18-7 Afdrukken vanaf een mobiel apparaat**

Afdrukken vanaf een mobiel apparaat	Ja, direct vanuit zowel iOS met AirPrint als Android met de invoegtoepassing HP Print Service
Mobiele apparaten die worden ondersteund door HP Mobile printing	Smartphones en tablets
Ondersteunde besturingssystemen	iOS, Android
OS-versies	iOS vanaf 7.0 en Android vanaf 4.4
Verbindingsvereisten	Printer en mobiel apparaat moeten hetzelfde netwerk gebruiken of een internetverbinding hebben als ze in verschillende netwerken worden gebruikt.
Ondersteunde bestandsindelingen	PDF, JPEG

**Tabel 18-8 HP-app**

Software	HP-app
Ondersteunde mobiele apparaten	Smartphones, tablets, pc
Ondersteunde besturingssystemen	iOS vanaf 11, Android vanaf 5.0, Windows vanaf 8.1, macOS vanaf 10.11
Verbindingsvereisten	Printer en mobiel apparaat moeten hetzelfde netwerk gebruiken of een internetverbinding hebben als ze in verschillende netwerken worden gebruikt.
Ondersteunde bestandsindelingen	PDF, JPEG, webpagina's, e-mailbijlagen, Microsoft Office-documenten

**Tabel 18-9 Afdrukken via e-mail**

Ondersteunde mobiele apparaten	Smartphones, tablets, pc
Ondersteunde besturingssystemen	Elke, zolang het e-mail heeft
Verbindingsvereisten	Cloudverbinding
Cloudfuncties	Op afstand afdrukken via e-mail
Ondersteunde bestandsindelingen	PDF
Maximale bestandsgrootte	10 MB

## Fysieke specificaties

Elk model heeft zijn eigen specificaties en enkele gemeenschappelijke eigenschappen.

**Tabel 18-10 Fysieke specificaties van de printer**

	HP DesignJet T200-printerserie	HP DesignJet T600 24 inch	HP DesignJet T600 36 inch
Gewicht	21,5 kg	30,5 kg , waarbij alle accessoires zijn geïnstalleerd	36,6 kg , waarbij alle accessoires zijn geïnstalleerd
Breedte	1013 mm	1013 mm	1317 mm
Diepte	404 mm	512 mm zonder standaard 605 mm met standaard	512 mm zonder standaard 605 mm met standaard
Hoogte	285 mm	293 mm zonder standaard 932 mm met standaard 1110 mm met standaard en uitgeschoven invoerlade voor meerdere vellen	293 mm zonder standaard 932 mm met standaard 1110 mm met standaard en uitgeschoven invoerlade voor meerdere vellen

## Geheugenspecificaties

Hoeveel geheugen aan uw printer is toegewezen, hangt af van het model.

**Tabel 18-11 Geheugenspecificaties**

Printer	Geheugen
HP DesignJet T200-printerserie	512 MB
HP DesignJet T600-printerserie	1 GB

## Voedingsspecificaties

Gebruik het netsnoer dat bij de printer is geleverd en de netspanning die op het label staat vermeld. Voorkom dat het stopcontact van de printer overbelast raakt door meerdere apparaten.

**Tabel 18-12 Voedingsspecificaties van de printer**

Type:	Waarden:
Bron	100-240 V wisselstroom $\pm 10\%$ , zelfinstellend
Frequentie	50/60 Hz
Maximumspanning	1200 mA
Gemiddeld verbruik	35 W

## Duurzame impact

Dit product voldoet aan de WEEE-richtlijn 2012/19/EU en de RoHS-richtlijn 2011/65/EU.

Printermodellen zijn gecertificeerd door ENERGY STAR® en EPEAT®.

Om de ENERGY STAR®- en EPEAT-registratiestatus van dit productmodel vast te stellen, kunt u uw model controleren via de volgende links: <http://www.epeat.net> en <http://www.energystar.gov/productfinder> of bekijk de HP-website via de volgende link: <http://www.hp.com/us-en/hp-information/sustainable-impact/document-reports.html>

Inkten zijn UL ECOLOGO-gecertificeerd®. Kijk voor meer informatie op de volgende link: <http://www.spot.ul.com/main-app/products/catalog/>.

Printermodellen die zijn gemaakt met een minimum van 40% gerecycled plastic voor de postverbruiker en het totale plastic gewicht. Daarnaast bevat de eerste grootformatprinter van HP gecertificeerd gerecycled metaal, met ten minste 5% gecertificeerd gerecycled metaal naar totaal metaalgewicht. Naar verwachting zal deze worden geïmplementeerd in eenheden die na 1 april 2024 zijn vervaardigd. Dit percentage is het minimum en kan enigszins verschillen door productieprocessen en materiaalbeschikbaarheid.

Met de nieuwe automatische IN-/UIT-planner kunt u aanzienlijk energie besparen wanneer de printer niet actief is.

Gratis, handige recycling van HP-inkcartridges met het HP Planet Partners-programma. De beschikbaarheid van het programma varieert. Raadpleeg de HP-website via de volgende link voor details: <http://www.hp.com/recycle>.

Voor elke pagina die u afdrukt, beschermt, herstelt en beheert HP bossen. HP werkt samen met onze partners, waaronder de WWF en Conservation International, om bossen in veel landen over de hele

wereld te beheren, te herstellen en te beschermen. Met HP wordt elke afdruk, ongeacht het papiermerk, via het Forest Positive Framework van HP in aanmerking genomen om de risico's van ontbossing tegen te gaan. Ga voor meer informatie naar <http://www.hp.com/forestfirst>.

## Omgevingspecificaties

Aanbevolen bedrijfs- en opslagtemperatuur en luchtvochtigheid.

**Tabel 18-13 Omgevingspecificaties voor de printer**

Type:	Waarden:
Gebruikstemperatuur	5 tot 40 graden Celsius
Aanbevolen temperatuur in gebruik	15 tot 35 graden Celsius , afhankelijk van papiersoort
Opslagtemperatuur	-25 tot 55 graden Celsius
Aanbevolen luchtvochtigheid in bedrijf	20 tot 80% relatieve luchtvochtigheid, afhankelijk van papiersoort
Luchtvochtigheid bij opslag	0 tot 95% RV
Maximumhoogte bij afdrukken	3000 m

## Geluidsspecificaties

Vastgestelde geluidsniveaus voor de HP DesignJet T200 / T600-printerserie. Niveaus voor geluidsdruk voor omstanders en geluidsvermogen zijn gemeten.

**Tabel 18-14 Geluidsspecificaties voor de printer**

Geluidsvermogen, stand-by	≤ 3,4 B (A)
Geluidsvermogen, in werking	5,8 B (A)
Geluidsdruk, stand-by	< 16 dB (A)
Geluidsdruk, in werking	42 dB (A)

---

# Verklarende woordenlijst

## **AirPrint**

Apple-technologie waarmee u een afdruk van hoge kwaliteit kunt maken dat u drivers hoeft te downloaden of te installeren.

## **As**

Een staaf die een rol van een substraat ondersteunt wanneer deze voor het afdrukken wordt gebruikt.

## **Bonjour**

De handelsnaam van Apple Computer voor de implementatie van het IETF Zeroconf-specificatieframework. Dit is de computernetwerktechnologie die werd gebruikt in Mac OS X van Apple vanaf versie 10.2. Dit wordt gebruikt om services te ontdekken die beschikbaar zijn op een LAN (local area network). Het werd oorspronkelijk Rendezvous genoemd.

## **ESD**

ESD (Elektrostatische ontlading) Statische elektriciteit komt in het dagelijks leven vaak voor. Dat is de schok die u soms voelt als u het autoportier, de deurklink of kleding aanraakt. Hoewel gecontroleerde statische elektriciteit voor verschillende doeleinden kan worden toegepast, vormt niet-gecontroleerde statische elektriciteit een gevaar voor elektronische producten. Neem om schade te voorkomen enkele veiligheidsmaatregelen in acht wanneer u de printer instelt of werkt met apparaten die gevoelig zijn voor ESD. Schade door ESD kan de levensduur van het apparaat verkorten. Een manier om ongecontroleerde ontladingen te minimaliseren en schade te voorkomen is door een zichtbaar, geaard deel van de printer aan te raken (meestal een metalen onderdeel) voordat u begint te werken met apparatuur die gevoelig is voor ESD (zoals printkop en inktcartridges). Als u bovendien de aanmaak van elektrostatische lading in uw lichaam wilt beperken, moet u bij voorkeur niet werken in een ruimte met vloerbedekking en zo min mogelijk bewegen als u werkt met ESD-gevoelige apparatuur. Werk ook niet in omgevingen met een lage luchtvochtigheid.

## **Ethernet**

Een populaire netwerktechnologie voor LAN's.

## **Fast Ethernet**

Een Ethernet-netwerk waarop gegevens met een snelheid van 100.000.000 bits/seconde kunnen worden verplaatst. Fast Ethernet-interfaces kunnen lagere snelheden bewerkstelligen wanneer dat nodig is voor compatibiliteit met oudere Ethernet-apparaten.

## **Firmware**

Software die de functionaliteit van uw printer regelt en die semi-permanent in de printer is opgeslagen (kan worden bijgewerkt).

**Hi-Speed USB**

Een versie van USB die soms ook wel USB 2.0 wordt genoemd en 40 keer sneller is dan de oorspronkelijke USB, maar in andere opzichten compatibel is met de oorspronkelijke USB. De meeste pc's gebruiken tegenwoordig Hi-Speed USB.

**HP RTL**

HP Raster Transfer Language: een taal die is ontworpen door HP om rasterafbeeldingen (bitmaps) te beschrijven.

**HP-GL/2**

HP Graphics Language 2: een taal die is ontworpen door HP om vectorafbeeldingen te beschrijven.

**I/O**

Invoer/uitvoer: de overdracht van gegevens tussen het ene en het andere apparaat.

**ICC**

Het International Color Consortium, een groep bedrijven die een gemeenschappelijke standaard voor kleurprofielen zijn overeengekomen.

**Inktcartridge**

Een verwijderbaar printeronderdeel waarin een bepaalde inktkleur is opgeslagen die wordt doorgegeven naar de printkop.

**IP adres**

Is hoogstwaarschijnlijk een IPv4 adres of misschien een IPv6 adres.

**IPSec**

Een geavanceerd mechanisme voor netwerkbeveiliging dat werkt door middel van verificatie en versleuteling van IP-pakketten die tussen knooppunten van het netwerk heen en weer worden gestuurd. Elk netwerkknooppunt (computer of apparaat) heeft een IPSec-configuratie. Voor toepassingen is het meestal niet duidelijk of er wel of niet IPSec wordt gebruikt.

**IPv4 adres**

Een unieke identificatie voor een specifiek knooppunt in een IPv4 netwerk. Een IPv4 adres bestaat uit vier getallen die van elkaar worden gescheiden door punten. De meeste netwerken op de wereld gebruiken IPv4 adressen.

**IPv6 adres**

Een unieke identificatie voor een specifiek knooppunt in een IPv6 netwerk. Een IPv6 adres bestaat uit maximaal 8 groepen hexadecimale cijfers die worden gescheiden door dubbele punten. Elke groep bevat maximaal 4 hexadecimale cijfers. Er zijn maar een paar nieuwe netwerken op de wereld die IPv6 adressen gebruiken.

**Kleurconsistentie**

De mogelijkheid om op alle afdrucken en op alle printers af te drukken met dezelfde kleuren uit een bepaalde afdruktaak.

**Kleurmodel**

Een systeem waarin kleuren worden aangegeven met getallen, zoals RGB of CMYK.

**Kleurruimte**

Een kleurmodel waarin elke kleur wordt aangegeven met een bepaalde set getallen. Veel verschillende kleurruimten kunnen hetzelfde kleurmodel gebruiken: zo wordt voor monitors het RGB-kleurmodel gebruikt, maar heeft elke monitor een andere kleurruimte omdat een bepaalde set RGB-getallen resulteert in verschillende kleuren op verschillende monitors.

**LED**

Lichtuitstralende diode: een halfgeleideronderdeel dat bij elektrische activering licht uitzendt.

**MAC adres**

Media Access Control-adres: een unieke id die wordt gebruikt om afzonderlijke apparaten in het netwerk te identificeren. De id staat lager in rang dan de IP adressen. Een apparaat mag dus zowel een MAC adres als een IP adres hebben.

**Nauwkeurigheid van kleuren**

De mogelijkheid kleuren af te drukken die zo veel mogelijk lijken op de originele afbeelding, waarbij rekening moet worden gehouden met het feit dat alle apparaten een beperkt kleurbereik hebben en fysiek niet altijd in staat zijn bepaalde kleuren precies na te bootsen.

**Netwerk**

Een netwerk is een serie verbindingen die gegevens doorgeven tussen computers en apparaten. Alle apparaten in hetzelfde netwerk kunnen met elkaar communiceren. Hierdoor kunnen gegevens worden overgedragen tussen computers en apparaten en kunnen printers worden gedeeld tussen vele computers.

**Papier**

Dun, vlak materiaal waarop wordt afgedrukt; wordt meestal gemaakt van vezels die tot pulp zijn verwerkt, en zijn gedroogd en samengeperst.

**Plaat**

Het platte vlak in de printer waarover het substraat tijdens het printen gaat.

**Printer driver**

Software die een afdruktaak in een algemene indeling omzet in data die bruikbaar zijn voor een specifieke printer.

**Printkop**

Een verwisselbaar printeronderdeel dat inkt van een of meer kleuren opneemt van de bijbehorende inktcartridges en dit op het substraat afzet door een groep spuitmond.

**Snijmachine**

Een onderdeel van de printer dat heen en weer over de plaat schuift om het substraat af te snijden.

**Spectrum**

Het kleurbereik en de dichtheidswaarden die op een uitvoerapparaat kunnen worden gereproduceerd, zoals een printer of monitor.

**Spuitmond**

Een van de vele kleine gaatjes in een printkop waardoor inkt op het papier wordt afgezet.

**TCP/IP**

Transmission Control Protocol/Internet Protocol: de communicatieprotocollen waarop internet is gebaseerd.

**USB**

Universal Serial Bus: een standaard seriële bus die is ontworpen om apparaten met computers te verbinden. Uw printer biedt ondersteuning voor Hi-Speed USB (soms USB 2.0 genoemd).

**USB-apparaatpoort**

Een vierkante USB-aansluiting op USB-apparaten waarmee de computer het apparaat kan besturen. De computer moet zijn verbonden met de USB-aansluiting van de printer om te kunnen afdrukken via een USB-verbinding.

**USB-hostpoort**

Een rechthoekige USB-aansluiting die u bijvoorbeeld aantreft op computers. Een printer kan USB-apparaten besturen die met zo'n aansluiting zijn verbonden. Uw printer heeft twee USB-hostpoorten, die worden gebruikt voor het besturen van accessoires en USB-flashstations.

**WiFi**

Deze term wordt gebruikt voor draadloze lokale netwerkproducten die zijn gebaseerd op 802.11-normen van het Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

# Index

## A

- accessoires
  - bestellen 90
- achteraanzicht T200-printerserie 7
- achteraanzicht T600-printerserie 6
- afdrukken met krassen 110
- afdrukken met vlekken 110
- afdrukken per e-mail
  - inschakelen 13
- afdrukken vanaf een mobiel apparaat
  - inleiding 12
  - probleemoplossing 125
- afdrukken vanaf mobiel
  - afdrukken met AirPrint 43, 45
  - afdrukken met HP-app 45
  - afdrukken vanuit Android 42, 45
- afdrukkwaliteit
  - selecteren 50
- afdrukresolutie 138
- afdrukvoorbeeld 54
- afgekapte afbeelding 113
- afgesneden aan onderkant 113
- as 92
- automatisch uitschakelen 25
- automatische firmware-update, configureren 20
- Automatische papierinvoer 92

## B

- bak
  - uitvoerproblemen 103
- bedieningspaneel 10
  - dashboard-pictogrammen 10
  - dynamische pictogrammen 11
  - helderheid 28
  - taal 23
  - vastgelopen 128

- bedieningspaneel
  - vaste pictogrammen 11
- bestellen
  - accessoires 90
  - inktpatroons 90
  - papier 90
  - printkop 90
- beveiliging 22

## C

- concept afdrukken 55
- Customer Care 133
- Customer Self Repair 135

## D

- de aan/uit-knop configureren 25
- de codeerstrook reinigen 85
- de plaat reinigen 111
- de printer aan verbinden (Windows USB) 19
  - overwegingen bij het delen 19
- de printer aansluiten
  - andere opties 19
- de printer reinigen 78
- de printer verbinden
  - een methode kiezen 15
  - met uw netwerk 17
    - HP-app gebruiken 17
    - draadloze installatie 17
  - uw apparaat instellen 18
- de printer verbinden mac os x
- de printer toevoegen 18
- de printer verplaatsen of opslaan 87
- deze handleiding gebruiken 3
- diagnoserapport
  - afdrukkwaliteit 79
- driver-voorkeuren 22
- droogtijd
  - wijzigen 39

## E

- e-mailmeldingen 20
- een afdruk opnieuw schalen 53
- een afdruk schalen 53
- een inktcartridge vervangen 75
- Embedded Web Server
  - kan geen toegang krijgen 128
  - toegang 23

## F

- Fabrieksinstellingen herstellen
  - instellingen 129
  - standaardinstellingen 129
- firewall-instellingen
  - configureren 30
  - beperkingen 31
  - de prioriteit van regels wijzigen 30
  - een firewallregel maken 30
  - Instellingen opnieuw instellen 31
  - netwerkinstellingen
    - resetten 31
  - opties wijzigen 30
  - regels maken en gebruiken 30
- firmware-update 87
  - automatisch configureren 20
- foutmeldingen
  - bedieningspaneel 131
- functionele specificaties 138
- fysieke specificaties 140

## G

- garantie-uitbreidingen 134
- geheugenspecificaties 140
- Geïntegreerde webserver
  - taal 24
- geluidsspecificaties 142
- grafische talen 138
- grijstinten 57

- H**
- helderheid van het
    - bedieningspaneel 28
  - HP Care Packs 134
  - HP Click 49
  - HP Customer Care 133
  - HP Installation 135
  - HP support assistant 88
  - HP Support Center 134
  - HP Utility
    - taal 24
    - toegang 24
- I**
- in cartridge opgeslagen
    - gebruiks informatie 74
  - ink cartridge
    - about 74
  - inkt
    - zuinig gebruik van 56
  - inktcartridge
    - bestellen 90
    - geheugenchip 74
    - kan niet plaatsen 116
    - specificatie 138
    - status 75
    - statusberichten 116
    - vervangen 75
  - inktcartridge;
    - gebruiks informatie 74
  - IP-adres 23
    - hostnaam gebruiken 120
    - statisch 119
- K**
- kenmerken van de printer 4
  - kits voor onderhoud 88
  - kleur
    - onnauwkeurig 113
    - vervagen 113
  - kleur management
    - opties 56
  - kleurbeheer
    - in grijstinten afdrucken 57
- M**
- marges 52
    - specificatie 138
  - mechanische
    - nauwkeurigheid 138
  - meldingen
    - fouten 129
    - in- en uitschakelen 20
    - waarschuwingen 129
    - milieuspecificaties 141
    - mobile specificaties 139
    - modellen, printer 4
- N**
- netwerk
    - configuratiepagina 125
    - netwerkinstellingen 29
- O**
- omgevingspecificaties 142
  - ondersteunende diensten
    - garantie-uitbreidingen 134
    - HP Care Packs 134
    - HP Support Center 134
    - printerinstallatie 135
  - ondersteuningsservices
    - HP Customer Care 133
  - onjuist uitgelijnde kleuren 107
  - oplossingen 11
  - optie bedieningspaneel
    - automatisch uitschakelen 25
  - diagnostische afbeelding
    - afdrukken 79
    - droogtijd selecteren 39
    - firmware-update 87
    - gereed papier kalibreren 86
    - gereed papier resetten 86
    - helderheid van display 28
    - I/O-time-out selecteren 113
  - papierdoorvoer 40
  - papierdoorvoer en
    - afsnijden 40
  - printkop reinigen 81
  - printkop uitlijnen 81
  - printkop vervangen 82
  - rol verwijderen 35
  - slaapmodus 25
  - snijmachine inschakelen 39
  - taal selecteren 23
- P**
- papier
    - afdrukken op geladen
      - papier 53,98
    - afgedrukt op verkeerd
      - papier 98
    - afsnijden na afdrukken 104
    - blijft achter in printer 104
    - doorvoeren 40
    - formaten (max. en min.) 138
    - foutberichten bij laden 96
    - informatie weergeven 38
    - invoerlade voor meerdere
      - vellen is vastgelopen 101
    - onderhoud 39
    - onjuist bericht dat papier op
      - is 103
    - papierdoorvoer 40
    - papierdoorvoer en
      - afsnijden 40
    - rol is vastgelopen 99
    - rol los op as 104
    - snijdt niet goed 104
    - soort selecteren 53
    - storing door afgesneden
      - strook 103
    - storingen voorkomen 100
    - uitvoerproblemen in bak 103
    - verschil 98
    - zuinig gebruik van 55
  - papier laden
    - algemeen advies 33
    - één vel 36
    - lade voor meerdere vellen 37
    - rol in printer 34
    - rol kan niet worden
      - geladen 94
    - rol op een as 33
    - vel kan niet worden
      - geladen 94
  - papier plaatsen
    - vel wordt niet geladen vanuit de
      - lade 95
  - papier verwijderen
    - rol 35
    - vel 37
  - papiersoorten 90
  - plaat reinigen 111
  - printer
    - belangrijkste kenmerken 4
    - beveiliging 31
    - drukt niet af 127
    - modellen 4
    - oplossingen 11
    - software downloaden 134
    - start niet 127
    - status 78
  - printersoftware downloaden 134
  - printkop
    - bestellen 90
    - info 77
    - kan niet worden geplaatst 116
    - specificatie 138
  - printkop vervangen 82
  - printkopreiniger
    - specificatie 138

problemen met afbeelding  
afgekapte afbeelding 113  
afgesneden aan  
    onderkant 113  
ontbrekende objecten 114  
problemen met afdrukkwaliteit  
afgeven van zwarte inkt 111  
algemeen 105  
dikke, dunne, of ontbrekende  
    lijnen 106  
horizontale strepen 105  
inktvlekken 111  
krassen 110  
onderbroken lijnen 107  
onjuist uitgelijnde kleuren 107  
onjuiste lengte van lijnen 108  
onnauwkeurige kleuren 113  
papier niet vlak 110  
randen donkerder dan  
    verwacht 112  
randen verspringen of zijn niet  
    scherp 112  
verschillende gekleurde  
    verticale lijnen 112  
verspringende of gekartelde  
    lijnen 107  
vlekken 110  
wazige lijnen 108  
wazige of korrelige  
    afbeelding 109  
witte plekken 112

## R

rapporten 13  
rol papier  
    verwijderen 35  
rolafdekking 92

## S

snijmachine  
    aan/uit 39  
software  
    downloaden 134  
    installeren (Mac OS X) 18  
    installeren (Windows) 18  
    update 87  
specificatie harde schijf 140  
specificaties  
    afdrukresolutie 138  
    functioneel 138  
    fysieke 140  
    geheugen 140  
    geluid 142  
    grafische talen 138

harde schijf 140  
inktbenodigdheden 138  
marges 138  
mechanische  
    nauwkeurigheid 138  
milieu 141  
mobiel 139  
omgeving 142  
papierformaat 138  
voeding 141  
standaard 92  
statistieken  
    inktcartridge 75

## T

taal 23  
telefoonnummer 137  
toegangsbeheer 22  
traag afdrukken 128

## V

vastgelopen  
    bedieningspaneel 128  
veilige modus 77  
vellen papier  
    verwijderen 37  
vervagende kleuren 113  
via e-mail afdrukken,  
    inschakelen 13  
voeding  
    aan/uit 8  
voedingsspecificaties 141  
vooraanzicht T600-printerserie 6  
voorbeeld van afdruk 54  
voorkeuren, Windows-driver 22

## W

wachttijd slaapstand 25  
Wi-Fi Direct gebruiken  
    inschakelen 47  
    met computer met  
        ondersteuning voor Wi-Fi  
        (Windows) 49  
    met een mobiel apparaat dat  
        ondersteuning biedt  
        voor 48  
    met mobiel die geen  
        ondersteuning biedt  
        voor 48  
verbindingmethode  
    wijzigen 47

## Z

zorgen voor de printer 78  
zuinigheid  
    met inkt 56  
    op papier 55  
zwart-wit 57