



Guia do Usuário

RESUMO

Este guia fornece informações básicas para utilização e atualização deste produto, incluindo tópicos como componentes, características, redes e recursos da HP.

Informações legais

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P.

AMD é uma marca comercial da Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth é uma marca comercial de seu proprietário e é usada sob licença pela HP Inc. Microsoft e Windows são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. NVIDIA e o logotipo da NVIDIA são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas da NVIDIA Corporation nos Estados Unidos e em outros países. microSD e o logotipo microSD são marcas comerciais da SD-3C LLC. TILE e o design TILE são marcas comerciais da Tile, Inc. USB Type-C e USB-C são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da USB Implementers Forum, Inc. DisplayPort e o logotipo DisplayPort são marcas comerciais de propriedade da Video Electronics Standards Association (VESA) nos Estados Unidos e em outros países. Miracast[®] é uma marca comercial registrada da Wi-Fi Alliance.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso. As únicas garantias para produtos e serviços da HP são as estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma informação contida neste documento deve ser interpretada como uma garantia adicional. A HP não será responsável por omissões, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste documento.

Primeira edição: abril de 2025

Número de peça do documento: P25134-201

Aviso sobre o produto

Este guia do usuário descreve recursos comuns à maioria dos modelos. Alguns recursos podem não estar disponíveis em seu computador.

Nem todos os recursos estão disponíveis em todas as edições ou versões do Windows. Os sistemas podem exigir hardware, drivers ou software atualizados e/ou adquiridos separadamente ou uma atualização do BIOS para o uso de toda a funcionalidade do Windows. O Windows é atualizado automaticamente. Esse recurso fica sempre ativado. É necessário ter internet de alta velocidade e uma conta da Microsoft. Pode haver taxas de prestadores de serviços de internet e requisitos adicionais ao longo do tempo para atualizações. Acesse <http://www.windows.com>. **Se o seu produto for fornecido com o Windows no modo S:** O Windows no modo S funciona exclusivamente com aplicativos da Microsoft Store dentro do Windows. Algumas configurações, recursos e aplicativos padrão não podem ser alterados. Alguns acessórios e aplicativos compatíveis com o Windows podem não funcionar (incluindo alguns antivírus, gravadores de PDF, utilitários de driver e aplicativos de acessibilidade) e o desempenho pode variar, mesmo se você sair do modo S. Se você passar para o Windows, não poderá voltar para o modo S. Saiba mais em Windows.com/SmodeFAQ.

Para acessar os guias do usuário mais recentes, acesse <http://www.hp.com/support> e siga as instruções para localizar seu produto. Em seguida, selecione **Guias do usuário e de configuração**.

Para nos ajudar a melhorar este documento, envie sugestões, comentários ou avisos sobre erros para <mailto:hp.doc.feedback@hp.com>. Ao enviar a sua opinião, inclua o número de peça do documento.


Termos de uso do software

Ao instalar, copiar, baixar ou, de todo modo, usar qualquer produto de software pré-instalado neste computador, você concorda em estar vinculado pelos termos do Contrato de Licença do Usuário Final (EULA) da HP. Caso não aceite os termos da licença, a solução exclusiva será devolver o produto completo (hardware e software) sem utilização dentro de 14 dias após a data de compra, para obter o reembolso total sujeito à política do seu local de compra.

Para obter mais informações ou para solicitar o reembolso total do valor do computador, entre em contato com o vendedor.


Aviso sobre segurança

Reduza a possibilidade de ferimentos relacionados com o calor ou o superaquecimento do computador seguindo as práticas descritas.

-
-  **AVISO!** Para reduzir a possibilidade de danos devido a altas temperaturas ou superaquecimento do computador, não o coloque diretamente sobre o colo nem obstrua as aberturas de ventilação. Utilize o computador apenas em superfícies planas e duras. Não permita que uma outra superfície rígida, como a lateral de uma impressora opcional, ou uma superfície macia, como um travesseiro ou tapetes e roupas grossas, bloqueie as aberturas de ventilação. Além disso, não permita que o adaptador de CA entre em contato com a pele ou com superfícies macias, como travesseiros, tapetes ou roupas, durante a operação. O computador e o adaptador de CA fornecidos pela HP estão em conformidade com os limites de temperatura para superfícies acessíveis pelo usuário definidos pelas normas de segurança aplicáveis.
-

Definição de configuração do processador (somente em determinados produtos)

Informações importantes sobre as configurações do processador.

 **IMPORTANTE:** Determinados produtos de computador são configurados com um processador Intel® Pentium® série N35xx/N37xx ou com um processador Celeron® série N28xx/N29xx/N30xx/N31xx e um sistema operacional Windows®. **Caso seu computador esteja configurado como descrito acima, não altere a definição de configuração do processador de 4 ou 2 processadores para 1 processador em msconfig.exe.** Se você o fizer, seu computador não poderá ser reinicializado. Você terá que efetuar uma restauração aos valores de fábrica para retornar à configuração original.

Conteúdo

1 Sobre este guia	1
2 Passos iniciais	2
Localização de informações	2
3 Componentes	5
Localização de hardware	5
Localização de software	5
Lado direito	5
Lado esquerdo	6
Tela	7
Modo de luz azul baixa	7
Área do teclado	9
Touchpad	9
Configurações do Touchpad	9
Ajuste das configurações do touchpad	9
Ativação do touchpad	9
Componentes do touchpad	10
Luzes	10
Tecla liga/desliga e leitor de impressão digital	12
Teclas especiais	13
Teclas de ação	14
Teclas de atalho (somente em determinados produtos)	16
Parte inferior	16
Parte traseira	17
Etiquetas	18
Uso de cartões SIM (somente em determinados produtos)	19
Determinação do tamanho correto do cartão SIM para seu computador	19
Inserção de um cartão SIM no compartimento de manutenção	19
Inserção de um cartão SIM em um slot externo	20
Inserção de um cartão microSD ou cartão nano SIM	21
Uso do Tile (somente em determinados produtos)	22
4 Conexões de rede	23
Conexão a uma rede sem fio	23
Utilização dos controles de sem fio	23
Botão de conexão sem fio	23
Controles do sistema operacional	23
Conexão a uma WLAN	24
Utilização do HP Mobile Broadband (somente em determinados produtos)	24
Localização de configurações da operadora móvel	25

Conexão com o HP Mobile Broadband.....	25
Uso do eSIM (somente em determinados produtos)	25
Utilização do GPS (somente em determinados produtos).....	26
Utilização de dispositivos sem fio Bluetooth (somente em determinados produtos).....	26
Conexão de dispositivos Bluetooth	26
Uso de NFC para compartilhar informações (somente em determinados produtos).....	27
Conexão a uma rede com fio	27
Conexão a uma rede local (LAN) (somente em determinados produtos)	27
Utilização do HP LAN-Wireless Protection (somente em determinados produtos).....	28
Utilização do HP MAC Address Pass Through (somente em determinados produtos).....	29
5 Navegação na tela.....	30
Uso de gestos no touchpad e na tela de toque	30
Toque.....	30
Zoom por pinçamento com dois dedos	31
Deslize com dois dedos (touchpad e precision touchpad).....	31
Toque com dois dedos (touchpad e precision touchpad).....	31
Toque com três dedos (touchpad e precision touchpad).....	31
Toque com quatro dedos (touchpad e precision touchpad).....	32
Deslize com três dedos (touchpad e precision touchpad)	32
Deslize com quatro dedos (Precision TouchPad).....	32
Deslize com um dedo (na tela de toque).....	33
Utilizar teclado e mouse opcionais	33
Utilização do teclado na tela (somente em determinados produtos).....	33
6 Recursos de entretenimento	35
Utilização da câmera (somente em determinados produtos).....	35
Utilização do áudio	35
Conexão de alto-falantes.....	35
Conexão de fones de ouvido.....	35
Conexão de um microfone	36
Conexão de headsets	36
Utilização das configurações de som.....	36
Para visualizar ou alterar as configurações de áudio.....	36
Utilização do painel de controle para visualizar e controlar as configurações de áudio.....	36
Utilização de vídeo.....	37
Conexão de dispositivos DisplayPort usando um cabo USB Type-C (somente em determinados produtos).....	37
Conexão de dispositivos Thunderbolt usando um cabo USB Type-C (somente em determinados produtos).....	38
Conexão de dispositivos de vídeo utilizando um cabo HDMI (somente determinados produtos).....	39
Conexão de monitores ou TVs de alta definição usando o HDMI.....	39
Configuração de áudio HDMI.....	40
Ativação do áudio HDMI.....	40
Desativação do áudio HDMI	40
Detecção e conexão de vários monitores com fio utilizando o MultiStream Transport.....	40
Conexão de telas a computadores com placas de vídeo AMD ou NVIDIA (com um hub opcional).....	41

Conexão de telas a computadores com placas de vídeo Intel (com um hub opcional).....	41
Conectar monitores a computadores com placas de vídeo Intel (com um hub integrado).....	41
Detecção e conexão de telas sem fio compatíveis com Miracast (somente em determinados produtos).....	42
Detecção e conexão de telas certificadas para Intel WiDi (somente em determinados produtos Intel).....	42
Para conectar a monitores certificados por Intel WiDi.....	42
Para abrir o Intel WiDi.....	43
Uso da transferência de dados.....	43
Conexão de dispositivos a uma porta USB Type-C (somente em determinados produtos).....	43
7 Gerenciamento de energia.....	44
Utilização da suspensão e da hibernação.....	44
Início e saída da suspensão.....	44
Início e saída do estado de hibernação (somente em determinados produtos).....	45
Desligamento do computador.....	46
Uso do ícone Energia.....	46
Funcionar com energia da bateria.....	46
Utilização do HP Fast Charge (somente em determinados produtos).....	47
Exibição da carga da bateria.....	47
Localização de informações sobre a bateria no HP Support Assistant (somente em determinados produtos).....	47
Economizar energia da bateria.....	47
Identificação de níveis de bateria fraca.....	48
Resolver um nível de bateria fraca.....	48
Resolver um nível de bateria fraca quando há uma fonte de alimentação externa disponível.....	48
Resolver um nível de bateria fraca quando não há uma fonte de alimentação disponível.....	48
Solução de bateria fraca quando o computador não sai da Hibernação.....	48
Bateria lacrada de fábrica.....	49
Funcionamento com alimentação externa.....	49
8 Segurança.....	51
Proteção do computador.....	51
Utilização de senhas.....	52
Definição de senhas no Windows.....	52
Definição de senhas no utilitário de configuração.....	53
Gerenciamento de uma senha de administrador do BIOS.....	53
Definição de uma senha de administrador do BIOS.....	53
Alteração de uma senha de administrador do BIOS.....	54
Exclusão de uma senha de administrador do BIOS.....	55
Inserção de uma senha de administrador do BIOS.....	55
Utilização das opções de segurança do DriveLock.....	55
Selecionar DriveLock automático (somente em determinados produtos).....	56
Ativação do DriveLock automático.....	56
Desativação do DriveLock automático.....	56
Inserção de uma senha do DriveLock Automático.....	57
Seleção de DriveLock manual.....	57
Definição de uma senha mestre do DriveLock.....	58






Ativação do DriveLock e definição de uma senha de usuário do DriveLock	58
Desativação do DriveLock	59
Inserção de uma senha do DriveLock.....	60
Alteração de uma senha do DriveLock	60
Windows Hello (somente em determinados produtos)	60
Utilização de software antivírus	61
Utilização de software de firewall.....	61
Instalação de atualizações de software	62
Utilização do HP Client Security (somente em determinados produtos).....	62
Utilização do HP TechPulse (somente em determinados produtos).....	62
Utilização de um cabo de segurança opcional (somente em determinados produtos)	62
Utilização de um leitor de impressão digital (somente em determinados produtos).....	63
9 Manutenção	64
Aprimoramento do desempenho.....	64
Utilização do Desfragmentador de disco.....	64
Utilização da Limpeza de Disco	64
Utilizar o HP 3D DriveGuard (somente em determinados modelos).....	64
Identificar o status do HP 3D DriveGuard.....	65
Atualização de programas e drivers	65
Limpeza do computador.....	65
Ativação do HP Easy Clean (somente em determinados produtos).....	65
Remoção de sujeira e detritos do computador	66
Limpeza do computador com desinfetante	66
Cuidados com revestimento em madeira (somente em determinados produtos).....	67
Viajar ou transportar o seu computador	68
10 Backup, restauração e recuperação	70
Backup de informações e criação de mídia de recuperação.....	70
Utilização das ferramentas do Windows para fazer backup	70
Utilização do HP Cloud Recovery Download Tool para criar mídia de recuperação (somente em determinados produtos).....	70
Restaurar e recuperar o sistema	71
Criação de restauração do sistema.....	71
Métodos de restauração e recuperação	71
Restauração utilizando a mídia de recuperação HP	71
Alteração da sequência de inicialização do computador.....	72
Utilização do HP Sure Recover (somente em determinados produtos).....	72
11 Utilitário de configuração do computador (BIOS), TPM e HP Sure Start	73
Utilização do utilitário de configuração	73
Navegação e seleção no utilitário de configuração	73
Restauração das configurações de fábrica no utilitário de configuração.....	74
Atualização do BIOS	74
Determinação da versão do BIOS.....	74
Preparação para uma atualização do BIOS.....	75

Download de uma atualização do BIOS.....	75
Instalação de uma atualização do BIOS.....	76
Alteração da sequência de inicialização utilizando o prompt f9.....	76
Configurações do TPM BIOS (somente em determinados produtos).....	76
Utilização do HP Sure Start (somente em determinados produtos).....	77
12 Utilização do HP PC Hardware Diagnostics.....	78
Utilização do HP PC Hardware Diagnostics Windows (somente em determinados produtos).....	78
Uso de um código de ID da falha de hardware do HP PC Hardware Diagnostics Windows.....	78
Acesso ao HP PC Hardware Diagnostics Windows.....	78
Acesso ao HP PC Hardware Diagnostics Windows do HP Support Assistant.....	78
Acesso ao HP PC Hardware Diagnostics Windows pelo menu Iniciar (somente em determinados produtos).....	79
Download do HP PC Hardware Diagnostics Windows.....	79
Download da versão mais recente do HP PC Hardware Diagnostics Windows da HP.....	79
Download do HP PC Hardware Diagnostics Windows da Microsoft Store.....	79
Download do HP Hardware Diagnostics Windows pelo nome ou número do produto (somente em determinados produtos).....	80
Instalação do HP PC Hardware Diagnostics Windows.....	80
Utilização do HP PC Hardware Diagnostics UEFI.....	80
Uso de um código de ID da falha de hardware do HP PC Hardware Diagnostics UEFI.....	80
Inicialização do HP PC Hardware Diagnostics UEFI.....	81
Inicialização do HP PC Hardware Diagnostics UEFI por meio do software HP Hotkey Support (somente em determinados produtos).....	81
Download do HP PC Hardware Diagnostics UEFI em uma unidade USB flash.....	82
Download da versão mais recente do HP PC Hardware Diagnostics UEFI.....	82
Download do HP PC Hardware Diagnostics UEFI pelo nome do produto ou número (somente em determinados produtos).....	82
Utilização das configurações do Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI (somente em determinados produtos).....	82
Download do Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI.....	82
Download da versão mais recente do Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI.....	83
Download do Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI pelo nome do produto ou número.....	83
Personalização das configurações do Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI.....	83
13 Especificações.....	84
Alimentação de entrada.....	84
Ambiente operacional.....	85
14 Descarga eletrostática.....	87
15 Acessibilidade.....	88
HP e acessibilidade.....	88
Encontre as ferramentas de tecnologia de que você precisa.....	88
O compromisso da HP.....	88
International Association of Accessibility Professionals (IAAP) (Associação Internacional de Profissionais de Acessibilidade).....	89
Encontre a melhor tecnologia assistiva.....	89
Avaliando as suas necessidades.....	89

Acessibilidade para produtos HP	89
Normas e legislações.....	90
Normas	90
Diretriz 376 - EN 301 549	90
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) (Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo da Web).....	90
Legislações e regulamentações.....	91
Links e recursos de acessibilidade úteis	91
Organizações.....	91
Instituições educacionais.....	92
Outros recursos de deficiência	92
Links da HP	92
Fale com o suporte.....	92
Índice.....	94

1 Sobre este guia

Este guia fornece informações básicas para utilização e atualização deste produto.

-
-  **AVISO!** Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, **poderá** resultar em ferimentos graves ou morte.
 -  **CUIDADO:** Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, **poderá** resultar em ferimentos leves ou moderados.
 -  **IMPORTANTE:** Indica informações consideradas importantes, mas não relacionadas a riscos (por exemplo, mensagens relacionadas a danos de propriedades). Alerta o usuário que, se determinado procedimento não for seguido conforme está descrito, poderá haver perda de dados ou danos ao hardware ou software. Também contém informações básicas que explicam um conceito ou como concluir uma tarefa.
 -  **NOTA:** Contém informações adicionais para enfatizar ou complementar pontos importantes do texto principal.
 -  **DICA:** Fornece dicas úteis para concluir uma tarefa.
-




Este produto incorpora a tecnologia HDMI®.

2 Passos iniciais

Este computador é uma ferramenta avançada, desenvolvida para melhorar seu trabalho e seu entretenimento. Leia este capítulo para aprender sobre as práticas recomendadas após a instalação e onde encontrar mais recursos da HP.

Após configurar e registrar o computador, a HP recomenda seguir as instruções abaixo para obter o máximo de seu investimento inteligente:

 **DICA:** Para retornar rapidamente à tela Iniciar do computador a partir de um aplicativo aberto ou da área de trabalho do Windows®, pressione a tecla Windows do teclado. Ao pressionar novamente a tecla Windows, você retornará à tela anterior.

- **Conecte-se à Internet** - Configure sua rede com ou sem fio para que você possa se conectar à Internet. Para obter mais informações, consulte [Conexões de rede na página 23](#).
- **Atualize seu software antivírus** - Proteja seu computador contra danos causados por vírus. O software vem pré-instalado no computador. Para obter mais informações, consulte [Utilização de software antivírus na página 61](#).
- **Conheça seu computador** - Saiba mais sobre os recursos do computador. Consulte [Componentes na página 5](#) e [Navegação na tela na página 30](#) para obter informações adicionais.

- **Localize software instalado** - Acesse uma lista de produtos de software pré-instalados no computador:

Selecione o botão **Iniciar** e, em seguida, selecione **Todos os aplicativos**.

– ou –

Clique com o botão direito no botão **Iniciar** e, em seguida, selecione **Aplicativos Instalados**.

- **Backup da sua unidade de disco rígido** - Crie discos de recuperação ou uma unidade flash USB de recuperação para fazer o backup da sua unidade de disco rígido. Consulte [Backup, restauração e recuperação na página 70](#).
- **Acesse o aplicativo HP Support Assistant** - Para obter suporte rápido online, abra o aplicativo HP Support Assistant (somente em determinados produtos). O HP Support Assistant otimiza o desempenho do computador e soluciona problemas usando as atualizações de software mais recentes, ferramentas de diagnóstico e assistência guiada. Selecione o ícone **Pesquisar** na barra de tarefas, digite `support` na caixa de pesquisa e, em seguida, selecione **HP Support Assistant**.

Localização de informações

Para localizar recursos que fornecem detalhes sobre o produto, informações de procedimento e muito mais, use esta tabela.

Tabela 2-1 Informações adicionais

Recurso	Conteúdo
<i>Instruções de Configuração</i>	<ul style="list-style-type: none">● Visão geral da instalação e dos recursos do computador

Tabela 2-1 Informações adicionais (continuação)

Recurso	Conteúdo
<p><i>Suporte da HP</i></p> <p>Para obter suporte da HP, acesse https://www.hp.com/support e siga as instruções para encontrar seu produto.</p> <p>– ou –</p> <p>Selecione o ícone Pesquisar na barra de tarefas, digite <code>support</code> na caixa de pesquisa e, em seguida, selecione HP Support Assistant.</p> <p>– ou –</p> <p>Selecione o ícone de ponto de interrogação na barra de tarefas.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Bate-papo online com um técnico da HP• Telefones de suporte• Vídeos de substituição de peças (somente em determinados produtos)• Guias de manutenção e serviço• Centros de assistência técnica HP
<p><i>Guia de Segurança e Conforto</i></p> <p>Para acessar esse guia:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Selecione o ícone Pesquisar na barra de tarefas, digite <code>HP Documentation</code> na caixa de pesquisa e, em seguida, selecione HP Documentation. <p>– ou –</p> <ul style="list-style-type: none">■ Acesse http://www.hp.com/ergo. <p>IMPORTANTE: Você deve estar conectado à Internet para acessar a versão mais recente do guia do usuário.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Configuração adequada da estação de trabalho• Diretrizes para postura e hábitos de trabalho que aumentam seu conforto e diminuem seu risco de sofrer lesões• Informações sobre segurança elétrica e mecânica
<p><i>Informações Regulamentares, de Segurança e Ambientais</i></p> <p>Para acessar este documento:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Selecione o ícone Pesquisar na barra de tarefas, digite <code>HP Documentation</code> na caixa de pesquisa e, em seguida, selecione HP Documentation.	<ul style="list-style-type: none">• Informações regulatórias importantes, incluindo informações sobre restrições de substâncias perigosas (RoHS) e descarte apropriado de baterias, se necessário.
<p><i>Garantia limitada*</i></p> <p>Para acessar este documento:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Selecione o ícone Pesquisar na barra de tarefas, digite <code>HP Documentation</code> na caixa de pesquisa e, em seguida, selecione HP Documentation. <p>– ou –</p> <ul style="list-style-type: none">■ Acesse http://www.hp.com/go/orderdocuments. <p>IMPORTANTE: Você deve estar conectado à Internet para acessar a versão mais recente do guia do usuário.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Informações de garantia específicas para este computador

*Você encontra a Garantia Limitada HP juntamente com os guias do usuário de seu produto e/ou no CD ou DVD fornecido na caixa. Em alguns países ou regiões, a HP pode fornecer uma versão impressa da garantia dentro da caixa. Em países ou regiões onde a garantia não é fornecida em formato impresso, você pode solicitar uma cópia em <http://www.hp.com/go/orderdocuments>. Para produtos adquiridos na região Ásia-Pacífico, você pode escrever para a HP no endereço POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Inclua o nome do produto e o seu nome, telefone e endereço para correspondência.

3 Componentes

Seu computador dispõe de componentes de classe superior. Este capítulo fornece detalhes sobre seus componentes, onde estão localizados e como funcionam.

Localização de hardware

Acesse o Gerenciador de dispositivos para saber quais hardwares estão instalados no computador.

- Selecione o ícone **Pesquisar** na barra de tarefas, digite `gerenciador de dispositivos` na caixa de pesquisa e, em seguida, selecione o aplicativo **Gerenciador de Dispositivos**.

Uma lista exibirá todos os dispositivos instalados em seu computador.

Para obter informações sobre os componentes de hardware do sistema e encontrar o número da versão do BIOS do sistema, pressione `fn+esc` (somente em determinados produtos).

Localização de software

Para saber quais softwares estão instalados em seu computador, siga as instruções a seguir.

- Clique com o botão direito no botão **Iniciar** e, em seguida, selecione **Aplicativos Instalados**.

Lado direito

Use a ilustração e a tabela para identificar os componentes do lado direito do computador.

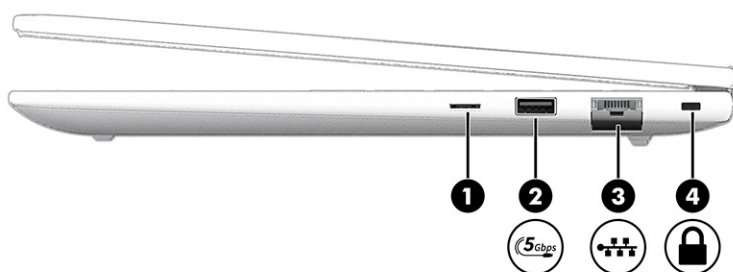


Tabela 3-1 Componentes do lado direito e suas descrições




	Componente	Descrição
(1)	Slot para cartão nano SIM	Admite um cartão SIM sem fio.
(2)	 Porta USB 5 Gbps	Conecta dispositivos USB, permite a transferência de dados em alta velocidade e (em determinados produtos) carrega dispositivos de pequeno porte (como um smartphone) quando o computador está ligado ou no modo de suspensão. NOTA: Ao carregar dispositivos externos de pequeno porte, use um cabo de carregamento ou um adaptador de cabo USB Type-A padrão (comprados separadamente).

Tabela 3-1 Componentes do lado direito e suas descrições (continuação)

	Componente	Descrição
(3)	 Luzes de status/conector RJ-45 (rede)	Conecta um cabo de rede. <ul style="list-style-type: none"> • Verde (à esquerda): a rede está conectada. • Âmbar (à direita): há atividade na rede.
(4)	 Slot para cabo de segurança	Prende um cabo de segurança opcional ao computador.

Lado esquerdo

Use a ilustração e a tabela para identificar os componentes do lado esquerdo do computador.

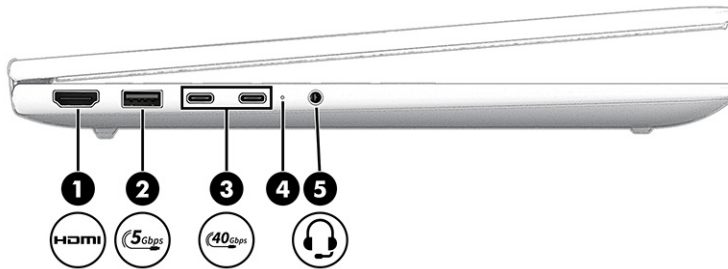


Tabela 3-2 Componentes do lado esquerdo e suas descrições





	Componente	Descrição
(1)	 Porta HDMI	Conecta dispositivos opcionais de vídeo ou de áudio, como uma televisão de alta definição, qualquer componente digital ou de áudio compatível ou um dispositivo High-Definition Multimedia Interface (HDMI) de alta velocidade.
(2)	 Porta USB 5 Gbps	Conecta dispositivos USB, permite a transferência de dados em alta velocidade e (em determinados produtos) carrega dispositivos de pequeno porte (como um smartphone) quando o computador está ligado ou no modo de suspensão. <p>NOTA: Ao carregar dispositivos externos de pequeno porte, use um cabo de carregamento ou um adaptador de cabo USB Type-A padrão (comprados separadamente).</p>
(3)	 Porta USB Type-C® de 40 Gbps (2)	Conecta dispositivos USB, permite a transferência de dados em alta velocidade e (em determinados produtos) carrega dispositivos de pequeno porte (como um smartphone) quando o computador está ligado ou no modo de suspensão. <p>NOTA: Ao carregar dispositivos externos de pequeno porte, use um cabo de carregamento ou um adaptador de cabo USB Type-C padrão (comprados separadamente).</p>

Tabela 3-2 Componentes do lado esquerdo e suas descrições (continuação)

	Componente	Descrição
(4)	Luz da bateria	<p>Quando a alimentação de CA está conectada:</p> <ul style="list-style-type: none">• Branca: A carga da bateria é superior a 90%.• Âmbar: A carga da bateria está entre 0 e 90%.• Apagada: A bateria não está carregando. <p>Quando a alimentação de CA está desconectada (a bateria não está carregando):</p> <ul style="list-style-type: none">• Âmbar intermitente: A bateria está com pouca carga. Quando a bateria atinge um nível crítico de carga, sua luz começa a piscar rapidamente.• Apagada: A bateria não está carregando.
(5)	 Conector combinado de saída de áudio (fone de ouvido)/entrada de áudio (microfone)	<p>Conecta alto-falantes estéreo opcionais com alimentação, fones de ouvido, fones de ouvido auriculares, um headset ou um cabo de áudio de televisão. Também conecta um microfone tipo headset opcional. Esse conector não é compatível com microfones independentes opcionais.</p> <p>AVISO! Para reduzir o risco de lesões pessoais, ajuste o volume antes de colocar fones de ouvido, fones de ouvido auriculares ou um headset. Para obter mais informações de segurança, consulte as <i>Informações Regulamentares, de Segurança e Ambientais</i>.</p> <p>Para acessar esse guia:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Selecione o ícone Pesquisar na barra de tarefas, digite <code>HP Documentation</code> na caixa de pesquisa e, em seguida, selecione HP Documentation. <p>NOTA: Quando o cabo de um dispositivo é inserido no conector, os alto-falantes do computador são desativados.</p>

Tela

Use a ilustração e a tabela para identificar os componentes da tela.

Modo de luz azul baixa

A tela do seu computador é enviada de fábrica no modo de luz azul baixa para melhorar o conforto e a segurança dos olhos. Além disso, o modo de luz azul ajusta automaticamente as emissões de luz azul ao usar o computador durante a noite ou para ler.

- AVISO!** Para reduzir o risco de lesões graves, leia o *Guia de Segurança e Conforto*. Ele descreve a configuração da estação de trabalho e os hábitos de postura, saúde e trabalho corretos para usuários de computadores. O *Guia de Segurança e Conforto* também contém informações importantes sobre segurança elétrica e mecânica. O *Guia de Segurança e Conforto* está disponível na Web em <http://www.hp.com/ergo>.

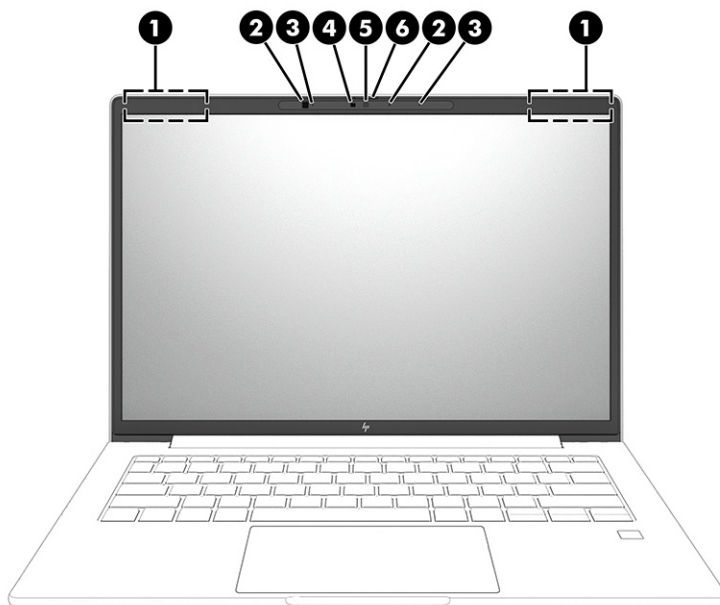



Tabela 3-3 Componentes da tela e suas descrições

	Componente	Descrição
(1)	Antenas de WLAN	Enviam e recebem sinais sem fio para se comunicar com redes locais sem fio (WLANs).
(2)	Luzes da câmera (2)	Acesa: Uma ou mais câmeras estão em uso.
(3)	Microfones internos (2)	Gravam sons.
(4)	Câmera IR	Permite que você participe de bate-papos com vídeo, grave vídeos e tire fotos. Para usar a câmera, consulte Utilização da câmera (somente em determinados produtos) na página 35 . Algumas câmeras também permitem fazer login no Windows utilizando o reconhecimento facial, em vez de uma senha. Para obter mais informações, consulte Windows Hello (somente em determinados produtos) na página 60 . NOTA: As funções da câmera variam de acordo com o hardware e o software da câmera instalados no seu produto.
(5)	Câmera Web	Permite que você participe de bate-papos com vídeo, grave vídeos e tire fotos. Para usar a câmera, consulte Utilização da câmera (somente em determinados produtos) na página 35 . Algumas câmeras também permitem fazer login no Windows utilizando o reconhecimento facial, em vez de uma senha. Para mais informações, consulte Windows Hello (somente em determinados produtos) na página 60 . NOTA: As funções da câmera variam de acordo com o hardware e o software da câmera instalados no seu produto.

Tabela 3-3 Componentes da tela e suas descrições (continuação)

Componente	Descrição
(6) Tampa de privacidade da câmera	Por padrão, a lente da câmera está descoberta, mas é possível deslizar a tampa de privacidade para bloquear a visualização da câmera. Para usar a câmera, deslize a tampa de privacidade na direção oposta, para expor a lente. NOTA: Se tiver a câmera frontal e a traseira, quando uma das câmeras estiver aberta e pronta para o uso, a outra estará fechada.

 **NOTA:** As antenas não são visíveis na parte externa do computador. Para obter uma transmissão ideal, mantenha as áreas imediatamente em torno das antenas livres de obstruções.


Para obter informações regulamentares sobre dispositivos sem fio, consulte a seção das *Informações Regulamentares, de Segurança e Ambientais* aplicável ao seu país ou região.

Para acessar esse guia:

- Selecione o ícone **Pesquisar** na barra de tarefas, digite `HP Documentation` na caixa de pesquisa e, em seguida, selecione **HP Documentation**.

Área do teclado

Os teclados podem variar de acordo com o idioma.

 **NOTA:** O teclado, incluindo as teclas de função e a tecla liga/desliga (somente em determinados produtos), fica desativado nos modos de base, tenda e tablet. Para ativar o teclado, incluindo a tecla de alimentação, altere para o modo de flip.

Touchpad

Aqui está a descrição das configurações e componentes do touchpad.

Configurações do Touchpad

Veja como configurar o touchpad e seus componentes aqui.

Ajuste das configurações do touchpad

Para ajustar as configurações e os gestos do touchpad, siga as etapas abaixo.

1. Selecione o ícone **Pesquisar** na barra de tarefas, digite `configurações do touchpad` na caixa de pesquisa e pressione `enter`.
2. Escolha uma configuração.

Ativação do touchpad

Para ativar o touchpad, siga as etapas abaixo.

1. Selecione o ícone **Pesquisar** na barra de tarefas, digite `configurações do touchpad` na caixa de pesquisa e pressione `enter`.

- Com um mouse externo, clique no botão do **Touchpad**.

Se não estiver usando um mouse externo, pressione a tecla **tab** várias vezes até que o cursor se posicione sobre o botão do **Touchpad**. Em seguida, pressione a **barra de espaço** para selecionar o botão.

Componentes do touchpad

Use a ilustração e a tabela para identificar os componentes do touchpad.

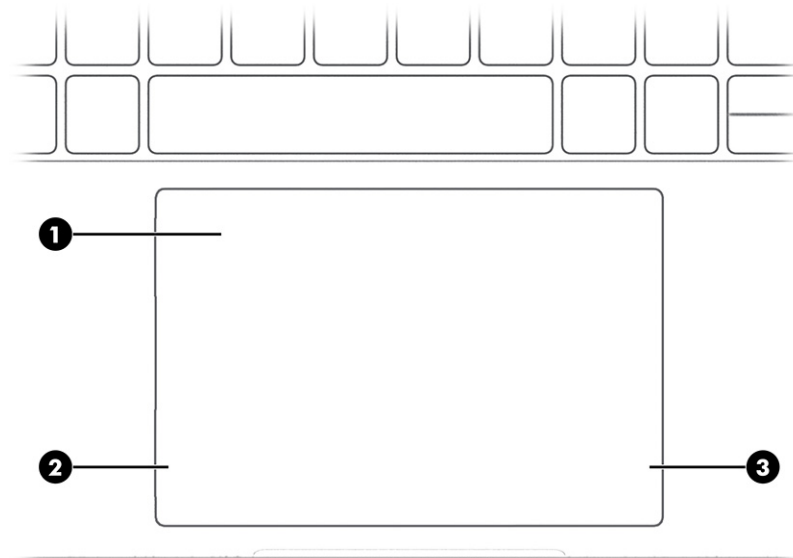


Tabela 3-4 Componentes do touchpad e suas descrições

	Componente	Descrição
(1)	Zona do touchpad	Lê os gestos do seu dedo para mover o ponteiro ou ativar itens na tela. NOTA: Para obter mais informações, consulte Uso de gestos no touchpad e na tela de toque na página 30 .
(2)	Botão esquerdo do touchpad	Funciona como o botão esquerdo de um mouse externo.
(3)	Botão direito do touchpad	Funciona como o botão direito de um mouse externo.

Luzes

Use a ilustração e a tabela para identificar as luzes do computador.

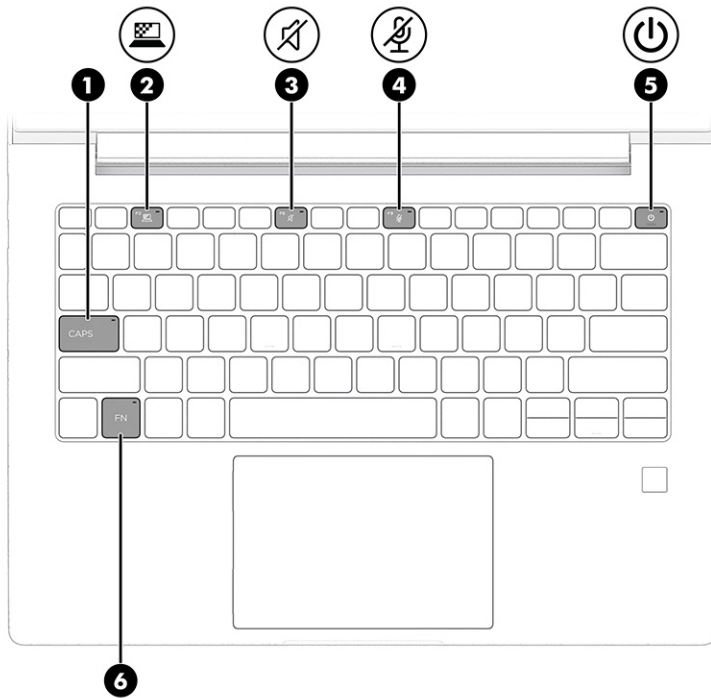







Tabela 3-5 Luzes e suas descrições

	Componente	Descrição
(1)	Luz de caps lock	Acesa: O caps lock está ativado e muda a capitalização de todas as letras para maiúscula.
(2)	 Luz da tela de privacidade	Acesa: A tela de privacidade está ativada.
(3)	 Luz de silenciamento	<ul style="list-style-type: none"> Acesa: O som do computador está desativado. Apagada: O som do computador está ativado.
(4)	 Luz de silenciamento do microfone	<ul style="list-style-type: none"> Acesa: O microfone está desligado. Apagada: O microfone está ligado.
(5)	 Luz de alimentação	<ul style="list-style-type: none"> Acesa: O computador está ligado. Luz intermitente (somente em determinados produtos): O computador está no estado de suspensão, um modo de economia de energia. O computador desliga a energia da tela e de outros componentes desnecessários. Apagada: Dependendo do modelo do seu computador, o computador está desligado, no modo de hibernação ou no modo de suspensão. A hibernação é o estado de economia que menos consome energia.
(6)	Luz de fn lock	Acesa: A tecla fn está bloqueada. Para obter mais informações, consulte Teclas de atalho (somente em determinados produtos) na página 16.

Tecla liga/desliga e leitor de impressão digital

Os leitores de impressão digital podem estar localizados no touchpad, em um painel lateral do computador ou na tampa superior abaixo do teclado.

-
-  **IMPORTANTE:** Para verificar se o seu computador suporta login por leitor de impressão digital, selecione o ícone **Pesquisar** na barra de tarefas, digite *Opções de login* na caixa de pesquisa e, em seguida, selecione o aplicativo **Opções de login**. Se o **Leitor de impressão digital** não estiver listado entre as opções, seu notebook não dispõe de um leitor de impressão digital.
-

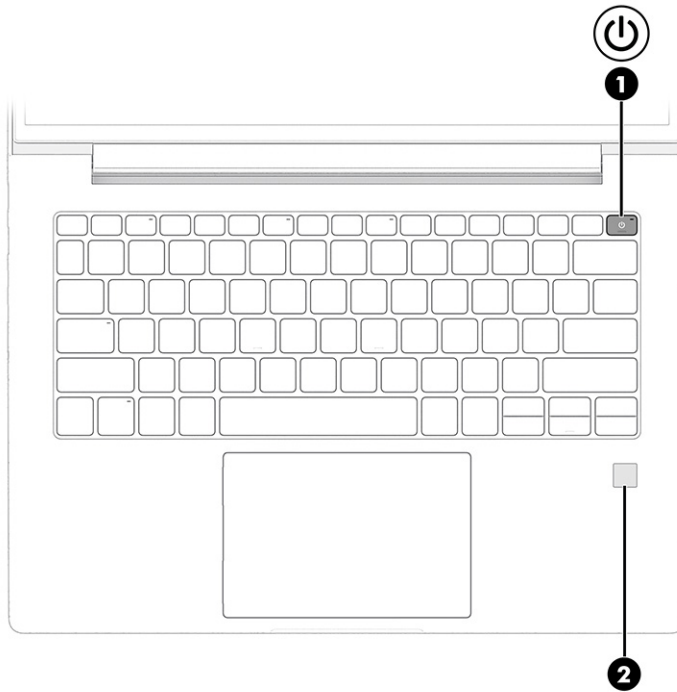




Tabela 3-6 Tecla liga/desliga e leitor de impressão digital e suas descrições

	Componente	Descrição
(1)	 Tecla liga/desliga	<ul style="list-style-type: none">• Quando o computador estiver desligado, pressione rapidamente a tecla para ligá-lo.• Quando o computador estiver ligado, pressione rapidamente a tecla para iniciar a suspensão.• Quando o computador estiver no estado de suspensão, pressione rapidamente o botão para sair da suspensão (somente em determinados produtos).• Quando o computador estiver em hibernação, pressione rapidamente o botão para sair da hibernação. <p>IMPORTANTE: Se pressionar e segurar a tecla liga/desliga, as informações não salvas serão perdidas.</p> <p>Se o computador tiver parado de responder e os procedimentos de desligamento não estiverem funcionando, pressione e segure a tecla liga/desliga por pelo menos 4 segundos para desligar o computador.</p> <p>Para obter mais informações sobre configurações de energia, use o ícone de Energia.</p> <ul style="list-style-type: none">• Clique com o botão direito no ícone de Energia  e, em seguida, selecione Opções de energia e suspensão.
(2)	Leitor de impressão digital (somente em determinados produtos)	<p>Permite efetuar login no Windows com uma impressão digital, em vez de uma senha.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Passe o dedo pelo leitor de impressão digital. Consulte Windows Hello (somente em determinados produtos) na página 60 para obter detalhes. <p>IMPORTANTE: Para evitar problemas de login usando a impressão digital, ao registrar sua impressão digital, certifique-se de fazer a leitura de todos os lados do seu dedo no leitor de impressão digital.</p>

Teclas especiais

Use a ilustração e a tabela para identificar as teclas especiais.

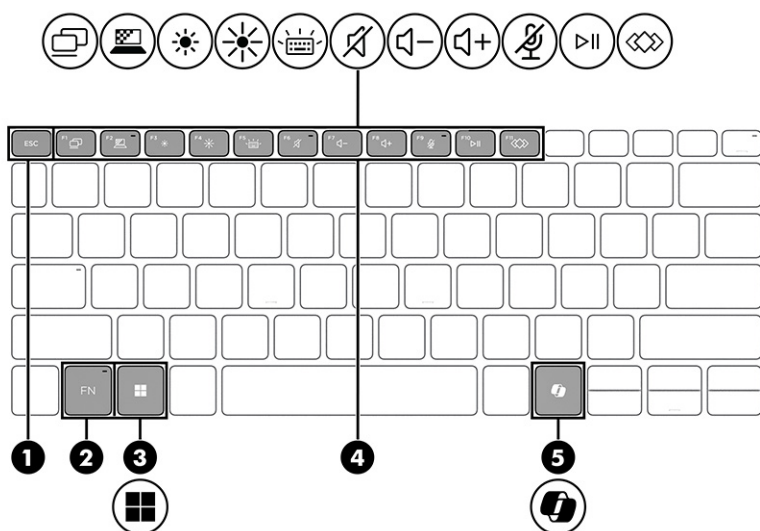




Tabela 3-7 Teclas especiais e suas descrições

	Componente	Descrição
(1)	Tecla <code>esc</code>	Quando pressionada em combinação com a tecla <code>fn</code> , exibe informações do sistema.
(2)	Tecla <code>fn</code>	Quando pressionada em combinação com outra tecla, executa funções do sistema utilizadas com frequência. Essas combinações de teclas são chamadas de <i>teclas de atalho</i> . Consulte Teclas de atalho (somente em determinados produtos) na página 16 .
(3)	 Tecla Windows	Abre o menu Iniciar. NOTA: Ao pressionar a tecla Windows novamente, o menu Iniciar será fechado.
(4)	Teclas de ação	Executam funções do sistema usadas com frequência. Consulte Teclas de ação na página 14 .
(5)	 Tecla do Windows Copilot	Abre o Windows Copilot (somente em determinados produtos). NOTA: O Copilot no Windows (somente em determinados produtos) requer Windows 11. Alguns recursos requerem uma unidade de processamento neural (NPU). Os prazos de entrega e a disponibilidade do recurso variam de acordo com o mercado e o dispositivo. Você precisa ter uma conta da Microsoft para usar o recurso Copilot. Se o recurso Copilot não estiver disponível, ao se pressionar a tecla Copilot, é aberto o motor de pesquisa Bing. Acesse http://aka.ms/WindowsAIFeatures .

Teclas de ação

As teclas de ação desempenham funções específicas e variam de um computador para outro. Para determinar de quais teclas seu computador dispõe, veja os ícones do seu teclado e identifique-os com as descrições desta tabela.

- Para usar uma tecla de ação, pressione e segure a tecla.


 **NOTA:** Em alguns produtos, é necessário pressionar a tecla **fn** em combinação com a tecla de ação.

Tabela 3-8 Teclas de ação e suas descrições













Ícone	Descrição
	Alterna a imagem na tela entre os dispositivos de exibição conectados ao sistema. Por exemplo, se houver um monitor conectado ao computador, pressione esta tecla repetidamente para alternar a imagem entre a tela do computador, a tela do monitor e uma exibição simultânea no computador e no monitor.
	Ajuda a evitar que as pessoas ao seu lado vejam o que se passa na sua tela. Se necessário, diminua ou aumente o brilho para ambientes bem-iluminados ou mais escuros. Pressione a tecla novamente para desativar a tela de privacidade. NOTA: Este recurso está disponível apenas em determinados produtos. Se o recurso não estiver disponível em seu computador, uma mensagem será exibida quando você pressionar essa tecla. NOTA: Para ativar rapidamente a configuração mais alta de privacidade, pressione fn+p .
	
	Reduz gradualmente o brilho da tela à medida que a tecla é pressionada.
	Aumenta gradualmente o brilho da tela à medida que a tecla é pressionada.
	Acende ou apaga a luz auxiliar do teclado. Em determinados produtos, é possível ajustar o brilho da luz auxiliar do teclado. Pressione a tecla repetidamente para ajustar o brilho entre alto (assim que ligar o computador), baixo e desligado. Após ajustar a configuração da luz auxiliar do teclado, a luz auxiliar retornará para sua configuração anterior todas as vezes que o computador for ligado. A luz auxiliar do teclado será apagada após 30 segundos de inatividade. Para acender novamente a luz auxiliar do teclado, pressione qualquer tecla ou toque no touchpad (somente em determinados produtos). Para economizar bateria, desligue este recurso.
	Silencia ou ativa o alto-falante.
	Reduz gradualmente o volume do alto-falante à medida que a tecla é pressionada.
	Aumenta gradualmente o volume do alto-falante à medida que a tecla é pressionada.
	Silencia o microfone.

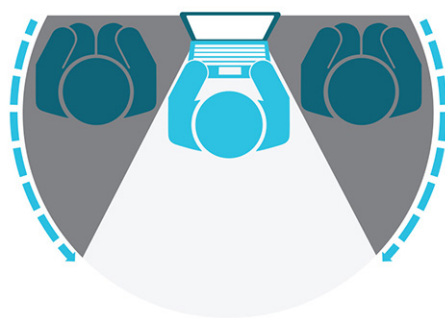Tabela 3-8 Teclas de ação e suas descrições (continuação)

Ícone	Descrição
	Inicia, pausa ou retoma a reprodução de um CD de áudio, DVD ou BD.
	Abre o HP Hubs Launcher, onde é possível criar configurações personalizadas rapidamente.



NOTA: O recurso das teclas de ação vem ativado de fábrica. Somente em determinados produtos, você pode desativar esse recurso mantendo pressionadas as teclas **fn** e **shift** do lado esquerdo. A luz do **fn lock** se acende. Após desativar o recurso das teclas de ação, ainda é possível executar cada uma das funções pressionando a tecla **fn** em combinação com a tecla de ação adequada.

Teclas de atalho (somente em determinados produtos)

Uma tecla de atalho é uma combinação da tecla **fn** com outra tecla. Use a tabela para identificar as teclas de atalho.

Para usar uma tecla de atalho:

- Pressione a tecla **fn** e, em seguida, uma das teclas listadas na tabela abaixo.

Tabela 3-9 Teclas de atalho e suas descrições

Tecla	Descrição
C	Ativa o scroll lock.
E	Ativa a função insert.
R	Interrompe a operação.
S	Envia uma consulta de programação.
W	Pausa a operação.

Parte inferior

Use a ilustração e a tabela para identificar os componentes da parte inferior.

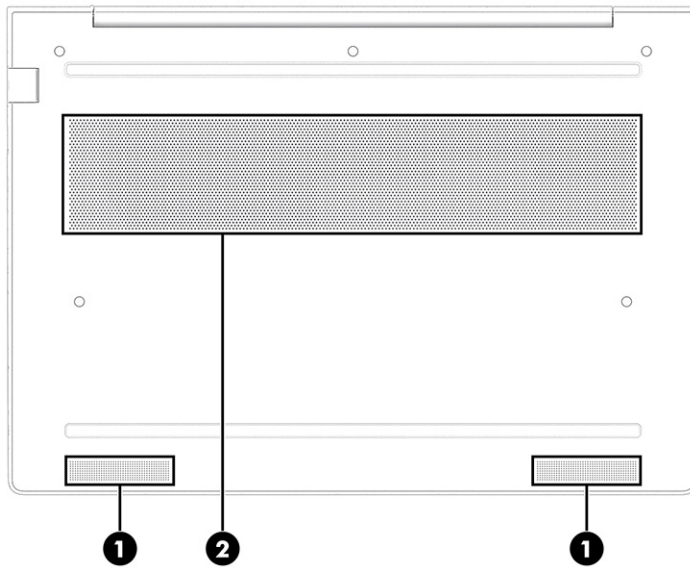


Tabela 3-10 Componentes da parte inferior e suas descrições

	Componente	Descrição
(1)	Alto-falante (2)	Produz som.
(2)	Aberturas de ventilação (2)	Permitem que o fluxo de ar resfrie os componentes internos.

NOTA: A ventoinha do computador é ligada automaticamente para resfriar os componentes internos e impedir o superaquecimento. É normal que a ventoinha interna desligue e ligue alternadamente durante as operações de rotina.

Parte traseira

Use a ilustração e a tabela para identificar os componentes da parte traseira.




Tabela 3-11 Componentes da parte traseira e suas descrições

Componente	Descrição
Abertura de ventilação	Permite o fluxo de ar para resfriar os componentes internos.

NOTA: A ventoinha do computador é ligada automaticamente para resfriar os componentes internos e impedir o superaquecimento. É normal que a ventoinha interna desligue e ligue alternadamente durante as operações de rotina.

Etiquetas

As etiquetas fixadas no computador fornecem informações que podem ser necessárias para solucionar problemas do sistema ou para levar o computador em viagens internacionais. As etiquetas podem estar em papel ou impressas no produto.

IMPORTANTE: Consulte a localização das etiquetas descritas nesta seção: parte inferior do computador, dentro do compartimento da bateria, sob a porta de manutenção, na parte traseira do monitor ou na parte inferior de um suporte para tablet.

- Etiqueta de manutenção: fornece informações importantes para identificar seu computador. Ao entrar em contato com o suporte, pode ser pedido o número de série, o número do produto ou o número do modelo. Localize essas informações antes de entrar em contato com o suporte.

Sua etiqueta de manutenção será parecida com um dos exemplos mostrados abaixo. Consulte a ilustração que melhor represente a etiqueta de manutenção do seu computador.

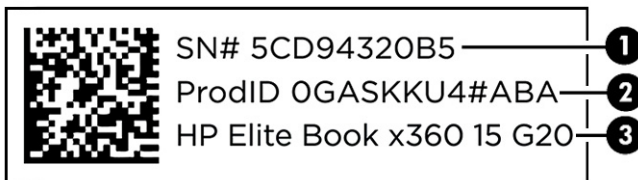


Tabela 3-12 Componentes da etiqueta de manutenção

Componente
(1) Número de série
(2) ID do produto
(3) Nome do produto HP

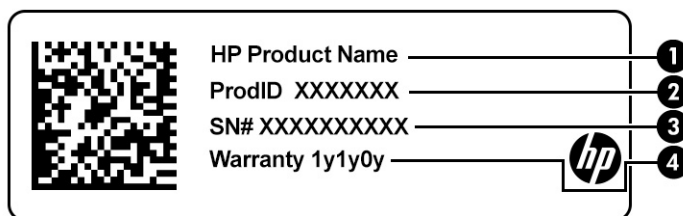


Tabela 3-13 Componentes da etiqueta de manutenção

Componente
(1) Nome do produto HP
(2) ID do produto
(3) Número de série
(4) Período de garantia

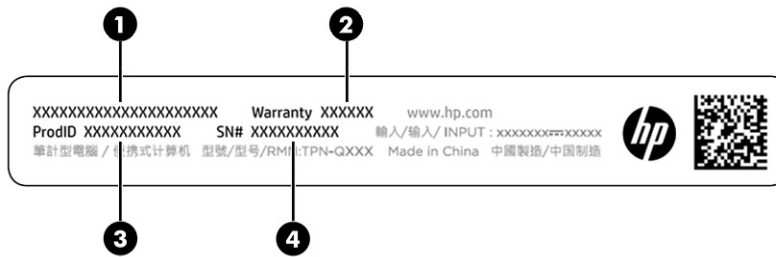



Tabela 3-14 Componentes da etiqueta de manutenção

Componente	
(1)	Nome do produto HP
(2)	Período de garantia
(3)	ID do produto
(4)	Número de série

- Etiquetas de regulamentação: fornecem informações de regulamentação sobre o computador.
- Etiquetas de certificação de dispositivo sem fio: fornecem informações sobre dispositivos sem fio opcionais e as marcações de aprovação para alguns países ou regiões nos quais os dispositivos foram aprovados para o uso.

Uso de cartões SIM (somente em determinados produtos)

Siga estas instruções para inserir um cartão SIM.

-  **IMPORTANTE:** O cartão SIM pode ser danificado se for inserido um cartão de tamanho errado ou se ele for inserido na bandeja de cartão SIM no sentido incorreto. O cartão também pode ficar preso no slot. Não use adaptadores de cartão SIM. Para evitar danos ao cartão SIM ou aos conectores, use uma força mínima ao inserir ou remover o cartão SIM.

Determinação do tamanho correto do cartão SIM para seu computador

Antes de adquirir um cartão SIM, siga estas instruções para determinar o tamanho correto do cartão SIM para seu computador.


1. Acesse <http://www.hp.com/support> e procure seu computador por nome ou número do produto.
2. Selecione **Informações do produto**.
3. Consulte as opções listadas para determinar qual cartão adquirir.


Inserção de um cartão SIM no compartimento de manutenção


Para inserir um cartão SIM, siga estas etapas.

1. Desligue o computador usando o comando Desligar.
2. Feche a tela.
3. Desconecte todos os dispositivos externos conectados ao computador.

4. Desconecte o cabo de alimentação da tomada de CA.
5. Vire o computador para baixo em uma superfície plana, com o compartimento da bateria voltado em sua direção.
6. Remova a bateria.
7. Insira o cartão SIM no slot para cartão SIM e, em seguida, empurre-o até ficar encaixado firmemente.

 **NOTA:** O seu cartão SIM ou o slot de cartão SIM do seu computador pode ser ligeiramente diferente do que aparece na ilustração desta seção.


 **NOTA:** Seu slot de cartão SIM pode ter um ícone para mostrar como o cartão deve ser inserido no computador.

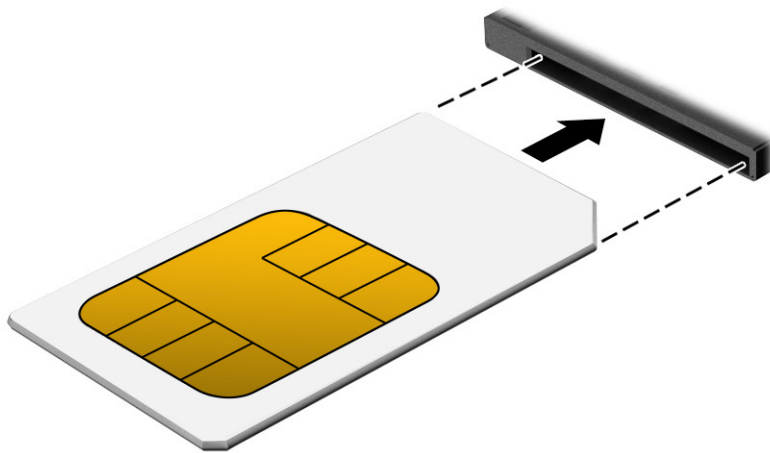


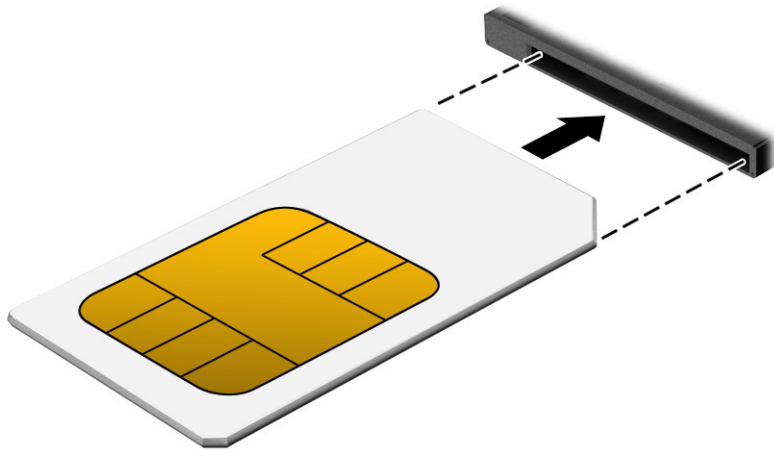
Inserção de um cartão SIM em um slot externo

Para inserir um cartão SIM em um slot externo, siga estas etapas.

1. Desligue o computador usando o comando Desligar.
2. Insira o cartão SIM no slot para cartão SIM e, em seguida, empurre-o até ficar encaixado firmemente.

 **NOTA:** O seu cartão SIM ou o slot de cartão SIM do seu computador pode ser ligeiramente diferente do que aparece na ilustração desta seção.

 **NOTA:** Seu slot de cartão SIM pode ter um ícone para mostrar como o cartão deve ser inserido no computador.




Para remover o cartão SIM, pressione delicadamente o cartão para liberar a trava de SIM e remova-o do slot.

Inserção de um cartão microSD ou cartão nano SIM

Para inserir um cartão microSD™ ou nano SIM, siga estas etapas:

1. Desligue o computador usando o comando **Desligar**.
2. Posicione o computador em uma superfície plana com a tela voltada para cima.
3. Pressione cuidadosamente a bandeja de acesso do cartão SIM para soltar o bloqueio de SIM, assim, a bandeja saltará para fora do slot **(1)**.
4. Remova a bandeja **(2)** do computador e insira o cartão **(3)**.


5. Recoloque a bandeja no computador. Pressione a bandeja **(4)** cuidadosamente até que esteja firmemente encaixada.

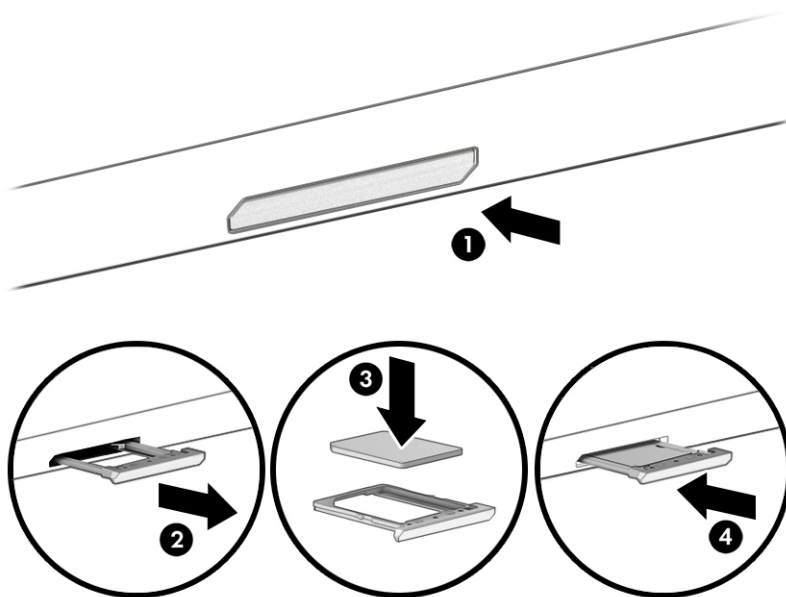

Para remover o cartão SIM, pressione cuidadosamente a bandeja de acesso do cartão SIM para soltar o bloqueio de SIM, assim, a bandeja saltará para fora do slot. Remoção do cartão SIM. Recoloque a bandeja no computador e pressione cuidadosamente a bandeja até que esteja firmemente encaixada.

Uso do Tile (somente em determinados produtos)

Alguns computadores incluem um dispositivo Tile™ Bluetooth® que pode ajudar a encontrar o seu computador, mesmo quando ele estiver desligado ou no estado de suspensão. O dispositivo Tile opera em conjunto com o software Tile em seu computador.

 **NOTA:** O limite do sinal Tile Bluetooth é de aproximadamente 76 m (250 pés).

Para usar os recursos do Tile em seu computador:

1. Selecione o botão **Iniciar**, selecione **Todos os aplicativos** e, em seguida, selecione o aplicativo **Tile**.
2. Siga as instruções na tela para criar uma conta no Tile e ativar seus recursos.

4 Conexões de rede

Seu computador pode viajar com você para qualquer lugar. Até mesmo em casa, você pode explorar o mundo e ter acesso a informações de milhões de sites usando seu computador e uma conexão de rede com ou sem fio. Este capítulo ajudará você a se conectar a esse mundo.

Conexão a uma rede sem fio

Seu computador pode ser equipado com um ou mais dispositivos sem fio.

- Dispositivo de WLAN: conecta o computador a redes locais sem fio, que são comumente chamadas de redes Wi-Fi, LANs sem fio ou WLANs. Essas conexões normalmente ocorrem em escritórios corporativos, residências e locais públicos, como aeroportos, restaurantes, cafés, hotéis e universidades. Em uma WLAN, o dispositivo móvel sem fio do computador se comunica com um roteador sem fio ou um ponto de acesso sem fio.
- Módulo HP Mobile Broadband (somente em determinados produtos): um dispositivo de rede sem fio de longa distância (WWAN) que oferece conectividade sem fio para uma área muito mais ampla. As operadoras de rede móvel instalam estações-base (semelhantes a torres de telefonia celular) em grandes áreas, fornecendo cobertura eficiente em todos os estados, regiões ou mesmo países inteiros.
- Dispositivo Bluetooth®: cria uma rede pessoal (PAN) para conectar a outros dispositivos com Bluetooth, como computadores, telefones, impressoras, headsets, alto-falantes e câmeras. Em uma PAN, cada dispositivo se comunica diretamente com os outros, e os dispositivos devem estar relativamente próximos - geralmente a 10 m (aproximadamente 33 pés) de distância um do outro.

Utilização dos controles de sem fio

É possível controlar os dispositivos sem fio em seu computador utilizando os recursos a seguir.

- Botão de conexão sem fio (também chamado de *tecla de modo avião* ou *tecla sem fio*)
- Controles do sistema operacional

Botão de conexão sem fio

Seu computador pode ter um botão de conexão sem fio, um ou mais dispositivos sem fio e uma ou duas luzes de conexão sem fio. Todos os dispositivos sem fio do seu computador vêm ativados de fábrica.

A luz de conexão sem fio indica o estado geral de energia de seus dispositivos sem fio, e não o estado de dispositivos individuais.

Controles do sistema operacional

A Central de Redes e Compartilhamento permite configurar uma conexão ou rede, conectar-se a uma rede e diagnosticar e reparar problemas de rede.


Dependendo do modelo do computador, use um dos seguintes métodos para acessar os controles do sistema operacional:

- Selecione o ícone **Pesquisar** na barra de tarefas, digite `painel de controle` na caixa de pesquisa e, em seguida, selecione **Painel de controle**.

- Na barra de tarefas, clique com o botão direito no ícone de status da rede e, em seguida, selecione **Configurações de Rede e Internet**.


Conexão a uma WLAN


Antes de poder se conectar a uma WLAN com este procedimento, é preciso primeiro configurar o acesso à Internet.

 **NOTA:** Quando você estiver configurando o acesso à Internet em sua casa, será necessário estabelecer uma conta com um provedor de serviços de Internet (ISP). Para contratar um serviço de Internet e adquirir um modem, entre em contato com um ISP local. O ISP o ajudará a configurar o modem, instalar um cabo de rede para conectar seu roteador sem fio ao modem e testar o serviço de Internet.

1. Certifique-se de que a WLAN esteja ligada.
2. Na barra de tarefas, selecione o ícone de status de rede e, em seguida, selecione o ícone da seta para a direita próximo ao botão Wi-Fi para ver as redes disponíveis.

Se a WLAN tiver recursos de segurança, aparecerá um prompt pedindo um código de segurança. Digite o código e selecione **Avançar**, para completar a conexão.

 **NOTA:** Se não houver WLANs listadas, talvez você esteja fora do alcance de um roteador ou ponto de acesso sem fio.


 **NOTA:** Dependendo do modelo do seu computador, caso não veja a WLAN à qual deseja se conectar, siga um destes métodos:

- Na barra de tarefas, clique com o botão direito no ícone de status da rede e, em seguida, selecione **Configurações de Rede e Internet**.
- Selecione **WiFi** e, em seguida, selecione **Exibir redes disponíveis**.

Uma lista de opções será exibida, permitindo que você pesquise manualmente uma rede e se conecte a ela ou crie uma nova conexão de rede.

3. Conecte-se a uma das redes disponíveis.

Após estabelecer a conexão, selecione o ícone de status de rede, na extrema direita da barra de tarefas, para verificar o nome e o status da conexão.

 **NOTA:** O alcance funcional (a distância que os sinais sem fio percorrem) depende da implementação da WLAN, do fabricante do roteador e da interferência de outros dispositivos eletrônicos ou barreiras estruturais, como paredes e pisos.

Utilização do HP Mobile Broadband (somente em determinados produtos)

Seu computador com HP Mobile Broadband possui suporte integrado para serviço de banda larga móvel. Quando utilizado com a rede de uma operadora de serviço móvel, seu novo computador oferece liberdade para você acessar a Internet, enviar e-mails ou se conectar à sua rede corporativa sem a necessidade de pontos de acesso Wi-Fi.

Talvez você precise do número IMEI ou do número MEID do módulo HP Mobile Broadband ou de ambos para ativar o serviço de banda larga móvel. O número pode vir impresso em uma etiqueta na parte inferior do computador, dentro do compartimento da bateria, sob a tampa de manutenção ou na parte de trás do monitor.

Localização de configurações da operadora móvel

Para localizar as configurações da operadora móvel:

1. Na barra de tarefas, clique no ícone de status da rede.
2. Selecione **Configurações de Rede e Internet**.
3. Na seção **Rede e Internet**, selecione **Celular** e, em seguida, em **Mais configurações de celular**, selecione **Configurações de operadora móvel**.

Algumas operadoras de rede móvel exigem o uso de um cartão SIM (módulo de identificação de assinante). O cartão SIM contém informações básicas sobre você, como um número de identificação pessoal (PIN), além de informações sobre a rede. Alguns computadores vêm com um SIM pré-instalado. Se o cartão SIM não estiver pré-instalado, ele poderá estar incluído nos documentos sobre o HP Mobile Broadband fornecidos com o computador, ou a operadora de rede móvel poderá fornecê-lo separadamente do computador.

Conexão com o HP Mobile Broadband

Para se conectar com o HP Mobile Broadband:

1. Na barra de tarefas, selecione o ícone de rede para abrir o menu Configurações rápidas.
2. Selecione a seta próxima ao ícone das barras de sinal para conectar.

Para informações sobre o HP Mobile Broadband e sobre como ativar o serviço com a operadora de rede móvel de sua preferência, consulte as informações sobre o HP Mobile Broadband fornecidas com o computador.

Uso do eSIM (somente em determinados produtos)

Seu computador pode vir equipado com um eSIM. Um eSIM é uma versão programável do SIM comumente usado que você pode usar para fazer o download de diferentes perfis de determinadas operadoras.

Um eSIM permite que você se conecte à Internet por meio de uma conexão de dados de celular. Com um eSIM, você não precisa obter um cartão SIM de sua operadora de celular, e você pode alternar rapidamente entre operadoras de celular e planos de dados. Por exemplo, você pode ter um plano de dados de celular para o trabalho e um plano diferente com outra operadora de celular para uso pessoal. Se você viajar, você pode se conectar em mais locais encontrando operadoras de celular com planos nessa área.

É possível implementar eSIMs usando estes métodos:

- Integre o chip eSIM (eUICC). O notebook então passa a operar como um dispositivo com dois SIMs, um como o eUICC e o segundo como um SIM padrão micro ou nano em uma bandeja de cartão SIM. Apenas um SIM permanece ativo por vez.
- Coloque um eSIM físico removível em uma bandeja de cartão SIM, da mesma forma que faria com um cartão micro ou nano SIM padrão. Nesse caso, o eSIM não se limita a uma única operadora (eSIM vazio físico).

Você deve adicionar um perfil de eSIM para se conectar à Internet usando dados de celular. Para adicionar um perfil, gerenciar perfis de SIM e aprender a usar um eSIM, acesse <https://www.support.microsoft.com> e digite Usar um eSIM na barra de pesquisa.

Utilização do GPS (somente em determinados produtos)

O seu computador pode ser equipado com um dispositivo de Sistema de Posicionamento Global (GPS). Os satélites GPS fornecem informações de localização, velocidade e direção aos sistemas equipados com GPS.

Para ativar o GPS, certifique-se de que a localização esteja ativada na configuração de privacidade do Windows.

1. Selecione o ícone **Pesquisar** na barra de tarefas, digite `localização` na caixa de pesquisa e, em seguida, selecione **Configurações de privacidade de localização**. Certifique-se de que os serviços de localização estejam ativados.
2. Ative as configurações de localização, se elas já não estiverem ativadas.

Utilização de dispositivos sem fio Bluetooth (somente em determinados produtos)


Um dispositivo Bluetooth possibilita comunicações sem fio de curta distância, substituindo as conexões físicas com cabo que geralmente conectam dispositivos eletrônicos.


- Computadores (desktop, notebook)
- Telefones (celular, sem fio, smartphone)
- Dispositivos de imagem (impressora, câmera)
- Dispositivos de áudio (headset, alto-falantes)
- Mouse
- Teclado externo

Conexão de dispositivos Bluetooth

Antes de utilizar um dispositivo Bluetooth, é necessário estabelecer uma conexão Bluetooth.


1. Selecione o ícone **Pesquisar** na barra de tarefas, digite `bluetooth` na caixa de pesquisa e, em seguida, selecione **Configurações de Bluetooth e outros dispositivos**.
2. Ative o **Bluetooth**, caso ainda não esteja ativado.
3. Selecione **Adicionar dispositivo** e, em seguida, na caixa de diálogo **Adicionar um dispositivo**, selecione **Bluetooth**.
4. Selecione seu dispositivo na lista e siga as instruções na tela.

 **NOTA:** Se o dispositivo exigir verificação, será exibido um código de emparelhamento. No dispositivo que você está adicionando, siga as instruções na tela para verificar se o código corresponde ao código de emparelhamento. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com o dispositivo.


 **NOTA:** Se o seu dispositivo não aparecer na lista, certifique-se de que o Bluetooth no dispositivo esteja ligado. Alguns dispositivos podem ter requisitos adicionais; consulte a documentação fornecida com o dispositivo.

Uso de NFC para compartilhar informações (somente em determinados produtos)

Seu computador suporta NFC (Near Field Communication), que permite o compartilhamento de informações sem fio entre dois dispositivos compatíveis com NFC. As informações são transferidas da área de toque (antena) de um dispositivo para outro. Com NFC e aplicativos compatíveis, é possível compartilhar sites, transferir informações de contato, fazer pagamentos e imprimir em impressoras compatíveis com NFC.

 **NOTA:** Para localizar a área de toque no seu computador, consulte [Componentes na página 5](#).


1. Confirme que a função NFC está ativada.
 - a. Selecione o ícone **Pesquisar** na barra de tarefas, digite *sem fio* na caixa de pesquisa e, em seguida, selecione **Ligar ou desligar dispositivos sem fio**.
 - b. Confirme que a seleção para NFC está **Ativada**.
2. Toque a área de toque NFC com um dispositivo habilitado para NFC. Você poderá ouvir um som quando os dispositivos se conectam.

 **NOTA:** Para obter a localização da antena no outro dispositivo de NFC, consulte as instruções do seu dispositivo.

3. Siga as instruções na tela para continuar.

Conexão a uma rede com fio


Alguns produtos podem permitir uma conexão de rede local (LAN), que usa um cabo de rede. O cabo é vendido separadamente.

 **AVISO!** Para reduzir o risco de choque elétrico, incêndio ou danos ao equipamento, não conecte um cabo de telefone a conectores RJ-45 (rede).

Conexão a uma rede local (LAN) (somente em determinados produtos)


Utilize uma conexão LAN para conectar o computador diretamente a um roteador na sua casa (em vez de trabalhar com uma conexão sem fio) ou a uma rede existente em seu escritório.


Para conectar o cabo de rede, siga estas etapas:

 **NOTA:** Um recurso chamado HP LAN-Wireless Protection pode ser ativado no seu computador. Ele fecha sua conexão sem fio (Wi-Fi) ou WWAN quando você se conecta diretamente a uma LAN. Para obter mais informações sobre o HP LAN-Wireless Protection, consulte [Utilização do HP LAN-Wireless Protection \(somente em determinados produtos\) na página 28](#).

Se o computador não tiver uma porta RJ-45, será necessário um cabo de rede e um conector de rede ou um dispositivo de acoplamento opcional ou produto de expansão para se conectar a uma LAN.

1. Encaixe o cabo de rede no conector de rede **(1)** do computador ou de um dispositivo de acoplamento ou produto de expansão opcional.
2. Conecte a outra extremidade do cabo de rede à tomada de rede na parede **(2)** ou ao roteador.

 **NOTA:** Se o cabo de rede tiver um circuito de supressão de ruído **(3)**, que impede interferências de recepção de TV e rádio, oriente a extremidade do cabo com o circuito na direção do computador.

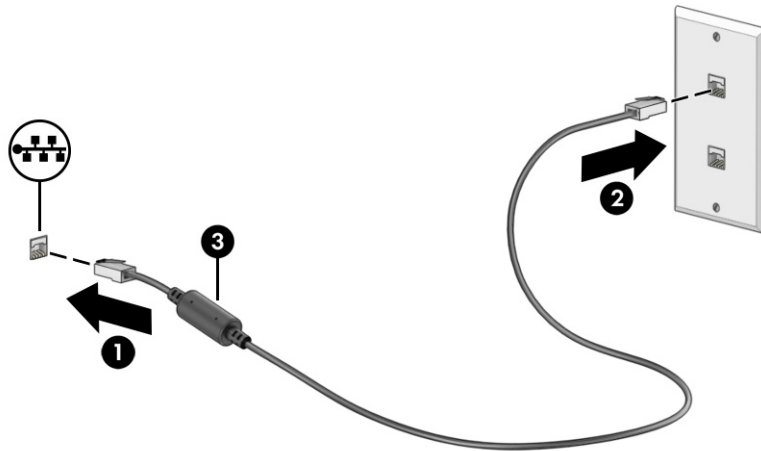


Utilização do HP LAN-Wireless Protection (somente em determinados produtos)

Em um ambiente LAN, é possível configurar o HP LAN-Wireless Protection para proteger sua rede LAN de acessos não autorizados à conexão sem fio. Quando o HP LAN-Wireless Protection é ativado e o computador é conectado diretamente a uma LAN, a conexão WLAN (Wi-Fi) ou WWAN é desativada.

Ativação e personalização do HP LAN-Wireless Protection:

1. Inicie o utilitário de configuração do computador (BIOS).
 - Computadores ou tablets com teclados:
 - Ligue ou reinicie o computador e, antes do logotipo da HP ser exibido, pressione **f10** para entrar no Utilitário de configuração.
 - Tablets sem teclados:
 - Ligue ou reinicie o tablet e rapidamente mantenha pressionado o botão de diminuir volume até que o menu de inicialização seja exibido. Toque na tecla **f10** para entrar no utilitário de configuração do computador.
2. Selecione **Advanced** (Avançado) e, em seguida, selecione **Built-in Device Options** (Opções do dispositivo integrado).
3. Marque a caixa de seleção **LAN/WLAN Auto Switching** (Seleção automática de LAN/WLAN), **LAN/WWAN Auto Switching** (Seleção automática de LAN/WWAN) ou ambas para desligar as conexões WLAN, WWAN ou ambas quando estiver conectado a uma rede LAN.
4. Para salvar as suas alterações e sair do Utilitário de configuração, selecione **Main** (Principal), **Save Changes and Exit** (Salvar Alterações e Sair) e, em seguida, selecione **Yes** (Sim).

 **NOTA:** Se você estiver usando as teclas de seta para destacar sua opção, pressione [enter](#).

Suas alterações entrarão em vigor após o computador ser reiniciado.

Utilização do HP MAC Address Pass Through (somente em determinados produtos)

MAC Address Pass Through oferece uma maneira personalizável de identificar seu computador e suas comunicações em redes. O endereço MAC desse sistema oferece identificação exclusiva, mesmo quando o computador estiver conectado por meio de um adaptador de rede. Esse endereço é ativado por padrão.

Para personalizar a filtragem de endereços MAC:

1. Abra o utilitário de configuração do computador (BIOS).
 - Computadores ou tablets com teclados:
 - Ligue ou reinicie o computador e quando for exibido o logotipo da HP, pressione **f10** para entrar no Utilitário de configuração.
 - Tablets sem teclados:
 - Ligue ou reinicie o tablet e rapidamente pressione e segure o botão de diminuir volume até que o Menu de inicialização seja exibido. Toque na tecla **f10** para entrar no utilitário de configuração do computador.
2. Selecione **Advanced** (Avançado) e, em seguida, selecione **MAC Address Pass Through**.
3. Na caixa à direita de **Host Based MAC Address** (Endereço MAC baseado em host), selecione **System Address** (Endereço do sistema) para habilitar o MAC Address Pass Through ou **Custom Address** (Endereço personalizado) para personalizar o endereço.
4. Se tiver selecionado a opção personalizada, selecione **MAC ADDRESS** (ENDEREÇO MAC), insira o endereço MAC personalizado para seu sistema e, em seguida, pressione **enter** para salvar o endereço.
5. Execute uma destas tarefas:
 - Se o computador tiver uma LAN incorporada e você quiser usar o endereço MAC incorporado como o endereço MAC do sistema, selecione **Reuse Embedded LAN Address** (Reutilizar endereço de LAN incorporado).
 - Selecione **Main** (Principal), selecione **Save Changes and Exit** (Salvar alterações e sair) e, em seguida, selecione **Yes** (Sim).



NOTA: Se você estiver usando as teclas de seta para destacar sua escolha, pressione **enter**.

Suas alterações entrarão em vigor após o computador ser reiniciado.

5 Navegação na tela

De acordo com o modelo do seu computador, é possível navegar pela tela do computador utilizando um ou mais dos seguintes métodos.

- Utilizar gestos de toque diretamente na tela do computador.
- Utilizar gestos de toque no touchpad.
- Utilizar um teclado ou mouse opcional (adquiridos separadamente).
- Utilizar um teclado na tela.
- Utilizar um bastão apontador.

Uso de gestos no touchpad e na tela de toque

O touchpad ajuda você a navegar pela tela do computador e controlar o cursor usando gestos de toque simples. Os botões esquerdo e direito do touchpad podem ser usados da forma como usaria os botões correspondentes de um mouse externo.

Para navegar por uma tela de toque (somente em determinados produtos), toque-a usando os gestos descritos neste capítulo. Para personalizar os gestos e assistir a vídeos de como eles funcionam, selecione o ícone **Pesquisar** na barra de tarefas, digite `painel de controle` na caixa de pesquisa, selecione **Painel de controle** e, em seguida, selecione **Hardware e som**. Em **Dispositivos e Impressoras**, selecione **Mouse**.

Alguns produtos incluem um touchpad de precisão, que fornece funcionalidade de gestos aprimorada. Para determinar se você possui um touchpad de precisão e encontrar informações adicionais, siga estas etapas, dependendo do seu computador:

- Selecione **Iniciar, Configurações, Bluetooth e Dispositivos** e, em seguida, selecione **Touchpad**.



NOTA: Salvo instrução contrária, os gestos podem ser usados no touchpad e em uma tela de toque.

Toque


Mova o cursor sobre um item na tela e toque com um dedo na zona do touchpad ou tela de toque para selecioná-lo. Toque duas vezes em um item para abri-lo.



Zoom por pinçamento com dois dedos


Use o movimento de pinça com dois dedos para ampliar ou reduzir o tamanho da visualização de imagens e textos.

- Para diminuir o zoom, coloque dois dedos afastados na zona de touchpad ou na tela de toque e, em seguida, aproxime-os.
- Para aumentar o zoom, coloque dois dedos juntos na zona de touchpad ou na tela de toque e, em seguida, afaste-os.

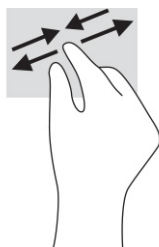


Deslize com dois dedos (touchpad e precision touchpad)

Coloque dois dedos ligeiramente separados no touchpad e arraste-os para cima, para baixo ou para os lados, para mover para cima, para baixo ou para os lados em uma página ou imagem.

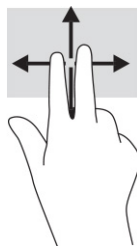

Toque com dois dedos (touchpad e precision touchpad)


Toque com dois dedos na zona do touchpad para abrir o menu de opções do objeto selecionado.

 **NOTA:** O toque com dois dedos desempenha a mesma função do toque com o botão direito do mouse.



Toque com três dedos (touchpad e precision touchpad)


Por padrão, o toque com três dedos abre a caixa de pesquisa. Toque com três dedos na zona do touchpad para realizar o gesto.

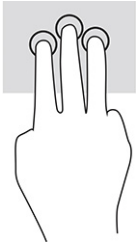

Para alterar a função desse gesto em um Precision TouchPad, selecione **Iniciar, Configurações, Bluetooth e Dispositivos** e, em seguida, **Touchpad**. Em **Gestos com três dedos**, na caixa **Toques**, selecione uma configuração de gesto.

Toque com quatro dedos (touchpad e precision touchpad)

Por padrão, o toque com quatro dedos abre a Central de ações. Toque com quatro dedos na zona do touchpad para realizar o gesto.

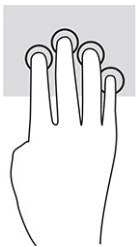


Para alterar a função desse gesto em um Precision TouchPad, selecione **Iniciar, Configurações, Bluetooth e Dispositivos** e, em seguida, **Touchpad**. Em **Gestos com quatro dedos**, na caixa **Toques**, selecione uma configuração de gesto.

Deslize com três dedos (touchpad e precision touchpad)

Por padrão, passar três dedos alterna entre aplicativos abertos e a área de trabalho.

- Deslize três dedos na direção oposta a você para ver todas as janelas abertas.
- Deslize três dedos na sua direção para exibir a área de trabalho.
- Deslize três dedos para a esquerda ou para a direita para alternar entre janelas abertas.

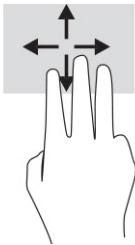


Para alterar a função desse gesto em um Precision TouchPad, selecione **Iniciar, Configurações, Bluetooth e Dispositivos** e, em seguida, **Touchpad**. Em **Gestos com três dedos**, na caixa **Deslizes**, selecione uma configuração de gesto.

Deslize com quatro dedos (Precision TouchPad)

Por padrão, deslizar quatro dedos alterna entre áreas de trabalho abertas.

- Deslize quatro dedos na direção oposta a você para ver todas as janelas abertas.

- Deslize quatro dedos na sua direção para exibir a área de trabalho.
- Deslize quatro dedos para a esquerda ou para a direita para alternar entre áreas de trabalho.

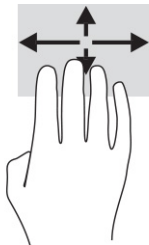


Para alterar a função desse gesto, selecione **Iniciar**, selecione **Configurações, Bluetooth e Dispositivos** e, em seguida, selecione **Touchpad**. Em **Gestos com quatro dedos**, na caixa **Deslizes**, selecione uma configuração de gesto.

Deslize com um dedo (na tela de toque)

Use o deslizamento com um dedo para fazer um movimento panorâmico e para rolar por listas e páginas ou para mover um objeto.

- Para rolar pela tela, deslize levemente um dedo na tela na direção desejada.
- Para mover um objeto, pressione e segure o dedo em um objeto e, em seguida, arraste o dedo para mover o objeto.

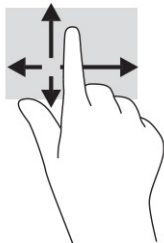

Utilizar teclado e mouse opcionais

O teclado e o mouse opcionais permitem que você digite, selecione itens, role a tela e realize as mesmas funções dos gestos de toque. O teclado também permite usar as teclas de ação e de acesso rápido para executar funções específicas.

Utilização do teclado na tela (somente em determinados produtos)

Siga estas instruções para aprender a usar o teclado na tela.

O teclado na tela pode ser exibido de diversas formas:

1. Selecione o ícone **Pesquisar** na barra de tarefas, digite `teclado na tela` na caixa de pesquisa e, em seguida, selecione **Teclado na tela**.

-ou-

2. Pressione a tecla Windows +ctrl+o.



NOTA: Palavras sugeridas poderão ser exibidas acima do teclado virtual. Toque em uma palavra para selecioná-la.



NOTA: As teclas de ação e acesso rápido não são exibidas nem funcionam no teclado da tela.

6 Recursos de entretenimento

Use seu computador HP para negócios ou para o lazer, para se reunir com outras pessoas usando a câmera, mixar áudio e vídeo ou conectar dispositivos externos, como projetores, monitores, TVs e alto-falantes.

Consulte [Componentes na página 5](#) para localizar os recursos de áudio, vídeo e câmera do computador.

Utilização da câmera (somente em determinados produtos)

Seu computador dispõe de uma ou mais câmeras que permitem que você se conecte com outras pessoas para trabalho ou lazer. A maioria das câmeras permite bate-papos com vídeo, gravação de vídeos e registro de imagens estáticas. As câmeras podem ser frontais ou traseiras.

Para saber que tipo de câmera há em seu produto, consulte [Componentes na página 5](#). Para usar a câmera, selecione o ícone **Pesquisar** na barra de tarefas, digite **câmera** na caixa de pesquisa e, em seguida, selecione **Câmera**. Algumas câmeras também oferecem capacidade HD (alta definição), aplicativos de jogos ou software de reconhecimento facial, como o Windows Hello. Consulte [Segurança na página 51](#) para obter mais informações sobre como utilizar o Windows Hello.

É possível aumentar a privacidade de seu computador cobrindo a lente da câmera com a tampa de privacidade da câmera. Por padrão, a lente da câmera permanece aberta, mas é possível deslizar a tampa de privacidade da câmera para fechá-la. Para usar a câmera, deslize a tampa de privacidade da câmera na direção oposta, descobrindo a lente.

Utilização do áudio

É possível baixar e ouvir música, transmitir conteúdo de áudio da web (incluindo rádio), gravar áudio ou juntar áudio e vídeo para criar material multimídia. Você também pode reproduzir CDs de música no computador (em determinados produtos) ou conectar uma unidade óptica externa para reproduzir CDs.

Para melhorar sua experiência, conecte fones de ouvido ou alto-falantes.

Conexão de alto-falantes

Para conectar alto-falantes com fio ao computador, conecte-os a uma porta USB ou ao conector de saída de áudio (fone de ouvido)/entrada de áudio (microfone) do computador ou de uma estação de acoplamento.

Para conectar alto-falantes sem fio ao computador, siga as instruções do fabricante do dispositivo. Para conectar alto-falantes de alta definição ao computador, consulte [Configuração de áudio HDMI na página 40](#). Antes de conectar os alto-falantes, diminua o volume.

Conexão de fones de ouvido

É possível conectar fones de ouvido com fio ao conector de fones de ouvido ou ao conector combinado de saída de áudio (fone de ouvido)/entrada de áudio (microfone) do computador.

⚠ AVISO! Para reduzir o risco de lesões pessoais, diminua o volume antes de colocar os fones de ouvido, plugues de ouvido ou o headset. Para outras informações de segurança, consulte as *Informações regulamentares, de segurança e ambientais*.

Para acessar este guia:

- Selecione o ícone **Pesquisar** na barra de tarefas, digite `HP Documentation` na caixa de pesquisa e, em seguida, selecione **HP Documentation**.
-

Para conectar fones de ouvido sem fio ao computador, siga as instruções do fabricante do dispositivo.

Conexão de um microfone

Para gravar áudio, conecte um microfone ao conector de microfone do computador. Para obter os melhores resultados de gravação, fale diretamente no microfone e grave som em um ambiente livre de ruídos em segundo plano.

Conexão de headsets

Você pode conectar um headset com fio ao conector de saída de áudio (fone de ouvido)/entrada de áudio (microfone) do computador.

Um microfone independente pode ser conectado a uma porta USB. Consulte as instruções do fabricante.

-
- ⚠ **AVISO!** Para reduzir o risco de lesões pessoais, diminua o volume antes de colocar os fones de ouvido, plugues de ouvido ou o headset. Para outras informações de segurança, consulte as *Informações regulamentares, de segurança e ambientais*.

Para acessar este guia:

- Selecione o ícone **Pesquisar** na barra de tarefas, digite `HP Documentation` na caixa de pesquisa e, em seguida, selecione **HP Documentation**.
-

Os fones de ouvido combinados com um microfone são chamados de headsets. É possível conectar headsets com fio ao conector de saída de áudio (fone de ouvido)/entrada de áudio (microfone) do computador.

Para conectar headsets sem fio ao computador, siga as instruções do fabricante do dispositivo.

Utilização das configurações de som

Use as configurações de som para ajustar o volume do sistema, alterar sons do sistema ou gerenciar dispositivos de áudio.

Para visualizar ou alterar as configurações de áudio

Siga estas instruções para visualizar ou alterar as configurações de áudio.

- Selecione o ícone **Pesquisar** na barra de tarefas, digite `painel de controle` na caixa de pesquisa, selecione **Painel de Controle**, selecione **Hardware e Sons** e, em seguida, selecione **Som**.

Utilização do painel de controle para visualizar e controlar as configurações de áudio

Você pode visualizar ou alterar as configurações de áudio usando o painel de controle de áudio.

Seu computador pode incluir um sistema de som aprimorado da Bang & Olufsen, DTS, Beats Audio ou de outro fornecedor. Como resultado, o computador pode incluir recursos avançados de áudio que podem ser controlados por meio de um painel de controle de áudio específico para seu sistema de áudio.


Utilize o painel de controle de áudio para visualizar e controlar as configurações de áudio.

- Selecione o ícone **Pesquisar** na barra de tarefas, digite `painel de controle` na caixa de pesquisa, selecione **Painel de Controle**, selecione **Hardware e sons**, **Som** e, em seguida, selecione o painel de controle de áudio específico do seu sistema.

Utilização de vídeo

Seu computador é um poderoso dispositivo de vídeo que permite assistir a streaming de vídeo dos seus sites favoritos e fazer download de vídeos e filmes para assistir no seu computador quando não estiver conectado a uma rede.


Para melhorar sua experiência de exibição, use uma das portas de vídeo do computador para conectar um monitor externo, um projetor ou uma TV.

 **IMPORTANTE:** Assegure-se de que o dispositivo externo esteja conectado à porta certa no computador, por meio do cabo certo. Siga as instruções do fabricante do dispositivo.

Para obter informações sobre como usar os recursos de vídeo, consulte o HP Support Assistant.


Conexão de dispositivos DisplayPort usando um cabo USB Type-C (somente em determinados produtos)

Conecta um dispositivo DisplayPort™ utilizando um cabo USB Type-C.

 **NOTA:** Para conectar dispositivos USB Type-C DisplayPort ao seu computador, é necessário um cabo USB Type-C comprado separadamente.

Para ver vídeos ou telas de alta resolução em um dispositivo DisplayPort externo, conecte o dispositivo DisplayPort de acordo com as seguintes instruções:


1. Conecte uma extremidade do cabo USB Type-C à porta USB Type-C e conector DisplayPort do computador.

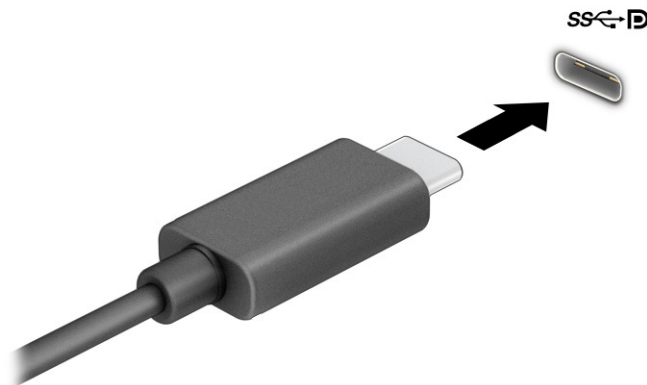

2. Conecte a outra extremidade do cabo ao dispositivo DisplayPort externo.
3. Pressione **f4** para alternar entre os quatro estados da tela:
 - **Somente tela do computador:** exibe a imagem da tela somente no computador.


- **Duplicar:** exibe a imagem da tela simultaneamente no computador e no dispositivo externo.
- **Estender:** exibe a imagem da tela estendida, no computador e no dispositivo externo.
- **Somente segunda tela:** exibe a imagem da tela somente no dispositivo externo.

O estado da tela muda cada vez que a tecla **f4** é pressionada.

 **NOTA:** Para obter os melhores resultados, principalmente se você escolher a opção **Estender**, aumente a resolução da tela do dispositivo externo conforme as instruções a seguir. Selecione o botão **Iniciar**, selecione **Configurações**, selecione **Sistema** e, em seguida, selecione **Vídeo**. Em **Escala e layout**, selecione a resolução apropriada e, em seguida, selecione **Manter alterações**.


Conexão de dispositivos Thunderbolt usando um cabo USB Type-C (somente em determinados produtos)

Para ver vídeos ou imagens em alta resolução em um dispositivo Thunderbolt™ externo, siga estas etapas.

 **NOTA:** Para conectar um dispositivo USB Type-C Thunderbolt ao seu computador, é necessário um cabo USB Type-C, comprado separadamente.


Conecte o dispositivo Thunderbolt de acordo com as seguintes instruções:

1. Conecte uma extremidade do cabo USB Type-C à porta USB Type-C Thunderbolt do computador.

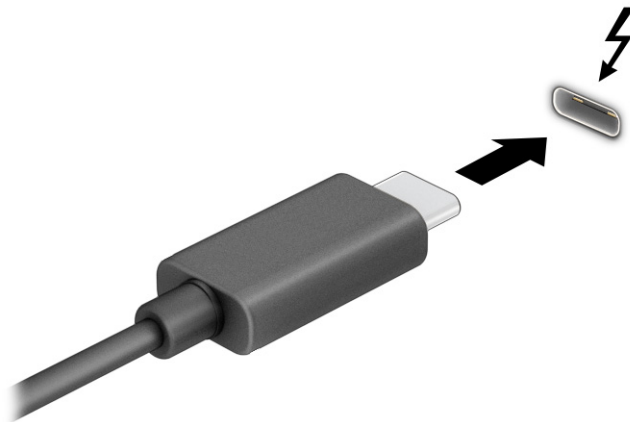

2. Conecte a outra extremidade do cabo ao dispositivo Thunderbolt externo.
3. Pressione **f4** para alternar entre os quatro estados da tela:
 - **Somente tela do computador:** exibe a imagem da tela somente no computador.
 - **Duplicar:** exibe a imagem da tela simultaneamente no computador e no dispositivo externo.
 - **Estender:** exibe a imagem da tela estendida, no computador e no dispositivo externo.
 - **Somente segunda tela:** exibe a imagem da tela somente no dispositivo externo.

O estado da tela muda cada vez que a tecla **f4** é pressionada.


 **NOTA:** Para obter os melhores resultados, principalmente se você escolher a opção **Estender**, aumente a resolução da tela do dispositivo externo conforme as instruções a seguir. Selecione o botão **Iniciar**, selecione **Configurações**, selecione **Sistema** e, em seguida, selecione **Vídeo**. Em **Escala e layout**, selecione a resolução apropriada e, em seguida, selecione **Manter alterações**.

Conexão de dispositivos de vídeo utilizando um cabo HDMI (somente determinados produtos)


O HDMI é o único padrão de interface de vídeo compatível com vídeo e áudio de alta definição.


Conexão de monitores ou TVs de alta definição usando o HDMI

Para ver a imagem da tela do computador em um monitor ou TV de alta definição, conecte o dispositivo de alta definição de acordo com as instruções.

 **NOTA:** Para conectar um dispositivo HDMI ao seu computador, é necessário um cabo HDMI, comprado separadamente.

1. Conecte uma extremidade do cabo HDMI à porta HDMI do computador.

 **NOTA:** O formato da porta HDMI pode variar de um produto para outro.

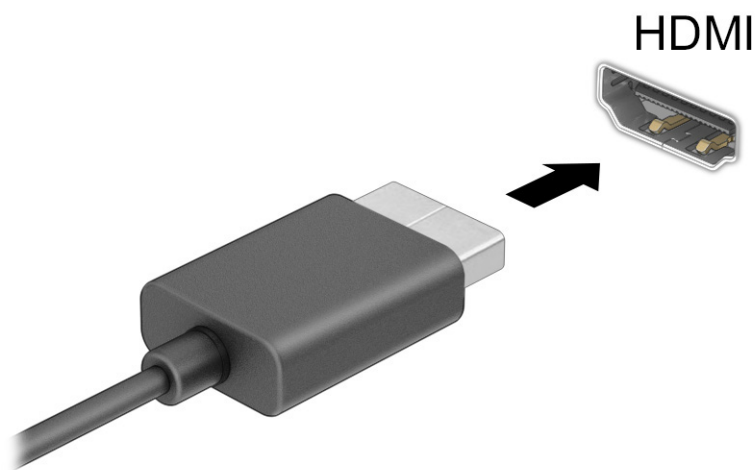

2. Conecte a outra extremidade do cabo ao monitor ou à TV de alta definição.
3. Pressione **f4** para alternar entre os quatro estados da tela:
 - **Somente tela do computador:** exibe a imagem da tela somente no computador.
 - **Duplicar:** exibe a imagem da tela simultaneamente no computador e no dispositivo externo.
 - **Estender:** exibe a imagem da tela estendida, no computador e no dispositivo externo.
 - **Somente na segunda tela:** exibe a imagem da tela somente no dispositivo externo.

O estado da tela muda cada vez que a tecla **f4** é pressionada.



NOTA: Para obter os melhores resultados, principalmente se você escolher a opção **Estender**, aumente a resolução da tela do dispositivo externo conforme as instruções a seguir. Selecione o botão **Iniciar**, selecione **Configurações**, depois **Sistema** e, em seguida, selecione **Vídeo**. Em **Escala e layout**, selecione a resolução apropriada e, em seguida, selecione **Manter alterações**.

Configuração de áudio HDMI

Siga estas instruções para configurar o áudio HDMI.

Ativação do áudio HDMI

Depois de conectar uma TV HDMI ao computador, você pode ativar o áudio HDMI.

Dependendo da configuração do computador, você seguirá um desses procedimentos.

1. Clique com o botão direito no ícone **Alto-falantes** na área de notificação, à direita da barra de tarefas e, em seguida, selecione **Configurações de Som**.
2. Selecione **Mais configurações de som**.
3. Na guia **Reprodução**, selecione **Áudio digital (HDMI)**.
4. Selecione **Definir padrão** e, em seguida, **OK**.

Desativação do áudio HDMI

Siga estas etapas para retornar a reprodução de áudio para os alto-falantes do computador.

Dependendo da configuração do computador, você seguirá um desses procedimentos.

1. Clique com o botão direito no ícone **Alto-falantes** na área de notificação, à direita da barra de tarefas e, em seguida, selecione **Configurações de Som**.
2. Selecione **Mais configurações de som**.
3. Na guia **Reprodução**, selecione **Alto-falantes**.
4. Selecione **Definir padrão** e, em seguida, **OK**.


Detecção e conexão de vários monitores com fio utilizando o MultiStream Transport


O MultiStream Transport (MST) permite que você conecte vários dispositivos de exibição com fio ao computador, conectando-os à porta VGA ou aos conectores DisplayPort no computador e também à porta VGA ou aos conectores DisplayPort em um hub ou estação de acoplamento externa.

Você pode conectar de várias formas, dependendo do tipo de controlador de gráficos instalado em seu computador e se o computador inclui um hub integrado. Acesse o **Gerenciador de dispositivos** para saber quais hardwares estão instalados no computador.


Conexão de telas a computadores com placas de vídeo AMD ou NVIDIA (com um hub opcional)

Para configurar vários dispositivos de exibição, siga estas etapas.

 **NOTA:** Dependendo do modelo do seu computador, com um controlador de placa de vídeo AMD® e um hub opcional, é possível conectar até seis dispositivos de exibição externos.

 **NOTA:** Dependendo do modelo do seu computador, com um controlador de placa de vídeo NVIDIA® e um hub opcional, é possível conectar até quatro dispositivos de exibição externos.

1. Conecte um hub externo (comprado separadamente) ao conector DisplayPort (DP) do computador usando um cabo DP-DP (comprado separadamente). Certifique-se de que o adaptador de alimentação do hub está conectado à alimentação de CA.
2. Conecte seus dispositivos de exibição externos na porta VGA ou nos conectores DisplayPort do hub.
3. Para visualizar todos os dispositivos conectados, selecione o ícone **Pesquisar** na barra de tarefas, digite `gerenciador de dispositivos` na caixa de pesquisa e, em seguida, selecione o aplicativo **Gerenciador de Dispositivos**. Se não forem exibidas todas as telas conectadas, certifique-se de que elas estão todas conectadas à porta correta do hub.


 **NOTA:** As opções de telas múltiplas incluem a opção **Duplicar**, que espelha a tela do computador em todos os dispositivos de exibição ativados, ou a opção **Estender**, que expande a tela do computador por todos os dispositivos de exibição ativados.

Conexão de telas a computadores com placas de vídeo Intel (com um hub opcional)

Para configurar vários dispositivos de exibição, siga estas etapas.

 **NOTA:** Com o controlador de gráficos Intel® e um hub opcional, é possível conectar até três dispositivos de exibição.

1. Conecte um hub externo (comprado separadamente) ao conector DisplayPort em seu computador usando um cabo DP-DP (comprado separadamente). Certifique-se de que o adaptador de alimentação do hub está conectado à alimentação de CA.
2. Conecte seus dispositivos de exibição externos na porta VGA ou nos conectores DisplayPort do hub.
3. Quando o Windows detectar um monitor conectado ao hub DisplayPort, a caixa de diálogo **Notificação de topologia da DisplayPort** será exibida. Selecione as opções apropriadas para configurar suas telas. Entre as opções de múltiplos monitores estão **Duplicar**, que mostra a tela do computador em todos os dispositivos de exibição ativados, ou **Estender**, que permite a expansão da imagem na tela em todos os dispositivos de exibição ativados.


 **NOTA:** Se essa caixa de diálogo não for exibida, certifique-se de que cada dispositivo de exibição externo esteja conectado à porta correta do hub. Selecione o botão **Iniciar**, selecione **Configurações**, selecione **Sistema** e, em seguida, selecione **Vídeo**. Em **Escala e layout**, selecione a resolução apropriada e, em seguida, selecione **Manter alterações**.

Conectar monitores a computadores com placas de vídeo Intel (com um hub integrado)

Para configurar vários dispositivos de exibição, siga estas etapas.


Com o hub interno e o controlador de placas de vídeo Intel, você pode conectar até três dispositivos de exibição nas seguintes configurações:

- Dois monitores DisplayPort de 1920 × 1200 conectados ao computador + um monitor VGA de 1920 × 1200 conectado a uma estação de acoplamento opcional
 - Um monitor DisplayPort de 2560 × 1600 conectado ao computador + um monitor VGA de 1920 × 1200 conectado a uma estação de acoplamento opcional
1. Conecte seus dispositivos de exibição externos aos conectores VGA ou DisplayPort na base do computador ou estação de acoplamento.
 2. Quando o Windows detectar um monitor conectado ao hub DisplayPort, a caixa de diálogo **Notificação de topologia da DisplayPort** será exibida. Selecione as opções apropriadas para configurar suas telas. Entre as opções de múltiplos monitores estão **Duplicar**, que mostra a tela do computador em todos os dispositivos de exibição ativados, ou **Estender**, que permite a expansão da imagem na tela em todos os dispositivos de exibição ativados.

 **NOTA:** Se essa caixa de diálogo não for exibida, certifique-se de que cada dispositivo de exibição externo esteja conectado à porta correta do hub. Selecione o botão **Iniciar**, selecione **Configurações**, depois **Sistema** e, em seguida, selecione **Vídeo**. Em **Escala e layout**, selecione a resolução apropriada e, em seguida, selecione **Manter alterações**.

Detecção e conexão de telas sem fio compatíveis com Miracast (somente em determinados produtos)

Siga as etapas abaixo para detectar e conectar telas sem fio compatíveis com Miracast[®] sem sair dos seus aplicativos atuais.

 **NOTA:** Para saber qual tipo de monitor você tem (compatível com Miracast ou Intel[®] WiDi), consulte a documentação que acompanha o seu monitor secundário ou TV.

Para detectar e conectar monitores sem fio compatíveis com Miracast sem sair dos seus aplicativos atuais, siga estas etapas.

- Selecione o ícone **Pesquisar** na barra de tarefas, digite `projetar` na caixa de pesquisa e, em seguida, selecione **Conectar a uma tela sem fio**. Selecione **Conectar** e siga as instruções na tela.

Detecção e conexão de telas certificadas para Intel WiDi (somente em determinados produtos Intel)

Use Intel WiDi para projetar sem fio arquivos individuais como fotos, músicas ou vídeos ou para duplicar toda a tela do computador em uma TV ou em um dispositivo de exibição secundário.

O Intel WiDi, uma solução de alto nível da Miracast, permite o emparelhamento fácil e contínuo de um dispositivo de exibição secundário; oferece duplicação de tela cheia e aumenta a velocidade, a qualidade e o escalonamento.

Para conectar a monitores certificados por Intel WiDi

Siga estas etapas para conectar a monitores certificados por Intel WiDi.

- Selecione o ícone **Pesquisar** na barra de tarefas, digite `projetar` na caixa de pesquisa e, em seguida, selecione **Conectar a uma tela sem fio**. Selecione **Conectar** e siga as instruções na tela.

Para abrir o Intel WiDi


Siga estas etapas para abrir o Intel WiDi.

- Selecione o ícone **Pesquisar** na barra de tarefas, digite `Intel WiDi` na caixa de pesquisa e, em seguida, selecione **Intel WiDi**.

Uso da transferência de dados

Seu computador é um dispositivo de entretenimento avançado que permite que você transfira fotos, vídeos e filmes a partir dos seus dispositivos USB e visualize-os no seu computador.


Para melhorar sua experiência de exibição, use uma das portas USB Type-C do computador para conectar dispositivos USB, como celulares, câmeras, monitores de atividade ou relógios inteligentes, e transferir os arquivos para seu computador.

 **IMPORTANTE:** Assegure-se de que o dispositivo externo esteja conectado à porta certa no computador, por meio do cabo correto. Siga as instruções do fabricante do dispositivo.


Para obter informações sobre como usar os recursos do USB Type-C, consulte o HP Support Assistant.

Conexão de dispositivos a uma porta USB Type-C (somente em determinados produtos)

Para conectar dispositivos a uma porta USB Type-C, siga as etapas abaixo.

 **NOTA:** Para conectar um dispositivo USB Type-C ao seu computador, é necessário um cabo USB Type-C, comprado separadamente.

1. Conecte uma extremidade do cabo USB Type-C à porta USB Type-C do computador.

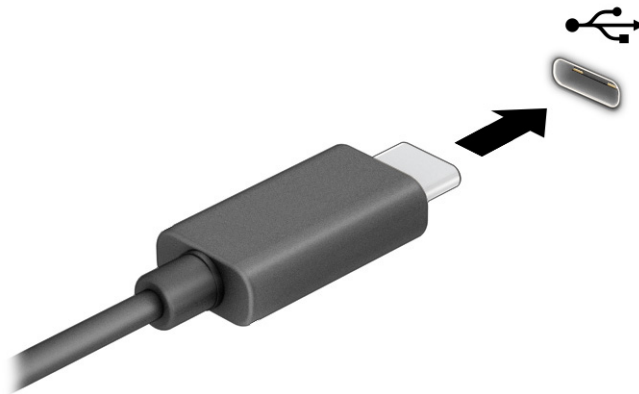

2. Conecte a outra extremidade do cabo ao dispositivo externo.

7 Gerenciamento de energia


Seu computador pode funcionar com energia da bateria ou com energia externa. Quando o computador estiver funcionando com energia da bateria e não existir uma fonte externa disponível para recarregá-la, é importante monitorar e economizar a carga da bateria.


Alguns dos recursos de gerenciamento de energia descritos neste guia podem não estar disponíveis no seu computador.

Utilização da suspensão e da hibernação

O Windows conta com dois modos de economia de energia, Suspensão e Hibernação.

- **Suspensão**—O estado de Suspensão é iniciado automaticamente após um período de inatividade. Seu trabalho fica disponível na memória, permitindo retomá-lo rapidamente. Você também pode iniciar a Suspensão manualmente. De acordo com o modelo do seu computador, o estado de suspensão também pode ser compatível com o modo Modern Standby. Este modo mantém algumas operações internas e permite que o computador receba notificações da web, como de e-mails, enquanto estiver no modo de Suspensão. Para obter mais informações, consulte [Início e saída da suspensão na página 44](#).
- **Hibernação**—O estado de hibernação é iniciado automaticamente quando a bateria atinge um nível crítico ou o computador fica no estado de suspensão por um longo período. No estado de hibernação, o trabalho é salvo em um arquivo de hibernação e o computador é desligado. Você também pode iniciar a hibernação manualmente. Para obter mais informações, consulte [Início e saída do estado de hibernação \(somente em determinados produtos\) na página 45](#).

 **IMPORTANTE:** Existem várias vulnerabilidades bem conhecidas quando um computador está no estado de Suspensão. Para evitar que um usuário não autorizado acesse dados do seu computador, ou mesmo dados criptografados, a HP recomenda iniciar a hibernação em vez da suspensão a qualquer momento em que o computador estiver fora de sua posse física. Esta prática é importante sobretudo durante viagens com o computador.

 **IMPORTANTE:** Para reduzir o risco de possível degradação de áudio e vídeo, perda da funcionalidade de reprodução de áudio ou vídeo ou perda de informações, não inicie a suspensão quando estiver lendo ou gravando em um disco ou cartão de mídia externo.

Início e saída da suspensão


Você pode iniciar a suspensão de várias formas.

- Selecione o botão **Iniciar**, selecione o ícone **Liga/Desliga** e, em seguida, selecione **Suspender**.
- Feche a tela (somente em determinados produtos).
- Pressione a tecla de acesso rápido para suspensão (somente em determinados produtos); por exemplo, **fn+f1** ou **fn+f12**.
- Pressione brevemente o botão Liga/Desliga (somente em determinados produtos).

É possível sair da Suspensão de uma das seguintes maneiras:

- Pressione brevemente o botão Liga/Desliga.
- Se o computador estiver fechado, levante a tela (somente em determinados produtos).
- Pressione uma tecla no teclado (somente em determinados produtos).
- Toque no touchpad (somente em determinados produtos).

Quando o computador sai da Suspensão, seu trabalho volta a ser exibido na tela.

 **IMPORTANTE:** Se você definiu que uma senha seja solicitada para sair da Suspensão, será preciso informar sua senha do Windows antes que o trabalho volte a ser exibido na tela.

Início e saída do estado de hibernação (somente em determinados produtos)

Você pode ativar a Hibernação iniciada pelo usuário e alterar outras configurações de energia e tempos limites usando as Opções de Energia.


1. Selecione o ícone **Pesquisar** na barra de tarefas, digite `energia` na caixa de pesquisa e, em seguida, selecione **Escolher um plano de energia**.
2. No painel esquerdo, selecione **Escolher a função dos botões de energia** (o texto pode variar de acordo com o produto).
3. Dependendo do produto, você pode ativar a hibernação para alimentação por bateria ou alimentação externa em qualquer uma destas formas:
 - **Botão de energia**—Em **Configurações para botões de energia e de suspensão e tampa** (o nome pode variar de acordo com o produto), selecione **Quando eu pressionar o botão de energia** e, em seguida, selecione **Hibernar**.
 - **Botão de suspensão** (somente em determinados produtos)—Em **Configurações para botões de energia e de suspensão e tampa** (o nome pode variar de acordo com o produto), selecione **Quando eu pressionar o botão de suspensão** e, em seguida, selecione **Hibernar**.
 - **Tampa** (somente em determinados produtos)—Em **Configurações para botões de energia e de suspensão e tampa** (o nome pode variar de acordo com o produto), selecione **Quando eu fechar a tampa** e, em seguida, selecione **Hibernar**.
 - **Menu energia**—Selecione **Alterar configurações não disponíveis no momento** e, depois, em **Configurações de desligamento**, marque a caixa de seleção **Hibernar**.

Você pode acessar o menu Liga/Desliga selecionando o botão **Iniciar**.

4. Selecione **Salvar alterações**.


Para iniciar a Hibernação, use o método que você ativou na etapa 3.

Para sair da hibernação, pressione rapidamente o botão liga/desliga.


 **IMPORTANTE:** Se você definiu que uma senha seja solicitada para sair da Hibernação, será preciso informar sua senha do Windows antes que o trabalho volte a ser exibido na tela.

Desligamento do computador

O comando de desligar fecha todos os programas abertos, incluindo o sistema operacional, e depois desliga a tela e o computador. Desligue o computador quando ele não for ser usado e for ficar desconectado da alimentação externa por um longo período.

 **IMPORTANTE:** As informações não salvas são perdidas quando o computador é desligado. Lembre-se de salvar seu trabalho antes de desligar o computador.

O procedimento recomendado é usar o comando Desligar do Windows.

 **NOTA:** Se o computador estiver no estado de suspensão ou de hibernação, primeiro saia da suspensão ou da hibernação pressionando brevemente o botão liga/desliga.



1. Salve seu trabalho e feche todos os programas abertos.
2. Selecione o botão **Iniciar**, em seguida, o ícone **Energia** e finalmente **Desligar**.

Se o computador não estiver respondendo e não for possível utilizar os procedimentos anteriores de desligamento, tente os seguintes procedimentos de emergência na sequência fornecida:

1. Pressione **ctrl+alt+delete**, selecione o ícone **Energia** e **Desligar**.
2. Pressione e segure o botão Liga/Desliga por aproximadamente 4 segundos.
3. Se o seu computador tiver uma bateria substituível pelo usuário (somente em determinados produtos), desconecte o computador da alimentação externa e, em seguida, remova a bateria.

Uso do ícone Energia

O ícone de Energia encontra-se na barra de tarefas do Windows. O ícone de Energia permite que você acesse rapidamente as configurações de energia e visualize a carga restante na bateria.

- Para exibir a porcentagem de carga de bateria restante, posicione o cursor sobre o ícone de Energia .
- Para visualizar as configurações de energia, clique com o botão direito do mouse no ícone de Energia  e, em seguida, selecione **Configurações de energia e suspensão**.

Ícones diferentes de Energia indicam se o computador está sendo executado com alimentação por bateria ou externa. Posicionar o cursor sobre o ícone exibe uma mensagem quando a bateria atinge um nível baixo ou crítico de energia.

Funcionar com energia da bateria

Quando o computador está com a bateria carregada e não está conectado a uma fonte de alimentação externa, ele funciona com a alimentação da bateria. Quando o computador está desligado

e desconectado da alimentação externa, a bateria do computador se descarrega lentamente. O computador exibirá uma mensagem se a bateria atingir um nível baixo ou crítico de carga.

⚠ AVISO! Para evitar possíveis problemas de segurança, só devem ser utilizadas as baterias fornecidas com o computador, baterias de substituição fornecidas pela HP ou baterias compatíveis adquiridas da HP.

A duração da bateria de um computador varia conforme a configuração do gerenciamento de energia, os programas em execução no computador, o brilho da tela, os dispositivos externos conectados e outros fatores.

📝 NOTA: Determinados produtos de computador podem alternar entre controladores gráficos para aumentar a duração da bateria.

Utilização do HP Fast Charge (somente em determinados produtos)

O recurso HP Fast Charge permite que você carregue rapidamente a bateria do seu computador. O tempo de carga pode variar em $\pm 10\%$. Quando a carga restante da bateria estiver entre 0 e 50%, a bateria carrega 50% da capacidade total em, no máximo, 30 a 45 minutos, de acordo com o modelo de seu computador.

Para usar o HP Fast Charge, desligue o computador e, em seguida, conecte o adaptador de CA que atenda à carga máxima especificada ao computador e à alimentação externa.

Exibição da carga da bateria

Para exibir a porcentagem de carga de bateria restante, posicione o cursor sobre o ícone de

Energia .

Localização de informações sobre a bateria no HP Support Assistant (somente em determinados produtos)

Siga estas etapas para consultar as informações da bateria.

1. Selecione o ícone **Pesquisar** na barra de tarefas, digite `support` na caixa de pesquisa e, em seguida, selecione o aplicativo **HP Support Assistant**.

– ou –
Selecione o ícone de ponto de interrogação na barra de tarefas.
2. Selecione **Correções e diagnósticos**, selecione **Verificar sua bateria** e, em seguida, selecione **Iniciar**. Se o Teste de bateria da HP indicar que a bateria deve ser substituída, entre em contato com o suporte.

O HP Support Assistant fornece as seguintes ferramentas e informações sobre a bateria:

- Teste de bateria da HP
- Informações sobre tipos de bateria, especificações, ciclos de vida e capacidade

Economizar energia da bateria

Procure economizar energia da bateria e maximizar sua duração.

- Diminua o brilho da tela.

- Desligue os dispositivos sem fio quando não estiverem em uso.
- Desconecte dispositivos externos não utilizados que não estejam conectados a uma fonte de alimentação externa, como uma unidade de disco externa conectada a uma porta USB.
- Interrompa, desative ou remova quaisquer cartões de mídia externos que não estejam em uso.
- Antes de interromper o seu trabalho, inicie a suspensão ou desligue o computador.

Identificação de níveis de bateria fraca

Quando uma bateria que serve como única fonte de alimentação disponível do computador atinge um nível baixo ou crítico, o computador o alerta de uma das seguintes formas.

- A luz da bateria (somente em determinados produtos) indica um nível de bateria baixo ou crítico.

- ou -

- O ícone de **Energia**  mostra uma notificação de nível de bateria baixo ou crítico.



NOTA: Para obter mais informações sobre o ícone de Energia, consulte [Uso do ícone Energia na página 46](#).

O computador tomará as seguintes medidas caso o nível da bateria torne-se crítico:

- Se a hibernação estiver desativada e o computador estiver ligado ou no estado de suspensão, ele ficará brevemente no estado de suspensão e, em seguida, será desligado, perdendo qualquer informação que não tenha sido salva.
- Se a hibernação estiver ativada e o computador estiver ligado ou no estado de suspensão, ele iniciará a hibernação.

Resolver um nível de bateria fraca

É possível resolver rapidamente a situação de nível baixo da bateria.

Resolver um nível de bateria fraca quando há uma fonte de alimentação externa disponível

Conecte um dos seguintes dispositivos ao computador e a uma fonte de alimentação externa.

- Adaptador de CA HP fornecido com o computador (somente em determinados produtos)
- Adaptador de CA com a classificação de energia especificada na etiqueta do produto
- Dispositivo de acoplamento ou produto de expansão opcional
- Adaptador de alimentação opcional adquirido da HP como acessório

Resolver um nível de bateria fraca quando não há uma fonte de alimentação disponível

Salve o trabalho e desligue o computador.

Solução de bateria fraca quando o computador não sai da Hibernação

Se o nível da bateria estiver baixo e não for possível sair da hibernação, talvez seja necessário executar etapas adicionais. Conecte o adaptador de CA enviado com seu computador (somente em determinados produtos) ou um adaptador de CA com a classificação de energia especificada na etiqueta do produto e siga estas etapas.

1. Conecte o adaptador de CA ao computador e a uma tomada externa.
2. Saia do estado de hibernação pressionando o botão Liga/Desliga.

Bateria lacrada de fábrica

Para monitorar o status da bateria, ou caso ela não esteja mais retendo a carga, siga as etapas abaixo para executar o Teste de bateria da HP disponível no aplicativo HP Support Assistant (somente em determinados produtos).

1. Selecione o ícone **Pesquisar** na barra de tarefas, digite `suporte` na caixa de pesquisa e, em seguida, selecione o aplicativo **HP Support Assistant**.

– ou –

Selecione o ícone de ponto de interrogação na barra de tarefas.

2. Selecione **Correções e diagnósticos**, selecione **Verificar sua bateria** e, em seguida, selecione **Iniciar**. Se o Teste de bateria da HP indicar que a bateria deve ser substituída, entre em contato com o suporte.

A bateria neste produto não pode ser facilmente substituída pelos usuários. A remoção ou a substituição da bateria podem afetar a cobertura de sua garantia. Se a bateria não estiver mais retendo a carga, entre em contato com o suporte.

Funcionamento com alimentação externa

Para mais informações sobre como conectar o computador à alimentação externa, consulte o pôster *Instruções de Configuração* incluso na caixa do computador.

O computador não utiliza a energia da bateria quando está conectado a uma fonte de alimentação externa usando qualquer um dos seguintes métodos:

- Adaptador de CA da HP
- Adaptador de CA com a classificação de energia especificada na etiqueta do produto
- Dispositivo de acoplamento ou produto de expansão opcional


⚠ AVISO! Para reduzir potenciais problemas de segurança, a HP recomenda o uso apenas de adaptadores de CA da marca HP.

⚠ AVISO! Não carregue a bateria do computador quando estiver a bordo de uma aeronave.


Conecte o computador a uma fonte de alimentação externa em qualquer uma das seguintes condições:

- Ao carregar ou calibrar uma bateria
- Ao instalar ou atualizar o software do sistema
- Ao atualizar o BIOS do sistema
- Ao gravar informações em um disco (somente em determinados modelos)
- Ao executar o Desfragmentador de disco em computadores com unidades de disco rígido internas
- Ao executar um backup ou uma recuperação

Ao conectar o computador a uma fonte de alimentação externa:


- A bateria começa a ser carregada.
- O ícone de **Energia**  muda de aparência.

Ao desconectar a alimentação externa:

- O computador passa a usar a alimentação da bateria.
- O ícone de **Energia**  muda de aparência.


8 Segurança


A segurança do computador é essencial para a proteção da confidencialidade, integridade e disponibilidade de suas informações. As soluções de segurança padrão fornecidas pelo sistema operacional Windows, por aplicativos HP, pelo Utilitário de Configuração (BIOS) e por outros softwares de terceiros podem ajudar a proteger seu computador de vários riscos, como vírus, worms e outros tipos de códigos maliciosos.


 **NOTA:** Alguns dos recursos de segurança relacionados neste capítulo podem não estar disponíveis em seu computador.

Proteção do computador

Os recursos de segurança padrão fornecidos pelo sistema operacional Windows e pelo Utilitário de configuração (BIOS, que funciona com qualquer sistema operacional) podem proteger suas configurações pessoais e dados contra uma variedade de riscos.

 **NOTA:** Soluções de segurança agem como obstáculos. Esses obstáculos podem não serem o suficiente para evitar que um produto seja mal utilizado ou roubado.

 **NOTA:** Antes de enviar seu computador para manutenção, faça backup de seus arquivos, exclua arquivos confidenciais e remova todas as configurações de senha.

 **NOTA:** Alguns dos recursos relacionados neste capítulo podem não estar disponíveis em seu computador.


 **NOTA:** Seu computador é compatível com o Computrace, que é um serviço de rastreamento e recuperação, baseado em segurança online, disponível em determinadas regiões. Se o computador for roubado, o Computrace pode rastreá-lo se o usuário não autorizado acessar a Internet. É necessário adquirir o software e assinar o serviço para que seja possível utilizar o Computrace. Para obter informações sobre como solicitar o software Computrace, acesse <http://www.hp.com>.

Tabela 8-1 Soluções de segurança

Riscos do computador	Recurso de segurança
Uso não autorizado do computador	<ul style="list-style-type: none">O software HP Client Security em combinação com uma senha, smart card, cartão sem contato, impressões digitais registradas ou outra credencial de autenticaçãoSenha de inicialização do BIOS
Acesso não autorizado ao utilitário de configuração do computador (BIOS)	Senha de administrador do BIOS no utilitário de configuração*
Acesso não-autorizado ao conteúdo de uma unidade de disco rígido	Senha do DriveLock (somente em determinados produtos) no utilitário de configuração*
Inicialização não autorizada a partir de uma unidade óptica externa opcional (somente em determinados produtos), disco rígido externo opcional (somente em determinados produtos) ou um adaptador de rede interno	Recurso de opções de inicialização no utilitário de configuração*
Acesso não autorizado a uma conta de usuário do Windows	Senha de usuário do Windows

Tabela 8-1 Soluções de segurança (continuação)

Riscos do computador	Recurso de segurança
Acesso não autorizado a dados	Windows BitLocker
Remoção não autorizada do computador	Slot de cabo de segurança (usado com um cabo de segurança opcional, somente em determinados produtos)

*A Configuração do computador é um utilitário integrado, com base na ROM, que pode ser usado até mesmo quando o sistema operacional não estiver funcionando ou não puder ser carregado. Você pode utilizar um dispositivo apontador (touchpad, bastão apontador ou mouse USB) ou o teclado para navegar e fazer seleções no utilitário de configuração do computador.



NOTA: Em tablets sem teclados, você pode usar a tela de toque.

Utilização de senhas

Uma senha é um grupo de caracteres que você escolhe para proteger as informações do seu computador. Você pode definir vários tipos de senhas, dependendo de como deseja controlar o acesso às informações. Você pode definir senhas no Windows ou no Utilitário de configuração do computador, que vem pré-instalado no computador.

- As senhas de administrador do BIOS, inicialização e do DriveLock são definidas no utilitário de configuração e são gerenciadas pelo BIOS do sistema.
- As senhas do Windows são definidas somente no sistema operacional Windows.
- Se esquecer as senhas mestre e de usuário do DriveLock definidas no utilitário de configuração do computador, a unidade de disco rígido protegida por essas senhas ficará permanentemente bloqueada e não poderá mais ser utilizada.

É possível utilizar a mesma senha para um recurso do utilitário de configuração e para um recurso de segurança do Windows.

Adote as seguintes dicas para criar e guardar senhas:

- Ao criar senhas, siga as exigências definidas pelo programa.
- Não use a mesma senha para vários aplicativos ou sites da web, e não reutilize sua senha do Windows para qualquer outro aplicativo ou site.
- Use o recurso Password Manager do HP Client Security para armazenar os seus nomes e senhas de usuário para todos os seus sites da web e aplicativos. Você poderá consultá-los com segurança no futuro, se necessário.
- Não guarde senhas em um arquivo no computador.

As tabelas a seguir relacionam as senhas de administrador geralmente utilizadas pelo Windows e BIOS e descrevem suas funções.

Definição de senhas no Windows

As senhas do Windows podem ajudar a proteger seu computador contra acesso não autorizado.

Tabela 8-2 Tipos de senhas do Windows e suas funções

Senha	Função
Senha de administrador*	Protege o acesso a uma conta de nível de administrador do Windows. NOTA: Definir a senha de administrador do Windows não define a senha de administrador do BIOS.
Senha de usuário*	Protege o acesso à conta de usuário do Windows.

*Para obter informações sobre a configuração de uma senha de administrador do Windows ou uma senha de usuário do Windows, selecione o ícone **Pesquisar** na barra de tarefas, digite `support` e, em seguida, selecione o aplicativo **HP Support Assistant**.

Definição de senhas no utilitário de configuração

As senhas do utilitário de configuração atuam como camadas complementares de segurança para o seu computador.

Tabela 8-3 Tipos de senhas do Utilitário de configuração e suas funções

Senha	Função
Senha de administrador do BIOS*	Protege o acesso ao utilitário de configuração. NOTA: Se os recursos para evitar a remoção da senha de administrador do BIOS tiverem sido ativados, talvez você não consiga removê-la até que esses recursos tenham sido desabilitados.
Senha de inicialização	<ul style="list-style-type: none">• Deverá ser inserida sempre que você ligar ou reiniciar o computador.• Caso esqueça sua senha de inicialização, você não poderá ligar ou reiniciar o computador.
Senha mestre do DriveLock*	Protege o acesso à unidade de disco rígido interna que é protegida por DriveLock, e é definida em DriveLock Passwords (Senhas do DriveLock) durante o processo de ativação. Essa senha é usada também para remover a proteção DriveLock.
Senha de usuário do DriveLock*	Protege o acesso à unidade de disco rígido interna que é protegida por DriveLock, e é definida em DriveLock Passwords (Senhas do DriveLock) durante o processo de ativação.

*Para mais detalhes sobre cada uma dessas senhas, consulte os tópicos a seguir.

Gerenciamento de uma senha de administrador do BIOS

Para definir, alterar ou excluir essa senha, siga estas etapas.

Definição de uma senha de administrador do BIOS

Uma senha de administrador do BIOS ajuda a evitar o acesso não autorizado ao utilitário de configuração. Use estas instruções para definir uma nova senha de administrador do BIOS.

1. Inicie o utilitário de configuração do computador.
 - Computadores ou tablets com teclados:

- Ligue ou reinicie o computador e, quando o logotipo da HP aparecer, pressione **f10** para entrar no utilitário de configuração do computador.
- Tablets sem teclados:
 - Desligue o tablet. Pressione o botão liga/desliga em combinação com o botão de diminuir volume até que o menu de inicialização seja exibido e, em seguida, toque em **f10** para entrar no Utilitário de configuração.
- 2. Selecione **Segurança**, selecione **Criar senha de administrador do BIOS** ou **Definir senha de administrador do BIOS** (somente em determinados produtos) e, em seguida, pressione **enter**.
- 3. Quando solicitado, digite a senha.
- 4. Quando solicitado, digite a nova senha mais uma vez para confirmá-la.
- 5. Para salvar as suas alterações e sair do Utilitário de configuração, selecione **Main** (Principal), **Save Changes and Exit** (Salvar Alterações e Sair) e, em seguida, selecione **Yes** (Sim).



NOTA: Se você estiver usando as teclas de seta para destacar sua opção, pressione **enter**.

Suas alterações entrarão em vigor quando o computador for reiniciado.

Alteração de uma senha de administrador do BIOS

Use estas instruções para alterar a senha de administrador do BIOS.

1. Inicie o utilitário de configuração do computador.
 - Computadores ou tablets com teclados:
 - Ligue ou reinicie o computador e, quando o logotipo da HP aparecer, pressione **f10** para entrar no utilitário de configuração do computador.
 - Tablets sem teclados:
 - Desligue o tablet. Pressione o botão liga/desliga em combinação com o botão de diminuir volume até que o menu de inicialização seja exibido e, em seguida, toque em **f10** para entrar no Utilitário de configuração.
2. Digite a sua senha de administrador do BIOS atual.
3. Selecione **Segurança**, selecione **Alterar senha de administrador do BIOS** ou **Alterar senha** (somente em determinados produtos) e, em seguida, pressione **enter**.
4. Quando solicitado, digite sua senha atual.
5. Quando solicitado, digite sua nova senha.
6. Quando solicitado, digite sua nova senha mais uma vez para confirmá-la.
7. Para salvar as suas alterações e sair do Utilitário de configuração, selecione **Main** (Principal), **Save Changes and Exit** (Salvar Alterações e Sair) e, em seguida, selecione **Yes** (Sim).



NOTA: Se você estiver usando as teclas de seta para destacar sua opção, pressione **enter**.

Suas alterações entrarão em vigor quando o computador for reiniciado.

Exclusão de uma senha de administrador do BIOS

Use estas instruções para excluir uma senha de administrador do BIOS.

1. Inicie o utilitário de configuração do computador.
 - Computadores ou tablets com teclados:
 - Ligue ou reinicie o computador e, quando o logotipo da HP aparecer, pressione **f10** para entrar no utilitário de configuração do computador.
 - Tablets sem teclados:
 - Desligue o tablet. Pressione o botão liga/desliga em combinação com o botão de diminuir volume até que o menu de inicialização seja exibido e, em seguida, toque em **f10** para entrar no Utilitário de configuração.
2. Digite a sua senha de administrador do BIOS atual.
3. Selecione **Segurança**, selecione **Alterar senha de administrador do BIOS** ou **Alterar senha** (somente em determinados produtos) e, em seguida, pressione **enter**.
4. Quando solicitado, digite sua senha atual.
5. Quando solicitado pela nova senha, deixe o campo vazio e, em seguida, pressione **enter**.
6. Quando solicitado a digitar a nova senha novamente, deixe o campo vazio e, em seguida, pressione **enter**.
7. Para salvar as suas alterações e sair do Utilitário de configuração, selecione **Main** (Principal), **Save Changes and Exit** (Salvar Alterações e Sair) e, em seguida, selecione **Yes** (Sim).



NOTA: Se você estiver usando as teclas de seta para destacar sua opção, pressione **enter**.

Suas alterações entrarão em vigor quando o computador for reiniciado.

Inserção de uma senha de administrador do BIOS

No aviso **Senha do administrador do BIOS** digite sua senha (utilizando as mesmas teclas usadas para definir a senha) e, em seguida, pressione **enter**. Depois de duas tentativas malsucedidas de digitação da senha de administrador do BIOS, será necessário reiniciar o computador e tentar novamente.

Utilização das opções de segurança do DriveLock

A proteção DriveLock impede o acesso não autorizado ao conteúdo de uma unidade de disco rígido.

O DriveLock pode ser aplicado somente nas unidades de disco rígido internas do computador. Após a proteção DriveLock ser aplicada a uma unidade, a senha apropriada terá que ser digitada para que essa unidade possa ser acessada. A unidade deve estar inserida no computador ou replicador avançado de porta para que possa ser desbloqueada.

As Opções de segurança do DriveLock oferecem os seguintes recursos:

- **DriveLock automático**—Consulte [Selecionar DriveLock automático \(somente em determinados produtos\) na página 56](#).
- **Definir senha mestre do DriveLock**—Consulte [Seleção de DriveLock manual na página 57](#).

- **Ativar o DriveLock**—Consulte [Ativação do DriveLock e definição de uma senha de usuário do DriveLock na página 58](#).

Selecionar DriveLock automático (somente em determinados produtos)

É necessário ter uma senha de administrador do BIOS para acessar os recursos do DriveLock Automático.

Quando o DriveLock automático for ativado, são criadas uma senha de usuário do DriveLock aleatória e uma senha mestre do DriveLock derivada da senha de administrador do BIOS. Quando o computador estiver ligado, a senha de usuário aleatória desbloqueia automaticamente a unidade. Se a unidade for movida para outro computador, será necessário inserir, na tela de solicitação da senha do DriveLock, a senha de administrador do BIOS para o computador original para que se possa desbloquear a unidade.

Ativação do DriveLock automático

Para ativar o DriveLock automático, siga estas etapas.

1. Inicie o utilitário de configuração do computador.
 - Computadores ou tablets com teclados:
 - a. Desligue o computador.
 - b. Pressione o botão liga/desliga e quando for exibido o logotipo da HP, pressione **f10** para entrar no utilitário de configuração do computador.
 - Tablets sem teclados:
 - a. Desligue o tablet.
 - b. Pressione o botão liga/desliga em combinação com o botão de diminuir volume até que o menu de inicialização seja exibido e, em seguida, toque em **f10** para entrar no Utilitário de configuração.
2. No prompt de senha do administrador do BIOS, digite a senha de administrador do BIOS e, em seguida, pressione **enter**.
3. Selecione **Segurança**, selecione **Utilitários de Unidade de Disco**, selecione **DriveLock/DriveLock automático** e, em seguida, pressione **enter**.
4. Use a tecla **enter**, clique com o botão esquerdo do mouse ou toque na tela para marcar a caixa de seleção **DriveLock automático**.
5. Para salvar as suas alterações e sair do Utilitário de configuração, selecione **Main** (Principal), **Save Changes and Exit** (Salvar Alterações e Sair) e, em seguida, selecione **Yes** (Sim).



NOTA: Se você estiver usando as teclas de seta para destacar sua opção, pressione **enter**.

Desativação do DriveLock automático

Para desativar o DriveLock automático, siga estas etapas.

1. Inicie o utilitário de configuração do computador.
 - Computadores ou tablets com teclados:
 - a. Desligue o computador.

Observe as seguintes considerações sobre a utilização da proteção DriveLock:

- Após a proteção DriveLock ser aplicada a uma unidade de disco rígido, ela somente poderá ser acessada com a inserção da senha de usuário ou da senha mestre da DriveLock.
- O proprietário da senha de usuário do DriveLock deverá ser o usuário diário da unidade de disco rígido protegida. O proprietário da senha mestre do DriveLock poderá ser o administrador do sistema ou o usuário diário.
- As senhas mestre e de usuário do DriveLock podem ser idênticas.

Definição de uma senha mestre do DriveLock

Para definir uma senha mestre do DriveLock, siga estas etapas.

1. Inicie o utilitário de configuração do computador.
 - Computadores ou tablets com teclados:
 - a. Desligue o computador.
 - b. Pressione o botão liga/desliga e quando for exibido o logotipo da HP, pressione **f10** para entrar no utilitário de configuração do computador.
 - Tablets sem teclados:
 - a. Desligue o tablet.
 - b. Pressione o botão liga/desliga em combinação com o botão de diminuir volume até que o menu de inicialização seja exibido e, em seguida, toque em **f10** para entrar no Utilitário de configuração.
2. Selecione **Segurança**, faça a seleção de **Utilitários de Unidade de Disco Rígido**, selecione **DriveLock/DriveLock automático** e, em seguida, pressione **enter**.
3. Selecione a unidade de disco rígido que deseja proteger e, em seguida, pressione **enter**.
4. Selecione **Definir senha mestre do DriveLock** e pressione **enter**.
5. Leia o aviso com atenção.
6. Siga as instruções na tela para definir uma senha mestre do DriveLock.



NOTA: Você pode ativar o DriveLock e definir uma senha de usuário do DriveLock antes de sair do utilitário de configuração. Para obter mais informações, consulte [Ativação do DriveLock e definição de uma senha de usuário do DriveLock na página 58](#).

7. Para salvar as suas alterações e sair do Utilitário de configuração, selecione **Main** (Principal), **Save Changes and Exit** (Salvar Alterações e Sair) e, em seguida, selecione **Yes** (Sim).



NOTA: Se você estiver usando as teclas de seta para destacar sua opção, pressione **enter**.

Ativação do DriveLock e definição de uma senha de usuário do DriveLock

Para ativar o DriveLock e definir uma senha de usuário do DriveLock, siga estas etapas.

1. Inicie o utilitário de configuração do computador.
 - Computadores ou tablets com teclados:

- a. Desligue o computador.
 - b. Pressione o botão liga/desliga e quando for exibido o logotipo da HP, pressione **f10** para entrar no utilitário de configuração do computador.
 - Tablets sem teclados:
 - a. Desligue o tablet.
 - b. Pressione o botão liga/desliga em combinação com o botão de diminuir volume até que o menu de inicialização seja exibido e, em seguida, toque em **f10** para entrar no Utilitário de configuração.
2. Selecione **Segurança**, selecione **Utilitários de Unidade de Disco**, selecione **DriveLock/DriveLock automático** e, em seguida, pressione **enter**.
3. Selecione a unidade de disco rígido que deseja proteger e, em seguida, pressione **enter**.
4. Selecione **Ativar DriveLock** e pressione **enter**.
5. Leia o aviso com atenção.
6. Siga as instruções na tela para definir uma senha de usuário do DriveLock e ativar o DriveLock.
7. Para salvar as suas alterações e sair do Utilitário de configuração, selecione **Main** (Principal), **Save Changes and Exit** (Salvar Alterações e Sair) e, em seguida, selecione **Yes** (Sim).



NOTA: Se você estiver usando as teclas de seta para destacar sua opção, pressione **enter**.

Desativação do DriveLock

Para desativar o DriveLock automático, siga estas etapas.

1. Inicie o utilitário de configuração do computador.
 - Computadores ou tablets com teclados:
 - a. Desligue o computador.
 - b. Pressione o botão liga/desliga e quando for exibido o logotipo da HP, pressione **f10** para entrar no utilitário de configuração do computador.
 - Tablets sem teclados:
 - a. Desligue o tablet.
 - b. Pressione o botão liga/desliga em combinação com o botão de diminuir volume até que o menu de inicialização seja exibido e, em seguida, toque em **f10** para entrar no Utilitário de configuração.
2. Selecione **Segurança**, selecione **Utilitários de Unidade de Disco**, selecione **DriveLock/DriveLock automático** e, em seguida, pressione **enter**.
3. Selecione a unidade de disco rígido que deseja gerenciar e, em seguida, pressione **enter**.
4. Selecione **Desativar DriveLock** e, em seguida, pressione **enter**.
5. Siga as instruções apresentadas na tela para desativar o DriveLock.

6. Para salvar as suas alterações e sair do Utilitário de configuração, selecione **Main** (Principal), **Save Changes and Exit** (Salvar Alterações e Sair) e, em seguida, selecione **Yes** (Sim).



NOTA: Se você estiver usando as teclas de seta para destacar sua opção, pressione **enter**.

Inserção de uma senha do DriveLock

Certifique-se de que a unidade de disco rígido está instalada no computador (não em um dispositivo de acoplamento opcional ou MultiBay externo).

No prompt **Senha do DriveLock**, digite a senha mestre ou de usuário (utilizando o mesmo tipo de teclas usado para definir a senha) e, em seguida, pressione **enter**.

Depois de três tentativas incorretas de digitação da senha, será necessário desligar o computador e tentar novamente.

Alteração de uma senha do DriveLock

Para alterar uma senha do DriveLock no utilitário de configuração, siga estas etapas.

1. Desligue o computador.
2. Pressione o botão liga/desliga.
3. No prompt **Senha do DriveLock**, digite a senha de usuário ou mestre atual do DriveLock que deseja alterar, pressione **enter** e, em seguida, pressione ou toque em **f10** para entrar no utilitário de configuração do computador.
4. Selecione **Segurança**, selecione **Utilitários de Unidade de Disco**, selecione **DriveLock/DriveLock automático** e, em seguida, pressione **enter**.
5. Selecione a unidade de disco rígido que deseja gerenciar e, em seguida, pressione **enter**.
6. Faça a seleção da senha do DriveLock que deseja alterar e siga as instruções na tela para inserir as senhas.



NOTA: A opção **Alterar a senha mestre do DriveLock** é exibida somente se a senha mestre do DriveLock tiver sido fornecida no prompt de senha do DriveLock na etapa 3.

7. Para salvar as suas alterações e sair do Utilitário de configuração, selecione **Main** (Principal), **Save Changes and Exit** (Salvar Alterações e Sair) e, em seguida, selecione **Yes** (Sim).



NOTA: Se você estiver usando as teclas de seta para destacar sua opção, pressione **enter**.


Windows Hello (somente em determinados produtos)


Em produtos equipados com um leitor de impressão digital ou uma câmera infravermelha, o Windows Hello permite que você registre sua impressão digital e sua identificação facial e defina um PIN. Após a inscrição, é possível usar o leitor de impressão digital, a ID facial ou o PIN para fazer login no Windows.

Configuração do Windows Hello:

1. Selecione o botão **Iniciar**, selecione o ícone **Configurações**, selecione **Contas** e, em seguida, selecione **Opções de login**.
2. Caso você não tenha uma senha configurada, será preciso adicionar uma antes de poder usar outras opções de login. Selecione **Senha** e, em seguida, **Adicionar**.

3. Em **Reconhecimento facial (Windows Hello)** ou **Reconhecimento de impressão digital (Windows Hello)**, selecione **Configurar**.
4. Selecione **Iniciar** e, em seguida, siga as instruções na tela registrar sua impressão digital ou ID de rosto e configure um PIN.

 **IMPORTANTE:** Para evitar problemas de login usando impressão digital, certifique-se de fazer a leitura de todos os lados do seu dedo quando registrar sua impressão digital no leitor de impressão digital.

 **NOTA:** O PIN não possui limite de extensão. A configuração-padrão é apenas para números. Para incluir caracteres especiais ou alfabéticos, marque a caixa de seleção **include letters and symbols** (incluir letras e símbolos).

Utilização de software antivírus

Quando o computador é utilizado para acessar e-mail, uma rede ou a Internet, ele fica exposto a vírus de computador. Os vírus de computador podem desativar o sistema operacional, programas ou utilitários ou fazer com que eles funcionem fora do normal.

O software antivírus pode detectar a maioria dos vírus, destruí-los e, em grande parte dos casos, reparar qualquer dano causado. Para fornecer proteção contínua contra vírus recentemente descobertos, o software antivírus deve estar atualizado.

O Windows Defender vem pré-instalado no computador. É altamente recomendável pela HP que você continue usando um programa antivírus para proteger totalmente o seu computador.

Para obter mais informações sobre vírus de computador, acesse o HP Support Assistant.

Utilização de software de firewall


Firewalls são projetados para evitar acessos não autorizados ao seu sistema ou sua rede. Um firewall pode ser um software instalado no computador, na rede, ou nos dois; ou, ainda, pode ser uma solução combinada de hardware e software.

Há dois tipos de firewalls a considerar:

- Firewall baseado em host—Software que protege apenas o computador no qual está instalado.
- Firewall baseado em rede—Instalado entre o modem DSL ou a cabo e sua rede doméstica para proteger todos os computadores da rede.


Quando um firewall está instalado em um sistema, todos os dados enviados para e a partir do sistema são monitorados e comparados de acordo com uma série de critérios de segurança definidos pelo usuário. Quaisquer dados que não se encaixem nesses critérios são bloqueados.

Seu computador ou equipamento de rede pode já ter um firewall instalado. Se não tiver, há soluções de software de firewall disponíveis.

 **NOTA:** Em algumas circunstâncias, um firewall pode bloquear o acesso a jogos de Internet, interferir no compartilhamento de impressoras ou arquivos em uma rede e bloquear anexos de e-mail autorizados. Para resolver temporariamente o problema, desative o firewall, execute a tarefa desejada e, em seguida, reative o firewall. Para solucionar permanentemente o problema, reconfigure o firewall.

Instalação de atualizações de software

Softwares da HP, o Windows e softwares de terceiros instalados em seu computador devem ser atualizados regularmente para corrigir problemas de segurança e aprimorar seu desempenho. Você pode instalar essas atualizações automaticamente.

 **IMPORTANTE:** A Microsoft envia alertas sobre atualizações do Windows, que podem incluir atualizações de segurança. Para proteger o computador contra falhas de segurança e vírus de computador, instale todas as atualizações da Microsoft assim que receber um alerta.

Para visualizar ou alterar configurações:

1. Selecione o botão **Iniciar**, selecione **Configurações** e, em seguida, selecione **Windows Update**.
2. Siga as instruções na tela.
3. Para programar um horário para instalar atualizações, selecione **Opções avançadas** e siga as instruções na tela.

Utilização do HP Client Security (somente em determinados produtos)

O software HP Client Security vem pré-instalado no seu computador. Você pode acessar esse software através do ícone do HP Client Security, na extrema direita da barra de tarefas ou pelo Painel de Controle do Windows. Ele fornece recursos de segurança para ajudar a proteger contra acesso não autorizado ao computador, redes e dados críticos.

Para obter mais informações, consulte a Ajuda do software HP Client Security.

Utilização do HP TechPulse (somente em determinados produtos)

O HP TechPulse é uma solução de TI baseada em nuvem que permite que as empresas gerenciem e protejam seus ativos de forma eficiente.

O HP TechPulse ajuda a proteger dispositivos contra malwares e outros ataques, também monitora a integridade do dispositivo e permite que você reduza o tempo gasto para resolver problemas de segurança e do dispositivo. Você pode baixar e instalar rapidamente o software, que é altamente econômico em comparação com as soluções internas tradicionais. Para obter mais informações, consulte <https://www.hpdaas.com/>.

Utilização de um cabo de segurança opcional (somente em determinados produtos)

Um cabo de segurança (adquirido separadamente) é projetado para agir como um impedimento, mas pode não evitar que um computador seja mal utilizado ou roubado. Para conectar um cabo de segurança ao computador, siga as instruções do fabricante do dispositivo.

Utilização de um leitor de impressão digital (somente em determinados produtos)

Leitores de impressão digital integrados estão disponíveis em determinados produtos. Para usar o leitor de impressão digital, você deve registrar suas impressões digitais no Credential Manager do HP Client Security. Para obter mais informações, consulte a Ajuda do software HP Client Security.

Após registrar suas impressões digitais no Credential Manager, você pode usar o Password Manager do HP Client Security para armazenar e preencher seus nomes e senhas de usuário em sites e os aplicativos suportados.

O leitor de impressões digitais é um sensor metálico pequeno que se encontra em uma das seguintes áreas de seu computador:

- Próximo à parte inferior do touchpad
- No lado direito do teclado
- Na lateral superior direita da tela
- No lado esquerdo da tela
- Na parte de trás da tela

Dependendo do seu produto, o leitor pode estar orientado horizontal ou verticalmente.

9 Manutenção

Realizar manutenção regular mantém o computador em condições ideais. Este capítulo explica como usar ferramentas tais como o Desfragmentador de disco e a Limpeza de disco. Ele também inclui as instruções para atualizar programas e drivers, para limpar o computador e dicas para viajar com o computador (ou transportá-lo).

Aprimoramento do desempenho

É possível melhorar o desempenho do seu computador, executando tarefas regulares de manutenção e ferramentas como o Desfragmentador de disco e a Limpeza de disco.

Utilização do Desfragmentador de disco

A HP recomenda a utilização do Desfragmentador de disco para desfragmentar sua unidade de disco rígido pelo menos uma vez ao mês.



NOTA: Não é necessário executar o Desfragmentador de disco em unidades SSD.

Para executar o Desfragmentador de disco:

1. Conecte o computador à alimentação de CA.
2. Selecione o ícone **Pesquisar** na barra de tarefas, digite `desfragmentar` na caixa de pesquisa e, em seguida, selecione **Desfragmentar e otimizar unidades**.
3. Siga as instruções na tela.

Para obter informações adicionais, acesse a Ajuda do software Desfragmentador de disco.

Utilização da Limpeza de Disco

Use a Limpeza de disco para procurar arquivos desnecessários no disco rígido que podem ser removidos com segurança para liberar espaço em disco e ajudar o computador a funcionar com mais eficiência.

Para executar a Limpeza de Disco:


1. Selecione o ícone **Pesquisar** na barra de tarefas, digite `disco` na caixa de pesquisa e, em seguida, selecione **Limpeza de disco**.
2. Siga as instruções na tela.


Utilizar o HP 3D DriveGuard (somente em determinados modelos)

O HP 3D DriveGuard protege uma unidade de disco rígido estacionando-a e interrompendo as solicitações de dados em algumas condições:

- O computador sofre uma queda.
- O computador é transportado com a tela fechada quando está sendo executado com alimentação por bateria.

Em um curto período após um desses eventos, o HP 3D DriveGuard faz a operação da unidade de disco rígido voltar ao normal.

 **NOTA:** Apenas unidades de disco rígido internas são protegidas pelo HP 3D DriveGuard. Uma unidade de disco rígido instalada em um dispositivo de acoplamento opcional ou conectada a uma porta USB não é protegida pelo HP 3D DriveGuard.

 **NOTA:** Uma vez que as unidades SSD (Solid State Drive) não possuem partes móveis, elas não precisam do HP 3D DriveGuard.

Identificar o status do HP 3D DriveGuard

A luz da unidade de disco rígido no computador muda de cor para indicar que a unidade no compartimento de unidade de disco principal e/ou a unidade no compartimento de unidade de disco secundária (somente em determinados produtos) estão estacionadas.

Atualização de programas e drivers

A HP recomenda que você atualize seus programas e drivers regularmente. As atualizações podem solucionar problemas e oferecer novos recursos e opções. Por exemplo, componentes gráficos antigos podem não funcionar corretamente com os softwares de jogos mais recentes. Sem o driver mais recente, você não consegue aproveitar ao máximo o seu equipamento.

Acesse <http://www.hp.com/support> para fazer download das versões mais recentes de programas e drivers da HP. Além disso, você pode se inscrever para receber notificações de atualizações automáticas quando elas estiverem disponíveis.

Para atualizar seus programas e drivers, siga estas instruções.

1. Escolha uma destas opções:
 - Selecione o ícone **Pesquisar** na barra de tarefas, digite `support` na caixa de pesquisa e, em seguida, selecione o aplicativo **HP Support Assistant**.
 - Selecione o ícone de ponto de interrogação na barra de tarefas.
2. Em **Meu notebook**, selecione **Atualizações**.
3. Siga as instruções na tela.

Limpeza do computador

A limpeza regular do computador remove sujeira e detritos para que o dispositivo mantenha o melhor desempenho. Use as informações a seguir para limpar com segurança as superfícies externas do seu computador.

Ativação do HP Easy Clean (somente em determinados produtos)

O HP Easy Clean ajuda a evitar comandos acidentais enquanto você limpa as superfícies do computador. Este software desativa dispositivos como teclado, tela de toque e touchpad por um período predefinido, para que você possa limpar todas as superfícies do computador.

1. Inicie o HP Easy Clean de uma das seguintes maneiras:
 - Selecione o botão **Iniciar** e, em seguida, selecione **HP Easy Clean**.

- Selecione o ícone **HP Easy Clean** na barra de tarefas.
 - Selecione o botão **Iniciar** e, em seguida, selecione o bloco **HP Easy Clean**.
2. Agora que o dispositivo está desativado por um breve período, consulte [Remoção de sujeira e detritos do computador na página 66](#) para obter as recomendações de limpeza das superfícies externas de alto contato do computador. Depois de remover a sujeira e os resíduos, você também pode limpar as superfícies com um desinfetante. Consulte [Limpeza do computador com desinfetante na página 66](#) para obter orientações para ajudar a evitar a propagação de bactérias e vírus nocivos.


Remoção de sujeira e detritos do computador

Estas são as etapas recomendadas para limpar sujeira e detritos do computador.


Para computadores com revestimento em madeira, consulte [Cuidados com revestimento em madeira \(somente em determinados produtos\) na página 67](#).

1. Use luvas descartáveis de látex (ou de nitrilo, se tiver sensibilidade ao látex) ao limpar as superfícies.


2. Desligue o dispositivo e desconecte o cabo de alimentação e outros dispositivos externos conectados. Remova todas as baterias instaladas de itens como teclados sem fio.

 **CUIDADO:** Para evitar choque elétrico ou danos aos componentes, nunca limpe um produto ligado ou conectado.

3. Umedeça um tecido de microfibra com água. O tecido deve estar úmido, mas não encharcado.

 **IMPORTANTE:** Para não danificar a superfície, evite usar tecidos abrasivos, toalhas e toalhas de papel.

4. Limpe delicadamente as superfícies externas do dispositivo com o tecido umedecido.

 **IMPORTANTE:** Evite que o dispositivo entre em contato com líquidos. Evite a entrada de umidade em qualquer abertura. O contato com líquidos pode danificar seu produto HP. Não pulverize líquidos diretamente sobre o produto. Não use sprays aerossóis, solventes, abrasivos ou produtos de limpeza que contenham peróxido de hidrogênio ou água sanitária pois podem danificar o acabamento.

5. Comece pelo monitor (se for o caso). Limpe cuidadosamente em uma direção, com movimentos da parte superior para a parte inferior da tela. Por fim, limpe os cabos flexíveis, como o cabo de alimentação, o cabo do teclado e os cabos USB.

6. Após a limpeza, deixe as superfícies secarem naturalmente por completo antes de ligar o dispositivo.

7. Descarte as luvas após cada limpeza. Higienize as mãos imediatamente após remover as luvas.

Vide [Limpeza do computador com desinfetante na página 66](#) para consultar as recomendações de limpeza de superfícies externas do computador com as quais se tem muito contato para prevenir a disseminação de vírus e bactérias nocivos.

Limpeza do computador com desinfetante


A Organização Mundial da Saúde (OMS) orienta que a melhor prática para prevenir a disseminação de doenças respiratórias virais e bactérias nocivas é a limpeza das superfícies seguida de desinfecção.

Após a limpeza das superfícies externas do computador seguindo as etapas descritas em [Remoção de sujeira e detritos do computador na página 66](#), [Cuidados com revestimento em madeira \(somente em determinados produtos\) na página 67](#), ou nos dois, você pode optar por também limpar as superfícies com desinfetante. As orientações de limpeza da HP recomendam o uso de uma solução com 70% de álcool isopropílico e 30% de água. Esta solução também é conhecida como álcool para assepsia e pode ser encontrada na maioria dos lugares.


Siga estas instruções para desinfetar as superfícies externas do computador com as quais se tem muito contato:


1. Use luvas descartáveis de látex (ou de nitrilo, se tiver sensibilidade ao látex) ao limpar as superfícies.

2. Desligue o dispositivo e desconecte o cabo de alimentação e outros dispositivos externos conectados. Remova todas as baterias instaladas de itens como teclados sem fio.


 **CUIDADO:** Para evitar choque elétrico ou danos aos componentes, nunca limpe um produto ligado ou conectado.

3. Umedeça um tecido de microfibra com uma mistura de 70% de álcool isopropílico e 30% de água. O tecido deve estar úmido, mas não encharcado.

 **CUIDADO:** Não use nenhuma das seguintes substâncias químicas ou qualquer solução que os contenha, incluindo produtos de limpeza de superfícies em spray: água sanitária, peróxidos (inclusive peróxido de hidrogênio), acetona, amônia, álcool etílico, cloreto de metileno, ou qualquer material à base de petróleo, como gasolina, tiner, benzeno ou tolueno.

 **IMPORTANTE:** Para não danificar a superfície, evite usar tecidos abrasivos, toalhas e toalhas de papel.

4. Limpe delicadamente as superfícies externas do dispositivo com o tecido umedecido.

 **IMPORTANTE:** Evite que o dispositivo entre em contato com líquidos. Evite a entrada de umidade em qualquer abertura. O contato com líquidos pode danificar seu produto HP. Não pulverize líquidos diretamente sobre o produto. Não use sprays aerossóis, solventes, abrasivos ou produtos de limpeza que contenham peróxido de hidrogênio ou água sanitária pois podem danificar o acabamento.

5. Comece pelo monitor (se for o caso). Limpe cuidadosamente em uma direção, com movimentos da parte superior para a parte inferior da tela. Por fim, limpe os cabos flexíveis, como o cabo de alimentação, o cabo do teclado e os cabos USB.

6. Após a limpeza, deixe as superfícies secarem naturalmente por completo antes de ligar o dispositivo.

7. Descarte as luvas após cada limpeza. Higienize as mãos imediatamente após remover as luvas.

Cuidados com revestimento em madeira (somente em determinados produtos)

Seu produto pode apresentar revestimento em madeira de alta qualidade. Tal como com todos os produtos de madeira natural, o cuidado adequados é importante para garantir os melhores resultados ao longo da vida útil do produto. Devido à natureza da madeira natural, você poderá ver variações únicas no padrão de grãos ou variações sutis na cor, que são normais.

- Limpe a madeira com um pano de microfibra seco e livre de estática ou camurça.


- Evite produtos de limpeza que contenham substâncias como amônia, cloreto de metileno, acetona, aguarrás ou outros solventes à base de petróleo.
- Não exponha a madeira ao sol ou à umidade por longos períodos de tempo.
- Se a madeira ficar úmida, seque-a enxugando com um pano absorvente e sem fiapos.
- Evite contato com qualquer substância que possa manchar ou descolorir a madeira.
- Evite contato com objetos pontiagudos ou superfícies ásperas que possam arranhar a madeira.

Vide [Remoção de sujeira e detritos do computador na página 66](#) para consultar as recomendações de limpeza da superfícies externas do computador com as quais se tem muito contato. Depois de remover a sujeira e os resíduos, você também pode limpar as superfícies com desinfetante. Vide [Limpeza do computador com desinfetante na página 66](#) para consultar as recomendações de desinfecção para prevenir a disseminação de vírus e bactérias nocivos.


Viajar ou transportar o seu computador

Se precisar viajar com o computador ou transportá-lo, siga essas dicas para manter seu equipamento protegido.

- Para preparar o computador para viagem ou remessa:
 - Faça backup das suas informações em uma unidade externa.
 - Remova todos os discos e todos os cartões de mídia externos, como cartões de memória.
 - Desligue e, em seguida, desconecte todos os dispositivos externos.
 - Desligue o computador.
- Faça um backup de suas informações. Mantenha a cópia de backup separada do computador.
- Quando viajar de avião, transporte o computador como bagagem de mão e não o despache com o restante das malas.


 **IMPORTANTE:** Evite expor a unidade a campos magnéticos. Os dispositivos de segurança com campos magnéticos incluem dispositivos de passagem e detectores de metal em aeroportos. Esteiras transportadoras de aeroportos e dispositivos de segurança similares que verificam a bagagem utilizam raios X em vez de magnetismo e não danificam unidades.


- Se pretende usar o computador durante o voo, preste atenção ao comunicado antes da decolagem que informa quando você pode usá-lo. A permissão para uso do computador durante o voo só pode ser concedida pela empresa aérea.
- Se for despachar o computador ou uma unidade, use uma embalagem de proteção adequada e cole uma etiqueta com a inscrição "FRÁGIL".
- O uso de dispositivos sem fio pode ser restrito em alguns ambientes. Tais restrições podem ser aplicáveis a bordo de aviões, em hospitais, próximo a explosivos e em locais perigosos. Se não estiver seguro quanto à política aplicável ao uso de um dispositivo sem fio no seu computador, peça autorização antes de ligá-lo.
- Se a viagem for internacional, siga estas sugestões:

- Verifique os regulamentos alfandegários de uso do computador de todos os países ou regiões do seu itinerário.
 - Verifique os requisitos de cabo de alimentação e adaptador para cada um dos locais nos quais planeja utilizar o computador. As configurações de tensão, frequência e tomada variam.
-
-  **AVISO!** Para reduzir o risco de choque elétrico, incêndio ou danos ao equipamento, não tente ligar o computador com um kit de conversão de voltagem vendido para equipamentos elétricos.
-

10 Backup, restauração e recuperação

Você pode usar as ferramentas do Windows ou o software HP para fazer backup de suas informações, criar um ponto de restauração, redefinir o computador, criar mídia de recuperação ou restaurar seu computador ao estado de fábrica. A execução desses procedimentos padrão pode devolver seu computador a um estado de bom funcionamento mais rapidamente.

 **IMPORTANTE:** Para executar procedimentos de recuperação em um tablet, a bateria do tablet deve estar a, pelo menos, 70%, antes de se iniciar o processo de recuperação.


 **IMPORTANTE:** Para tablets com teclado removível, conecte o tablet à base do teclado antes de iniciar qualquer processo de recuperação.

Backup de informações e criação de mídia de recuperação

Esses métodos de criação de mídia de recuperação e backups estão disponíveis somente em determinados produtos.

Utilização das ferramentas do Windows para fazer backup

A HP recomenda que você faça o backup de suas informações imediatamente após a configuração inicial. Você pode realizar esta tarefa usando o Backup do Windows localmente com uma unidade flash USB externa ou usando ferramentas online.


 **NOTA:** Se o armazenamento do computador for de 32 GB ou menos, a Restauração do Sistema da Microsoft fica desativada por padrão.


Utilização do HP Cloud Recovery Download Tool para criar mídia de recuperação (somente em determinados produtos)

Você pode usar o HP Cloud Recovery Download Tool para criar a mídia de recuperação HP em uma unidade USB flash inicializável.

Para obter mais detalhes:

- Acesse <http://www.hp.com>, pesquise o HP Cloud Recovery e, em seguida, selecione o resultado que corresponda ao tipo de computador que você possui.

 **NOTA:** Se você não conseguir criar a mídia de recuperação, entre em contato com o suporte para obter discos de recuperação. Acesse <http://www.hp.com/support>, selecione seu país ou região e siga as instruções na tela.

 **IMPORTANTE:** A HP recomenda que você siga o [Métodos de restauração e recuperação na página 71](#) para restaurar seu computador antes de obter e usar os discos de recuperação HP. O uso de um backup recente pode devolver sua máquina a um estado de bom funcionamento antes de usar os discos de recuperação HP. Depois que o sistema for restaurado, reinstalar todo o software do sistema operacional lançado desde a compra inicial pode ser um processo moroso.

Restaurar e recuperar o sistema

Você tem várias ferramentas disponíveis para recuperar o seu sistema, dentro e fora do Windows, se a área de trabalho não puder ser carregada.

A HP recomenda que você tente restaurar seu sistema usando o [Métodos de restauração e recuperação na página 71](#).

Criação de restauração do sistema


A Restauração do sistema está disponível no Windows. O software Restauração do sistema pode criar automaticamente ou manualmente pontos de restauração, ou instantâneos, dos arquivos do sistema e configurações do computador em um determinado ponto.

Quando você usa a Restauração do sistema, ela devolve seu computador ao estado do momento em que você criou o ponto de restauração. Seus arquivos pessoais e documentos não devem ser afetados.

Métodos de restauração e recuperação

Após executar o primeiro método, teste para verificar se o problema ainda existe antes de avançar para o próximo método, que poderá ser desnecessário.

1. Execute uma Restauração do sistema da Microsoft.
2. Execute Restaurar o PC.

 **NOTA:** As opções **Remover tudo** e, em seguida, **Limpar totalmente a unidade** podem levar várias horas para serem concluídas e não deixar nenhuma informação em seu computador. Essa é a maneira mais segura de redefinir o computador antes de reciclá-lo.

3. Faça a recuperação utilizando a mídia de recuperação HP. Para obter mais informações, consulte [Restauração utilizando a mídia de recuperação HP na página 71](#).

Para obter mais informações sobre os dois primeiros métodos, consulte o aplicativo Obter ajuda:


- Selecione o botão **Iniciar**, selecione **Todos os aplicativos**, selecione o aplicativo **Obter ajuda** e, em seguida, insira a tarefa que deseja executar.

 **NOTA:** Você deve estar conectado à Internet para acessar o aplicativo Obter ajuda.

Restauração utilizando a mídia de recuperação HP

A Mídia de recuperação HP pode ser usada para recuperar o sistema operacional e os drivers que foram instalados na fábrica. Em determinados produtos, é possível criar mídia de recuperação em uma unidade flash USB inicializável utilizando o HP Cloud Recovery Download Tool.

Para mais detalhes, consulte [Utilização do HP Cloud Recovery Download Tool para criar mídia de recuperação \(somente em determinados produtos\) na página 70](#).

 **NOTA:** Se você não conseguir criar a mídia de recuperação, entre em contato com o suporte para obter discos de recuperação. Acesse <http://www.hp.com/support>, selecione seu país ou região e siga as instruções na tela.

Para recuperar o seu sistema:

- Insira a mídia de recuperação HP e, em seguida, reinicie o computador.



NOTA: A HP recomenda que você siga o [Métodos de restauração e recuperação na página 71](#) para restaurar seu computador antes de obter e usar os discos de recuperação HP. O uso de um backup recente pode devolver sua máquina a um estado de bom funcionamento antes de usar os discos de recuperação HP. Depois que o sistema for restaurado, reinstalar todo o software do sistema operacional lançado desde a compra inicial pode ser um processo moroso.

Alteração da sequência de inicialização do computador

Se o computador não for reiniciado usando a mídia de recuperação da HP, você pode alterar a sequência de inicialização do computador, que é a ordem dos dispositivos listados no BIOS para informações de inicialização. Você pode selecionar uma unidade óptica ou uma unidade USB flash, dependendo da localização de sua mídia de recuperação HP.



IMPORTANTE: Para tablets com teclado removível, conecte o tablet à base do teclado antes de seguir estas instruções.

Para alterar a sequência de inicialização:

1. Insira a mídia de recuperação HP.
2. Acesse o menu **Inicialização** do sistema.
 - Para computadores ou tablets com teclados acoplados, ligue ou reinicie o computador ou tablet e imediatamente pressione **esc**; em seguida, pressione **f9** para ver as opções de inicialização.
 - Para tablets sem teclados, ligue ou reinicie o tablet e pressione rapidamente e segure um dos seguintes botões:
 - Aumentar volume
 - Diminuir volume

Em seguida, selecione **f9**.
3. Selecione a unidade óptica ou a unidade USB flash que deseja inicializar e siga as instruções na tela.

Utilização do HP Sure Recover (somente em determinados produtos)

Determinados modelos de computadores estão configurados com o HP Sure Recovery, uma solução de recuperação do sistema operacional (SO) do computador incorporada ao hardware e ao software. O HP Sure Recover pode restaurar totalmente a imagem do sistema operacional HP sem o software de recuperação instalado.

Usando o HP Sure Recover, um administrador ou usuário pode restaurar o sistema e instalar:

- Versão mais recente do sistema operacional
- Drivers de dispositivo específicos da plataforma
- Aplicativos de software, no caso de uma imagem personalizada


Para acessar a documentação mais recente sobre o HP Sure Recover, acesse <http://www.hp.com/support>. Siga as instruções na tela para encontrar seu produto e localizar sua documentação.

11 Utilitário de configuração do computador (BIOS), TPM e HP Sure Start

A HP oferece diversas ferramentas para ajudar a configurar e proteger seu computador.

Utilização do utilitário de configuração

O utilitário de configuração, ou Basic Input/Output System (BIOS), controla a comunicação entre todos os dispositivos de entrada e saída do sistema (tais como unidades de disco, monitor, teclado, mouse e impressora). O utilitário de configuração inclui definições para os tipos de dispositivos instalados, a sequência de inicialização do computador e a quantidade de memória do sistema e estendida.

 **NOTA:** Tenha extremo cuidado ao fazer alterações no utilitário de configuração. Erros podem impedir o computador de funcionar corretamente.

Para iniciar o utilitário de configuração, ligue ou reinicie o computador e, quando o logotipo da HP aparecer, pressione **F10** para entrar no utilitário de configuração.


Navegação e seleção no utilitário de configuração

Você pode navegar e selecionar no utilitário de configuração usando um ou mais métodos.


- Para selecionar um menu ou um item de menu, use a tecla **tab** e as teclas de seta do teclado e, em seguida, pressione **enter** ou use um dispositivo apontador para selecionar o item.
- Para rolar a tela para cima e para baixo, selecione a seta para cima ou para baixo no canto superior direito da tela ou use a tecla de seta para cima ou para baixo do teclado.
- Para fechar caixas de diálogo abertas e retornar à tela principal do utilitário de configuração do computador, pressione **esc** e siga as instruções na tela.

Para sair do Utilitário de configuração, escolha um dos seguintes métodos:

- Para sair dos menus do Utilitário de configuração sem salvar as suas alterações, selecione **Main** (Principal), **Ignore Changes and Exit** (Ignorar Alterações e Sair) e, em seguida, selecione **Yes** (Sim).

 **NOTA:** Se você estiver usando as teclas de seta para destacar sua opção, pressione **enter**.

- Para salvar as suas alterações e sair dos menus do Utilitário de configuração, selecione **Main** (Principal), **Save Changes and Exit** (Salvar Alterações e Sair) e, em seguida, selecione **Yes** (Sim).

 **NOTA:** Se você estiver usando as teclas de seta para destacar sua opção, pressione **enter**.


Suas alterações entrarão em vigor quando o computador for reiniciado.

Restauração das configurações de fábrica no utilitário de configuração

Para restaurar todas as configurações do utilitário de configuração aos valores definidos de fábrica, siga estas etapas.


 **NOTA:** A restauração ao padrão de fábrica não altera o modo da unidade de disco rígido.

1. Inicie o utilitário de configuração do computador. Consulte [Utilização do utilitário de configuração na página 73](#).
2. Selecione **Main** (Principal), selecione **Apply Factory Defaults and Exit** (Aplicar Padrões de Fábrica e Sair) e, em seguida, selecione **Yes** (Sim).

 **NOTA:** Se você estiver usando as teclas de seta para destacar sua opção, pressione **enter**.

 **NOTA:** Em determinados produtos, as seleções podem exibir **Restore Defaults** (Restaurar padrões) em vez de **Apply Factory Defaults and Exit** (Aplicar padrões de fábrica e sair).

Suas alterações entrarão em vigor quando o computador for reiniciado.

 **NOTA:** Suas configurações de senha e de segurança não são alteradas quando as configurações padrão de fábrica são restauradas.

Atualização do BIOS

As versões atualizadas do BIOS podem estar disponíveis no site da HP. A maioria das atualizações de BIOS disponíveis no site da HP encontra-se em arquivos compactados denominados *SoftPaks*.


Alguns dos pacotes de download contêm um arquivo denominado Readme.txt, que inclui informações sobre a instalação e a resolução de problemas.

Determinação da versão do BIOS

Para decidir se você precisa atualizar o Utilitário de Configuração (BIOS), primeiro determine a versão do BIOS em seu computador.

Se já estiver no Windows, é possível acessar as informações de versão do BIOS (também conhecidas como *Data da ROM* e *BIOS do Sistema*) pressionando **fn+esc** (somente em determinados produtos). Ou você pode usar o utilitário de configuração do computador.


1. Inicie o utilitário de configuração do computador. Consulte [Utilização do utilitário de configuração na página 73](#).
2. Selecione **Main** (Principal) e, em seguida, **System Information** (Informações do sistema).
3. Para sair dos menus do Utilitário de configuração sem salvar as suas alterações, selecione **Main** (Principal), **Ignore Changes and Exit** (Ignorar Alterações e Sair) e, em seguida, selecione **Yes** (Sim).

 **NOTA:** Se estiver usando as teclas de seta para destacar sua opção, pressione **enter**.

Para verificar versões mais recentes do BIOS, consulte [Preparação para uma atualização do BIOS na página 75](#).

Preparação para uma atualização do BIOS

Certifique-se de seguir todos os pré-requisitos antes de fazer o download e instalar uma atualização do BIOS.

 **IMPORTANTE:** Para reduzir o risco de danos ao computador ou de falhas na instalação, faça o download e instale uma atualização do BIOS somente quando o computador estiver conectado aos seguintes tipos de alimentação externa confiável:

- Adaptador de CA HP fornecido com o computador (somente em determinados produtos)
- Um adaptador de CA sobressalente fornecido pela HP
- Um adaptador de CA com a classificação de energia especificada na etiqueta do produto

Não faça o download ou instale uma atualização do BIOS com o computador operando nestas circunstâncias:

- Funcionamento com energia da bateria
- Acoplado a um dispositivo de acoplamento opcional
- Conectado a uma fonte de alimentação de acoplamento opcional

Durante o download e a instalação, siga estas instruções:

- Não interrompa o fornecimento de energia no computador desconectando o cabo de alimentação da tomada de CA.
- Não desligue o computador nem inicie a suspensão.
- Não insira, remova, conecte ou desconecte qualquer dispositivo, cabo ou fio.

Download de uma atualização do BIOS

Após examinar os pré-requisitos, é possível verificar e fazer download das atualizações do BIOS.

1. Execute uma destas tarefas:
 - Selecione o ícone **Pesquisar** na barra de tarefas, digite `support` na caixa de pesquisa e, em seguida, selecione o aplicativo **HP Support Assistant**.
 - Selecione o ícone de ponto de interrogação na barra de tarefas.
2. Selecione **Atualizações** e, em seguida, selecione **Verificar atualizações e mensagens**.
3. Siga as instruções na tela.
4. Na área de download, siga estas etapas:
 - a. Identifique a atualização do BIOS mais recente e compare-a à versão do BIOS atualmente instalada no seu computador. Anote a data, o nome ou outro identificador. Essas informações poderão ser necessárias para localizar a atualização mais recente, após seu download para a unidade de disco rígido.

- b. Siga as instruções apresentadas na tela para baixar da opção selecionada para a unidade de disco rígido.

Anote o local onde a atualização de BIOS será salva na unidade de disco rígido. Você terá que acessar esse local quando estiver pronto para instalar a atualização.



NOTA: Se o computador estiver conectado a uma rede, consulte o administrador da rede antes de instalar qualquer atualização de software, especialmente atualizações do BIOS do sistema.

Instalação de uma atualização do BIOS

Os procedimentos de instalação do BIOS podem variar. Siga as instruções apresentadas na tela após o fim do download. Se não houver instruções na tela, siga estas etapas.

1. Selecione o ícone **Pesquisar** na barra de tarefas, digite `arquivo` na caixa de pesquisa e selecione **Explorador de arquivos**.
2. Selecione a designação da unidade de disco rígido. Normalmente, a designação da unidade de disco rígido é Disco local (C:).
3. Utilizando o caminho da unidade de disco rígido que anotou anteriormente, abra a pasta que contém a atualização.
4. Clique duas vezes no arquivo com a extensão `.exe` (por exemplo, *nomedoarquivo.exe*).

A instalação do BIOS é iniciada.

5. Conclua a instalação seguindo as instruções apresentadas na tela.



NOTA: Após a mensagem de instalação bem-sucedida ser exibida na tela, você pode excluir o arquivo de download da unidade de disco rígido.

Alteração da sequência de inicialização utilizando o prompt f9

Para selecionar dinamicamente um dispositivo de inicialização para a sequência de inicialização atual, siga estas etapas.

1. Acesse o menu Opções de dispositivo de inicialização:
 - Ligue ou reinicie o computador e quando for exibido o logotipo da HP, pressione **f9** para entrar no menu Opções de dispositivo de inicialização.
2. Selecione um dispositivo de inicialização, pressione **enter** e siga as instruções na tela.


Configurações do TPM BIOS (somente em determinados produtos)

TPM oferece segurança adicional para seu computador. Você pode modificar as configurações do TPM no utilitário de configuração do computador (BIOS).



IMPORTANTE: Antes de ativar a funcionalidade Trusted Platform Module (TPM) do sistema, você deve se certificar de que seu uso previsto da TPM está em conformidade com as políticas, regulamentos e leis relevantes locais, além de obter as aprovações ou licenças, se for o caso. Com relação a quaisquer problemas resultantes do seu uso ou operação do TPM que viole o requisito mencionado

anteriormente, você deve assumir todas as responsabilidades de forma integral e exclusiva. HP não assumirá nenhuma responsabilidade relacionada.

 **NOTA:** Se você alterar a configuração do TPM para Oculto, TPM não estará visível no sistema operacional.

Para acessar configurações do TPM no Utilitário de configuração do computador:

1. Inicie o utilitário de configuração do computador. Consulte [Utilização do utilitário de configuração na página 73](#).
2. Selecione **Segurança**, selecione **Segurança Integrada TPM** e siga as instruções na tela.

Utilização do HP Sure Start (somente em determinados produtos)

Determinados modelos de computadores estão configurados com o HP Sure Start, uma tecnologia que monitora o BIOS do computador para identificar ataques ou corrupção. Se o BIOS for corrompido ou atacado, o HP Sure Start restaura automaticamente o BIOS para seu último estado seguro sem que haja intervenção do usuário.

O HP Sure Start está configurado e já ativado para que a maioria dos usuários possa usar a configuração padrão do HP Sure Start. Usuários avançados podem personalizar a configuração padrão.

Para acessar a documentação mais recente sobre o HP Sure Start, acesse <http://www.hp.com/support>. Selecione **Encontrar o seu produto** e siga as instruções na tela.

12 Utilização do HP PC Hardware Diagnostics

Você pode usar o utilitário HP PC Hardware Diagnostics para determinar se o hardware do computador está funcionando corretamente. As três versões são o HP PC Hardware Diagnostics Windows, o HP PC Hardware Diagnostics UEFI (interface de firmware extensível unificado) e (somente para determinados produtos) o Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI, um recurso de firmware.

Utilização do HP PC Hardware Diagnostics Windows (somente em determinados produtos)

O HP PC Hardware Diagnostics Windows é um utilitário baseado no Windows que permite executar testes de diagnóstico para determinar se o hardware do computador está funcionando corretamente. A ferramenta é executada dentro do sistema operacional Windows para diagnosticar falhas de hardware.

Se o HP PC Hardware Diagnostics Windows não estiver instalado em seu computador, você deve fazer baixá-lo e instalá-lo. Para baixar o HP PC Hardware Diagnostics Windows, consulte [Download do HP PC Hardware Diagnostics Windows na página 79](#).

Uso de um código de ID da falha de hardware do HP PC Hardware Diagnostics Windows

Quando o HP PC Hardware Diagnostics Windows detecta uma falha que exige substituição do hardware, é gerado um código de ID da falha de 24 dígitos para determinados testes de componente. Para testes interativos, como teclado, mouse ou paleta de áudio e vídeo, é preciso executar etapas de solução de problemas antes de receber um ID de falha.

Você tem várias opções após receber um ID de falha:

- Selecione **Próximo** para abrir a página do Serviço de Automação de Eventos (EAS), onde você pode fazer o registro do caso.
- Faça a leitura do código QR com o seu dispositivo móvel, que o leva até a página EAS, onde é possível fazer o registro do caso.
- Selecione a caixa próxima ao ID de falha de 24 dígitos para copiar o código de falha e enviá-lo para o suporte.

Acesso ao HP PC Hardware Diagnostics Windows

Assim que o HP PC Hardware Diagnostics Windows for instalado, é possível acessá-lo do HP Support Assistant ou do menu Iniciar.

Acesso ao HP PC Hardware Diagnostics Windows do HP Support Assistant

Assim que o HP PC Hardware Diagnostics Windows for instalado, siga estas etapas para acessá-lo do HP Support Assistant:

1. Execute uma das seguintes tarefas:
 - Selecione o ícone **Pesquisar** na barra de tarefas, digite `support` na caixa de pesquisa e, em seguida, selecione o aplicativo **HP Support Assistant**.

- Selecione o ícone de ponto de interrogação na barra de tarefas.
2. Selecione **Correções e diagnósticos**.
 3. Selecione **Executar o diagnóstico de hardware** e, em seguida, selecione **Iniciar**.
 4. Quando a ferramenta abrir, selecione o tipo de teste de diagnóstico que deseja executar e depois siga as instruções na tela.



NOTA: Para interromper um teste de diagnóstico, selecione **Cancelar**.

Acesso ao HP PC Hardware Diagnostics Windows pelo menu Iniciar (somente em determinados produtos)

Após instalar o HP PC Hardware Diagnostics Windows, siga estas etapas para acessá-lo no menu Iniciar:

1. Selecione o botão **Iniciar** e, em seguida, selecione **Todos os aplicativos**.
2. Selecione **HP PC Hardware Diagnostics Windows**.
3. Quando a ferramenta abrir, selecione o tipo de teste de diagnóstico que deseja executar e depois siga as instruções na tela.



NOTA: Para interromper um teste de diagnóstico, selecione **Cancelar**.

Download do HP PC Hardware Diagnostics Windows

As instruções de download do HP PC Hardware Diagnostics Windows são fornecidas apenas em inglês. Você deve usar um computador com Windows para baixar essa ferramenta porque são fornecidos somente arquivos .exe.

Download da versão mais recente do HP PC Hardware Diagnostics Windows da HP

Para baixar o HP PC Hardware Diagnostics Windows da HP, siga estas etapas:

1. Visite <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags>. A página inicial do HP PC Diagnostics é exibida.
2. Selecione **Baixar o HP Diagnostics Windows** e, em seguida, selecione a versão específica de diagnóstico do Windows para baixar para o seu computador ou uma unidade flash USB.

A ferramenta é baixada para o local selecionado.

Download do HP PC Hardware Diagnostics Windows da Microsoft Store


Você pode baixar o HP PC Hardware Diagnostics Windows da Microsoft Store:

1. Selecione o aplicativo Microsoft Store na área de trabalho ou selecione o ícone **Pesquisar** na barra de tarefas e digite `Microsoft Store` na caixa de pesquisa.
2. Digite `HP PC Hardware Diagnostics Windows` na caixa de pesquisa da **Microsoft Store**.
3. Siga as instruções na tela.

A ferramenta é baixada para o local selecionado.

Download do HP Hardware Diagnostics Windows pelo nome ou número do produto (somente em determinados produtos)

É possível baixar o HP PC Hardware Diagnostics Windows pelo nome do produto ou número.

 **NOTA:** Para alguns produtos, pode ser necessário baixar o software para uma unidade USB flash usando o nome do produto ou o número.

1. Vá para <http://www.hp.com/support>.
2. Selecione **Software e drivers**, selecione o tipo de produto e, em seguida, insira o nome ou número do produto na caixa de pesquisa que é exibida.
3. Na seção **Diagnóstico**, selecione **Download** e, em seguida, siga as instruções na tela para selecionar a versão de diagnóstico do Windows a ser baixada específica para seu computador ou unidade USB flash.


A ferramenta é baixada para o local selecionado.

Instalação do HP PC Hardware Diagnostics Windows

Para instalar o HP PC Hardware Diagnostics Windows, navegue até a pasta no seu computador ou unidade USB flash onde o arquivo .exe foi baixado, clique duas vezes no arquivo .exe e, então, siga as instruções na tela.

Utilização do HP PC Hardware Diagnostics UEFI

A Interface de Firmware Extensível Unificada (UEFI) HP PC Hardware Diagnostics permite executar testes de diagnóstico para determinar se o hardware do computador está funcionando corretamente. A ferramenta é executada fora do sistema operacional para isolar falhas de hardware de problemas que são causados pelo sistema operacional ou por outros componentes de software.

 **NOTA:** Em alguns produtos, você deve usar um computador com Windows e uma unidade USB flash para baixar e criar o ambiente de suporte HP UEFI, pois apenas arquivos .exe são fornecidos. Para mais informações, consulte [Download do HP PC Hardware Diagnostics UEFI em uma unidade USB flash na página 82](#).

Se o seu computador não inicializar o Windows, você pode usar o HP PC Hardware Diagnostics UEFI para diagnosticar problemas de hardware.

Uso de um código de ID da falha de hardware do HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Quando o HP PC Hardware Diagnostics UEFI detecta uma falha que requer substituição do hardware, é gerado um código de ID da falha de 24 dígitos.

Para obter assistência na resolução do problema, execute uma destas tarefas:

- Selecione **Fale com a HP**, aceite o aviso de privacidade da HP e, em seguida, use um dispositivo móvel para fazer a leitura o código de ID da falha exibido na próxima tela. A página de Suporte ao cliente HP - Central de serviços é exibida, com sua ID da falha e o número do produto automaticamente preenchidos. Siga as instruções na tela.
- Entre em contato com o suporte e forneça o código de ID da falha.


Inicialização do HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Para iniciar o HP PC Hardware Diagnostics UEFI, siga este procedimento.

1. Ligue ou reinicie o computador e pressione rapidamente **esc**.
2. Pressione **f2**.

O BIOS procurará as ferramentas de diagnóstico em três locais, na seguinte ordem:

- a. Unidade USB flash conectada

 **NOTA:** Para baixar a ferramenta HP PC Hardware Diagnostics UEFI para uma unidade USB flash, consulte [Download da versão mais recente do HP PC Hardware Diagnostics UEFI na página 82](#).


- b. Unidade de disco rígido

- c. BIOS

3. Quando a ferramenta de diagnóstico abrir, selecione o tipo de teste de diagnóstico que deseja executar e depois siga as instruções na tela.

Inicialização do HP PC Hardware Diagnostics UEFI por meio do software HP Hotkey Support (somente em determinados produtos)

Esta seção descreve como iniciar o HP PC Hardware Diagnostics UEFI através do software HP Hotkey Support.


 **NOTA:** Você deve desativar a inicialização rápida para acessar o HP PC Hardware Diagnostics UEFI no aplicativo Informações do Sistema HP.


Para desativar a inicialização rápida:

1. Ligue ou reinicie o computador e quando for exibido o logotipo da HP, pressione **f10** para entrar no Utilitário de configuração.
 2. Selecione **Advanced** (Avançado) e **Boot Options** (Opções de inicialização).
 3. Desmarque **Fast Boot** (Inicialização rápida).
 4. Selecione **Save Changes and Exit** (Salvar alterações e sair) e **Yes** (Sim).
-

Para iniciar o HP PC Hardware Diagnostics UEFI por meio do software HP Hotkey Support, siga este procedimento:

1. No menu **Iniciar**, abra o aplicativo HP System Information ou pressione **fn+esc**.
2. Na tela das Informações do Sistema HP, selecione **Run System Diagnostics** (Executar o diagnóstico do sistema), selecione **Yes** (Sim) para executar o aplicativo e, em seguida, selecione **Restart** (Reiniciar).

 **IMPORTANTE:** Para evitar a perda de dados, salve seu trabalho em todos os aplicativos abertos antes de reiniciar o computador.

 **NOTA:** Quando a reinicialização estiver concluída, o computador abrirá o aplicativo HP PC Hardware Diagnostics UEFI. Continue com os testes de solução de problemas.

Download do HP PC Hardware Diagnostics UEFI em uma unidade USB flash

Baixar o HP PC Hardware Diagnostics UEFI em uma unidade USB flash pode ser útil em algumas situações.

- O HP PC Hardware Diagnostics UEFI não está incluído na imagem de pré-instalação.
- O HP PC Hardware Diagnostics UEFI não está incluído na partição HP Tool.
- A unidade de disco rígido está danificada.



NOTA: As instruções de download do HP PC Hardware Diagnostics UEFI são fornecidas apenas em inglês, e você deve usar um computador com Windows para baixar e criar o ambiente de suporte HP UEFI porque apenas arquivos `.exe` são fornecidos.

Download da versão mais recente do HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Para baixar a versão mais recente do HP PC Hardware Diagnostics UEFI para uma unidade USB flash, siga este procedimento:

1. Visite <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags>. A página inicial do HP PC Diagnostics é exibida.
2. Selecione **Baixar o HP Diagnostics UEFI** e, em seguida, **Executar**.

Download do HP PC Hardware Diagnostics UEFI pelo nome do produto ou número (somente em determinados produtos)

É possível baixar o HP PC Hardware Diagnostics UEFI pelo nome ou número do produto (somente em determinados produtos) em uma unidade USB flash.



NOTA: Para alguns produtos, pode ser necessário baixar o software para uma unidade USB flash usando o nome do produto ou o número.

1. Acesse <http://www.hp.com/support>.
2. Insira o nome do produto ou o número, selecione seu computador e, em seguida, selecione o sistema operacional.
3. Na seção **Diagnóstico**, siga as instruções na tela para selecionar e baixar a versão do UEFI Diagnostics específica para seu computador.

Utilização das configurações do Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI (somente em determinados produtos)

O Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI é um recurso de firmware (BIOS) que faz o download do HP PC Hardware Diagnostics UEFI para o seu computador. Ele pode então executar o diagnóstico em seu computador e, em seguida, pode fazer o upload dos resultados para um servidor pré-configurado.

Para obter mais informações sobre o Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI, acesse <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags> e, em seguida, selecione **Saiba mais**.

Download do Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

O Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI também está disponível como um SoftPak que pode ser baixado em um servidor.

Download da versão mais recente do Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

É possível baixar a versão mais recente do Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI em uma unidade flash USB.

1. Visite <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags>. A página inicial do HP PC Diagnostics é exibida.
2. Selecione **Baixar o Remote Diagnostics** e, em seguida, **Executar**.

Download do Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI pelo nome do produto ou número

É possível baixar o Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI pelo nome do produto ou número.



NOTA: Para alguns produtos, pode ser necessário baixar o software usando o nome do produto ou o número.

1. Visite <http://www.hp.com/support>.
2. Selecione **Software and Drivers** (Software e drivers), selecione o tipo de produto e, em seguida, insira o nome ou número do produto na caixa de pesquisa que é exibida, selecione o seu computador e, depois, selecione o seu sistema operacional.
3. Na seção **Diagnostics** (Diagnóstico), siga as instruções na tela para selecionar e baixar a versão do **Remote UEFI** do produto.

Personalização das configurações do Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Você pode realizar diversas personalizações nas configurações do Remote HP PC Hardware Diagnostics no Utilitário de Configuração (BIOS).

- Agendar a execução de diagnósticos sem supervisão. Você pode iniciar o diagnóstico também imediatamente no modo interativo selecionando **Execute Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI** (Executar Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI).
- Definir o local do download das ferramentas de diagnóstico. Esse recurso fornece acesso às ferramentas do site da HP ou de um servidor pré-configurado para uso. Seu computador não requer o armazenamento local tradicional (como uma unidade de disco rígido ou unidade USB flash) para executar diagnósticos remotos.
- Definir um local para armazenar os resultados dos testes. Você também pode definir o nome de usuário e a senha utilizadas para uploads.
- Visualizar informações de status sobre diagnósticos executados anteriormente.

Para personalizar as configurações do Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI, siga estas etapas:

1. Ligue ou reinicie o computador e quando for exibido o logotipo da HP, pressione **f10** para entrar no Utilitário de configuração.
2. Selecione **Advanced** (Avançado) e, em seguida, selecione **Settings** (Configurações).
3. Faça suas seleções de personalização.
4. Selecione **Main** (Principal) e **Save Changes and Exit** (Salvar alterações e sair) para salvar as configurações.

Suas alterações entrarão em vigor após o computador ser reiniciado.

13 Especificações

Ao viajar com o seu computador ou armazená-lo, as classificações de energia de entrada e as especificações operacionais fornecem informações úteis.

Alimentação de entrada


As informações de alimentação nesta seção podem ser úteis se você planeja viajar com o computador para outros países.

O computador opera com alimentação de CC, que pode ser fornecida por uma fonte de alimentação de CA ou CC. A fonte de alimentação de CA deve ser classificada em 100 a 240 V e 50 a 60 Hz. Embora o computador possa ser ligado com uma fonte de alimentação de CC independente, ele só deve ser alimentado com um adaptador de CA ou uma fonte de alimentação de CC fornecidos e aprovados pela HP para uso com este computador.

O computador pode operar com alimentação de CC dentro de uma ou mais das especificações abaixo. As especificações da tensão e corrente do seu computador estão na etiqueta de regulamentação.

Tabela 13-1 Especificações de alimentação de CC

Alimentação de entrada	Classificação nominal
Tensão operacional e corrente operacional	5 V CC α 3 A / 9 V CC α 3 A / 12 V CC α 2,5 A / 15 V CC α 2 A - 30 W USB-C®
	5 V CC α 2 A / 12 V CC α 3 A / 15 V CC α 3 A - 45 W USB-C
	5 V CC α 3 A / 9 V CC α 3 A / 12 V CC α 3,75 A / 15 V CC α 3 A - 45 W USB-C
	5 V CC α 3 A / 9 V CC α 3 A / 10 V CC α 3,75 A / 12 V CC α 3,75 A / 15 V CC α 3 A / 20 V CC α 2,25 A - 45 W USB-C
	5 V CC α 3 A / 9 V CC α 3 A / 12 V CC α 5 A / 15 V CC α 4,33 A / 20 V CC α 3,25 A - 65 W USB-C
	5 V CC α 3 A / 9 V CC α 3 A / 10 V CC α 5 A / 12 V CC α 5 A / 15 V CC α 4,33 A / 20 V CC α 3,25 A - 65 W USB-C
	5 V CC α 3 A / 9 V CC α 3 A / 10 V CC α 5 A / 12 V CC α 5 A / 15 V CC α 5 A / 20 V CC α 4,5 A - 90 W USB-C
	5 V CC α 3 A / 9 V CC α 3 A / 12 V CC α 5 A / 15 V CC α 5 A / 20 V CC α 5 A / 5 V CC porta USB-A α 2 A - 100 W USB-C + 10 W USB-A
	19,5 V CC α 2,31 A - 45 W
	19,5 V CC α 3,33 A - 65 W
	19,5 V CC α 4,62 A - 90 W
	19,5 V CC α 6,15 A - 120 W
	19,5 V CC α 6,9 A - 135 W
	19,5 V CC α 7,70 A - 150 W
19,5 V CC α 10,3 A - 200 W	
19,5 V CC α 11,8 A - 230 W	
19,5 V CC α 16,92 A - 330 W	
20 V CC α 14 A - 280 W	

 **NOTA:** Este produto foi desenvolvido para sistemas de alimentação de TI da Noruega com tensão fase a fase não excedente a 240 V rms.

Ambiente operacional

Use as especificações operacionais para obter informações úteis ao viajar com o computador ou armazená-lo.

Tabela 13-2 Especificações do ambiente operacional

Fator	Sistema métrico	Sistema dos EUA
Temperatura		
Em operação	5 °C α 35 °C	41 °F α 95 °F


Tabela 13-2 Especificações do ambiente operacional (continuação)

Fator	Sistema métrico	Sistema dos EUA
Fora de operação	-20 °C a 60 °C	-4 °F a 140 °F
Umidade relativa (sem condensação)		
Em operação	10% a 90%	10% a 90%
Fora de operação	5% a 95%	5% a 95%
Altitude máxima (despressurizada)		
Em operação	-15 m a 3.048 m	-50 pés a 10.000 pés
Fora de operação	-15 m a 12.192 m	-50 pés a 40.000 pés

14 Descarga eletrostática

A descarga eletrostática é a liberação de eletricidade estática quando dois objetos entram em contato –por exemplo, o choque que você recebe quando anda sobre um tapete e toca uma maçaneta de metal.

Uma descarga de eletricidade estática proveniente de seus dedos ou de outros condutores eletrostáticos pode danificar componentes eletrônicos.

 **IMPORTANTE:** Para evitar danos ao computador, a uma unidade de disco ou perda de informações, tome as seguintes precauções:

- Se as instruções de remoção ou instalação orientam você a desconectar o computador, primeiro certifique-se que ele esteja adequadamente aterrado.
 - Mantenha os componentes em seus recipientes protegidos contra eletrostática até que você esteja pronto para instalá-los.
 - Evite tocar em pinos, condutores e circuitos. Manuseie componentes eletrônicos o mínimo possível.
 - Use ferramentas não-magnéticas.
 - Antes de manipular componentes, descarregue a eletricidade estática tocando em uma superfície metálica sem pintura.
 - Caso remova um componente, coloque-o em um recipiente protegido contra eletrostática.
-

15 Acessibilidade

O objetivo da HP é projetar, produzir e comercializar produtos, serviços e informações que todos em qualquer lugar possam usar, seja de modo independente ou com os dispositivos ou aplicativos de tecnologia assistiva (TA) de terceiros apropriados.

HP e acessibilidade

Como a HP trabalha para implantar diversidade, inclusão e vida profissional/pessoal na malha de nossa empresa, isso se reflete em tudo o que a HP faz. A HP luta para criar um ambiente inclusivo focado em conectar pessoas ao poder da tecnologia no mundo inteiro.

Encontre as ferramentas de tecnologia de que você precisa

A tecnologia pode liberar seu potencial humano. A tecnologia assistiva remove barreiras e ajuda a criar independência em casa, no trabalho e na vida em comunidade. A tecnologia assistiva ajuda a aumentar, manter e melhorar as capacidades funcionais de eletrônicos e tecnologia da informação.

Para obter mais informações, consulte [Encontre a melhor tecnologia assistiva na página 89](#).

O compromisso da HP

A HP tem o compromisso de oferecer produtos e serviços acessíveis a pessoas com deficiência. Este compromisso dá suporte aos objetivos de diversidade da empresa e ajuda a garantir que as vantagens da tecnologia estejam disponíveis a todos.

O objetivo de acessibilidade da HP é projetar, produzir e comercializar produtos e serviços que possam ser efetivamente utilizados por todos, inclusive por pessoas com deficiência, seja de modo independente ou com os dispositivos assistivos apropriados.

Para atingir esse objetivo, esta Política de Acessibilidade estabelece sete objetivos principais para orientar as ações da HP. Todos os gerentes e funcionários da HP devem apoiar esses objetivos e sua implementação de acordo com suas funções e responsabilidades:

- Aumentar o nível de conscientização sobre questões de acessibilidade dentro da HP e fornecer aos funcionários o treinamento que eles precisam para projetar, produzir, comercializar e oferecer produtos e serviços acessíveis.
- Desenvolver diretrizes de acessibilidade para produtos e serviços e responsabilizar os grupos de desenvolvimento de produtos pela implementação dessas diretrizes, de forma competitiva, técnica e economicamente viável.
- Envolver pessoas com deficiência no desenvolvimento de diretrizes de acessibilidade, e na concepção e no teste de produtos e serviços.
- Documentar recursos de acessibilidade e disponibilizar informações sobre produtos e serviços da HP de forma acessível.
- Estabelecer relações com os principais fornecedores de soluções e de tecnologia assistiva.
- Apoiar a pesquisa e o desenvolvimento interno e externo que melhorem a tecnologia assistiva relevante para os produtos e serviços da HP.

- Apoiar e contribuir com os padrões e diretrizes do setor para a acessibilidade.

International Association of Accessibility Professionals (IAAP) (Associação Internacional de Profissionais de Acessibilidade)

A IAAP é uma associação sem fins lucrativos focada no avanço da profissão de acessibilidade através de redes, educação e certificação. O objetivo é ajudar os profissionais de acessibilidade a desenvolver e avançar nas suas carreiras e a capacitar melhor as organizações para integrar a acessibilidade em seus produtos e infraestrutura.

A HP é um membro fundador e nos juntamos a outras organizações para avançar no campo da acessibilidade. Este compromisso apoia o objetivo de acessibilidade da HP de projetar, produzir e comercializar produtos e serviços que as pessoas com deficiência possam efetivamente utilizar.

A IAAP tornará o grupo forte, conectando globalmente pessoas, estudantes e organizações para aprender uns com os outros. Se você estiver interessado em aprender mais, acesse <http://www.accessibilityassociation.org> para participar da comunidade on-line, inscrever-se para receber boletins informativos e saber mais sobre as opções de adesão.

Encontre a melhor tecnologia assistiva

Todos, incluindo pessoas com deficiência ou limitações relacionadas com a idade, devem poder se comunicar, se expressar e se conectarem com o mundo usando a tecnologia. A HP está empenhada em aumentar a consciência de acessibilidade na HP e com nossos clientes e parceiros.

Quer se trate de fontes grandes para facilitar a leitura, de reconhecimento de voz para fornecer descanso para suas mãos ou qualquer outra tecnologia assistiva para ajudar com a sua situação específica - uma variedade de tecnologias assistivas tornam os produtos HP mais fáceis de usar. Como escolher?

Avaliando as suas necessidades

A tecnologia pode desencadear o seu potencial. A tecnologia assistiva remove barreiras e ajuda a criar independência em casa, no trabalho e na vida em comunidade. A tecnologia assistiva (AT) ajuda a aumentar, manter e melhorar as capacidades funcionais de eletrônicos e tecnologia da informação.

Você pode escolher entre muitos produtos de TA. Sua avaliação de TA deve permitir avaliar vários produtos, responder suas perguntas e facilitar a seleção da melhor solução para a sua situação. Você verá que os profissionais qualificados para fazer avaliações de TA provêm de vários campos, incluindo aqueles licenciados ou certificados em fisioterapia, terapia ocupacional, patologia da fala/linguagem e outras áreas de especialização. Outros, embora não certificados ou licenciados, também podem fornecer informações de avaliação. Você precisa perguntar sobre a experiência, conhecimento e taxas de cada caso para determinar se são apropriados para suas necessidades.

Acessibilidade para produtos HP

Esses links fornecem informações sobre recursos de acessibilidade e tecnologia assistiva, se aplicáveis e disponíveis no seu país ou região, incluídos em diversos produtos HP. Esses recursos irão ajudá-lo a selecionar os recursos de tecnologia assistiva específicos e os produtos mais apropriados para a sua situação.

- Envelhecimento e acessibilidade HP: Acesse <http://www.hp.com> e digite **Acessibilidade** na caixa de pesquisa. Selecione **Escritório de envelhecimento e acessibilidade**.
- Computadores HP: Para produtos Windows, acesse <http://www.hp.com/support>, digite **Opções de acessibilidade do Windows** na caixa de pesquisa **Procurar na nossa biblioteca de conhecimento**. Selecione o sistema operacional apropriado nos resultados.

- Compras da HP, periféricos para produtos da HP: Acesse <http://store.hp.com>, selecione **Comprar** e, em seguida, selecione **Monitores** ou **Acessórios**.

Se você precisar de suporte adicional com os recursos de acessibilidade em seu produto HP, consulte [Fale com o suporte na página 92](#).

Links adicionais para parceiros externos e fornecedores que podem fornecer assistência adicional:

- [Informações de acessibilidade da Microsoft \(Windows e Microsoft Office\)](#)
- [Informações de acessibilidade dos produtos Google \(Android, Chrome, Google Apps\)](#)

Normas e legislações

Os países em todo o mundo estão promulgando regulamentos para melhorar o acesso aos produtos e serviços para pessoas com deficiência. Estes regulamentos são historicamente aplicáveis a produtos e serviços de telecomunicações, PCs e impressoras com certos recursos de comunicação e reprodução de vídeo, documentação do usuário associada e suporte ao cliente.

Normas

A US Access Board criou a seção 508 das normas Federal Acquisition Regulation (FAR) para abordar o acesso à tecnologia da informação e comunicação (TIC) para pessoas com deficiências físicas, sensoriais ou cognitivas.

Os padrões contêm critérios técnicos específicos para vários tipos de tecnologias, bem como requisitos baseados em desempenho que se concentram nas capacidades funcionais dos produtos cobertos. Os critérios específicos cobrem aplicativos de software e sistemas operacionais, informações e aplicativos baseados na web, computadores, produtos de telecomunicações, vídeos e multimídia e produtos fechados autônomos.

Diretriz 376 – EN 301 549

A União Europeia criou o padrão EN 301 549 no mandato 376 como um kit de ferramentas online para obtenção de produtos TIC. A norma especifica os requisitos de acessibilidade aplicáveis aos produtos e serviços de ICT, com uma descrição dos procedimentos de teste e metodologia de avaliação para cada requisito.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) (Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo da Web)

As Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo da Web (WCAG) da W3C's Web Accessibility Initiative (WAI) (Iniciativa de acessibilidade na web da W3C) ajudam os web designers e desenvolvedores a criar sites que melhor atendam às necessidades de pessoas com deficiência ou limitações relacionadas à idade.

WCAG desenvolve a acessibilidade em toda a gama de conteúdo da web (texto, imagens, áudio e vídeo) e aplicações web. WCAG pode ser testada com precisão, é fácil de entender e usar, e permite aos desenvolvedores web ter flexibilidade para a inovação. WCAG 2.0 também foi aprovada como [ISO/IEC 40500:2012](#).

A WCAG trata especificamente das barreiras de acesso à internet, experimentadas por pessoas com deficiências visuais, auditivas, físicas, cognitivas e neurológicas, e por usuários mais antigos com necessidades de acessibilidade. WCAG 2.0 fornece as características de conteúdo acessível:

- **Perceptível** (por exemplo, abordando alternativas de texto para imagens, legendas para áudio, adaptabilidade de apresentação e contraste de cores)
- **Operável** (através do acesso ao teclado, contraste de cores, tempo de entrada, prevenção de convulsões e navegabilidade)
- **Compreensível** (abordando a legibilidade, a previsibilidade e a assistência de entrada)
- **Robusto** (por exemplo, abordando a compatibilidade com tecnologias assistivas)

Legislações e regulamentações

A acessibilidade da TI e da informação tornou-se uma área de crescente importância legislativa.

O site de [panorama de políticas da HP](#) fornece informações sobre legislação, regulamentações e padrões importantes nos seguintes locais:

- Estados Unidos
- Canadá
- Europa
- Austrália

Links e recursos de acessibilidade úteis

Essas organizações, instituições e recursos podem ser boas fontes de informações sobre deficiências e limitações relacionadas à idade.



NOTA: Esta não é uma lista completa. Essas organizações são fornecidas apenas para fins informativos. A HP não assume nenhuma responsabilidade por informações ou contatos que você encontrar na Internet. A menção nesta página não implica endosso pela HP.

Organizações

Essas organizações são algumas das muitas que fornecem informações sobre deficiências e limitações relacionadas à idade.

- American Association of People with Disabilities (AAPD) (Associação Americana para Pessoas com Deficiência)
- The Association of Assistive Technology Act Programs (ATAP) (Associação de Programas de Lei de Tecnologia Assistiva)
- Hearing Loss Association of America (HLAA) (Associação de Perda Auditiva da América)
- Information Technology Technical Assistance and Training Center (ITTATC) (Centro de Assistência Técnica e Formação em Tecnologia da Informação)
- Lighthouse International
- National Association of the Deaf (Associação Nacional de Surdos)
- National Federation of the Blind (Federação Nacional de Cegos)
- Rehabilitation Engineering & Assistive Technology Society of North America (RESNA) (Engenharia de Reabilitação e Sociedade de Tecnologia Assistiva da América do Norte)

- Telecommunications for the Deaf and Hard of Hearing, Inc. (TDI) (Telecomunicações para surdos e pessoas com dificuldade de audição)
- Iniciativa de Acessibilidade da Web W3C (WAI)

Instituições educacionais

Muitas instituições educacionais, incluindo estes exemplos, fornecem informações sobre deficiências e limitações relacionadas à idade.

- Universidade Estadual da Califórnia, Northridge, Centro de Deficiências (CSUN)
- Universidade de Wisconsin - Madison, Trace Center
- Programa de adaptações computacionais Universidade de Minnesota

Outros recursos de deficiência

Muitos recursos, incluindo estes exemplos, fornecem informações sobre deficiências e limitações relacionadas à idade.

- Programa de Assistência Técnica ADA (Lei para Americanos com Deficiências)
- Rede de deficiência e negócios globais ILO
- EnableMart
- Fórum europeu sobre deficiência
- Rede de acomodação no mercado de trabalho
- Microsoft Enable

Links da HP

Estes links específicos da HP fornecem informações que se relacionam com deficiências e limitações relacionadas à idade.

[Guia de segurança e conforto HP](#)

[Vendas ao setor público HP](#)

Fale com o suporte

A HP oferece suporte técnico e assistência com opções de acessibilidade para clientes com deficiências.



NOTA: Suporte em inglês apenas.

- Clientes surdos ou com dificuldade de audição que tenham dúvida sobre suporte técnico ou acessibilidade de produtos da HP:
 - Use TRS/VRS/WebCapTel para ligar para (877) 656-7058 de segunda à sexta-feira, das 06h às 21h, Horário das montanhas.
- Clientes com outras deficiências ou limitações relacionadas à idade que tenham dúvidas sobre suporte técnico ou acessibilidade de produtos HP:

- Ligue para (888) 259-5707 de segunda à sexta-feira, das 06h às 21h, Horário das montanhas.

Índice

- A**
- abertura de ventilação, identificação 17
 - aberturas de ventilação, identificação 17
 - acessibilidade 88, 89, 91, 92
 - alimentação
 - bateria 46
 - externa 49
 - alimentação de entrada 84
 - alimentação externa, uso 49
 - alimentação por bateria 46
 - alto-falante, identificação 17
 - alto-falantes
 - conexão 35
 - ambiente operacional 85
 - antenas de WLAN, identificação 8
 - antenas sem fio, identificação 8
 - atualização de programas e drivers 65
 - atualizações de software, instalar 62
 - áudio 35
 - ajuste de volume 15
 - alto-falantes 35
 - configurações de som 36
 - fone de ouvido 35
 - HDMI 40
 - headsets 36
 - microfone 36
 - áudio HDMI, configuração de 40
 - avaliação de necessidades de acessibilidade 89
- B**
- backup, criação de 70
 - backups 70
 - banda larga móvel
 - ativação 24, 25
 - Número IMEI 24
 - Número MEID 24
 - bateria
 - descarregar 47
 - economizar energia 47
 - lacrada de fábrica 49
 - localização de informações 47
 - níveis de bateria fraca 48
 - resolver um nível de bateria fraca 48
 - bateria lacrada de fábrica 49
 - BIOS
 - atualização 74
 - determinação da versão 74
 - download de uma atualização 75, 76
 - preparação para uma atualização 75
 - botão de conexão sem fio 23
 - botões
 - direito do touchpad 10
 - esquerdo do touchpad 10
 - botões do touchpad
 - identificação 10
- C**
- cabo de segurança 62
 - câmera 8
 - identificação 8
 - uso 35
 - carga da bateria 47
 - cartão microSD, inserção 21
 - cartão nano SIM, inserção 21
 - cartão SIM, inserção 19, 20
 - Cartão SIM, tamanho correto 19
 - certificação de dispositivo sem fio, etiqueta 18
 - componentes
 - área do teclado 9
 - lado direito 5
 - lado esquerdo 6
 - parte inferior 16
 - parte traseira 17
 - tela 7
 - componentes da tela 7
 - componentes do lado direito 5
 - componentes do lado esquerdo 6
 - conector combinado de saída de áudio (fone de ouvido)/entrada de áudio (microfone), identificação 7
 - conector de rede, identificação 6
 - conector RJ-45 (rede), identificação 6
 - conectores
 - combinado de saída de áudio (fone de ouvido)/entrada de áudio (microfone) 7
 - rede 6
 - RJ-45 (rede) 6
 - conexão a uma WLAN 24
 - conexão a uma WLAN corporativa 24
 - conexão a uma WLAN pública 24
 - configurações da operadora móvel
 - localização 25
 - configurações de energia, utilização 46
 - configurações de som, uso 36
 - configurações de som, utilização 36
 - Configurações do Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
 - personalização 83
 - utilização 82
 - Configurações TPM 76
 - controles de conexão sem fio
 - botão 23
 - sistema operacional 23
 - cuidados com o computador 65
- D**
- descarga eletrostática 87
 - desligamento 46
 - desligamento do computador 46
 - deslizar com um dedo na tela de toque 33
 - Dispositivo Bluetooth 23, 26
 - Dispositivo WLAN 18
 - dispositivo WWAN 23-25
 - dispositivos de alta definição, conexão 39, 42
 - DriveLock
 - ativação 58
 - desativação 59
 - descrição 57
 - Drivelock automático
 - seleção 56

DriveLock Automático
ativação 56
desativação 56

E

eSIM 25
especificações 84
estados da tela 39
etiqueta Bluetooth 18
etiqueta WLAN 18
etiquetas
Bluetooth 18
certificação de dispositivo sem fio 18
manutenção 18
número de série 18
regulamentação 18
WLAN 18
etiquetas de manutenção, localização 18

F

ferramentas do Windows, utilização das 70
fones de ouvido, conexão 35

G

gerenciamento de energia 44
gesto 32
gesto de deslizar com dois dedos no touchpad 31
gesto de deslizar com quatro dedos no touchpad 32
gesto de deslizar três dedos no touchpad 32
gesto de toque com dois dedos no touchpad 31
gesto de toque com quatro dedos no touchpad 32
gesto de toque com três dedos no touchpad 31
gestos da tela de toque
deslizar com um dedo 33
gestos da tela de toque e do touchpad
toque 30
zoom por pinçamento com dois dedos 31
gestos do Precision TouchPad
deslize com dois dedos 31
deslize com quatro dedos 32
deslize com três dedos 32
toque com dois dedos 31

toque com quatro dedos 32
toque com três dedos 31
gestos do touchpad
deslize com dois dedos 31
deslize com quatro dedos 32
deslize com três dedos 32
toque com dois dedos 31
toque com quatro dedos 32
toque com três dedos 31
GPS 26

H

hardware, localização 5
headsets, conexão 36
Hibernação
iniciada ao ocorrer um nível crítico de bateria fraca 48
início 45
saída 45
HP 3D DriveGuard 64
HP Client Security 62
HP Fast Charge 47
HP LAN-Wireless Protection 28
HP MAC Address Pass Through 29
HP Mobile Broadband (Banda larga móvel da HP)
ativação 24, 25
Número IMEI 24
Número MEID 24
HP PC Hardware Diagnostics UEFI
código de ID de falha 80
download 82
início 81
Software HP Hotkey Support 81
utilização 80
HP PC Hardware Diagnostics Windows
acesso 78, 79
código de ID de falha 78
download 79
instalação 80
utilização 78
HP Sure Recover 72
HP TechPulse 62

I

ícone de energia, utilização 46
impressões digitais, registrar 60
informações da bateria, localização 47

informações regulamentares
etiqueta de regulamentação 18
etiquetas de certificação de dispositivo sem fio 18
iniciar Suspensão e Hibernação 44
International Association of Accessibility Professionals (Associação Internacional de Profissionais de Acessibilidade) 89

L

leitor de impressão digital 63
leitor de impressão digital, identificação 13
limpeza do computador 65
cuidados com revestimento em madeira 67
desinfecção 66
HP Easy Clean 65
remoção de sujeira e detritos 66
luz auxiliar do teclado
tecla de ação 15
luz da bateria 7
luz da câmera, identificação 8
luz da tela de privacidade, identificação 11
luz de caps lock, identificação 11
luz de conexão sem fio 23
luz de fn lock, identificação 11
luz de silenciamento do microfone, identificação 11
luz de silenciamento, identificação 11
luzes
adaptador de CA e da bateria 7
alimentação 11
bateria 7
câmera 8
caps lock 11
fn lock 11
RJ-45 (rede) 6
silenciamento do microfone 11
tela de privacidade 11
luzes de alimentação 11
luzes do RJ-45 (rede), identificação 6
luzes, silenciamento 11

- M**
- manutenção
 - atualização de programas e drivers 65
 - Desfragmentador de disco 64
 - Limpeza de Disco 64
 - métodos de restauração e recuperação 71
 - microfone, conexão 36
 - microfones internos, identificação 8
 - mídia de recuperação 70
 - criação utilizando as ferramentas do Windows 70
 - criação utilizando o HP Cloud Recovery Download Tool 70
 - Mídia de recuperação HP recuperação 71
 - Miracast 42
 - modo de luz azul baixa 7
- N**
- NFC 27
 - nível crítico de bateria fraca 48
 - nível de bateria fraca 48
 - nome e número do produto, computador 18
 - normas e legislações, acessibilidade 90
 - número de série, computador 18
 - Número IMEI 24
 - Número MEID 24
- O**
- o sistema não responde 46
 - Opções de segurança do DriveLock 55
- P**
- Política de tecnologia assistiva da HP 88
 - ponto de restauração do sistema, criação de 70
 - Porta HDMI
 - conexão 39
 - porta HDMI, identificação 6
 - porta USB Type-C e conector DisplayPort, conexão de USB Type-C 37
 - porta USB Type-C, conexão 37, 38, 43
 - porta USB, identificação 5, 6
 - portas
 - HDMI 6, 39
 - porta USB Type-C e DisplayPort 37
 - USB SuperSpeed 5, 6
 - USB Type-C 43
 - USB Type-C Thunderbolt 38
- R**
- recuperação 70, 71
 - discos 71
 - mídia 71
 - Unidade USB flash 71
 - Recursos HP 2
 - recursos, acessibilidade 91
 - rede sem fio (WLAN)
 - alcance funcional 24
 - conexão 24
 - conexão a uma WLAN corporativa 24
 - conexão a uma WLAN pública 24
 - restauração 70
 - restauração do sistema 71
- S**
- Seção 508 das normas de acessibilidade 90
 - senha de administrador 52
 - senha de usuário 52
 - senha do DriveLock
 - alteração 60
 - configuração 58
 - inserção 60
 - senha do DriveLock Automático
 - inserção 57
 - Senha mestre do DriveLock
 - alteração 60
 - senhas
 - administrador 52
 - administrador do BIOS 53-55
 - usuário 52
 - sequência de inicialização
 - alteração utilizando o prompt f9 76
 - sequência de inicialização, alteração da 72
 - Slot para cabo de segurança 6
 - slot para cabo de segurança nano 5
 - slots
 - cartão nano SIM 5
- Slots**
- cabo de segurança 6
 - software
 - antivírus 61
 - Desfragmentador de disco 64
 - firewall 61
 - Limpeza de Disco 64
 - software antivírus 61
 - software de firewall 61
 - Software de Limpeza de Disco 64
 - Software do Desfragmentador de disco 64
 - software instalado, localização de 5
 - som
 - Consulte* áudio
 - suporte ao cliente, acessibilidade 92
 - Sure Start
 - utilização 77
 - Suspensão
 - início 44
 - saída 44
 - suspensão e hibernação, iniciar 44
- T**
- TA (tecnologia assistiva)
 - encontre 89
 - objetivo 88
 - tampa de privacidade da câmera
 - uso 35
 - tampa de privacidade da câmera, identificação 9
 - tecla
 - alimentação 13
 - tecla de ação da tela de privacidade, identificação 15
 - tecla de ação de pausa 16
 - tecla de ação de reprodução 16
 - tecla de ação de silenciamento do áudio 15
 - tecla de ação programável 16
 - tecla de conexão sem fio 23
 - tecla de modo avião 23
 - tecla de silenciamento do microfone, identificação 15
 - tecla esc, identificação 14
 - tecla fn, identificação 14
 - tecla liga/desliga, identificação 13
 - tecla Windows, identificação 14

- teclado e mouse opcionais
 - utilização 33
- teclas
 - ação 14
 - Ação 14
 - esc 14
 - fn 14
 - Windows 14
 - Windows Copilot, identificação 14
- teclas de ação 14
 - brilho da tela 15
 - identificação 14
 - luz auxiliar do teclado 15
 - pausar 16
 - programável 16
 - reproduzir 16
 - silenciamento 15
 - tecla programável 16
 - tela de privacidade 15
 - uso 15
 - volume do alto-falante 15
- teclas de ação de brilho da tela 15
- teclas de ação do volume do alto-falante 15
- Teclas de ação, identificação 14
- teclas de atalho
 - break 16
 - consulta de programação 16
 - insert 16
 - pausar 16
 - scroll lock 16
 - silenciamento do microfone 15
 - uso 16
- teclas especiais, uso 13
- tecnologia assistiva (TA)
 - encontre 89
 - objetivo 88
- Thunderbolt, conexão de USB Type-C 38
- Tile 22
- toque no touchpad e na tela de toque 30
- touchpad
 - configurações 9
 - uso 30
- touchpad de precisão
 - uso 30
- transferência de dados 43
- transferir dados 43
- transportar o computador 68

U

- usar o touchpad 30
- utilitário de configuração
 - navegação e seleção 73
 - restauração das configurações de fábrica 74
- Utilitário de configuração
 - BIOS administrator password (Senha de administrador do BIOS) 53-55
 - iniciar 73
 - navegação e seleção 73
 - restauração das configurações de fábrica 74
- utilização de senhas 52
- Utilizar o teclado e o mouse opcionais 33

V

- viagem com o computador 68
- viajar com o computador 18
- vídeo 37
 - dispositivo com porta Thunderbolt 38
 - dispositivo DisplayPort 37
 - monitores sem fio 42, 43
 - Porta HDMI 39
 - USB Type-C 37, 38
- volume
 - ajuste 15
 - silenciamento 15

W

- Windows
 - backup 70
 - mídia de recuperação 70
 - ponto de restauração do sistema 70
- Windows Hello
 - utilização 60

Z

- zona do touchpad, identificação 10
- zoom por pinçamento com dois dedos no touchpad e gesto da tela de toque 31