HP DesignJet-skrivare

Dokument med säkerhetsåtgärder

Sammanfattning

Läs, förstå och följ säkerhetsåtgärderna före du använder skrivaren.

Juridisk information

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P.

Version 1

Juridiska meddelanden

Den här informationen kan ändras utan föregående meddelande.

De enda garantierna för HP-produkterna och -tjänsterna fastställs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget i detta dokument ska tolkas som att det utgör en ytterligare garanti. HP kan inte hållas ansvarigt för tekniska fel, korrekturfel eller utelämnanden i dokumentet.

Innehållstabell

HP DesignJet-skrivare....1
Säkerhetsåtgärder....1
Risk för elstöt....2
Brandfara....3
Mekanisk fara....3
För skrivare med stand....4
För skrivare utan stand....4
Bläckhantering....4

HP DesignJet Click

Läs, förstå och följ säkerhetsåtgärderna och dina lokala miljö-, hälso- och säkerhetsbestämmelser före du använder din utrustning.

Säkerhetsåtgärder

Denna utrustning är inte lämplig för användning på platser där barn sannolikt kommer att finnas.

Följ instruktionerna i HP:s dokumentation för att minimera säkerhetsriskerna och för att undvika att utrustningen skadas.

Följ dessa allmänna säkerhetsåtgärder alla gånger:

- Ta inte isär och reparera inte skrivaren själv. Kontakta din lokala HP-servicerepresentant för service, se HP:s supportcenter.
- Använd endast den elektriska kabeln som levereras av HP med skrivaren. Använd inte skadad, beskuren eller reparerad nätsladd. En skadad nätsladd kan orsaka brand eller elstötar. Ersätt en skadad nätsladd med en HP-godkänd strömkabel.
- Använd inte skrivaren utan kåporna.
- Se till att en pappersrulle inte faller ned på fötterna eller fäller upp handen och fingrarna vid laddning/avlägsnande av pappersrullen.
- Låt inte metall eller vätskor (förutom de som används i HP:s rengöringssatser) röra vid skrivarens interna delar. Detta kan orsaka brand, elstötar eller andra allvarliga faror.

- Stäng av skrivaren och koppla bort strömkabeln från eluttaget i följande fall:
  - När du placerar händerna i skrivaren
  - Om det kommer rök eller en onormal lukt från skrivaren
  - Om skrivaren gör ett ovanligt ljud som inte hörs under normal användning
  - En metallbit eller en vätska (som inte är en del av rengörings- och underhållsrutinerna) vidrör skrivarens interna delar
  - Under en elektrisk (åska/åska) storm
  - Vid strömavbrott
  - Skrivaren har tagits bort
  - Före service av skrivaren

Risk för elstöt

Varning De inbyggda nätaggregatens och strömförsörjningens interna kretsar använder farliga spänningar som kan orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.

Koppla bort skrivarens strömkabel innan du underhåller skrivaren.

Skrivaren kräver en förgreningssäkring som måste vara klassificerad för skrivarens strömförsörjningskrav och måste följa lokala juridiska standarder och krav i det land som utrustningen är installerad.

För att undvika elstötar:

- Använd kraftförsörjningsspänningen som finns specificerad på etiketten.
- Undvik överbelastning av skrivarens eluttag med flera enheter.
- Ta inte bort och öppna inte stängda systemluckor eller pluggar.
- Mata inte in objekt i skrivarens öppningar.
- Sätt i nätsladden helt och hållet i vägguttaget och skrivarintaget.

- Hantera aldrig strömkabeln med våta händer.
- Använd endast den elektriska kabeln som levereras av HP med skrivaren. Använd inte skadad, beskuren eller reparerad nätsladd.

Brandfara

Iaktta följande försiktighetsåtgärder för att undvika brand:

- Kunden ansvarar för att uppfylla skrivarens krav och elkodskrav i enlighet med lokala jurisdiktioner i det land som skrivaren är installerad. Använd kraftförsörjningsspänningen som finns specificerad på märkskylten.
- Använd endast strömkabeln som levereras av HP med skrivaren. Använd inte en skadad nätsladd. Använd inte strömkabeln med andra produkter.
- Mata inte in objekt i skrivarens öppningar.
- Var försiktig så du inte spiller vätska på skrivaren. Säkerställ att alla komponenter är torra innan du använder skrivaren efter rengöring.
- Använd inte aerosolprodukter som innehåller lättantändliga gaser i eller omkring skrivaren. Använd inte skrivaren i explosiva atmosfärer.
- Blockera eller täck inte skrivarens öppningar.

Mekanisk fara

Skrivaren har rörliga delar som kan orsaka skador. Vidta följande försiktighetsåtgärder när du arbetar i närheten av skrivaren för att undvika personskador.

- Håll kläder och kroppsdelar borta från rörliga delar.
- Undvik att bära halsband, armband eller andra hängande föremål.
- Om du har långt hår, säkra det så att det inte faller i skrivaren.
- Var försiktig så att ärmar eller handskar inte fastnar i rörliga delar.
- Använd inte skrivaren utan kåporna.


- Om du behöver hantera eller vidröra skärverktygsenheten bör du se till att inte skära dig själv i den skarpa skärkanten.
- Fläktblad är farliga rörliga delar. Var försiktig om de är tillgängliga under vissa underhållsarbeten.
- Mata aldrig in händerna i skrivaren under utskrift på grund av de rörliga delarna inuti.


För skrivare med stand

- Undvik klämmor genom att hålla fingrarna borta från mellanrummet mellan skrivarens undersida och monter medan du flyttar skrivaren med stand

För skrivare utan stand

- Använd ett stöd som är tillräckligt starkt för att hålla skrivarens, materialets och tillbehörens totala vikt.
- Se till att skrivaren passar helt inom supportens yta.
- Se till att supporten endast används för skrivaren.
- Kontrollera att alla skrivarens gummilager ligger helt inom supportens yta.
- Följ monteringsinstruktionerna som följde med skrivaren och håll dem tillgängliga för att säkerställa säker användning.

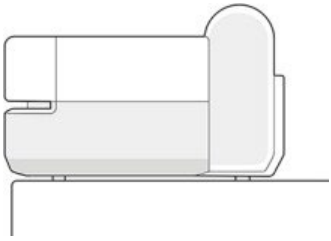

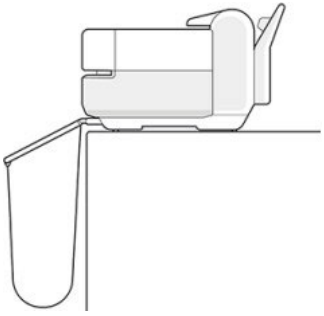

Bläckhantering

HP rekommenderar användning av handskar vid hantering av bläcktillförsel.