




Reference Information

ข้อมูลอ้างอิง

參考資訊

Thông tin Tham khảo





Informasi referensi

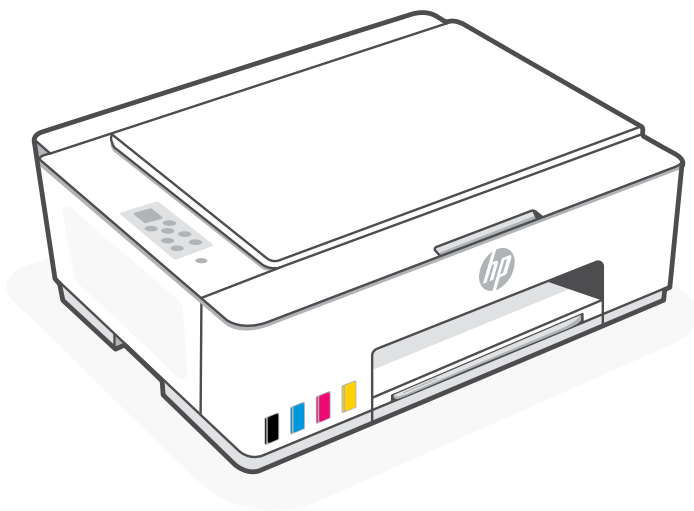

HP Smart Tank
580-590 series



1F3Y2-90089

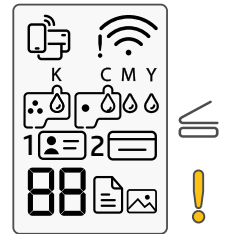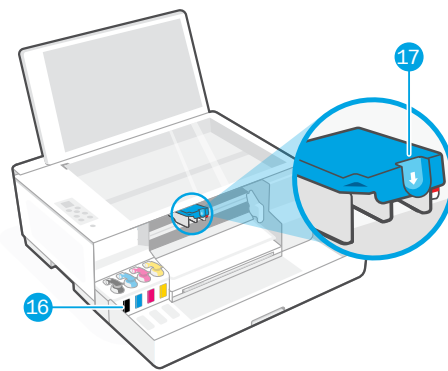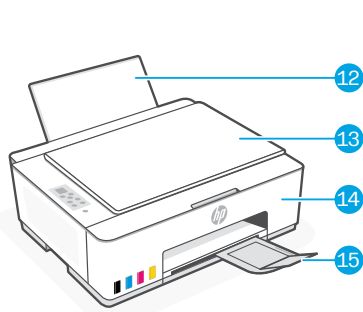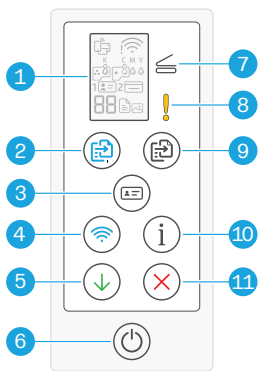

EN Printer features

- 1 Control panel display
- 2 Color Copy button
- 3 ID Card Copy button
- 4 Wi-Fi button/light
- 5 Resume button
- 6 Power button
- 7 Open Lid light
- 8 Attention light
- 9 Black Copy button
- 10 Information button
- 11 Cancel button
- 12 Paper tray
- 13 Scanner lid
- 14 Front door
- 15 Output tray extender
- 16 Ink tanks
- 17 Printhead cover

Wi-Fi Direct status.

Wi-Fi status and signal strength.

K C M Y Ink-related issues, including low on ink.

Printhead-related issues.
Note: Do not open the printhead cover unless instructed.

1 Place the front of ID card on scanner glass.

2 Place the back of ID card on scanner glass.

Media-related issues, including out of paper.

Photo Copy mode for copying on photo paper.

E1/E2 Paper size/length mismatch.

E3 Print carriage jam or printhead cover not closed.

E4 Paper jam.

E7 Out of ink.

TH คุณลักษณะเครื่องพิมพ์

- 1 จอแสดงผล แผงควบคุม
- 2 ปุ่ม ถ่ายสำเนาสี
- 3 ปุ่ม ถ่ายสำเนาบัตร
- 4 ปุ่ม/ไฟแสดงสถานะ Wi-Fi
- 5 ปุ่ม ดำเนินการต่อ
- 6 ปุ่ม เปิด/ปิด
- 7 ไฟแสดงสถานะ เปิดฝา
- 8 ไฟแสดงสถานะ เตือน
- 9 ปุ่ม ถ่ายสำเนาขาวดำ
- 10 ปุ่ม ข้อมูล
- 11 ปุ่ม ยกเลิก
- 12 ถาดใส่กระดาษ
- 13 ฝาสแกนเนอร์
- 14 ฝาปิดด้านหน้า
- 15 แกนรองรับกระดาษของถาดรับกระดาษ
- 16 ถังหมึก
- 17 ฝาครอบหัวพิมพ์

สถานะ Wi-Fi Direct

สถานะ Wi-Fi และความแรงของสัญญาณ

K C M Y ปัญหาเกี่ยวกับหมึก รวมถึงหมึกใกล้หมด

ปัญหาเกี่ยวกับหัวพิมพ์
หมายเหตุ: อย่าเปิดฝาครอบหัวพิมพ์ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้เปิด

1 วางด้านหน้าของบัตรประจำตัวลงบนกระจกสแกนเนอร์

2 วางด้านหลังของบัตรประจำตัวลงบนกระจกสแกนเนอร์

ปัญหาเกี่ยวกับวัสดุพิมพ์ รวมถึงกระดาษหมด

โหมดสำเนาภาพถ่าย สำหรับการถ่ายสำเนาบนกระดาษภาพถ่าย

E1/E2 ขนาดกระดาษ/ความยาวไม่ตรงกัน

E3 แครพพิมพ์ติด หรือไม่ได้ปิดฝาครอบหัวพิมพ์

E4 กระดาษติด

E7 หมึกหมด

ZHTW 印表機功能

- 1 控制面板顯示器
- 2 彩色影印按鈕
- 3 ID 卡影印按鈕
- 4 Wi-Fi 按鈕/指示燈
- 5 重新開始按鈕
- 6 電源按鈕
- 7 蓋板開啟指示燈
- 8 注意指示燈
- 9 黑白影印按鈕
- 10 資訊按鈕
- 11 取消按鈕
- 12 紙匣
- 13 掃描器蓋板
- 14 前擋門
- 15 出紙匣延伸架
- 16 墨罐
- 17 列印頭蓋板

Wi-Fi Direct 狀態。

Wi-Fi 狀態和訊號強度。

K C M Y 墨水相關問題，包括墨水量不足。

列印頭相關問題。
附註：除非另有指示，否則請勿打開列印頭蓋板。

1 將身分證正面放在掃描器玻璃板上。

2 將身分證背面放在掃描器玻璃板上。

印材相關問題，包括缺紙。

相片影印模式可使用相紙進行影印。

E1/E2 紙張大小/長度不相符。

E3 列印滑動架卡住或列印頭蓋板未關閉。


E4 卡紙。

E7 墨水不足。

For error information, check the printer status in the HP app or go to hp.com/start/st580/help

สำหรับข้อมูลข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ์ในแอป HP หรือไปที่ hp.com/start/st580/help

如需錯誤資訊，請於 HP 應用程式中檢查印表機狀態，或前往 hp.com/start/st580/help

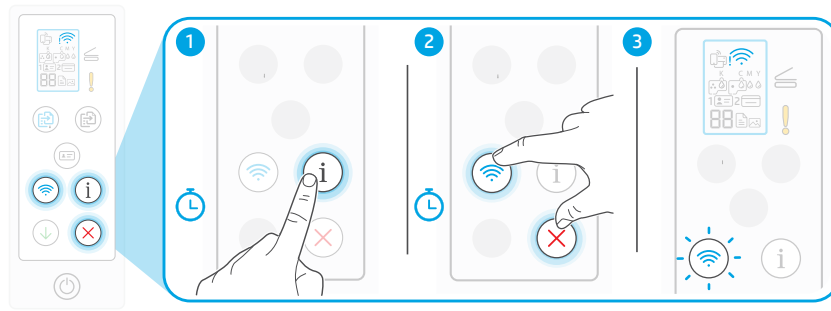

EN Help for Wi-Fi setup

This printer only supports a 2.4 GHz Wi-Fi connection.

Reset or reconnect Wi-Fi

If the Wi-Fi light is off, the printer might not be in Wi-Fi setup mode. Restart Wi-Fi setup mode:

- 1 Press and hold for 5 seconds until the control panel buttons light up.
- 2 Press and hold and for 5 seconds until the Wi-Fi light blinks blue.
- 3 Wait for one minute. Close and reopen HP software, and then try connecting again.

Other Wi-Fi troubleshooting

- Move your computer or mobile device and printer closer to the router when connecting.
- Disconnect from a VPN before installing HP software. Consider your location and network security before disconnecting.
- Make sure the computer's Wi-Fi is turned on. Disconnect an Ethernet cable temporarily (if applicable) to complete setup over Wi-Fi.
- Turn on Bluetooth and location services, if applicable, for the computer or mobile device being used for setup. Your location is not being determined and no location information is sent to HP as part of setup.

TH ความช่วยเหลือสำหรับการตั้งค่า Wi-Fi

เครื่องพิมพ์นี้รองรับเฉพาะการเชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4 GHz

รีเซ็ต หรือเชื่อมต่อ Wi-Fi ใหม่

หากไฟแสดงสถานะ Wi-Fi ไม่ติดสว่าง เครื่องพิมพ์อาจไม่ได้อยู่ในโหมดตั้งค่า Wi-Fi รีเซ็ตหรือโหมดตั้งค่า Wi-Fi:

- 1 กด ค้างไว้ 5 วินาทีจนกว่าไฟแผงควบคุมจะติดสว่าง
- 2 กด และ ค้างไว้ 5 วินาทีจนกว่าไฟแสดงสถานะ Wi-Fi จะกะพริบเป็นสีน้ำเงิน
- 3 รอ 1 นาที ปิดและเปิดซอฟต์แวร์ HP อีกครั้ง แล้วลองเชื่อมต่ออีกครั้ง

การแก้ไขปัญหา Wi-Fi อื่นๆ

- ขยับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่และเครื่องพิมพ์ของคุณให้เข้าใกล้เราเตอร์มากขึ้นขณะเชื่อมต่อ
- ตัดการเชื่อมต่อจาก VPN ก่อนที่จะติดตั้งซอฟต์แวร์ HP โปรดพิจารณาตำแหน่งที่ตั้งและความปลอดภัยของเครือข่ายก่อนยกเลิกการเชื่อมต่อ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Wi-Fi ของคอมพิวเตอร์เปิดอยู่ ถอดสาย Ethernet ออกชั่วคราว (ถ้ามี) เพื่อดำเนินการตั้งค่าให้เสร็จผ่านทาง Wi-Fi
- เปิด Bluetooth และบริการตำแหน่งที่ตั้งบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งใช้สำหรับการตั้งค่า (ถ้ามี) ขั้นตอนนี้ไม่ใช่การระบุตำแหน่งที่ตั้งของคุณ และจะไม่ส่งข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งให้แก่ HP โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการตั้งค่า

ZHTW Wi-Fi 設定說明

本印表機僅支援 2.4 GHz Wi-Fi 連線。

重設或重新連線 Wi-Fi

如果 Wi-Fi 指示燈熄滅，則印表機可能並未處於 Wi-Fi 設定模式。重新啟動 Wi-Fi 設定模式：

- 1 按住 5 秒鐘，直到控制台按鈕亮起。
- 2 按住 和 5 秒，直到 Wi-Fi 指示燈閃爍藍色。
- 3 等待一分鐘。關閉並重新開啟 HP 軟體，然後嘗試再次連線。

其他 Wi-Fi 疑難排解

- 連線時，請將電腦或行動裝置與印表機移至靠近路由器的位置。
- 中斷 VPN 連線，然後再安裝 HP 軟體。中斷連線前，請考量您的地點與網路安全性。
- 請務必開啟電腦的 Wi-Fi 功能。暫時拔除乙太網路纜線（若適用）以透過 Wi-Fi 完成設定。
- 若適用，請開啟用於設定的電腦或行動裝置的藍牙與定位服務。我們不會確認您的位置，在設定時也不會有任何位置資訊傳送至 HP。

Move printer


ย้ายเครื่องพิมพ์

移動印表機

EN Move the printer properly to prevent ink leaks. See video to learn more.

TH ขนย้ายเครื่องพิมพ์อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันไม่ให้หมึกไหลซึม ดูวิดีโอเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ZHTW 以妥善安全的方式搬動印表機，以免墨水濺漏。觀看影片以瞭解更多資訊。

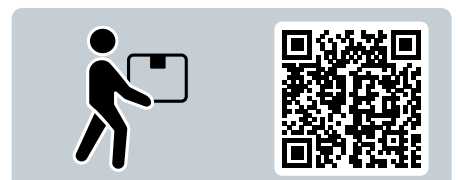

hp.com/support/movingsmarttank






hp.com/start/st580

EN Find printer information, Wi-Fi help, error indicators, and software.

TH ค้นหาข้อมูลเครื่องพิมพ์ ความช่วยเหลือสำหรับ Wi-Fi ไฟแจ้งสถานะข้อผิดพลาด และซอฟต์แวร์

ZHTW 尋找印表機資訊、Wi-Fi 說明、錯誤指示與軟體。

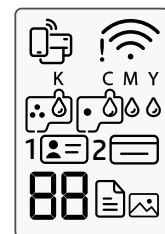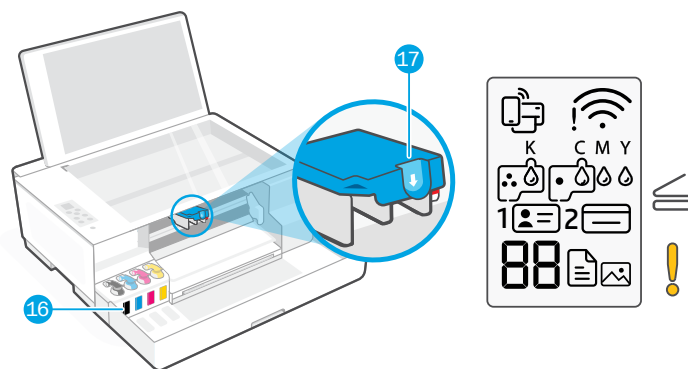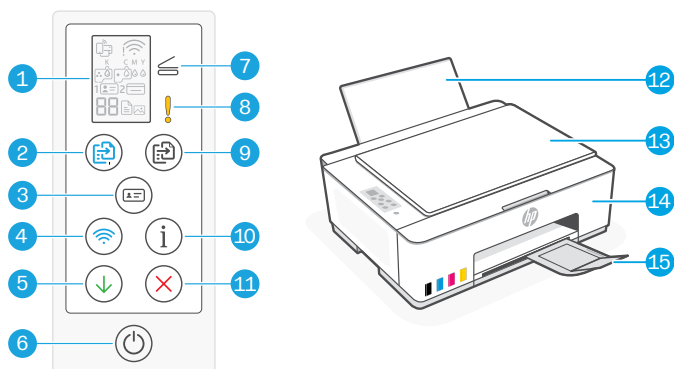

VI Tính năng của máy in


- 1 Màn hình **Control panel** (Bảng điều khiển)
- 2 Nút **Color Copy** (Photocopy Màu)
- 3 Nút **ID Card Copy** (Sao chép Thẻ Định danh)
- 4 Nút/đèn báo **Wi-Fi**
- 5 Nút **Resume** (Tiếp tục)
- 6 Nút **Power** (Nguồn)
- 7 Đèn **Open Lid** (Mở nắp)
- 8 Đèn **Attention** (Cảnh báo)
- 9 Nút **Black Copy** (Photocopy Màu đen)
- 10 Nút **Information** (Thông tin)
- 11 Nút **Cancel** (Hủy)
- 12 khay giấy
- 13 Nắp máy quét
- 14 Cửa trước
- 15 khay ra của khay giấy ra
- 16 Bình mực
- 17 Nắp đầu in



Trạng thái Wi-Fi Direct.



Trạng thái Wi-Fi và cường độ tín hiệu.



Vấn đề liên quan đến mực, bao gồm gần hết mực.



Vấn đề liên quan đến đầu in.

Lưu ý: Không mở nắp đầu in trừ khi được hướng dẫn.

- 1 Đặt mặt trước của thẻ định danh lên kính máy quét.

- 2 Đặt mặt sau của thẻ định danh lên kính máy quét.



Vấn đề liên quan đến vật liệu in, bao gồm hết giấy.



Chế độ Sao chụp ảnh để sao chụp trên giấy in ảnh.

- E1/E2 Kích cỡ/chiều dài giấy không khớp với nhau.
 E3 Khay giữ đầu in bị kẹt hoặc nắp đầu in chưa đóng.
 E4 Kẹt giấy.
 E7 Hết mực.

ID Fitur printer


- 1 Layar **Panel kontrol**
- 2 Tombol **Fotokopi Berwarna**
- 3 Tombol **Fotokopi Kartu ID**
- 4 Tombol/lampu **Wi-Fi**
- 5 Tombol **Lanjutkan**
- 6 Tombol **Daya**
- 7 Lampu **Penutup Terbuka**
- 8 Lampu **Perhatian**
- 9 Tombol **Fotokopi Hitam Putih**
- 10 Tombol **Informasi**
- 11 Tombol **Batal**
- 12 Baki kertas
- 13 Penutup pemindai
- 14 Pintu depan
- 15 Pemanjang baki keluaran
- 16 Tangki tinta
- 17 Penutup kepala cetak



Status Wi-Fi Direct.



Status Wi-Fi dan kekuatan sinyal.



Masalah terkait tinta, termasuk tinta hampir habis.



Masalah terkait kepala cetak.

Catatan: Jangan buka penutup kepala cetak, kecuali jika diperintahkan.

- 1 Letakkan bagian depan kartu ID pada kaca pemindai.

- 2 Letakkan bagian belakang kartu ID pada kaca pemindai.



Masalah terkait media, termasuk kehabisan kertas.



Mode Fotokopi Foto untuk memfotokopi pada kertas foto.

- E1/E2 Ukuran/panjang kertas tidak sesuai.

- E3 Kereta cetak macet atau penutup kepala cetak belum ditutup.


- E4 Kertas macet.

- E7 Tinta habis.



Để biết thông tin lỗi, hãy kiểm tra trạng thái máy in trong ứng dụng HP hoặc truy cập hp.com/start/st580/help

Untuk informasi kesalahan, periksa status printer di aplikasi HP atau buka hp.com/start/st580/help

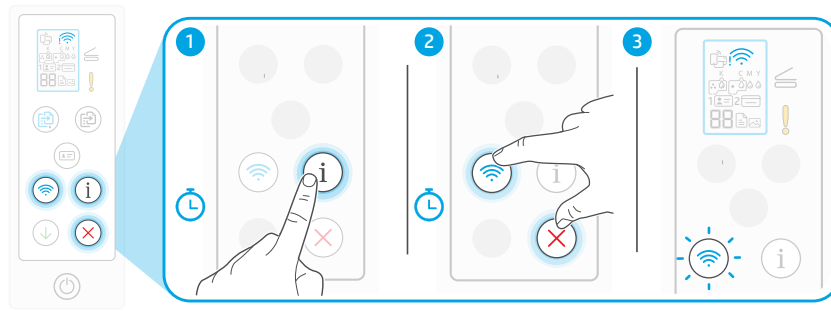

VI Trợ giúp thiết lập Wi-Fi

Máy in này chỉ hỗ trợ kết nối Wi-Fi 2,4 GHz.

Đặt lại hoặc kết nối lại Wi-Fi

Nếu đèn Wi-Fi tắt, máy in có thể không ở chế độ thiết lập Wi-Fi. Khởi động lại chế độ thiết lập Wi-Fi:

- 1 Nhấn và giữ trong 5 giây cho đến khi các nút trên bảng điều khiển sáng lên.
- 2 Nhấn và giữ và trong 5 giây cho đến khi đèn Wi-Fi nhấp nháy màu xanh lam.
- 3 Chờ một phút. Đóng và mở lại phần mềm HP, sau đó thử kết nối lại.

Khắc phục sự cố Wi-Fi khác

- Di chuyển máy tính hoặc thiết bị di động và máy in của bạn đến gần bộ định tuyến hơn khi kết nối.
- Ngắt kết nối khỏi VPN trước khi cài đặt phần mềm HP. Hãy xem xét vị trí và bảo mật mạng của bạn trước khi ngắt kết nối.
- Đảm bảo Wi-Fi của máy tính đã được bật. Tạm thời ngắt kết nối cáp Ethernet (nếu có) để hoàn tất quá trình cài đặt qua Wi-Fi.
- Bật Bluetooth và dịch vụ định vị, nếu có, cho máy tính hoặc thiết bị di động đang được sử dụng để cài đặt. Vị trí của bạn hiện không được xác định và không có thông tin vị trí nào được gửi đến HP trong quá trình cài đặt.

ID Bantuan untuk menyetel Wi-Fi

Printer ini hanya mendukung koneksi Wi-Fi 2,4 GHz.

Atur ulang atau sambungkan kembali Wi-Fi

Jika lampu Wi-Fi mati, printer mungkin tidak dalam mode penyiapan Wi-Fi. Mulai ulang mode penyiapan Wi-Fi:

- 1 Tekan dan tahan selama 5 detik sampai tombol panel kontrol menyala.
- 2 Tekan dan tahan dan selama 5 detik sampai lampu Wi-Fi berkedip biru.
- 3 Tunggu satu menit. Tutup dan buka kembali perangkat lunak HP, lalu coba hubungkan kembali.

Pemecahan masalah Wi-Fi lainnya

- Dekatkan posisi komputer atau perangkat seluler dan printer ke router saat mencoba terhubung.
- Putuskan koneksi dari VPN sebelum menginstal perangkat lunak HP. Pertimbangkan lokasi dan keamanan jaringan Anda sebelum memutuskan koneksi.
- Pastikan Wi-Fi komputer diaktifkan. Cabut kabel Ethernet sementara (jika tersedia) untuk menyelesaikan penyiapan melalui Wi-Fi.
- Aktifkan Bluetooth dan layanan lokasi, jika tersedia, pada komputer atau perangkat seluler yang digunakan untuk penyiapan. Lokasi Anda belum ditetapkan dan tidak ada informasi lokasi yang dikirimkan ke HP sebagai bagian dari penyiapan.

Di chuyển máy in

Memindahkan printer

VI Di chuyển máy in đúng cách để tránh rò rỉ mực. Xem video để tìm hiểu thêm.

ID Memindahkan printer dengan benar untuk mencegah kebocoran tinta. Lihat video untuk mempelajari lebih lanjut.



hp.com/support/movingsmarttank



hp.com/start/st580

VI Tìm thông tin về máy in, trợ giúp Wi-Fi, chỉ báo lỗi và phần mềm.

ID Temukan informasi printer, bantuan Wi-Fi, indikator kesalahan, dan perangkat lunak.

Diimpor Oleh :

PT. Hewlett - Packard Indonesia, Gedung Perkantoran Prudential Centre.
Kota Kasablanka Lantai 9, JL. Casablanca Kav. 88 Menteng Dalam, Tebet .12870 Jakarta Selatan, Indonesia

- HP Smart Tank 580-590

Petunjuk Pemeliharaan

Lakukan prosedur pencegahan dasar setiap kali hendak menggunakan printer ini untuk mengurangi resiko cedera karena terbakar atau sengatan listrik:

1. Bacalah dan pahami seluruh petunjuk dalam dokumentasi yang menyertai printer.
2. Perhatikan semua tanda peringatan dan petunjuk yang tertera pada printer.
3. Cabut kabel printer dari stopkontak sebelum membersihkan.
4. Jangan memasang atau menggunakan printer ini dekat air atau saat Anda basah.
5. Letakkan printer dengan benar pada permukaan yang stabil.
6. Letakkan printer di lokasi yang aman dimana tak seorangpun dapat menginjak atau tersangkut kabel daya, dan agar kabel daya tidak rusak.
7. Tidak ada komponen bagian dalam yang dapat diperbaiki pengguna. Serahkan perbaikan kepada petugas servis resmi.
8. Gunakan hanya dengan kabel daya dan adaptor daya yang disediakan HP.

