



 <https://www.hp.com/support>


RMN/型號/型号: HSN-IX04
© Copyright 2024 HP Development Company, L.P.
Thunderbolt and the Thunderbolt logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries. USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum. DisplayPort™ and the DisplayPort™ logo are trademarks owned by the Video Electronics Standards Association (VESA®) in the United States and other countries.
The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.
First Edition: September 2024

PRINTER: Replace this box with Printed- In (PI) Statement(s) as per spec.
NOTE: This box is simply a placeholder. PI Statement(s) do not have to fit inside the box but should be placed in this area.



P04602-B21


1

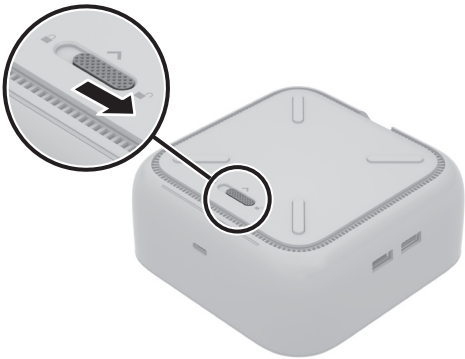


2




3

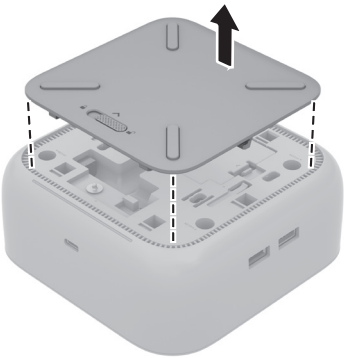

4

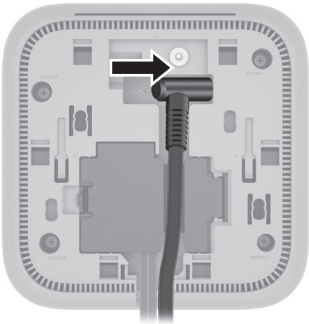


5

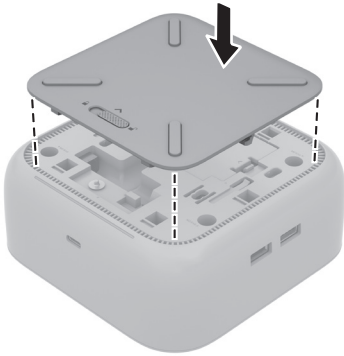


6




7

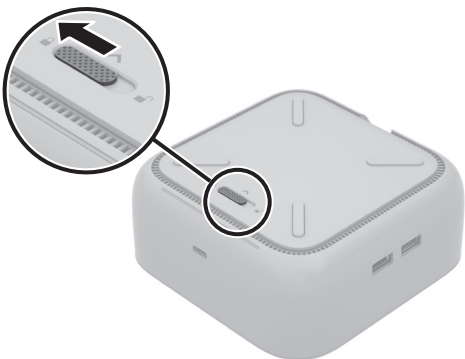



8

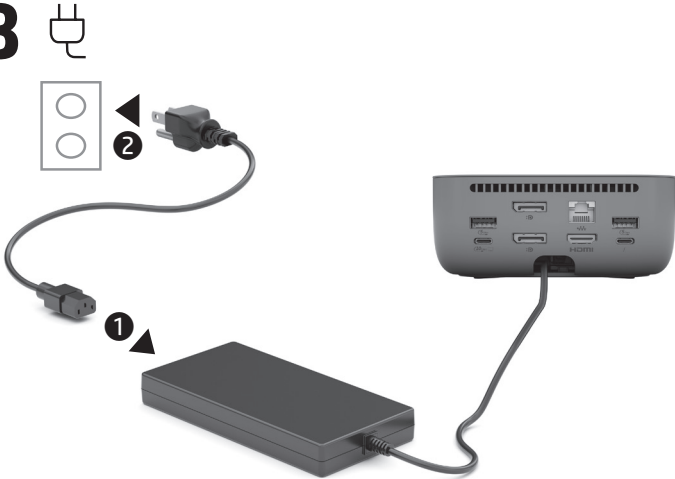

9

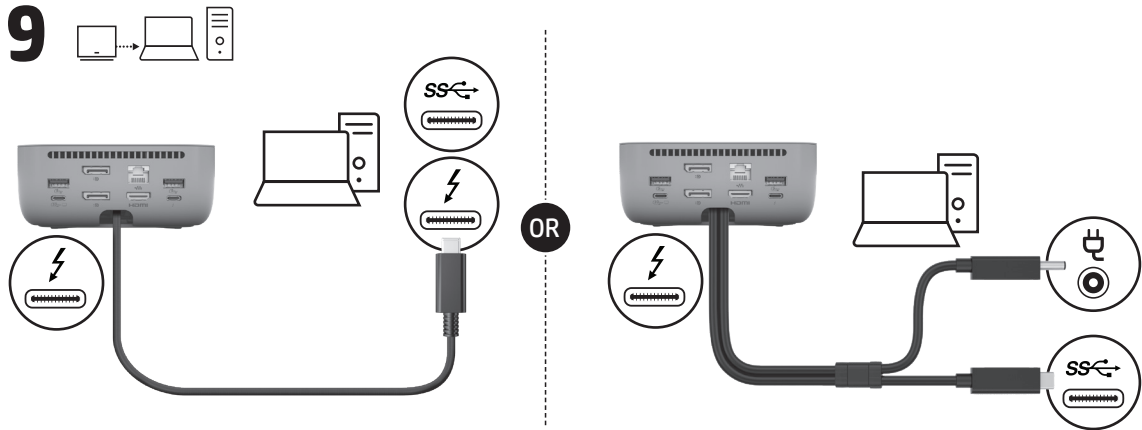

10

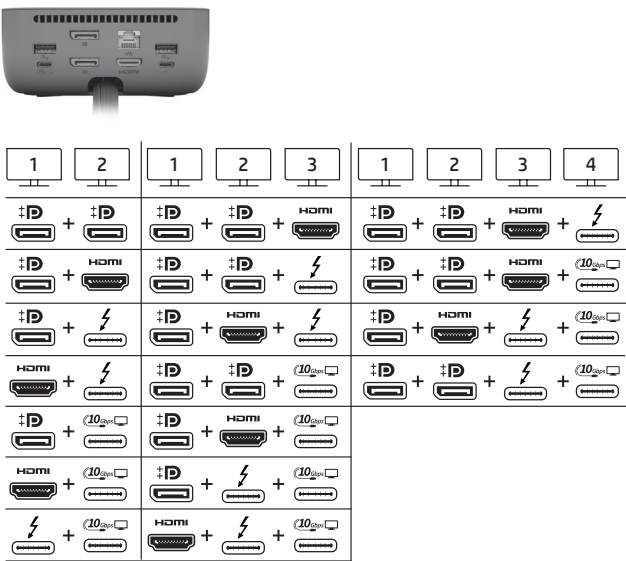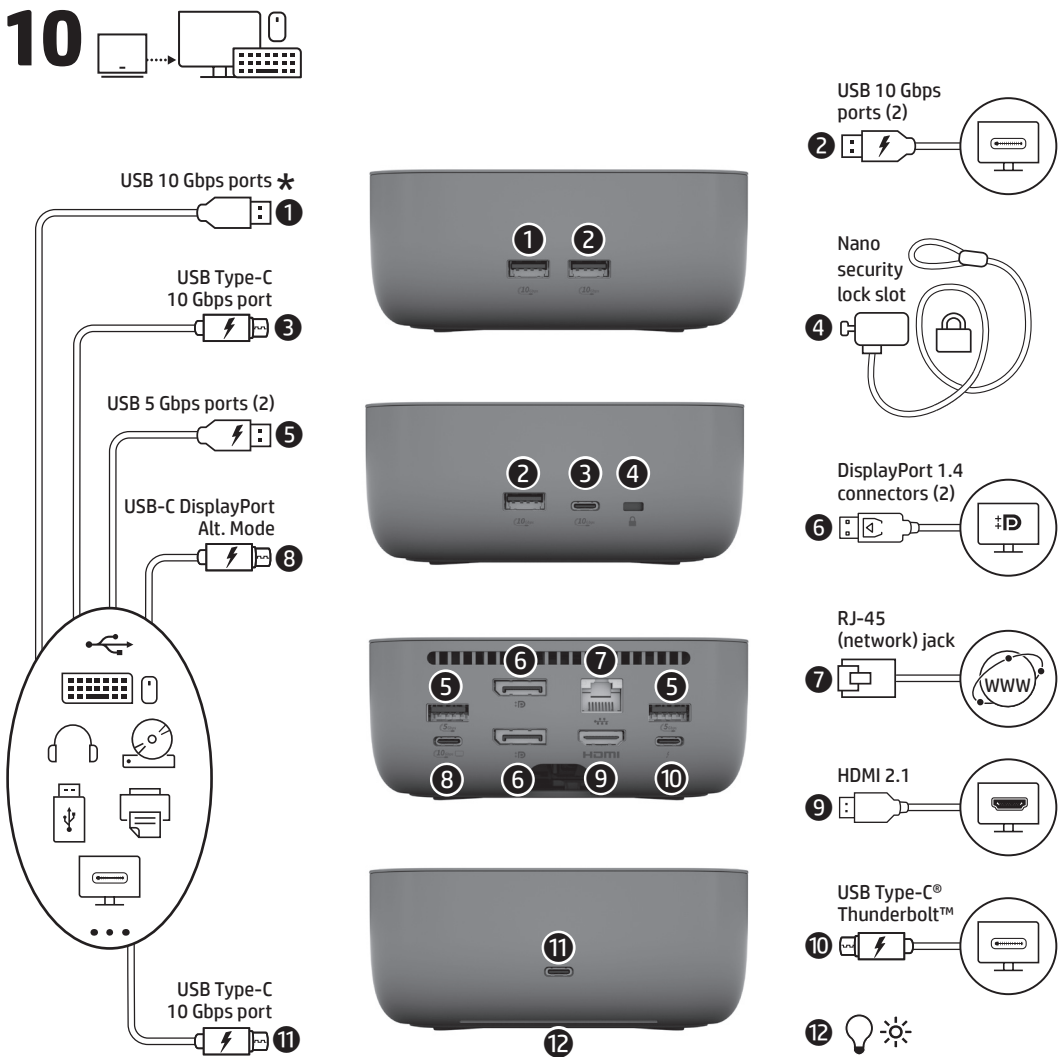

*No charging support.
*لا يوجد دعم للشحن
*Tidak mendukung pengisian daya.
*Без поддръжка за зареждане.
*Bez podpory nabijeni.
*Opladning understøttes ikke.
*Keine Ladeunterstützung.
*No hay soporte de carga.
*Δεν υποστηρίζεται η φόρτιση.
*Aucun support de charge.
*Bez podrške za punjenje.
*Nessun supporto per la ricarica.
*Зарядтауға қолдау көрсетілмейді.
*Nav uzlādes atbalsta.
*Jkrovimas nepalaikomas.
*Nincs töltési támogatás.
*Geen ondersteuning voor opladen.
*Ingen ladestøtte.
*Ładowanie nie jest obsługiwane.
*Sem suporte de carregamento.
*Sem suporte para carregamento.
*Fără suport pentru încărcare.
*Зарядка не поддерживается.
*Bez podpory nabijania.
*Brez podpore za polnjenje.
*Ei lataustukea.
*Nema podršku za punjenje.
*Inget laddningsstöd.
*ไม่รองรับการชาร์จไฟ
*Şarj desteği yok.
*Підтримка заряджання не виконується.
*充電には対応していません。
*충전이 지원되지 않습니다.
*不支持充电。
*不支持充电。

11



Four displays are supported, but only when the notebook lid is closed.

To manage your device with Poly Lens, go to: <https://lens.poly.com/>.

يتم دعم أربع شاشات عرض، لكن فقط عندما يكون غطاء الكمبيوتر الدفتري مغلقًا.
لإدارة جهازك باستخدام Poly Lens، انتقل إلى: <https://lens.poly.com/>.

Mendukung empat layar, tetapi hanya saat penutup notebook ditutup.
Untuk mengelola perangkat Anda dengan Poly Lens, buka: <https://lens.poly.com/>.

Поддържат се четири дисплея, но само когато капакът на преносимия компютър е затворен. За да управлявате устройството с Poly Lens отидете на: <https://lens.poly.com/>.

Podporovány jsou čtyři displeje, ale pouze když je víko notebooku zavřené.
Chcete-li své zařízení spravovat pomocí aplikace Poly Lens, přejděte na stránky:
<https://lens.poly.com/>.

Fire skærme understøttes, men kun når den bærbare computers låg er lukket.
For at administrere din enhed med Poly Lens skal du gå til: <https://lens.poly.com/>.

Es werden bis zu 4 Displays unterstützt
(nur bei geschlossenem Notebook).
Um Ihr Gerät mit Poly Lens zu verwalten,
gehen Sie zu: <https://lens.poly.com/>.

Admite cuatro pantallas, pero solo cuando se cierra la tapa del notebook.
Para administrar su dispositivo con Poly Lens visite: <https://lens.poly.com/>.

Υποστηρίζονται τέσσερις οθόνες, αλλά μόνο όταν το καπάκι του φορητού υπολογιστή είναι κλειστό.
Για να διαχειριστείτε τη συσκευή σας με το Poly Lens, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: <https://lens.poly.com/>.

Quatre écrans sont pris en charge, mais uniquement lorsque le capot de l'ordinateur portable est fermé.
Pour gérer votre appareil avec Poly Lens, rendez-vous sur : <https://lens.poly.com/>.

Podržava četiri zaslona, ali samo kada je poklopac prijenosnog računala zatvoren. Da biste uređajem upravljali pomoću Poly Lens, idite na <https://lens.poly.com/>.

Sono supportati quattro display, ma solo quando il coperchio del notebook è chiuso. Per gestire il dispositivo con Poly Lens, visitare: <https://lens.poly.com/>.

Ноутбук қақпағы жабылған кезде ғана,
төрт дисплейге қолдау көрсетіледі.
Құрылғыны PolyLens көмегімен басқару үшін
мына сілтемеге өтіңіз: <https://lens.poly.com/>.

Tiek atbalstīti četri displeji, taču tikai ar
aizvērtu piezīmjdatora vāku.
Lai pārvaldītu savu ierīci ar Poly Lens,
dodieties uz <https://lens.poly.com/>.

Palaiminkite keturi ekranai, tačiau tik uždarius
nešiojamojo kompiuterio dangtį.
Jei įrenginį norite tvarkyti su „Poly Lens“,
apsilankykite adresu <https://lens.poly.com/>.

Négy képernyő támogatott, de csak akkor, ha a notebook fedele le van csukva.
A Poly Lens segítségével történő eszközkezeléshez keresse fel a következő webhelyet: <https://lens.poly.com/>.

Met ondersteuning voor vier beeldschermen
als de klep van de notebook gesloten is.
Ga naar <https://lens.poly.com/> om het
apparaat te beheren met Poly Lens.

Fire skjermer støttes, men bare når lokket til den bærbare PC-en er lukket.
For å administrere enheten med Poly Lens går du til: **<https://lens.poly.com/>**.

Obsługiwane są cztery ekrany, ale tylko wtedy, gdy pokrywa laptopa jest zamknięta. Aby zarządzać urządzeniem za pomocą aplikacji Poly Lens, przejdź do: <https://lens.poly.com/>.

São suportados quatro monitores, mas apenas quando a tampa do computador portátil estiver fechada.

Para fazer a gestão do seu dispositivo através da aplicação Poly Lens, aceda a <https://lens.poly.com/>.

Quatro telas são suportadas, mas somente quando a tampa do notebook está fechada. Para gerenciar o seu dispositivo com o Poly Lens, acesse: <https://lens.poly.com/>.

Sunt acceptate patru afişaje, dar numai când capacul notebook-ului este închis.
Pentru a gestiona dispozitivul prin intermediul Poly Lens, accesaţi: <https://lens.poly.com/>.

Поддерживаются четыре дисплея, но только если крышка ноутбука закрыта. Чтобы управлять устройством с помощью Poly Lens, перейдите по адресу <https://lens.poly.com/>.

Podporované sú štyri obrazovky, no len vtedy, keď je zatvorený kryt prenosného počítača. Ak chcete spravovať svoje zariadenie pomocou aplikácie Poly Lens, prejdite na stránku: <https://lens.poly.com/>.

Podprti so štirje zasloni, vendar samo, ko je pokrov prenosnega računalnika zaprt. Če želite upravljati napravo s Poly Lens, pojdite na <https://lens.poly.com/>.

Neljän näytön käyttöä tuetaan, mutta vain, kun kannettavan kansi on suljettu.
Voit hallita laitettasi Poly Lensellä osoitteessa <https://lens.poly.com/>.

Podržana su četiri ekrana, ali samo kad je poklopac prenosnog računara zatvoren. Da biste upravljali uređajem pomoću aplikacije Poly Lens, idite na: <https://lens.poly.com/>.

Fyra bildskärmar stöds, men bara när notebook-datorns lock är stängt.
För att hantera enheten med Poly Lens går du till: <https://lens.poly.com/>.

รองรับจอแสดงผล 4 จอภาพ เฉพาะชนิดที่ปิดฝาในตู้กับ
ตู้เท่านั้น

หากต้องการจัดการอุปกรณ์ของคุณด้วย Poly Lens
โปรดไปที่: <https://lens.poly.com/>

Dört ekran desteklenmektedir, ancak yalnızca dizüstü bilgisayarın kapağı kapalı olduğunda. Cihazınızı Poly Lens ile yönetmek için bkz.: <https://lens.poly.com/>.

Підтримуються чотири дисплеї, але лише тоді, коли кришку ноутбука закрито.
Щоб керувати пристроєм за допомогою полі об'єктива, перейдіть за посиланнями <https://lens.poly.com/>.

ノートブック コンピューターのカバーが閉じられている場合のみ、4台のディスプレイに対応します。

Poly Lensでデバイスを管理するには、<https://lens.poly.com/> にアクセスしてください。

노트북 덮개가 닫혀 있는 경우에만 4개의 디스플레이가 지원됩니다.
폴리 렌즈로 장치를 관리하려면 다음 사이트를 참조하십시오. <https://lens.poly.com/>.

支持四个显示屏, 但仅可在笔记本电脑盖合上时使用。

要使用 Poly Lens 管理设备, 请访问:
<https://lens.poly.com/>。

支援四個顯示器，前提是必須闔上筆記型電腦上蓋。
要使用 Poly Lens 管理裝置，請前往：
<https://lens.poly.com/>。