




HP LaserJet Pro MFP 4103

Kullanım Kılavuzu

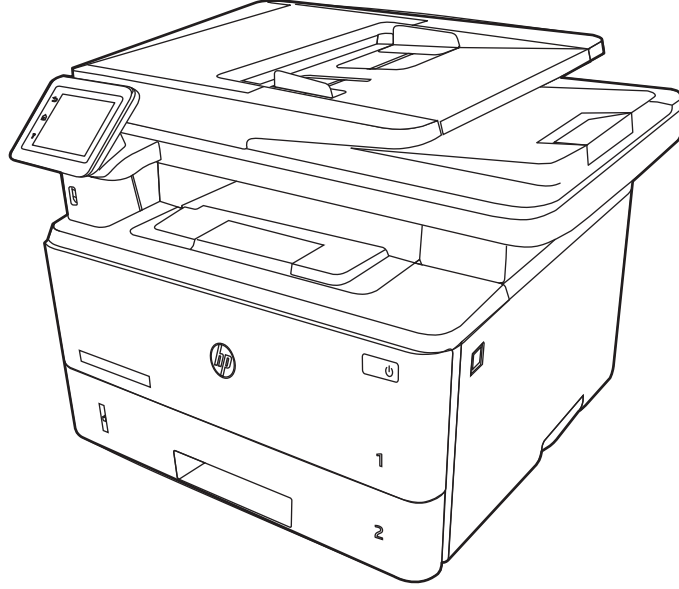

www.hp.com/support/ljmfp4101-4104



HP LaserJet Pro MFP 4103 - Kullanım Kılavuzu

Otomatik çevirisi, Microsoft Translator tarafından sağlanmıştır

ÖZET

Bu kılavuz yapılandırma, kullanım, garanti, güvenlik ve çevresel konularda bilgiler sağlar.

Yasal bilgiler

Telif Hakkı ve Lisans

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P.

Telif hakları yasaları gereğince izin verilen durumlar dışında, önceden izin almaksızın çoğaltılması, uyarlanması veya çevrilmesi yasaktır.

Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Yalnızca HP ürün ve hizmetleri ile birlikte verilen yazılı garanti bildirimleri bu ürün ve hizmetlere ait garantiyi belirtmektedir. Bu belgede yer alan hiçbir ifade ek garanti oluşturacak şekilde yorumlanmamalıdır. HP, bu belgede olabilecek teknik hatalar ve yazım hataları veya eksikliklerinden dolayı sorumlu tutulamaz.

Edition 2, 9/2025

Ticari Marka Onayları

Adobe®, Adobe Photoshop®, Acrobat® ve PostScript® Adobe Systems Incorporated şirketinin ticari markalarıdır.

Apple ve Apple logosu, Apple Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerde/bölgelerde kayıtlı ticari markalarıdır.

macOS, Apple, Inc.'nin ABD ve diğer ülkelerde/bölgelerde tescilli ticari markasıdır.

AirPrint, Apple Inc. kuruluşunun ABD ve diğer ülkelerde/bölgelerde kayıtlı ticari markasıdır.

Google™, Google Inc.'nin bir ticari markasıdır.

Microsoft®, Windows® ve Windows Server®, Microsoft Corporation'ın ABD'deki kayıtlı ticari markalarıdır.

UNIX®, Open Group'un kayıtlı ticari markasıdır.

İçindekiler

1 Yazıcıya genel bakış	1
Uyarı simgeleri	1
Olası elektrik çarpması tehlikesi	2
Açık kaynak lisansı	2
Yazıcı görünümleri	2
Yazıcının önden görünümü	2
Yazıcının arkadan görünümü	3
Kontrol paneli görünümü	4
Yazıcı teknik özellikleri	7
Teknik özellikler	7
Desteklenen işletim sistemleri	9
Mobil yazdırma çözümleri	10
Yazıcı boyutları	10
Güç tüketimi	12
Elektrikle ilgili teknik özellikler	13
Akustik emisyonlar	13
Çalışma ortamı aralığı	14
Yazıcı donanımı kurulumu ve yazılım yüklemesi	14
2 Kağıt tepsilere	15
Tepsi 1'e kağıt yükleme (çok amaçlı tepsi)	15
Tepsi 1'ye kağıt yükleme	15
Tepsi 1 kağıt yönü	18
Tepsi 2'ye kağıt yerleştirme	19
Tepsi 2'ye kağıt yükleme	19
Tepsi 2 kağıt yönü	21
Tepsi 3'e kağıt yükleme (isteğe bağlı aksesuar)	22
Tepsi 3'e kağıt yükleme	22
Tepsi 3 kağıt yönü	24
Zarf yükleme ve yazdırma	25
Giriş	25
Zarfları yazdırma	26
Zarf yönü	26
3 Sarf malzemeleri, aksesuarlar ve parçalar	27
Dinamik güvenlik özelliklerine sahip yazıcı	27
Sarf malzemeleri, aksesuarlar ve parçaların siparişi	27
Sipariş etme	27
Sarf malzemeleri ve aksesuarlar	28
Müşteri tarafından onarılabılır parçalar	28

HP toner sarf malzemesi koruma ayarlarını yapılandırma	29
Giriş.....	29
Kartuş Koruma özelliğini etkinleştirme veya devre dışı bırakma	30
Sarf Malzemesi Koruması özelliğini etkinleştirme veya devre dışı bırakma	31
Toner kartuşunu değiştirme	33
Toner kartuşu bilgileri.....	33
Kartuşu çıkarma ve takma	35

4 Yazdırma 39

Yazdırma görevleri (Windows)	39
Nasıl yazdırma yapılır? (Windows).....	39
Otomatik olarak her iki yüze yazdırma (Windows).....	40
Her iki yüze elle yazdırma (Windows)	40
Kağıt başına birden fazla sayfa yazdırma (Windows).....	40
Kağıt türünü seçme (Windows).....	41
Ek yazdırma görevleri.....	41
Yazdırma görevleri (macOS)	42
Nasıl yazdırma yapılır? (macOS).....	42
Her iki tarafa otomatik yazdırma (macOS).....	42
Her iki tarafa manuel yazdırma (macOS).....	42
Kağıt başına birden fazla sayfa yazdırma (macOS).....	43
Kağıt türünü seçme (macOS).....	43
Ek yazdırma görevleri.....	44
Daha sonra veya özel olarak yazdırmak için yazdırma işlerini yazıcıda depolama	44
Giriş.....	44
Başlamadan önce.....	44
İş depolamayı ayarlama.....	45
İş depolama özelliğini devre dışı bırakma veya etkinleştirme.....	46
Depolanan iş oluşturma (Windows)	46
Depolanan iş oluşturma (macOS)	47
Depolanan işi yazdırma.....	48
Depolanan işi silme	48
Yazıcıya İş Muhasebesi amaçlarıyla gönderilen bilgiler	49
Mobil yazdırma.....	49
Giriş.....	49
Wi-Fi Direct yazdırma (yalnızca kablosuz modeller).....	49
E-posta ile HP ePrint.....	50
AirPrint.....	51
Android yerleşik yazdırma	51
USB flash sürücüden yazdırma.....	52
Giriş.....	52
USB belgelerini yazdırma.....	52

5 Kopyala 53

Kopyalama	53
Her iki tarafa yazdırma (dupleks)	53
Her iki tarafa otomatik kopyalama	54

Her iki tarafa manuel kopyalama.....	54
Kimlik kartı kopyalama.....	55
Ek kopyalama görevleri.....	55
6 Tarama.....	56
HP Tarama yazılımını kullanarak tarama (Windows).....	56
HP Easy Scan Yazılımını kullanarak tarama (macOS).....	56
E-postaya Tara Kurulumu.....	57
Giriş.....	57
Başlamadan önce.....	57
Birinci yöntem: E-postaya Tarama Sihirbazı'nı kullanma (Windows).....	57
İkinci yöntem: HP Yerleşik Web Sunucusu aracılığıyla E-postaya Tarama özelliğini ayarlama.....	59
Ağ Klasörüne Taramayı kurma.....	60
Giriş.....	60
Başlamadan önce.....	60
Birinci yöntem: Ağ Klasörüne Tarama Sihirbazı'nı (Windows) kullanma.....	60
İkinci yöntem: HP Yerleşik Web Sunucusu ile Ağ Klasörüne Tarama özelliğini ayarlama.....	62
SharePoint'ye Taramayı ayarlama.....	63
Birinci adım: HP Yerleşik Web Sunucusu'na (EWS) erişme.....	63
İkinci adım: SharePoint'ye Taramayı ayarlama.....	63
Bilgisayara Taramayı Ayarlama (Windows).....	64
Bir bilgisayara taramayı etkinleştirme (Windows).....	64
USB flash diske tarama.....	64
E-postaya tarama.....	65
Ağ klasörüne tarama.....	66
SharePoint'e Tara.....	66
Bilgisayara tarama (Windows).....	67
Ek tarama görevleri.....	67
7 Faks.....	68
Yazıcıyı faks için bağlama ve yapılandırma.....	68
Yazıcıyı telefon hattına bağlama.....	68
Faks için yazıcıyı yapılandırma.....	69
Faks gönderme.....	72
Numarayı yazıcı kontrol panelinden manuel olarak çevirerek faks gönderme.....	72
Flatbed tarayıcıdan fakslama.....	73
Belge besleyiciden fakslama.....	73
Bir faksı daha sonra göndermek üzere planlama.....	74
Telefon defteri girişlerini kullanma.....	75
Yazılımdan faks gönderme (Windows).....	75
Microsoft Word gibi bir üçüncü taraf yazılım programından faks gönderme.....	76
Telefon defteri girişleri oluşturma, düzenleme ve silme.....	76
Ayrı telefon defteri girişlerini oluşturma ve düzenleme.....	76
Grup halinde telefon defteri girişleri oluşturma ve düzenleme.....	76

Telefon defteri girişlerini silme	77
Yazıcı belleğinden alınan faksı yeniden yazdırma	77
Ek faks görevleri.....	77
8 Yazıcıyı yönetme	79
HP Web Hizmetleri uygulamalarını kullanma.....	79
Yazıcının bağlantı türünü değiştirme (Windows).....	79
HP Yerleşik Web Sunucusu ve Yazıcı Ana Sayfası (EWS) ile gelişmiş yapılandırma.....	80
Birinci yöntem: Yazılımdan HP Yerleşik Web Sunucusu'nu (EWS) açma	80
İkinci yöntem: Web tarayıcısından HP Yerleşik Web Sunucusu'nu (EWS) açma.....	80
IP ağ ayarlarını yapılandırma	82
Giriş.....	82
Yazıcı paylaşmayla ilgili sorumluluk reddi.....	82
Ağ ayarlarını görüntüleme veya değiştirme	83
Ağ üzerindeki yazıcıyı yeniden adlandırma.....	83
IPv4 TCP/IP parametrelerini kontrol panelinden manuel olarak yapılandırma.....	83
Bağlantı hızı ve çift taraflı ayarları.....	84
Yazıcı güvenlik özellikleri.....	85
Giriş.....	85
Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanarak sistem parolasını atama veya değiştirme	85
Enerji tasarrufu ayarları	86
Giriş.....	86
EconoMode ile yazdırma	86
Uyku Modu ayarını yapma	87
Kapatma Modu ayarını yapma	87
Kapatmayı Devre Dışı Bırak ayarını ayarlama.....	87
HP Web Jetadmin.....	88
Dinamik güvenlik özelliklerine sahip yazıcı.....	88
Ürün yazılımını güncelleştirme	88
Birinci yöntem: Ürün yazılımını kontrol panelinden güncelleştirme.....	88
Üçüncü yöntem: HP Printer Update yardımcı programını kullanarak ürün yazılımını güncelleyin	89
9 Sorunları çözme	90
Müşteri desteği.....	90
Kontrol paneli yardım sistemi	90
Fabrika varsayılan ayarlarını geri yükleme.....	91
Yazıcı kontrol panelinde "Kartuş azaldı" veya "Kartuş çok azaldı" mesajı görüntüleniyor	91
"Çok Düşük" ayarlarını değiştirme	92
Sarf malzemesi siparişi	93
Yazıcı kağıt almıyor veya yanlış besleme yapıyor	93
Giriş.....	93
Yazıcı birden çok kağıt yaprağı alıyor.....	93
Yazıcı kağıt almıyor	95
Belge besleyici birden çok kağıt alıyor, sıkıştırıyor, kırıştırıyor	97

Kağıt sıkışmalarını giderme	98
Sık veya yinelenen kağıt sıkışmaları mı yaşıyorsunuz?	98
Kağıt sıkışması yerleri.....	99
Belge besleyicide 31.13 sıkışması hatası.....	100
Tepsi 1'de 13.02 sıkışma hatası	104
Tepsi 2'de 13.03 sıkışma hatası	109
Tepsi 3'de 13.04 sıkışma hatası	115
Toner kartuşu veya füzere alanında 13.08, 13.09 sıkışma hatası	120
Çıkış bölmesinde 13.10, 13.11, 13.13 sıkışma hatası.....	124
Dupleksleyicide 13.14, 13.15 sıkışma hatası.....	129
Baskı kalitesi sorunlarını çözme.....	132
Giriş.....	132
Baskı kalitesi sorunlarını giderme	133
Görüntü bozukluklarını giderme	138
Görüntü tarama ve kopyalama kalitesini artırma	145
Giriş.....	145
Tarayıcı camında kir veya leke olup olmadığını kontrol etme	146
Kağıt ayarlarını denetleme	146
Görüntü ayarlama değerlerini denetleme.....	146
Metin veya resimler için en iyi duruma getirme	147
Tarayıcı çözünürlüğü ve renk ayarlarını bilgisayarda kontrol etme	147
Kenardan kenara kopyalama.....	148
Belge besleyicideki kağıt alma silindirlerini ve ayırma tamponunu temizleme.....	148
Faks görüntü kalitesini artırma	150
Giriş.....	150
Tarayıcı camında kir veya leke olup olmadığını kontrol etme	150
Faks gönderme çözünürlüğü ayarlarını denetleme	150
Hata Düzeltme Modu ayarını denetleme.....	151
Farklı bir faks makinesine gönderme	151
Gönderenin faks makinesini denetleme	151
Kablolu ağ sorunlarını çözme.....	151
Giriş.....	151
Kötü fiziksel bağlantı.....	151
Bilgisayar, yazıcı için hatalı IP adresi kullanıyor	152
Bilgisayar yazıcıyla iletişim kuramıyor	152
Yazıcı, ağ için hatalı bağlantı ve duplex ayarları kullanıyor	152
Yeni yazılım programları uyumluluk sorunlarına neden olmuş olabilir	153
Bilgisayar veya iş istasyonu hatalı ayarlanmış olabilir.....	153
Yazıcı devre dışı veya diğer ağ ayarları yanlış	153
Kablosuz ağ sorunlarını çözme.....	153
Giriş.....	153
Kablosuz bağlantı kontrol listesi	153
Kablosuz yapılandırma tamamlandıktan sonra yazıcı yazdırmıyor	154
Yazıcı yazdırmıyor ve bilgisayarda üçüncü taraf güvenlik duvarı yüklü.....	154
Kablosuz yönlendirici veya yazıcı taşındıktan sonra kablosuz bağlantı çalışmıyor.....	154
Kablosuz yazıcıya daha fazla bilgisayar bağlanamıyor	155
Kablosuz yazıcı VPN'ye bağlandığında iletişim kesiliyor	155

Ağ, kablosuz ağlar listesinde görünmüyor	155
Kablosuz ağ çalışmıyor	155
Kablosuz ağ tanılama testi yapma	156
Kablosuz ağda paraziti azaltma.....	156
Faks sorunlarını giderme.....	156
Giriş.....	156
Faks sorun giderme kontrol listesi	156
Genel faks sorunlarını çözme	158

Ek A Servis ve destek.....160

HP sınırlı garanti bildirimi	160
İngiltere, İrlanda ve Malta	161
Avusturya, Belçika, Almanya, Lüksemburg ve İsviçre	162
Belçika, Fransa, Lüksemburg ve İsviçre	163
İtalya	165
İspanya	165
Danimarka.....	166
Norveç	166
İsveç	166
Portekiz	167
Yunanistan ve Kıbrıs.....	167
Macaristan	167
Çek Cumhuriyeti.....	168
Slovakya	168
Polonya	168
Bulgaristan	169
Romanya	169
Belçika ve Hollanda.....	169
Finlandiya.....	170
Slovenya	170
Hırvatistan	170
Letonya	171
Litvanya	171
Estonya	171
Rusya	172
HP LaserJet Yazıcılar, HP Laser Yazıcılar ve Samsung Markalı Lazer Yazıcılar ile kullanıma yönelik HP yazıcı kartuşları, görüntüleme tamburları ve görüntüleme birimleri için Sınırlı Garanti Bildirimi	172
Uzun ömürlü sarf malzemesi ve bakım kiti sınırlı garanti bildirimi.....	172
Dinamik güvenlik özelliklerine sahip yazıcı	173
HP olmayan sarf malzemeleri hakkındaki HP ilkeleri	173
HP sahte ürünlerle mücadele web sitesi	173
Tonerde depolanan veriler	173
Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi.....	174
Müşteri kendi kendine onarım garanti servisi	178
Müşteri desteği.....	179

Ek B Çevre korumayla ilgili ürün yönetim programı	180
Çevreyi koruma.....	180
Pil bilgileri	180
Kimyasal maddeler	180
Elektronik donanım geri dönüşümü.....	181
EPEAT	181
Malzeme kısıtlamaları.....	181
Malzeme Güvenliği Veri Sayfası (MSDS).....	181
Ozon üretimi.....	181
Kağıt	181
Kağıt Kullanımı	181
Plastik	182
Güç tüketimi.....	182
HP LaserJet baskı sarf malzemeleri.....	182
Toner tüketimi	182
Daha fazla bilgi için.....	183
Brezilya donanım geri dönüşüm bilgileri	183
Malzeme Tablosu (Çin).....	184
SEPA Çevre Dostu Etiket Kullanıcı Bilgileri (Çin).....	184
Yazıcı, faks ve fotokopi makinesi için Çin enerji etiketi uygulama mevzuatı.....	185
Atık ekipmanların kullanıcılar tarafından imha edilmesi (AB, Birleşik Krallık ve Hindistan).....	185
AB Mikroplastikleri	185
Avrupa Birliği Komisyonu Yasal Düzenlemesi 1275/2008 ve Birleşik Krallık İlgili Yasal Gereksinimler gereğince Ürün Güç Verileri	186
Hindistan Pil Atıkları Yönetimi (BWM) Kuralları	186
Tehlikeli Maddelere İlişkin Kısıtlama ifadesi (Hindistan)	186
Maddeler Tablosu (Tayvan)	187
AEEE (Türkiye)	188
Ek C Yasal düzenleme bilgileri.....	189
Yasal bildirimler	189
Yasal model kimlik numaraları	189
Avrupa Birliği Tüketici Lazer Ürünü	189
Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık Yasal Düzenleme Bildirimi.....	189
FCC Mevzuatı	190
Kanada - Industry Canada ICES-003 Uygunluk Beyanı.....	190
VCCI bildirimi (Japonya)	190
Güç kablosu yönergeleri.....	190
Güç kablosu bildirimi (Japonya).....	191
Lazer güvenliği	191
Finlandiya için lazer bildirimi	191

İskandinav Ülkelerine/Bölgelerine Yönelik Bildirimler (Danimarka, Finlandiya, Norveç, İsveç).....	192
GS Bildirimi (Almanya)	192
Avrasya Uygunluğu (Ermenistan, Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan).....	193
Tayvan BSMI USB Bağlantı Noktası (Walk-up) bildirimi.....	193
Ürün kararlılığı.....	193
Pil bildirimleri	194
Düğme pil/jeton pil güvenlik beyanları	194
Telekom (faks) bildirimleri	194
Faks Kablosu Bildirimi	194
Telekom İşlemleri için Avrupa Bildirimi	194
Declaração para a ANATEL do Brasil	194
Yeni Zelanda Telekom Bildirimleri.....	194
Telekom ürünleri için ek FCC bildirimi (ABD).....	195
Telefon Tüketicilerini Koruma Yasası (ABD).....	195
Industry Canada CS-03 gereksinimleri	196
Japan Telecom İşareti	197
Kablosuz bildirimleri.....	197
Avrupa yasal düzenleme bildirimi.....	197
FCC uyum beyanı–ABD	197
Avustralya	198
Brezilya	198
Kanada.....	198
Industry of Canada, 5 GHz hızla çalışan ürünler	198
Radyo Frekansı Radyasyonuna Maruz Kalma (Kanada)	198
Avrupa Yasal Düzenleme Bildirimi.....	199
Çin CMIIT Kablosuz Bildirimi	199
Japonya'da kullanım için uyarı.....	199
Meksika bildirimi	199
Tayvan bildirimi	199
Tayvan NCC bildirimi.....	199
Tayland Kablosuz Bildirimi	199
Çin Kısa Erişimli Cihaz Bildirimi.....	200

1 Yazıcıya genel bakış

Yazıcıdaki özelliklerin konumlarını, yazıcının fiziksel ve teknik özelliklerini ve kurulum bilgilerini bulabileceğiniz konumları inceleyin.

Aşağıdaki bilgiler yayınlandığı tarihte geçerlidir. Güncel bilgiler için bkz. www.hp.com/support/ljmf4101-4104

Daha fazla bilgi için:

Yazıcıya özel kapsamlı HP yardımı aşağıdaki bilgileri içerir:

- Yükleme ve yapılandırma
- Bilgi alma ve kullanma
- Sorunları çözme
- Yazılım ve ürün yazılımı güncellemelerini indirme
- Destek forumlarına katılma
- Garanti bilgilerini ve yasal bilgileri bulma

Uyarı simgeleri

HP yazıcınızda simge tanımlarında açıklanan şekilde bir uyarı simgesi görürseniz dikkatli olun.

Şekil 1-1 Dikkat: Elektrik çarpması



Şekil 1-2 Dikkat: Sıcak yüzey



Şekil 1-3 Dikkat: Vücut uzuvlarını hareketli parçalardan uzak tutun



Şekil 1-4 Dikkat: Çok yakında keskin kenar



Şekil 1-5 Uyarı



Olası elektrik arpması tehlikesi

Bu önemli gvenlik bilgilerini inceleyin.

- Elektrik arpması tehlikesinden kaınmak iin bu gvenlik aıklamalarını okuyup anlayın.
- Yangın veya elektrik arpması nedeniyle yaralanma riskini azaltmak iin bu rn kullanırken temel gvenlik nlemlerine daima uyun.
- Kullanım kılavuzundaki tm talimatları okuyup anlayın.
- rnde iaretli olan tm uyarı ve talimatları inceleyin.
- rn bir g kaynağına baėlarken yalnızca topraklamalı bir elektrik prizi kullanın. Prizin topraklamalı olup olmadığını bilmiyorsanız yetkili bir elektrik teknisyenine danışın.
- rnn zerindeki soketlerden herhangi birindeki temas noktalarına dokunmayın. Hasarlı kabloları derhal deėiştirin.
- Temizlemeden nce bu rnn fişini duvar prizlerinden ıkarın.
- Bu rn suya yakın yerlere koymayın veya elleriniz ıslakken kullanmayın.
- rn, sabit bir yzey zerinde gvenli biimde takın.
- rn, zerine kimsenin basamayacağı ya da g kablosuna takılmayacağı korumalı bir alana takın.
- rnn zerine herhangi bir şey koymayın. (rneėin, su, kk metal veya aėır nesneler, mumlar, yanan sigaralar vb.).

Bu, elektrik arpmasına veya yangına neden olabilir.

Aık kaynak lisansı

Bazı HP rnleri aık kaynak yazılımı kullanır.

Bu yazıcıda kullanılan aık kaynak yazılım hakkında daha fazla bilgi iin www.hp.com/software/opensource adresini ziyaret edin.


Yazıcı grnmleri

Yazıcı ve kontrol panelinin belirli paralarını tanıyın.

Yazıcının nden grnm

Yazıcının n kısmındaki paraları tanımlar.

Şekil 1-6 Yazıcının önden görünümü

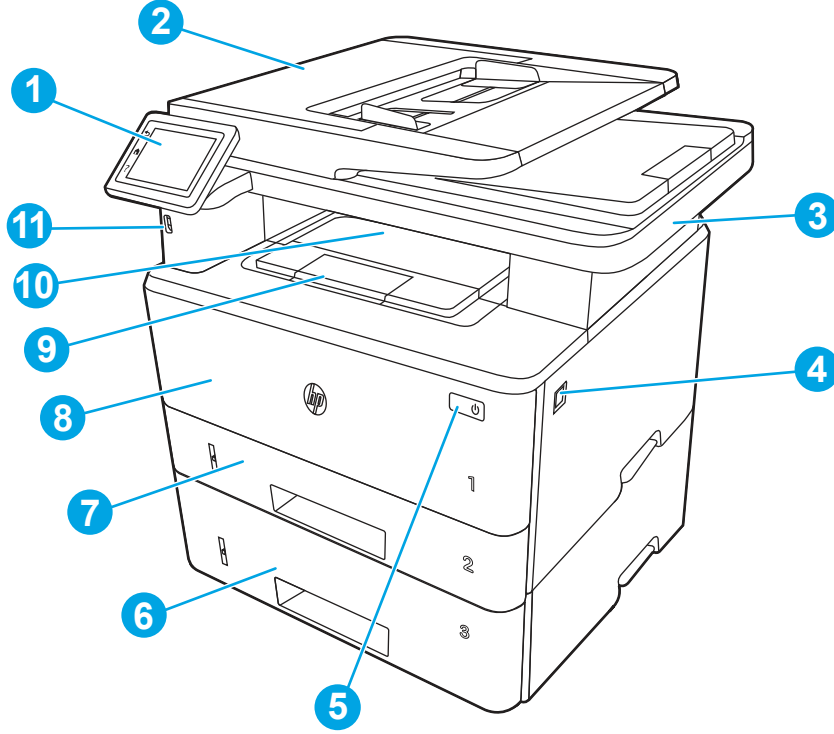


Numara	Açıklama
1	Kontrol paneli (görünüm kolaylığı için yukarı eğilir)
2	Belge besleyici
3	Tarayıcı
4	Ön kapak açma düğmesi (toner kartuşuna erişim)
5	Açma/kapatma düğmesi
6	Tepsi 3 (isteğe bağlı)
7	Tepsi 2
8	Tepsi 1/Ön kapak (toner kartuşuna erişim)
9	Çıkış bölmesi uzantısı
10	Çıkış bölmesi
11	Walk-up USB bağlantı noktası (bilgisayarsız yazdırma ve tarama için)

Yazıcının arkadan görünümü

Yazıcının arka kısmındaki parçaları tanımlar.

Şekil 1-7 Yazıcının arkadan görünümü

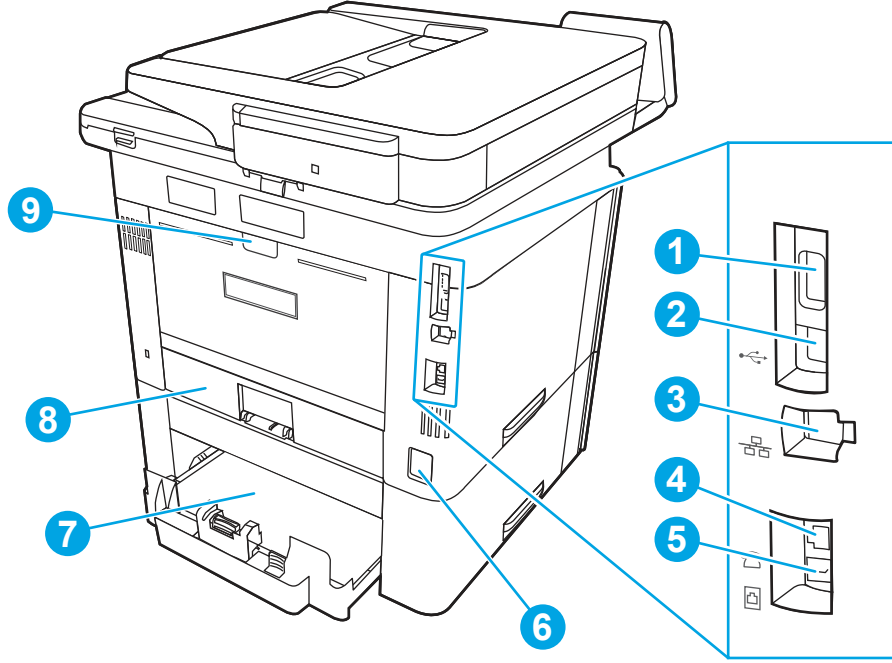

Numara	Açıklama
1	USB bağlantı noktası (iş depolama ve özel yazdırma için) NOT: Bu bağlantı noktası kullanımda değilken kapalı kalmalıdır.
2	USB arabirimi bağlantı noktası
3	Ethernet bağlantı noktası
4	Telefon "hat çıkışı" bağlantı noktası (bir dahili telefonu, telesekreteri veya başka bir aygıtı bağlamak için) NOT: Bu bağlantı noktası kullanımda değilken kapalı kalmalıdır.
5	Faks "hat girişi" bağlantı noktası (faks telefon hattını yazıcıya bağlamak için)
6	Güç bağlantısı
7	Teps 3 (isteğe bağlı) NOT: Legal veya A4 boyutunda kağıt yüklendiğinde Teps 3 genişler.
8	Teps 2 için toz önleyici kapak NOT: Legal veya A4 boyutunda kağıt yüklendiğinde toz önleyici kapak yukarı doğru açılır.
9	Arka kapak (kağıt sıkışmalarını gidermek için erişim sağlar)

Kontrol paneli görünümü

Dokunmatik ekran kontrol panelindeki düğmeleri ve özellikleri tanımlar.


Giriş ekranı, yazıcı özelliklerine erişim sağlar ve yazıcının geçerli durumunu belirtir.

Yazıcıdaki kontrol panelinin sol tarafında veya birçok ekranın sol üst köşesinde bulunan Ana Ekran düğmesine dokunarak istediğiniz zaman Ana ekrana dönebilirsiniz.

NOT: Yazıcı kontrol paneli özellikleri ile ilgili daha fazla bilgi için www.hp.com/support/ljmfp4101-4104 adresine gidin.

NOT: Giriş ekranında görüntülenen özellikler, yazıcı yapılandırmasına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Şekil 1-8 Kontrol paneli görünümü

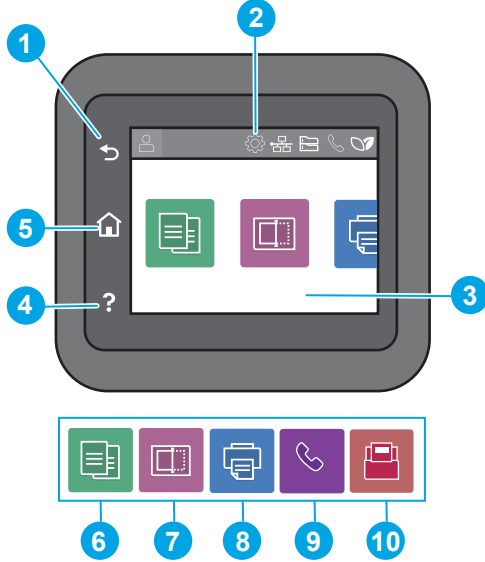

Tablo 1-1 Kontrol paneli özellikleri

Numara	Öğe	Açıklama
1	Geri düğmesi	Önceki ekrana geri döner.
2	Ana ekran panelindeki ekran simgeleri	Simgelerin açıklamaları için aşağıdaki tabloya bakın. İşler menüsünü açmak için bu sekme aşağı kaydırın.
3	Renkli dokunmatik ekran	Menülere, yardım animasyonlarına ve yazıcı bilgilerine erişim sağlar.
4	Yardım düğmesi	Kontrol paneli yardım sistemine erişim sağlar.
5	Giriş ekranı düğmesi	Ana ekrana erişim sağlar.
6		Kopyalama simgesi: Kopyalama menüsünü açmak için bu simgeye dokunun.
7		Tarama simgesi: Tarama menülerini açmak için bu simgeye dokunun: • USB Sürücüyü Tarama • Ağ Klasörüne Tarama • E-postaya Tarama • Bilgisayara Tarama • SharePoint'e Tarama

Tablo 1-1 Kontrol paneli özellikleri (devam)

Numara	Öge	Açıklama
8		Yazdırma simgesi: Yazdırma menüsünü açmak için bu simgeye dokunun.
9		Faks bağlantı noktası (yalnızca faks modelleri) Faks menüsünü açmak için bu simgeye dokunun.
10		Uygulamalar simgesi: Belirli web uygulamalarından doğrudan yazdırmak üzere Uygulamalar menüsünü açmak için bu simgeye dokunun.



NOT: Kontrol panelinin standart bir **İptal** düğmesi yoktur ancak birçok yazıcı işleminde dokunmatik ekranda bir **İptal** düğmesi görünür. Bu, kullanıcıların bir işlemi yazıcı tamamlamadan iptal etmesine olanak tanır.

Ana ekran panelindeki ekran simgeleri

Tablo 1-2 Ana ekran simgeleri

Simge	Amacı
	Oturum Açma simgesi
	Ayarlar simgesi: Tercihleri değiştirebileceğiniz ve bakım işlevleri gerçekleştirebileceğiniz Ayarlar menüsünü açar.
	Kablosuz simgesi (yalnızca kablosuz modeller) Kablosuz bağlantı durumunu kontrol edebileceğiniz ve kablosuz bağlantı ayarlarını değiştirebileceğiniz Kablosuz Özeti menüsünü açar. Ağ bağlantı sorunlarını tanılamaya yardımcı olan bir kablosuz bağlantı testi raporu da yazdırabilirsiniz.
	Wi-Fi Direct simgesi (yalnızca kablosuz modeller) Wi-Fi Direct'i açabileceğiniz, kapatabileceğiniz ve Wi-Fi Direct adını ve parolasını görüntüleyebileceğiniz Wi-Fi Direct menüsünü açar.
	Kartuş simgesi: Toner kartuşu için kalan tahmini sayfa sayısını ve seviyeyi görüntüleyebileceğiniz Kartuş Bilgileri ekranını açar.
	Kağıt Ayarları simgesi: Kağıt tepsileri için varsayılan Kağıt Boyutunu ve Kağıt Türünü yapılandırabileceğiniz Kağıt Ayarları menüsünü açar.
	Faks Durumu simgesi (yalnızca faks modelleri): Otomatik Cevaplama işlevi, faks günlükleri ve faks ses düzeyi durum bilgilerini görüntüler.
	Eco simgesi: Yazıcının bazı çevreye duyarlı özelliklerini yapılandırmanıza olanak sağlar.

Dokunmatik ekranlı kontrol panelini kullanma

Yazıcı dokunmatik ekranlı kontrol panelini aşağıdaki eylemlerle kullanın.

Tablo 1-3 Dokunmatik ekranlı kontrol panelini kullanma

Eylem	Açıklama	Örnek
Dokunma	Bir öğeyi seçmek veya ilgili menüyü açmak için ekranda bir öğeye dokununuz. Ayrıca, menülerde gezinirken kaydırmayı durdurmak için ekrana kısa bir süreliğine dokununuz.	Kurulum menüsünü açmak için  Kurulum simgesi üzerine dokununuz.
Çekme	Ekrana dokununuz ve ekranı yanlara kaydırmak için parmağınızı yatay olarak hareket ettiriniz.	Ek menü seçeneklerine erişmek için Ana ekranı kaydırınız.
Kaydırma	Ekrana dokununuz ve ekranı yukarı aşağı kaydırmak için parmağınızı dikey olarak hareket ettiriniz. Menülerde gezinirken kaydırmayı durdurmak için ekrana kısa bir süreliğine dokununuz.	Ayarlar menüsünü kaydırınız.

Yazıcı teknik özellikleri

Yazıcı modelinizin özelliklerini belirleyin.

Teknik özellikler

Yazıcıya ilişkin teknik özellikleri inceleyin.

Her model için ürün numaraları

- 4103dw - 2Z627A, 2Z635A
- 4103fdn - 2Z628A, 2Z636A
- 4103fdw - 2Z629A

Tablo 1-4 Kağıt kullanım teknik özellikleri

Kağıt kullanım özellikleri	4103dw	4103fdn	4103fdw
Tepsi 1 (100 yapraklık kapasite)	✓	✓	✓
Tepsi 2 (250 yapraklık kapasite)	✓	✓	✓
İsteğe bağlı 550 yapraklık aksesuar tepsi	İsteğe bağlı	İsteğe bağlı	İsteğe bağlı
Otomatik çift taraflı baskı	✓	✓	✓

Tablo 1-5 Bağlantı teknik özellikleri

Bağlantı özellikleri	4103dw	4103fdn	4103fdw
10/100/1000 IPv4 ve IPv6 ile Ethernet LAN bağlantısı	✓	✓	✓
Hi-Speed USB 2.0	✓	✓	✓
Pratik USB bağlantı noktası	✓	✓	✓
Kablosuz bağlantı için yazdırma sunucusu	✓	Kullanılamaz	✓
Bluetooth Düşük Enerji (BLE)	✓	Kullanılamaz	✓
Mobil aygıtlardan yazdırmak için Wi-Fi Direct uygulaması	✓	Kullanılamaz	✓

Tablo 1-6 Yazıcı teknik özellikleri

Yazıcı özellikleri	4103dw	4103fdn	4103fdw
A4 boyutunda kağıda 40 sayfa/dakika (ppm) ve Letter boyutunda kağıda 42 sayfa/dakika hızında yazdırır	✓	✓	✓
İş depolama ve özel yazdırma	✓	✓	✓

Tablo 1-7 Kopyalama ve tarama teknik özellikleri

Kopyalama ve tarama özellikleri	4103dw	4103fdn	4103fdw
Dakikada 32 sayfaya (syf/dk) kadar kopyalar ve tarar	✓	✓	✓
Tek geçişli, çift taraflı kopyalama ve tarama için çift kafalı tarama özelliğine sahip 50 sayfalık belge besleyici	✓	✓	✓
Tek taraflı kopyalama ve tarama özellikli 50 sayfalık belge besleyici	✓	Kullanılamaz	Kullanılamaz

Tablo 1-7 Kopyalama ve tarama teknik özellikleri (devam)

Kopyalama ve tarama özellikleri	4103dw	4103fdn	4103fdw
E-postaya Tara, USB'ye Tara ve Ağ Klasörüne Tara seçenekleri	✓	✓	✓

Tablo 1-8 Diğer teknik özellikler

Diğer özellikler	4103dw	4103fdn	4103fdw
Renkli dokunmatik ekran kontrol paneli	✓	✓	✓
512 MB standart/maksimum bellek	✓	✓	✓
Faks özellikleri	Kullanılamaz	✓	✓

Desteklenen işletim sistemleri

Aşağıdaki bilgiler, yazıcıya özgü Windows ve macOS'a yönelik HP yazdırma sürücülerini ile yazılım yükleyicisi için geçerlidir.

Windows ve macOS: Bu yazıcıda, Windows ve Mac bilgisayarlar ile Android ve Apple mobil aygıtlar desteklenir.

1. support.hp.com adresine gidin.
2. Yazıcı sürücülerini almak, bir HP hesabı oluşturmak, yazıcıyı kaydettirmek ve bağlanmak için yazıcı adını girin.

Linux: Linux yazıcı sürücülerini edinmek ve bilgi için developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing adresine gidin.

UNIX: UNIX ile ilgili bilgiler ve yazdırma sürücülerini için www.hp.com/go/unixmodelscrips adresine gidin.

Citrix Ready Kit Sertifikası - Citrix Server 7.18'e kadar: Daha fazla bilgi için şu adrese gidin: citrixready.citrix.com.

Tablo 1-9 Desteklenen işletim sistemleri ve yazdırma sürücülerini

İşletim sistemi	Yüklü yazdırma sürücüsü (web'deki yazılımdan)
Windows 11, 10, 7 (32 bit ve 64 bit)	Yazıcıya özgü HP PCL-6 yazdırma sürücüsü, yazılım yüklemesinin bir parçası olarak bu işletim sistemi için yüklenir.
Citrix Server 6.5	HP PCL 6 yazıcıya özgü yazdırma sürücüsü, yazıcı desteği web sitesinden indirilebilir. Sürücüyü indirin ve ardından yüklemek için Microsoft Yazıcı Ekle aracını kullanın.
Citrix XenApp & XenDesktop 7.6	HP PCL 6 yazıcıya özgü yazdırma sürücüsü, yazıcı desteği web sitesinden indirilebilir. Sürücüyü indirin ve ardından yüklemek için Microsoft Yazıcı Ekle aracını kullanın.
Novell iPrint sunucusu	HP PCL 6 yazıcıya özgü yazdırma sürücüsü, yazıcı desteği web sitesinden indirilebilir. Sürücüyü indirin ve ardından yüklemek için Microsoft Yazıcı Ekle aracını kullanın.

Tablo 1-9 Desteklenen işletim sistemleri ve yazdırma sürücüler (devam)

İşletim sistemi	Yüklü yazdırma sürücüsü (web'deki yazılımdan)
macOS v12 (Monterey), macOS v11 (Big Sur), macOS v10.15 (Catalina)	Yazdırma sürücüsünü yüklemek için 123.hp.com yazılımı indirin. Yazıcı yazılımını ve yazdırma sürücüsünü yüklemek için sağlanan adımları uygulayın.



NOT: Desteklenen işletim sistemlerinin güncel listesi ve yazıcıya ilişkin kapsamlı HP yardımı için www.hp.com/support/ljmf4101-4104 adresine gidin.



NOT: İstemci ve sunucu işletim sistemlerine ilişkin ayrıntılar ve bu yazıcıya yönelik HP Smart UPD sürücü desteği için support.hp.com adresine gidin.

Tablo 1-10 Minimum sistem gereksinimleri

Windows 11, 10, 7	macOS v12 (Monterey), macOS v11 (Big Sur), macOS v10.15 (Catalina)	Mobil aygıtlar, IOS, Android
32 bit veya 64 bit 2 GB sabit sürücü - İnternet bağlantısı - USB bağlantı noktası	2 GB sabit sürücü - İnternet bağlantısı	Yönlendirici bağlantısı gerekmez www.hp.com/go/mobileprinting

Mobil yazdırma çözümleri

HP; bir dizüstü bilgisayardan, tableten, akıllı telefondan veya diğer mobil aygıtlardan bir HP yazıcıya kolay yazdırma yapılabilmesi için birçok mobil yazdırma çözümü sunar.

Tam listeyi görmek ve en uygun seçeneği belirlemek için www.hp.com/go/MobilePrinting adresine gidin.




NOT: Tüm mobil yazdırma özelliklerinin desteklendiğinden emin olmak için yazıcı ürün yazılımını güncelleştirin.

- Kablosuz modellerde Wi-Fi Direct
- AirPrint
- Android Yazdırma
- HP Smart uygulaması


Yazıcı boyutları

Yazıcı ortamınızın, yazıcının sığabileceği kadar büyük olduğundan emin olun.

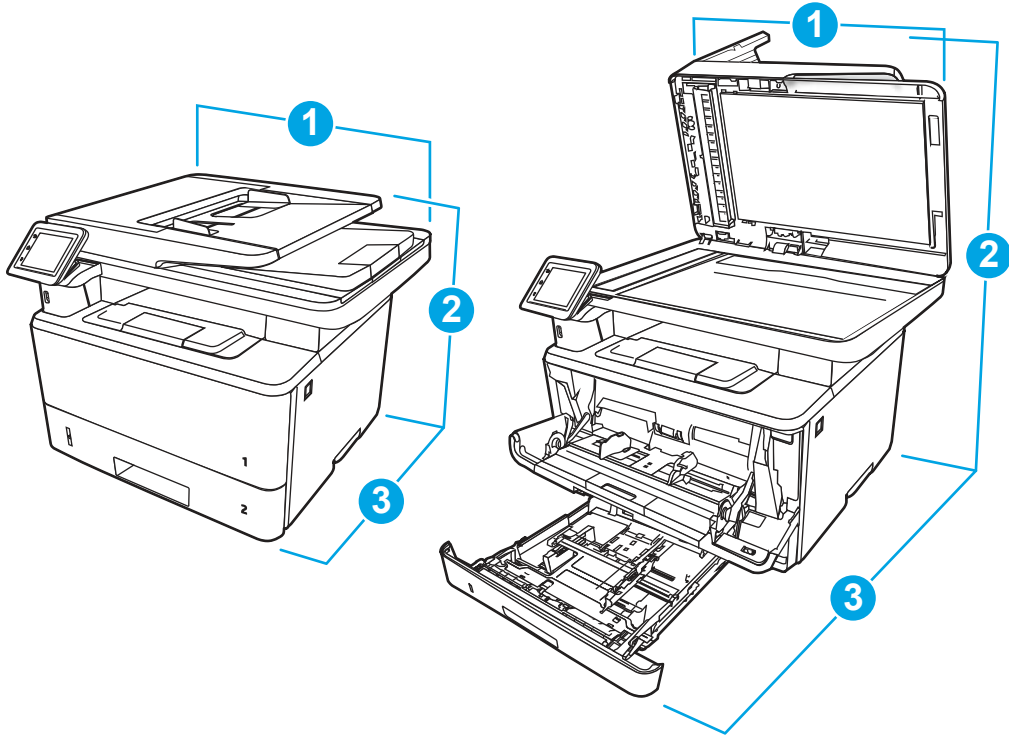


Tablo 1-11 Yazıcının boyutları

Ölçü	Yazıcı tamamen kapalıyken	Yazıcı tamamen açıkken
1. Genişlik	420 mm	453 mm
2. Yükseklik	323 mm	577 mm
3. Derinlik	390 mm	839 mm
Ağırlık (kartuşlarla)	12,9 kg	12,9 kg

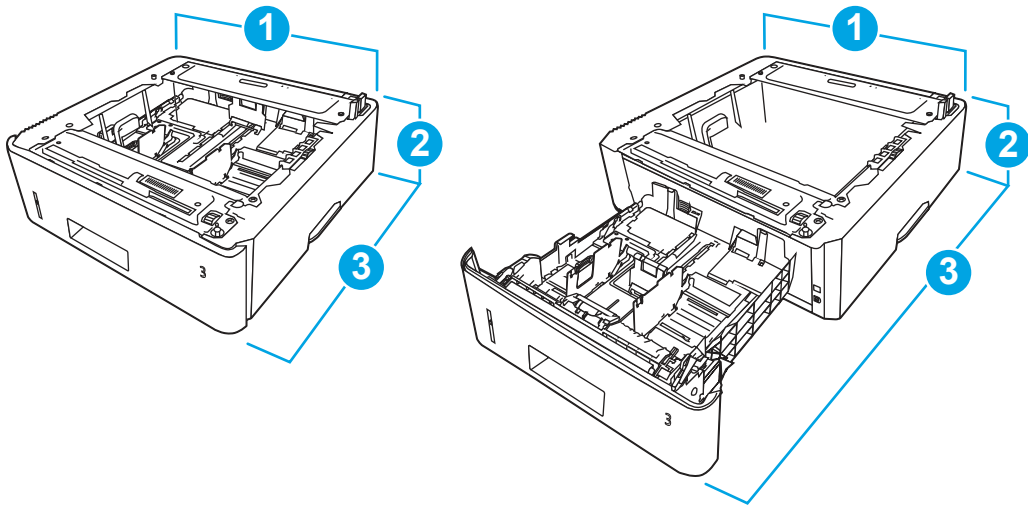

Tablo 1-12 İsteğe bağlı 550 yapraklık tepsi boyutları

Ölçü	Tepsi tamamen kapalıyken	Tepsi tamamen açıkken
1. Genişlik	381 mm	381 mm
2. Yükseklik	131 mm	131 mm
3. Derinlik	357 mm	781 mm
Ağırlık	3,7 kg	3,7 kg

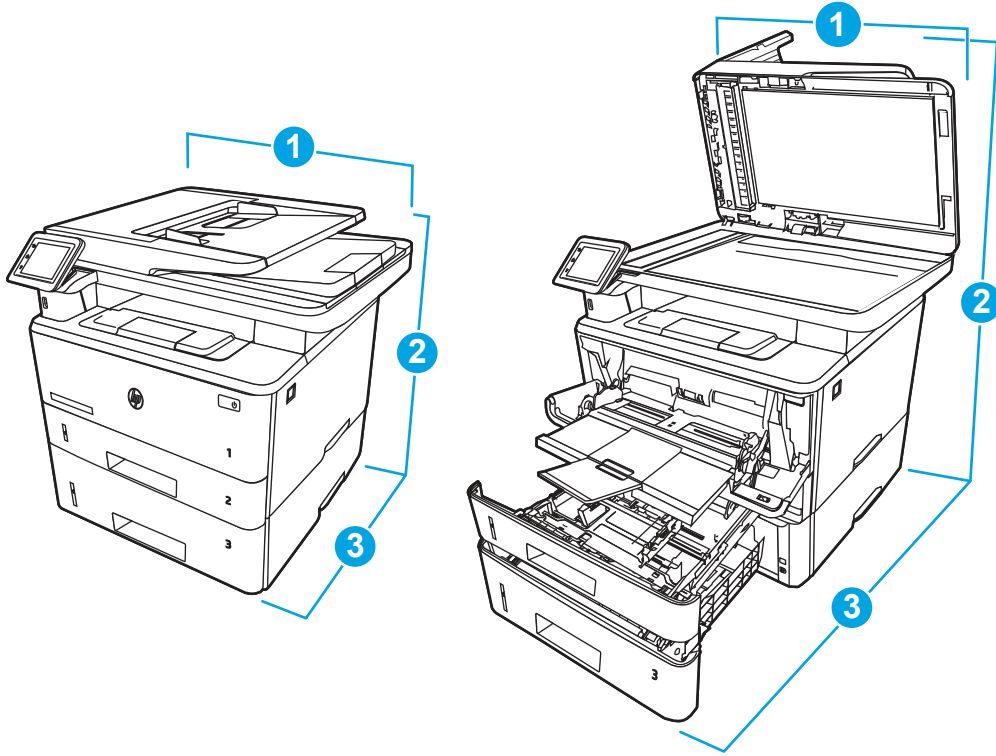**Tablo 1-13** İsteğe bağlı 550 yapraklık bir tepsiye sahip yazıcı boyutları

Ölçü	Yazıcı tamamen kapalıyken	Yazıcı tamamen açıkken
1. Genişlik	420 mm	453 mm
2. Yükseklik	452 mm	706 mm
3. Derinlik	390 mm	839 mm
Ağırlık (kartuş ile)	16,6 kg	16,6 kg

Güç tüketimi

Her bir yazıcı durumu veya işlevi için güç tüketimini inceleyin.

Tablo 1-14 Güç tüketimi (watt olarak ortalama)

Baskı	Hazır	Uyku	Otomatik Kapatma	Gönderim sırasında etkinleştirildi	Kapalı
510 W	7,5 W	0,9 W	0,9 W	0,06 W	0,06 W

Elektrikle ilgili teknik özellikler

Yazıcıya ilişkin elektrikle ilgili teknik özellikleri inceleyin.



NOT: Güç gereksinimleri, yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Aşağıdaki tabloda yer alan değerler değişiklik gösterebilir.



DİKKAT: Çalışma gerilimlerini dönüştürmeyin. Bu durum, yazıcının zarar görmesine ve yazıcı garantisinin geçersiz olmasına neden olabilir.

Tablo 1-15 Önerilen gerilim

Teknik özellikler	110 voltluk modeller	220 voltluk modeller
Güç gereksinimleri (Volt) ¹	110 - 127 volt (± %10)	220 - 240 volt (± %10)
	50/60 Hz (± 3 Hz)	50/60 Hz (± 3 Hz)

¹ Bildirilen güç, standart gerilimler kullanıldığında tüm yazıcı modelleri için ölçülen en yüksek değerdir.

Akustik emisyonlar

Ses gücü düzeyi ve ses basıncı düzeyi dahil olmak üzere akustik emisyonları inceleyin.

Tablo 1-16 Ses gücü düzeyi

Akustik: Ses gücü seviyesi [dakika başına sayfa (ppm)]	ISO 9296 uyarınca beyan edilmiştir
Yazdırma (dakikada 38 sayfa)	L _{wAD} = 6,7 Bel (A)
Kopyalama	L _{wAD} = 6,8 Bel (A)
Tarama	L _{wAD} = 6,3 Bel (A)
Hazır	İşitilmez

Tablo 1-17 Ses basıncı düzeyi

Akustik: Ses basıncı düzeyi [dakika başına sayfa (ppm)]	ISO 9296 uyarınca beyan edilmiştir
Yazdırma (dakikada 38 sayfa)	L _{pAm} = 53 dB(A)
Kopyalama	L _{pAm} = 54 dB(A)
Tarama	L _{pAm} = 48 dB(A)
Hazır	İşitilmez

Çalışma ortamı aralığı

Yazıcının düzgün şekilde çalışması için belirli teknik özellikleri karşılayan bir ortamda bulunması gerekir.

Tablo 1-18 Çalışma ortamı belirtileri

Ortam	Önerilen	Depolama
Sıcaklık	15°-27°C	10° - 32,5° C
Bağıl nem	%30 - %70 bağıl nem (RH)	%10 - %80 RH

Yazıcı donanımı kurulumu ve yazılım yüklemesi

Temel kurulum talimatları için yazıcıyla birlikte verilen Donanım Kurulumu Kılavuzu adlı belgeye bakın. Ek talimatlar için web'de bulunan HP destek sayfasına gidin.

HP'nin yazıcıya yönelik tam kapsamlı yardımından yararlanmak için www.hp.com/support/ljmfp4101-4104 adresine gidin. Yardım kapsamında şunlar yer alır:

- Yükleme ve yapılandırma
- Bilgi alma ve kullanma
- Sorunları çözme
- Yazılım ve ürün yazılımı güncellemelerini indirme
- Destek forumlarına katılma
- Garanti bilgilerini ve yasal bilgileri bulma
- Microsoft Yazıcı Ekle aracını kullanmayla ilgili yönergeler bulma

2 Kağıt tepsileri

Zarflar ve etiketler gibi özel ürünleri yüklemek de dahil olmak üzere kağıt tepsilerini yüklemeyi ve kullanmayı keşfedin.

Aşağıdaki bilgiler yayınlandığı tarihte geçerlidir. Güncel bilgiler için bkz. www.hp.com/support/ljmf4101-4104.

Daha fazla bilgi için:

Yazıcıya özel kapsamlı HP yardımı aşağıdaki bilgileri içerir:

- Yükleme ve yapılandırma
- Bilgi alma ve kullanma
- Sorunları çözme
- Yazılım ve ürün yazılımı güncellemelerini indirme
- Destek forumlarına katılma
- Garanti bilgilerini ve yasal bilgileri bulma

Kağıt tepsilerini yüklerken dikkatli olun.

⚠ DİKKAT: Bir seferde birden fazla kağıt tepsisini çekmeyin.

Kağıt tepsisini basamak olarak kullanmayın.

Ürünü taşıma/ürünün yerini değiştirme sırasında tüm tepsiler kapatılmalıdır.

Kağıt tepsilerini kapatırken ellerinizi sıkıştırmayın.

Yazıcıda klavye varsa kullanılmadığı zamanlarda klavye tepsisini kapatın.

Tepsi 1'e kağıt yükleme (çok amaçlı tepsi)

Aşağıdaki bilgiler Tepsi 1'e nasıl kağıt yükleneceğini açıklar.

Tepsi 1'ye kağıt yükleme

Tepsi 1' kağıt yüklemek için bu adımları izleyin.


Bu tepsi en fazla 100 yaprak 75 gram/metrekare kağıt alır.

⚠ DİKKAT: Kağıt sıkışmalarını önlemek için hiçbir zaman yazdırma sırasında Tepsi 1'e kağıt eklemeyin veya bu tepside kağıt çıkarmayın.




[Tepsi 1'e kağıt yüklemeyle ilgili videoyu izleyin](#)


1. Tepsinin sol ve sağı tarafındaki tutma yerlerinden tutup aşıağı doğıru çekerek Tepsi 1'i açın.

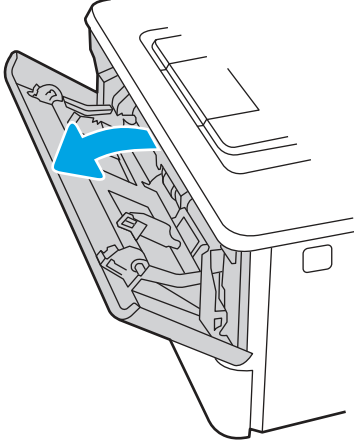


2. Tepsi uzantısını dışarı çekin.

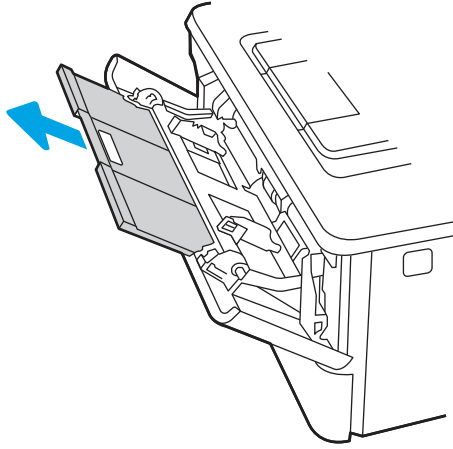

3. Uzun kağıt için tepsi uzantısını kağıdı destekleyecek şekilde dışarı doğıru açın.

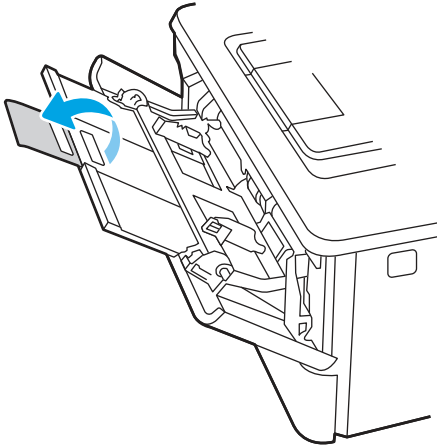


4. Sağ kağıt kılavuzundaki kulakçıya bastırın ve ardından kağıt kılavuzlarını doğru boyuta ayarlayın.

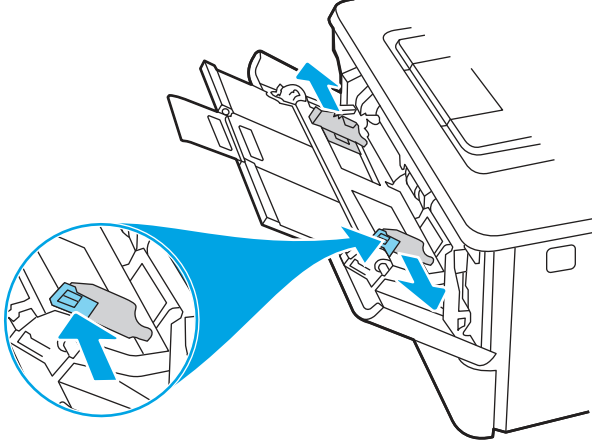


5. Kağıdı tepsiye yerleştirin. Kağıdın, tırnakların ve maksimum yükseklik göstergelerinin altında kaldığından emin olun.

Kağıt yönünü ayarlama hakkında bilgiler için bkz. [Tepsi 1 kağıt yönü, sayfa 18](#).

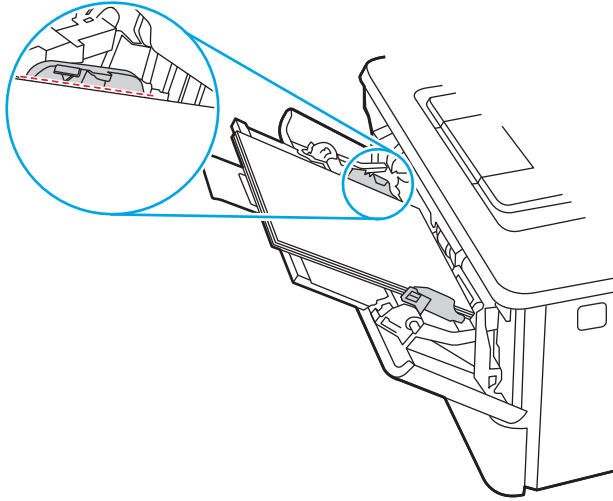

6. Sağ kağıt kılavuzunun üzerindeki mandala basın ve kağıt kılavuzlarını kağıt yığınının altına geçecek fakat kağıtları bükmeyecek şekilde ayarlayın.

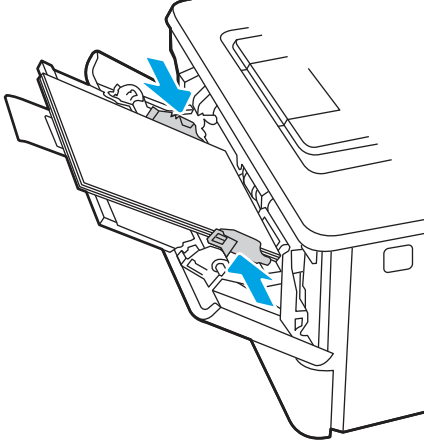


7. Bilgisayarda, yazılım uygulamasından yazdırma işlemini başlatın. Sürücünün, tepside yazdırılmakta olan doğru kağıt türüne ve boyutuna ayarlandığından emin olun.

Tepsi 1 kağıt yönü

Belirli bir yön gerektiren kağıt kullanırken, bunu aşağıdaki tablodaki bilgilere göre yükleyin.

Tablo 2-1 Tepsi 1 kağıt yönü

Kağıt türü	Çıkış	Kağıt yükleme
Antetli veya önceden yazdırılmış	Tek taraflı yazdırma	Ön yüzü yukarı Yazıcıya önce üst kenar girer

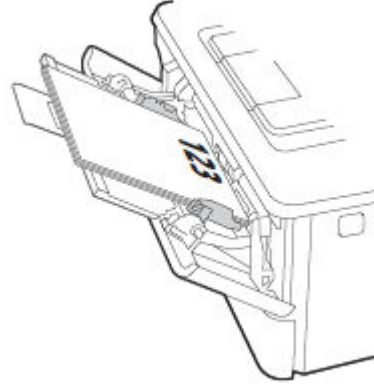

Tablo 2-1 Tepsi 1 kağıt yönü (devam)

Kağıt türü	Çıkış	Kağıt yükleme
Antetli veya önceden yazdırılmış	İki taraflı yazdırma	Ön yüzü aşağı Yazıcıya önce alt kenar girecek şekilde



Tepsi 2'ye kağıt yerleştirme

Tepsi 2'e kağıt yükleme ile ilgili aşağıdaki bilgileri inceleyin.

Tepsi 2'ye kağıt yükleme

Tepsi 2' kağıt yüklemek için bu adımları izleyin.

Bu tepsi en fazla 250 yaprak 75 gram/metrekare kağıt alır.

⚠ DİKKAT: Zarf, etiket ya da desteklenmeyen boyutlardaki kağıtları Tepsi 2'den yazdırmayın. Bu tür kağıtları yalnızca Tepsi 1'den yazdırın.




[Tepsi 2'e kağıt yüklemeyle ilgili videoyu izleyin](#)


1. Tepsiyi yazıcıdan tamamen çıkarmak için dışarı doğru çekin ve hafifçe yukarı kaldırın.



NOT: Kullanımdayken bu tepsiyi açmayın.

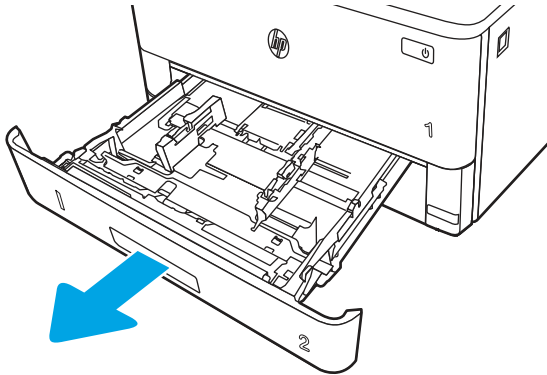


2. Sol kılavuzdaki ayar mandalını sıkarak ve kılavuzları kullanılan kağıdın boyutuna kaydırarak kağıt genişliği kılavuzlarını ayarlayın.

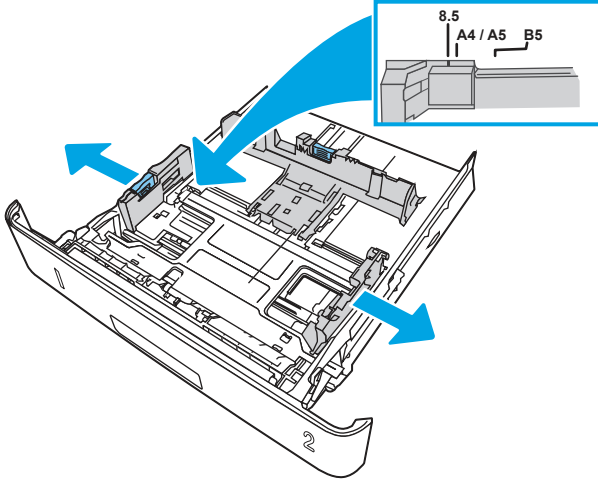

3. Ayar mandalını sıkarak ve kılavuzları kullanılan kağıdın boyutuna kaydırarak kağıt uzunluğu kılavuzunu ayarlayın.



NOT: Legal veya A4 boyutunda kağıt yüklendiğinde Tepsi 2 yazıcının arka dış tarafına doğru genişler.

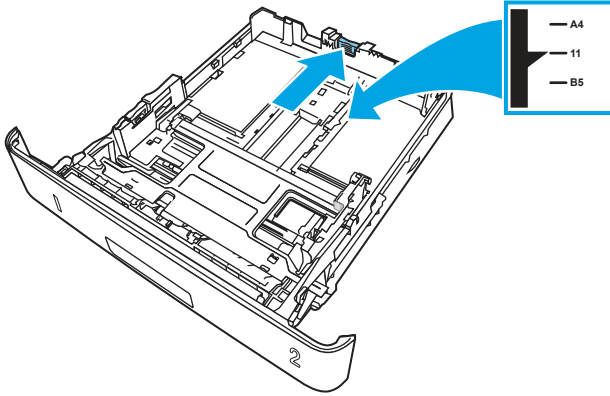

4. Kağıdı tepsiye yerleştirin. Kağıt yönünü ayarlama hakkında bilgiler için bkz. [Tepsi 2 kağıt yönü, sayfa 21](#).




NOT: Kağıt kılavuzlarını, kağıt yığınının sıkıştırarak şekilde ayarlamayın. Kılavuzları, tepsi üzerindeki girintilere veya işaretlere göre ayarlayın.




NOT: Sıkışmaları önlemek için kağıt kılavuzlarını doğru boyuta ayarlayın ve tepsiyi fazla doldurmayın. Örnek resimdeki büyütülmüş görüntüde gösterildiği gibi, yığının üst kısmının tepsi dolu göstergelerinin altında olduğundan emin olun.



NOT: Tepsi doğru ayarlanmamışsa yazdırma sırasında bir hata iletisi görüntülenebilir veya kağıt sıkışabilir.

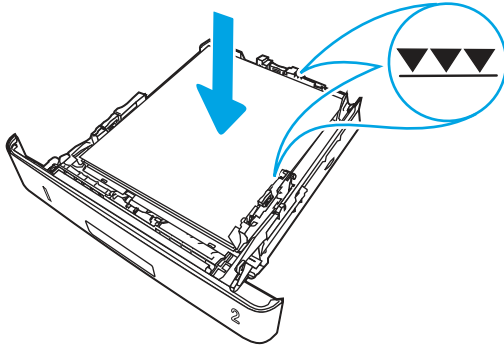

5. Tepsiyi tamamen kaydırarak yazıcıya yerleştirin.

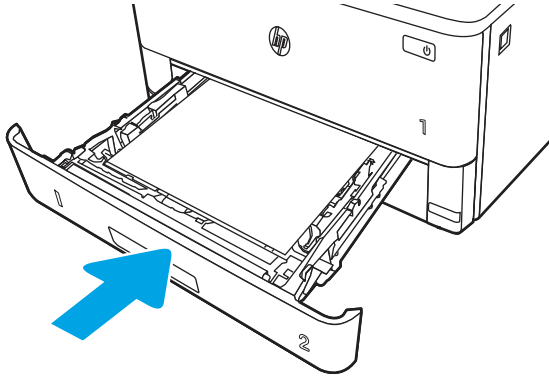


6. Bilgisayarda, yazılım uygulamasından yazdırma işlemini başlatın. Sürücünün, tepside yazdırılmakta olan doğru kağıt türüne ve boyutuna ayarlandığından emin olun.

Tepsi 2 kağıt yönü

Belirli bir yön gerektiren kağıt kullanırken, bunu aşağıdaki tablodaki bilgilere göre yükleyin.

Tablo 2-2 Tepsi 2 kağıt yönü

Kağıt türü	Çıkış	Kağıt yükleme
Antetli veya önceden yazdırılmış	Tek taraflı yazdırma	Ön yüzü aşağı Üst kenar tepsinin ön tarafına doğru

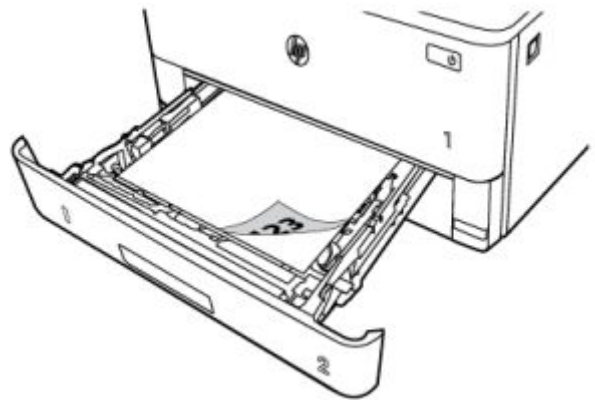

Tablo 2-2 Tepsi 2 kağıt yönü (devam)

Kağıt türü	Çıkış	Kağıt yükleme
Antetli veya önceden yazdırılmış	İki taraflı yazdırma	Ön yüzü yukarı Üst kenar tepsinin arkasına doğru



Tepsi 3'e kağıt yükleme (isteğe bağlı aksesuar)

Tepsi 3'e kağıt yükleme ile ilgili aşağıdaki bilgileri inceleyin.


Tepsi 3'e kağıt yükleme

Bu tepsi en çok 550 adet 75 g/m² ağırlığında kağıt alır.


⚠ DİKKAT: Zarf, etiket ya da desteklenmeyen boyutlardaki kağıtları Tepsi 3'ten yazdırmayın. Bu tür kağıtları yalnızca Tepsi 1'den yazdırın.

1. Tepsiyi yazıcıdan tamamen çıkarmak için dışarı doğru çekin ve hafifçe yukarı kaldırın.

📝 NOT: Kullanımdayken bu tepsiyi açmayın.

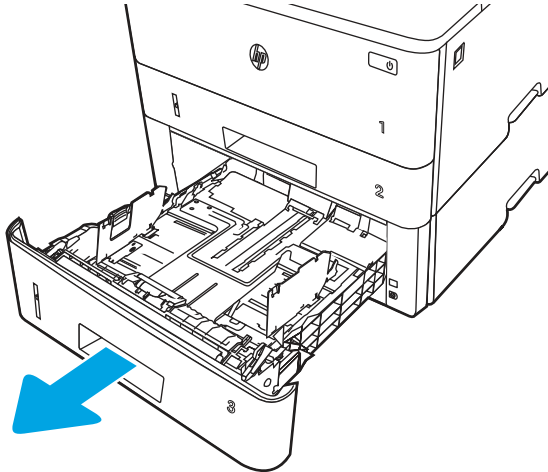


2. Sol kılavuzdaki ayar mandalını sıkarak ve kılavuzları kullanılan kağıdın boyutuna kaydırarak kağıt genişliği kılavuzlarını ayarlayın.

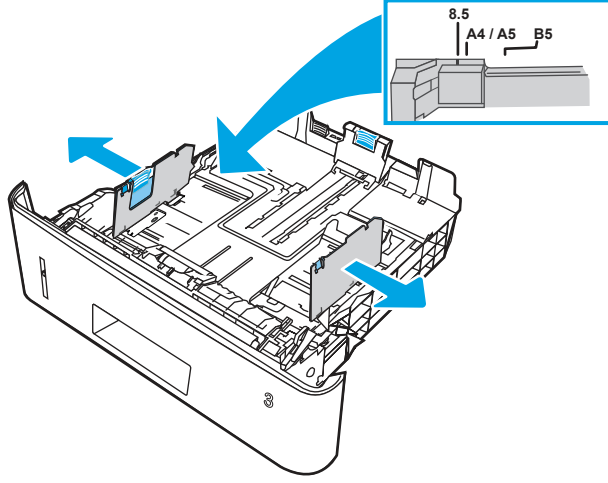

3. Ayar mandalını sıkarak ve kılavuzları kullanılan kağıdın boyutuna kaydırarak kağıt uzunluğu kılavuzunu ayarlayın.

NOT: Legal veya A4 boyutunda kağıt yüklendiğinde Tepsi 3 yazıcının arka dış tarafına doğru genişler.

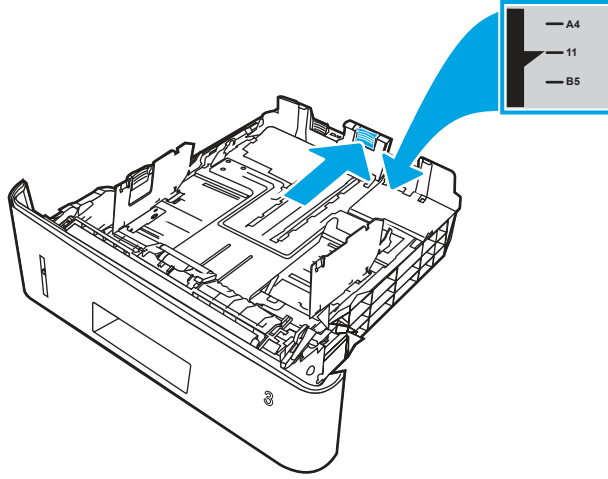


4. Tepsiye kağıt yerleştirin. Kağıt yönünü ayarlama hakkında bilgiler için bkz. [Tepsi 3 kağıt yönü, sayfa 24](#).


NOT: Kağıt kılavuzlarını, kağıt yığını sıkıştırarak şekilde ayarlamayın. Kılavuzları, tepsi üzerindeki girintilere veya işaretlere göre ayarlayın.

NOT: Sıkışmaları önlemek için kağıt kılavuzlarını doğru boyuta ayarlayın ve tepsiyi fazla doldurmayın. Örnek resimdeki büyütülmüş görüntüde gösterildiği gibi destenin üst kısmının tepsi dolu göstergesinin altında olduğundan emin olun.

NOT: Tepsi doğru ayarlanmamışsa yazdırma sırasında bir hata iletisi görüntülenebilir veya kağıt sıkışabilir.

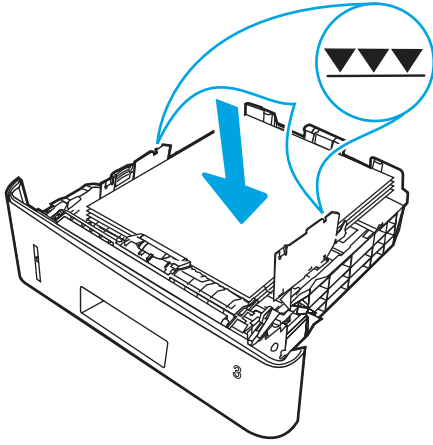

5. Tepsiyi tamamen kaydırarak yazıcıya yerleştirin.

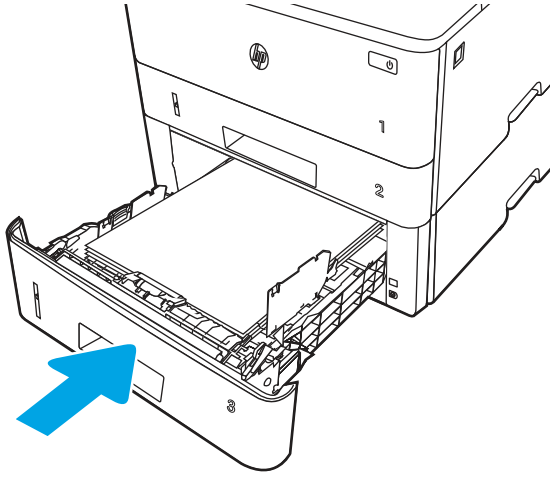



6. Bilgisayarda, yazılım uygulamasından yazdırma işlemini başlatın. Sürücünün, tepside yazdırılmakta olan doğru kağıt türüne ve boyutuna ayarlandığından emin olun.

Tepsi 3 kağıt yönü

Belirli bir yön gerektiren kağıt kullanırken, bunu aşağıdaki tablodaki bilgilere göre yükleyin.

Tablo 2-3 Tepsi 3 kağıt yönü

Kağıt türü	Çıkış	Kağıt yükleme
Antetli veya önceden yazdırılmış	Tek taraflı yazdırma	Ön yüzü aşağı Üst kenar tepsinin önünde
Antetli veya önceden yazdırılmış	İki taraflı yazdırma	Ön yüzü yukarı Tepsinin arkasındaki üst kenar

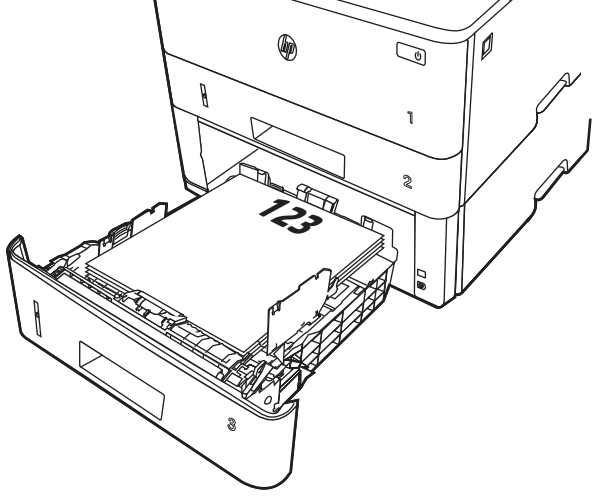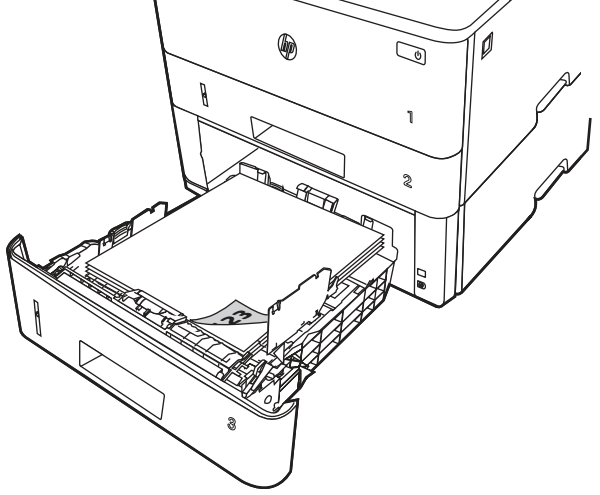

Zarf yükleme ve yazdırma

Zarf yükleme ve yazdırma ile ilgili aşağıdaki bilgileri inceleyin.

Giriş

Aşağıdaki bilgilerde zarflarının nasıl yükleneceği ve yazdırılacağı açıklanmaktadır.

Zarf üzerine yazdırmak için yalnızca Tepsi 1'i kullanın. Tepsi 1 en fazla 10 zarf alır.

Zarfları manuel besleme seçeneğini kullanarak yazdırmak için yazdırma sürücüsünde doğru ayarları seçmek üzere bu adımları izleyin ve ardından yazdırma işini yazıcıya gönderdikten sonra zarfları tepsiye yükleyin.

Aşağıda yer alan talimatlara ek olarak zarfların nasıl yüklenip yazdırılacağına ilişkin aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.



[Zarfların yüklenmesi ve baskılarının alınması ile ilgili videoyu izleyin](#)

Zarfları yazdırma

Zarf yazdırmak için bu adımları uygulayın.

1. Yazılım programından, **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
2. Yazıcılar listesinden yazıcıyı seçin ve **Özellikler** ya da **Tercihler** düğmesine tıklayarak veya dokunarak yazdırma sürücüsünü açın.



NOT: Bu düğmenin adı, yazılım programına göre değişecektir.


3. **Kağıt/Kalite** sekmesine tıklayın veya dokunun.
4. **Kağıt boyutu** açılır listesinde, zarflar için doğru boyutu seçin.
5. **Kağıt türü** açılır listesinde, **Zarf** seçeneğini belirleyin.
6. **Kağıt kaynağı** açılır listesinde, **Manuel besleme** seçeneğini belirleyin.
7. **Tamam** düğmesine tıklayarak **Belge** Özellikleri iletişim kutusunu kapatın.
8. İş yazdırmak için **Yazdır** iletişim kutusundan **Yazdır** düğmesine tıklayın.

Zarf yönü

Zarfları aşağıdaki tabloda verilen bilgilere uygun şekilde yükleyin.

Tablo 2-4 Zarf yönü

Tepsi	Nasıl yükleme yapılır?
Tepsi 1	Ön yüzü yukarı Kısa olan posta ucu yazıcıya önce girecek şekilde

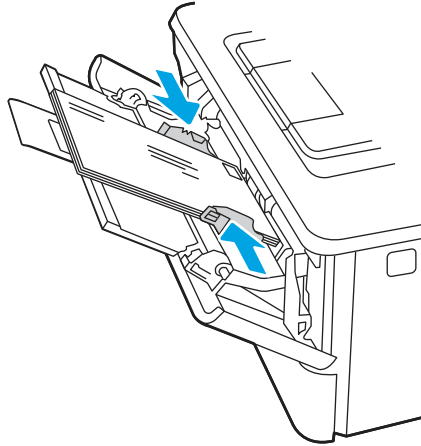

3 Sarf malzemeleri, aksesuarlar ve parçalar

Sarf malzemesi veya aksesuar sipariş edin, toner kartuşlarını değiştirin veya başka bir parçayı çıkarıp değiştirin.

Aşağıdaki bilgiler yayınlandığı tarihte geçerlidir. Güncel bilgiler için bkz. www.hp.com/support/ljmf4101-4104.

Yazıcıya özel kapsamlı HP yardımı aşağıdaki bilgileri içerir:

- Yükleme ve yapılandırma
- Bilgi alma ve kullanma
- Sorunları çözme
- Yazılım ve ürün yazılımı güncellemelerini indirme
- Destek forumlarına katılma
- Garanti bilgilerini ve yasal bilgileri bulma

Dinamik güvenlik özelliklerine sahip yazıcı

Bu yazıcı, sadece yeni veya yeniden kullanılmış HP çipi olan kartuşlarla çalışmak üzere tasarlanmıştır. Yeniden kullanılmış bir HP çip, yeniden kullanılmış, yeniden üretilmiş ve yeniden doldurulmuş kartuşların kullanımına olanak sağlar.

Yazıcı, HP ürünü olmayan bir çip kullanan kartuşları engellemek için dinamik güvenlik önlemleri kullanır. İnternet üzerinden sağlanan düzenli ürün yazılımı güncelleştirmeleri, dinamik güvenlik önlemlerinin etkinliğini sürdürecektir ve daha önce çalışır durumda olan kartuşları engelleyecektir.

Güncelleştirmeler, yazıcının işlevselliğini ve özelliklerini iyileştirebilir, geliştirebilir veya genişletebilir, güvenlik tehditlerine karşı koruma sağlayabilir ve başka amaçlara hizmet edebilir ancak bu güncelleştirmeler, bugün çalışır durumda olan kartuşlar da dahil olmak üzere HP ürünü olmayan bir çip kullanan kartuşların yazıcıda çalışmasını da engelleyebilir. Instant Ink gibi belirli HP programlarına kaydolmadığınız veya otomatik çevrimiçi ürün yazılımı güncelleştirmeleri gerektiren diğer hizmetleri kullanmadığınız sürece, çoğu HP yazıcı, güncelleştirmeleri otomatik olarak veya güncelleştirme yapıp yapmamayı seçmenize izin veren bir bildirimle alacak şekilde yapılandırılabilir. Dinamik güvenlik ve çevrimiçi ürün yazılımı güncelleştirmelerini yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.hp.com/learn/ds adresine gidin.

Sarf malzemeleri, aksesuarlar ve parçaların siparişi

Yazıcı için yedek sarf malzemeleri, aksesuarlar ve parçaları nasıl edineceğinizi öğrenin.

Sipariş etme

Parça, sarf malzemesi veya aksesuar siparişi için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz.

Tablo 3-1 Sipariş seçenekleri

Sipariş seçeneği	Sipariş bilgileri
Sarf malzemeleri ve kağıt sipariş etme	www.hp.com
Orijinal HP parçaları veya aksesuarları sipariş etme	www.hp.com/buy/parts
Servis veya destek sağlayıcıları aracılığıyla sipariş etme	HP yetkili servisi veya destek sağlayıcısı ile iletişime geçin.
HP Gömülü Web Sunucusunu (EWS) kullanarak sipariş verme	Erişim sağlamak için, bilgisayarınızda desteklenen bir web tarayıcısının adres/URL alanına yazıcının IP adresini veya ana bilgisayar adını girin. EWS'nin HP web sitesine bir bağlantısı vardır; bu bağlantı Orijinal HP sarf malzemeleri satın almak için seçenekler sunar.

Sarf malzemeleri ve aksesuarlar

Yazıcınız için mevcut olan sarf malzemeleri ve aksesuarlar hakkında bilgi edinin.



NOT: Kartuşlar, dağıtım ve yalnızca belirtilen ürünle kullanım içindir; başka yazıcı modellerinde çalışmazlar.

Tablo 3-2 Sarf Malzemeleri - Yalnızca 4103 modelle kullanım için

Öge	Açıklama	Kartuş numarası	Parça numarası
HP 151A Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu	Standart kapasiteli yedek siyah toner kartuşu	151A	W1510A
HP 151X Yüksek Verimli Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu	Yüksek kapasiteli yedek siyah toner kartuşu	151X	W1510X

Tablo 3-3 Aksesuarlar

Öge	Açıklama	Parça numarası
HP LaserJet 550 yapraklık Kağıt Tepsisi	İsteğe bağlı (Tepsi 3) 550 yapraklık kağıt besleyici	D9P29A

Müşteri tarafından onarılabılır parçalar

Müşteri kendi kendine onarım (CSR) parçaları, onarım süresini kısaltmak amacıyla birçok HP LaserJet yazıcısı için kullanıma sunulmuştur.

CSR programı ve avantajları hakkında daha fazla bilgiyi www.hp.com/go/csr-support ve www.hp.com/go/csr-faq adreslerinde bulabilirsiniz.

Orijinal HP yedek parçalarının siparişi www.hp.com/buy/parts adresinden veya yetkili bir HP servisi ya da destek sağlayıcısıyla iletişime geçilerek verilebilir. Sipariş sırasında parça numarası, seri numarası (yazıcının arkasında yer alır), ürün numarası veya yazıcı adı bilgilerinden biri gerekecektir.

- **Zorunlu** kendi kendine değiştirme şeklinde listelenen parçalar, müşteri onarımı gerçekleştirmesi için HP servis personeline ödeme yapmayı düşünmüyorsa müşteri tarafından takılmalıdır. HP yazıcı garantisi çerçevesinde, bu parçalar için yerinde destek veya depoya iade desteği sağlanmaz.

- **İsteğe bağlı** kendi kendine deęiřtirme ürünleri olarak listelenen parçalar, yazıcının garanti süresi içinde talep etmeniz durumunda HP servis personeli tarafından ücretsiz olarak takılabilir.

Tablo 3-4 Müřteri tarafından onarılabilir parçalar

Öęe	Açıklama	Kendi kendine deęiřtirme seçenekleri	Parça numarası
Çok amaçlı tepsi silindiri	Yedek tepsi silindiri	Zorunlu	3PZ15-67966
250 sayfalık kağıt giriş tepsisi	Tepsi 2 için yedek kaset	Zorunlu	RM2-5392-000CN
HP LaserJet 1 x 550 Kağıt Besleyici	550 yapraklık kağıt besleyici (isteğe baęlı Tepsi 3)	Zorunlu	D9P29A
Tepsi 2 kağıt alma silindiri düzeneęi	Yedek Tepsi 2 alma silindirleri	Zorunlu	3PZ15-67965
Tepsi 3 kağıt alma silindiri düzeneęi	Yedek Tepsi 3 alma silindirleri	Zorunlu	3PZ15-67968
Tepsi 2 ayırma silindiri düzeneęi	Yedek Tepsi 2 ayırma silindirleri	Zorunlu	3PZ15-67964
Tepsi 3 ayırma silindiri düzeneęi	Yedek Tepsi 3 ayırma silindirleri	Zorunlu	3PZ15-67967

HP toner sarf malzemesi koruma ayarlarını yapılandırma

Aę yöneticisi, yazıcı kontrol panelini veya HP Gömülü Web Sunucusu'nu (EWS) kullanarak toner sarf malzemesi koruma ayarlarını yapılandırabilir.

Giriř

HP Kartuş İlkesi ve Kartuş Korumasını, hangi kartuşların yazıcıya takıldığını kontrol etmek ve takılı olan kartuşları hırsızlıktan korumak için kullanın.

- **Kartuş İlkesi:** Bu özellik, yazıcıyla yalnızca orijinal HP kartuşlarının kullanılmasını sağlayarak yazıcıyı sahte toner kartuşlarından korur. Orijinal HP kartuşlarının kullanılması olabilecek en iyi baskı kalitesini sağlar. Orijinal olmayan bir HP kartuşu takıldığında, yazıcı kontrol paneli kartuşun yetkisiz olduğuna dair bir ileti görüntüler ve nasıl devam edileceğini açıklayan bilgileri sağlar.
- **Kartuş Koruması:** Bu özellik, toner kartuşlarını belirli bir yazıcı veya yazıcı filosu ile kalıcı olarak ilişkilendirir, böylece bu kartuşlar dięer yazıcılarla kullanılamaz. Kartuşları korumak, yatırımınızı korur. Bu özellik etkinleřtirildiğinde, korumalı bir kartuş orijinal yazıcıdan yetkisiz bir yazıcıya aktarılmaya çalışılırsa bu yazıcı, korumalı kartuşla yazdırma işlemi yapmaz. Yazıcı kontrol paneli kartuşun korumalı olduęu iletisini görüntüler ve nasıl devam edileceğini açıklayan bilgileri sağlar.

⚠ DİKKAT: Yazıcı için kartuş koruması etkinleřtirildikten sonra, yazıcıya sonradan takılan tüm toner kartuşları otomatik ve *kalıcı olarak* korunur. Yeni bir kartuşun korunmasını önlemek için yeni kartuşu takmadan *önce* özellięi devre dıřı bırakın.

Bu özellięi kapatmak, halihazırda takılı olan kartuşlar için korumayı kapatmaz.

Her iki özellik de varsayılan olarak kapalıdır. Özellikleri etkinleřtirmek veya devre dıřı bırakmak için bu işlemleri izleyin.

Kartuş Koruma özelliğini etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Kartuş İlkesi özelliği, kontrol paneli veya Yerleşik Web Sunucusu (EWS) kullanılarak etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.



NOT: Bu özelliği etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak, bir yönetici parolasının girilmesini gerektirebilir.

Yönetici parolasının belirlenip belirlenmediğini öğrenmek için yöneticinizle iletişime geçin. EWS parolaları kurtarılamaz.

Kartuş İlkesi özelliğini etkinleştirmek için yazıcı kontrol panelini kullanma

Yazıcı kontrol panelinde, ağ yöneticisi Kartuş İlkesi özelliğini etkinleştirebilir. Bu özellikte, yazıcıyla yalnızca orijinal HP kartuşlarının kullanılmasına olanak tanınır.

1. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda, Panoyu açmak için ekranın üst kısmındaki sekmeyi aşağı yönde kaydırın, ardından Ayarlar simgesine  dokununuz.
2. Aşağıdaki menüleri açın:
 - a. Sarf Malzemesi Ayarları
 - b. Kartuş İlkeleri
3. Özelliği etkinleştirmek için **Yetkili HP** seçeneğine dokununuz.

Kartuş İlkesi özelliğini devre dışı bırakmak için yazıcı kontrol panelini kullanma

Yazıcı kontrol panelinde, ağ yöneticisi Kartuş İlkesi özelliğini devre dışı bırakabilir. Bu işlemin yapılması, yalnızca orijinal HP kartuşlarının kullanılabilmesi sınırlamasını kaldırır.


1. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda, Panoyu açmak için ekranın üst kısmındaki sekmeyi aşağı yönde kaydırın, ardından Ayarlar simgesine  dokununuz.
2. Aşağıdaki menüleri açın:
 - a. Sarf Malzemesi Ayarları
 - b. Kartuş İlkeleri
3. Bu seçeneği devre dışı bırakmak için **Kapalı** seçeneğine dokununuz.

Kartuş İlkesi özelliğini etkinleştirmek için HP Yerleşik Web Sunucusu'nu (EWS) kullanma

EWS'de, ağ yöneticisi Kartuş İlkesi özelliğini etkinleştirebilir. Bu özellikte, yazıcıyla yalnızca orijinal HP kartuşlarının kullanılmasına olanak tanınır.

1. HP Yerleşik Web Sunucusu'nu (EWS) açın:
 - a. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda, Kablosuz simgesine  veya Ethernet simgesine  dokunarak yazıcının IP adresini veya ana bilgisayar adını görüntüleyin.

- b. Bir web tarayıcısı açın ve adres satırına yazıcı kontrol panelinde görüntülenen şekilde IP adresini veya ana bilgisayar adını yazın. Bilgisayar klavyesinde **Enter** tuşuna basın. EWS açılır.




NOT: Web tarayıcısında, web sitesine erişimin güvenli olmayabileceğini belirten bir ileti görüntüleniyorsa web sitesine devam et seçeneğini belirleyin. Bu web sitesine erişim bilgisayara zarar vermez.

2. EWS Ana sayfasında **Ayarlar** sekmesine tıklayın.
3. Sol gezinti bölmesinde, seçenekleri genişletmek için **Sarf Malzemeleri**'ne ve ardından **Sarf Malzemesi Ayarları**'na tıklayın.
4. **Kartuş İlkesi** alanında, açılır menüye tıklayın ve **Yetkili HP** seçeneğini belirleyin.
5. Değişiklikleri kaydetmek için **Uygula** düğmesine tıklayın.

Kartuş İlkesi özelliğini devre dışı bırakmak için HP Yerleşik Web Sunucusu'nu (EWS) kullanma

EWS'de, ağ yöneticisi Kartuş İlkesi özelliğini devre dışı bırakabilir. Bu işlemin yapılması, yalnızca orijinal HP kartuşlarının kullanılabilmesi sınırlamasını kaldırır.

1. HP Yerleşik Web Sunucusu'nu (EWS) açın:
 - a. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda, Kablosuz simgesine  veya Ethernet simgesine  dokunarak yazıcının IP adresini veya ana bilgisayar adını görüntüleyin.
 - b. Bir web tarayıcısı açın ve adres satırına yazıcı kontrol panelinde görüntülenen şekilde IP adresini veya ana bilgisayar adını yazın. Bilgisayar klavyesinde **Enter** tuşuna basın. EWS açılır.



NOT: Web tarayıcısında, web sitesine erişimin güvenli olmayabileceğini belirten bir ileti görüntüleniyorsa web sitesine devam et seçeneğini belirleyin. Bu web sitesine erişim bilgisayara zarar vermez.

2. EWS Ana sayfasında **Ayarlar** sekmesine tıklayın.
3. Sol gezinti bölmesinde, seçenekleri genişletmek için **Sarf Malzemeleri**'ne ve ardından **Sarf Malzemesi Ayarları**'na tıklayın.
4. **Kartuş İlkesi** alanında, açılır menüye tıklayın ve **Kapalı** seçeneğini belirleyin.
5. Değişiklikleri kaydetmek için **Uygula** düğmesine tıklayın.

Sarf Malzemesi Koruması özelliğini etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Sarf Malzemesi Koruması özelliği, kontrol paneli veya Yerleşik Web Sunucusu (EWS) kullanılarak etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

NOT: Bu özelliği etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak, bir yönetici parolasının girilmesini gerektirebilir.

Yönetici parolasının belirlenip belirlenmediğini öğrenmek için yöneticinizle iletişime geçin. EWS parolaları kurtarılamaz.

Kartuş Koruması özelliğini etkinleştirmek için yazıcı kontrol panelini kullanma

Yazıcı kontrol panelinde, ağ yöneticisi Kartuş Koruması özelliğini etkinleştirebilir. Bu özellik, yazıcıyla ilişkilendirilmiş kartuşları koruyarak çalınmasını ve diğer yazıcılarda kullanılmasını önler.

1. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda, Panoyu açmak için ekranın üst kısmındaki sekmeyi aşağı yönde kaydırın, ardından Ayarlar simgesine  dokununuz.
2. Aşağıdaki menüleri açın:
 - a. Sarf Malzemesi Ayarları
 - b. Kartuş Koruması
3. Özelliği etkinleştirmek için **Kartuşları Koru** seçeneğine dokununuz.

⚠ DİKKAT: Yazıcı için kartuş koruması etkinleştirildikten sonra, yazıcıya sonradan takılan tüm toner kartuşları otomatik ve *kalıcı olarak* korunur. Yeni bir kartuşun korunmasını önlemek için yeni kartuşu takmadan *önce* özelliği devre dışı bırakın.

Bu özelliği kapatmak, halihazırda takılı olan kartuşlar için korumayı kapatmaz.

Kartuş Koruması özelliğini devre dışı bırakmak için yazıcı kontrol panelini kullanma


Yazıcı kontrol panelinde, ağ yöneticisi Kartuş Koruması özelliğini devre dışı bırakabilir. Bu işlemin yapılması yazıcıya takılan yeni kartuşların korumasını kaldırır.

1. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda, Panoyu açmak için ekranın üst kısmındaki sekmeyi aşağı yönde kaydırın, ardından Ayarlar simgesine  dokununuz.
2. Aşağıdaki menüleri açın:
 - a. Sarf Malzemesi Ayarları
 - b. Kartuş Koruması
3. Bu seçeneği devre dışı bırakmak için **Kapalı** seçeneğine dokununuz.

Kartuş Koruması özelliğini etkinleştirmek için HP Yerleşik Web Sunucusu'nu (EWS) kullanma

EWS'de, ağ yöneticisi Kartuş Koruması özelliğini etkinleştirebilir. Bu özellik, yazıcıyla ilişkilendirilmiş kartuşları koruyarak çalınmasını ve diğer yazıcılarda kullanılmasını önler.

1. HP Yerleşik Web Sunucusu'nu (EWS) açın:
 - a. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda, Kablosuz simgesine  veya Ethernet simgesine  dokunarak yazıcının IP adresini veya ana bilgisayar adını görüntüleyin.
 - b. Bir web tarayıcısı açın ve adres satırına yazıcı kontrol panelinde görüntülenen şekilde IP adresini veya ana bilgisayar adını yazın. Bilgisayar klavyesinde **Enter** tuşuna basın. EWS açılır.

 <https://10.10.XX.XX/>

📝 NOT: Web tarayıcısında, web sitesine erişimin güvenli olmayabileceğini belirten bir ileti görüntüleniyorsa web sitesine devam et seçeneğini belirleyin. Bu web sitesine erişim bilgisayara zarar vermez.

2. EWS Ana sayfasında **Ayarlar** sekmesine tıklayın.

3. Sol gezinti bölmesinde, seçenekleri genişletmek için **Sarf Malzemeleri**'ne ve ardından **Sarf Malzemesi Ayarları**'na tıklayın.
4. **Kartuş Koruması** alanında, açılır menüye tıklayın ve **Açık** seçeneğini belirleyin.
5. Değişiklikleri kaydetmek için **Uygula** düğmesine tıklayın.


⚠ DİKKAT: Yazıcı için Kartuş Koruması etkinleştirildikten sonra, yazıcıya sonradan takılan tüm toner kartuşları otomatik ve *kalıcı olarak* korunur. Yeni bir kartuşun korunmasını önlemek için yeni kartuşu takmadan *önce* özelliği devre dışı bırakın.

Bu özelliği kapatmak, halihazırda takılı olan kartuşlar için korumayı kapatmaz.

Kartuş Koruması özelliğini devre dışı bırakmak için HP Yerleşik Web Sunucusu'nu (EWS) kullanma

EWS'de, ağ yöneticisi Kartuş Koruması özelliğini devre dışı bırakabilir. Bu işlemin yapılması yazıcıya takılan yeni kartuşların korumasını kaldırır.

1. HP Yerleşik Web Sunucusu'nu (EWS) açın:
 - a. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda, Kablosuz simgesine  veya Ethernet simgesine  dokunarak yazıcının IP adresini veya ana bilgisayar adını görüntüleyin.
 - b. Bir web tarayıcısı açın ve adres satırına yazıcı kontrol panelinde görüntülenen şekilde IP adresini veya ana bilgisayar adını yazın. Bilgisayar klavyesinde **Enter** tuşuna basın. EWS açılır.

 <https://10.10.XXXX/>

🔒 NOT: Web tarayıcısında, web sitesine erişimin güvenli olmayabileceğini belirten bir ileti görüntüleniyorsa web sitesine devam et seçeneğini belirleyin. Bu web sitesine erişim bilgisayara zarar vermez.

2. EWS Ana sayfasında **Ayarlar** sekmesine tıklayın.
3. Sol gezinti bölmesinde, seçenekleri genişletmek için **Sarf Malzemeleri**'ne ve ardından **Sarf Malzemesi Ayarları**'na tıklayın.
4. **Kartuş Koruması** alanında, açılır menüye tıklayın ve **Kapalı** seçeneğini belirleyin.
5. Değişiklikleri kaydetmek için **Uygula** düğmesine tıklayın.

Toner kartuşunu değiştirme

Baskı kalitesinin en iyi düzeyde olması için, yazıcı tonerin azaldığını veya boş olduğunu size bildirirse toner kartuşunu değiştirin.

Toner kartuşu bilgileri

Yedek toner kartuşları siparişi hakkındaki ayrıntıları inceleyin.

Toner kartuşunun seviyesi azaldığında ve çok azaldığında yazıcı bunu bildirir. Toner kartuşunun kalan gerçek ömrü farklılık gösterebilir. Baskı kalitesi kabul edilebilir seviyenin altına düştüğünde takmak üzere yedek bir kartuşu hazır bulundurun.

Tonerin yeniden dağıtılması kabul edilebilir baskı kalitesi sağlamayana kadar mevcut kartuşla yazdırmaya devam edin. Toneri yeniden dağıtmak için toner kartuşunu yazıcıdan çıkarın ve kartuşu uçtan uca hafifçe ileri geri sallayın. Resimli örnekler için kartuş değiştirme talimatlarına bakın. Toner kartuşunu yazıcıya tekrar takın ve kapağı kapatın.

Yazıcı için kartuş satın almak veya kartuş uyumluluğunu kontrol etmek için <http://www.hp.com/go/suresupply> sitesini ziyaret edin. Sayfanın en alt kısmına gidin ve ülke/bölge bilgisinin doğru olduğundan emin olun.

Tablo 3-5 Sarf Malzemeleri - Yalnızca 4103 modelle kullanım için

Öge	Açıklama	Kartuş numarası	Parça numarası
HP 151A Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu	Standart kapasiteli yedek siyah toner kartuşu	151A	W1510A
HP 151X Yüksek Verimli Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu	Yüksek kapasiteli yedek siyah toner kartuşu	151X	W1510X



NOT: Yüksek verimliliğe sahip toner kartuşları, daha fazla sayfa verimi için standart kartuşlardan daha fazla toner içerir. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/toneryield>.


Değiştirme zamanı gelinceye kadar toner kartuşunu ambalajından çıkarmayın.



DİKKAT: Toner kartuşunun zarar görmemesi için toner kartuşunu birkaç dakikadan uzun süre ışığa maruz bırakmayın. Toner kartuşunun yazıcıdan uzun bir süre için çıkarılması gerekiyorsa yeşil görüntüleme tamburunun üstünü kapatın.

Aşağıdaki şekil, toner kartuşu bileşenlerini göstermektedir.

Şekil 3-1 Toner kartuşu bileşenleri

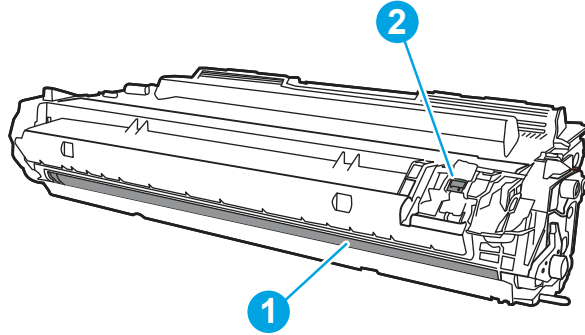

Numara	Açıklama
1	Görüntü tamburu
	DİKKAT: Görüntü tamburuna dokunmayın. Parmak izleri yazdırma kalitesinde sorunlara yol açabilir.

Numara	Açıklama
2	Bellek yongası

DİKKAT: Toner giysilerinize bulaşırsa kuru bir bezle silin ve soğuk suyla yıkayın. Sıcak su, tonerin kumaşa işlemesine neden olur.

NOT: Kullanılmış toner kartuşlarının geri dönüşümüyle ilgili bilgiler toner kartuşu kutusunda veya www.hp.com/hprecycle adresindedir.

Kartuşu çıkarma ve takma


Toner kartuşunu değiştirmek için bu adımları uygulayın.

Kartuşu çalkalayarak tonerin yeniden dağıtılması kabul edilebilir baskı kalitesi sağlamayana kadar mevcut kartuşla yazdırmaya devam edin.




[Toner kartuşunu değiştirmeye ilgili videoyu izleyin](#)


1. Ön kapak açma düğmesine basın.

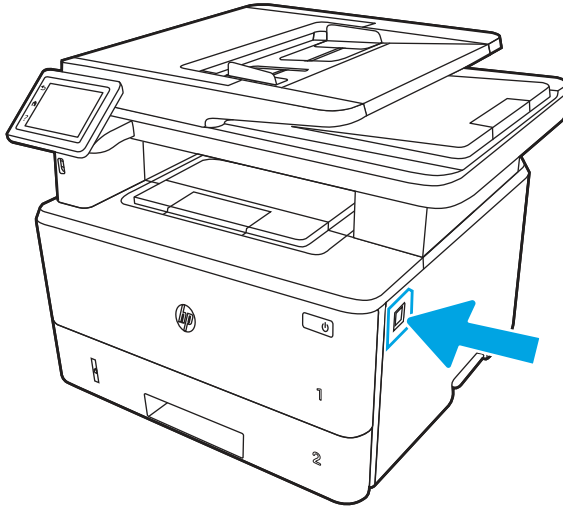


2. Ön kapağı açın.

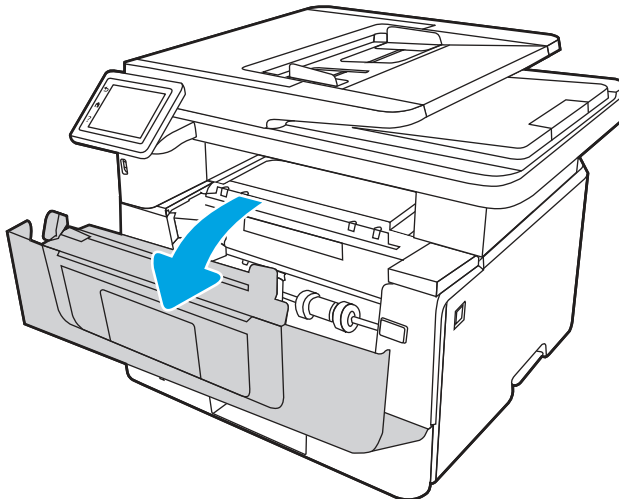


3. Kullanılmış toneri yazıcıdan çıkarın.

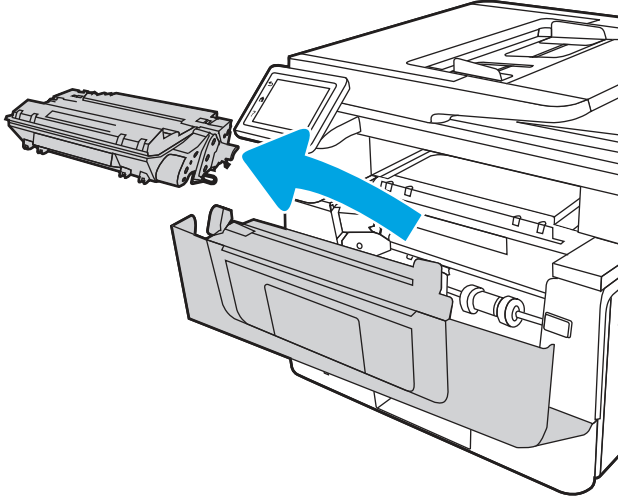


4. Yeni toner kartuşu paketini kutudan çıkarın ve daha sonra, ambalaj üzerindeki serbest bırakma mandalını çekin.

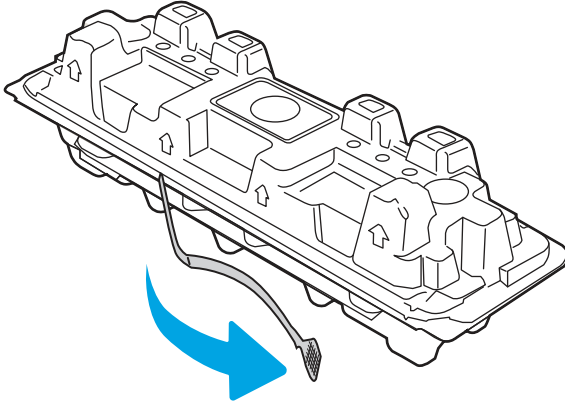


5. Toner kartuşunu açılan ambalaj kutusundan çıkarın. Kullanılmış toner kartuşunu geri dönüşüm için kutusuna koyun.

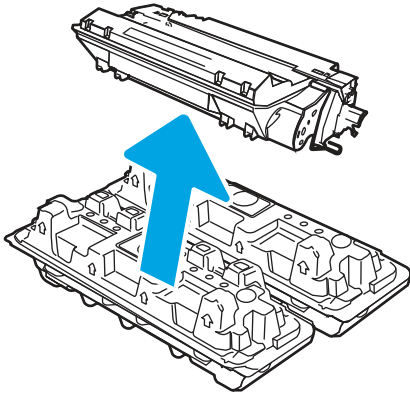


6. Toner kartuşunu iki ucundan tutun ve içindeki toneri eşit bir şekilde dağıtmak için iki ucu arasında sallayın.

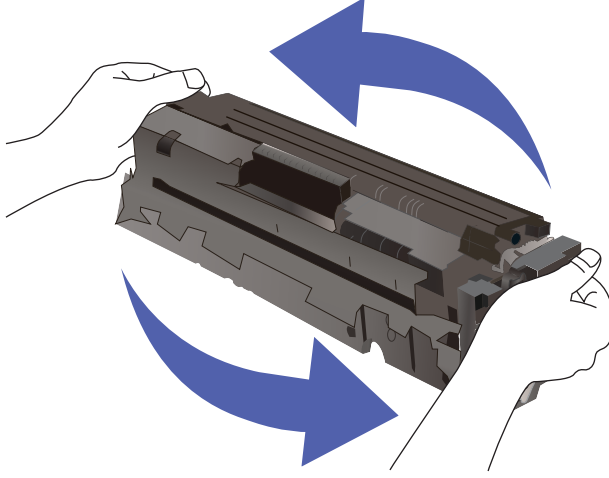

7. Toner kartuşunu yazıcının içindeki raylarla hizalayın ve ardından yerine takarak sıkıca oturana kadar bastırın.

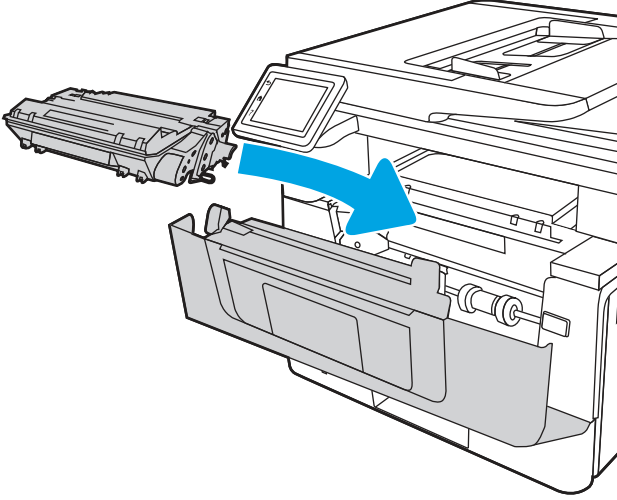

8. Ön kapağı kapatın.

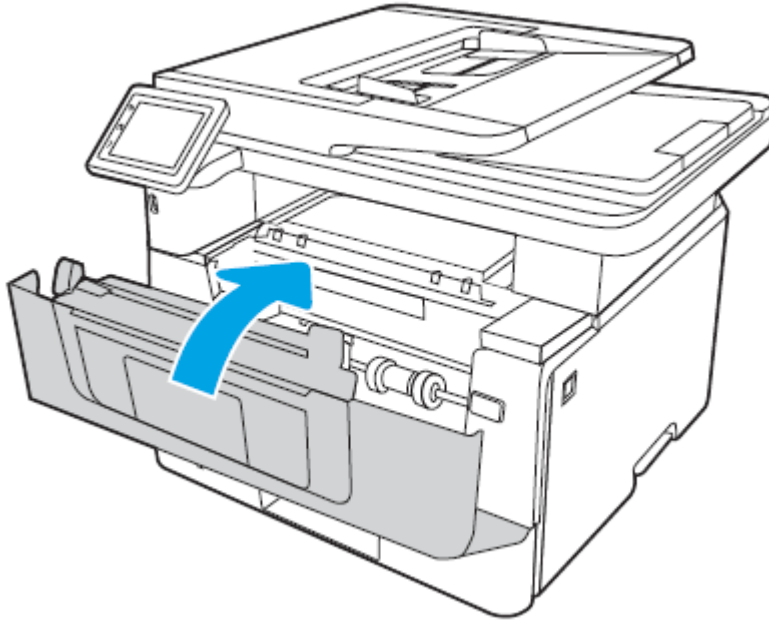

4 Yazdırma

Yazılımı kullanarak veya bir mobil aygıt ya da USB flash sürücüden yazdırın.

Aşağıdaki bilgiler yayınlandığı tarihte geçerlidir. Güncel bilgiler için bkz. www.hp.com/support/ljmf4101-4104.

Daha fazla bilgi için:

Yazıcıya özel kapsamlı HP yardımı aşağıdaki bilgileri içerir:

- Yükleme ve yapılandırma
- Bilgi alma ve kullanma
- Sorunları çözme
- Yazılım ve ürün yazılımı güncellemelerini indirme
- Destek forumlarına katılma
- Garanti bilgilerini ve yasal bilgileri bulma

Yazdırma görevleri (Windows)

Windows kullanıcıları için sık kullanılan yazdırma görevleri hakkında bilgi edinin.

Nasıl yazdırma yapılır? (Windows)

Yazdırma işiniz için yazıcıyı ve temel seçenekleri belirlemek üzere bir yazılım uygulamasında **Yazdır** seçeneğini kullanın.

Aşağıdaki yordamda Windows için temel yazdırma işlemi açıklanmaktadır.

1. Yazılım programından, **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
2. Yazıcılar listesinden yazıcıyı seçin. Ayarları değiştirmek için yazdırma sürücüsünü açmak amacıyla **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesine tıklayın.



NOT:

- Bu düğmenin adı, yazılım programına göre değişecektir.
 - **Diğer ayarlar** seçildiğinde HP AiO Printer Remote uygulaması, HP PCL-6 sürücüsü için ek sürücü özellikleri indirir.
 - Daha fazla bilgi için yazdırma sürücüsündeki Yardım (?) düğmesine tıklayın.
3. Kullanılabilir seçenekleri yapılandırmak için yazdırma sürücüsündeki sekmelere tıklayın. Örneğin, **Sonlandırma** sekmesinde kağıt yönünü ayarlayın ve **Kağıt/Kalite** sekmesinde kağıt kaynağı, kağıt türü, kağıt boyutu ve kalite ayarlarını yapın.
 4. **Yazdır** iletişim kutusuna dönmek için **Tamam** düğmesine tıklayın. Bu ekrandan, yazdırılacak kopya sayısını seçin.

- İş yazdırmak için **Yazdır** düğmesine tıklayın.

Otomatik olarak her iki yüze yazdırma (Windows)

Yazıcınızda otomatik çift taraflı baskı birimi varsa otomatik olarak kağıdın her iki tarafına yazdırabilirsiniz. Çift taraflı baskı biriminin desteklediği bir kağıt boyutu ve kağıt türü kullanın.

- Yazılım programından, **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
- Yazıcılar listesinden yazıcıyı seçin ve **Özellikler** ya da **Tercihler** düğmesine tıklayarak yazdırma sürücüsünü açın.



NOT:

- Bu düğmenin adı, yazılım programına göre değişecektir.
- Diğer ayarlar** seçildiğinde HP AiO Printer Remote uygulaması, HP PCL-6 sürücüsü için ek sürücü özellikleri indirir.

- Son İşlem** sekmesine tıklayın.
- İki Yüze de Yazdır** öğesini seçin. **Tamam** öğesine tıklayarak **Belge Özellikleri** iletişim kutusunu kapatın.
- İş yazdırmak için **Yazdır** iletişim kutusunda **Yazdır** düğmesine tıklayın.

Her iki yüze elle yazdırma (Windows)

Bu işlemi otomatik dupleksleyici takılı olmayan yazıcılar için veya dupleksleyicinin desteklemediği kağıt türleri üzerine yazdırmak için kullanın.

- Yazılım programından, **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
- Yazıcılar listesinden yazıcıyı seçin ve **Özellikler** ya da **Tercihler** düğmesine tıklayarak yazdırma sürücüsünü açın.



NOT:

- Bu düğmenin adı, yazılım programına göre değişecektir.
- Diğer ayarlar** seçildiğinde HP AiO Printer Remote uygulaması, HP PCL-6 sürücüsü için ek sürücü özellikleri indirir.

- Son İşlem** sekmesine tıklayın.
- Her iki yüze de yazdır (manuel)** öğesini seçin ve ardından **Belge Özellikleri** iletişim kutusunu kapatmak için **Tamam** öğesine tıklayın.
- Yazdır** iletişim kutusunda işin ilk yüzünü yazdırmak için **Yazdır** öğesine tıklayın.
- Yazdırılan yığının çıkış bölmesinden alın ve 1. Tepsiyeye yerleştirin.
- İstenirse devam etmek için uygun kontrol paneli düğmesini seçin.

Kağıt başına birden fazla sayfa yazdırma (Windows)

Yazdır seçeneğini kullanarak bir yazılım uygulamasından yazdığınızda tek bir yaprağa birden fazla sayfa yazdırma seçeneğini belirleyebilirsiniz. Örneğin, çok büyük bir belge yazdırıyor ve kağıt tasarrufu yapmak istiyorsanız bu işlemi tercih edebilirsiniz.

1. Yazılım programından, **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
2. Yazıcılar listesinden yazıcıyı seçin ve **Özellikler** ya da **Tercihler** düğmesine tıklayarak yazdırma sürücüsünü açın.



NOT:

- Bu düğmenin adı, yazılım programına göre değişecektir.
- **Diğer ayarlar** seçildiğinde HP AiO Printer Remote uygulaması, HP PCL-6 sürücüsü için ek sürücü özellikleri indirir.

3. **Son İşlem** sekmesine tıklayın.
4. Yaprak başına yazdırılacak sayfa sayısını **Kağıt başına sayfa** açılır listesinden seçin.
5. Doğru **Sayfa kenarlıklarını yazdır**, **Sayfa sırası** ve **Yön** seçeneklerini belirleyin. **Tamam** ögesine tıklayarak **Belge Özellikleri** iletişim kutusunu kapatın.
6. İş yazdırmak için **Yazdır** iletişim kutusunda **Yazdır** düğmesine tıklayın.

Kağıt türünü seçme (Windows)

Yazdır seçeneğini kullanarak bir yazılım uygulamasından yazdırırken, yazdırma işiniz için kullanmakta olduğunuz kağıt türünü ayarlayabilirsiniz. Örneğin, varsayılan kağıt türünüz Letter ise ancak bir yazdırma işi için farklı bir kağıt türü kullanıyorsanız bu kağıt türünü seçin.

1. Yazılım programından, **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
2. Yazıcılar listesinden yazıcıyı seçin ve **Özellikler** ya da **Tercihler** düğmesine tıklayarak veya dokunarak yazdırma sürücüsünü açın.



NOT:

- Bu düğmenin adı, yazılım programına göre değişecektir.
- **Diğer ayarlar** seçildiğinde HP AiO Printer Remote uygulaması, HP PCL-6 sürücüsü için ek sürücü özellikleri indirir.

3. **Kağıt/Kalite** sekmesine tıklayın.
4. Kullandığınız kağıdın türüne uygun seçeneği belirtin ve ardından **Tamam** düğmesine tıklayın.
5. **Tamam** ögesine tıklayarak **Belge Özellikleri** iletişim kutusunu kapatın.
6. İş yazdırmak için **Yazdır** iletişim kutusunda **Yazdır** düğmesine tıklayın.

Ek yazdırma görevleri

Sık kullanılan yazdırma görevlerini gerçekleştirme ile ilgili bilgileri internetten bulun.

www.hp.com/support/ljmf4101-4104 sitesini ziyaret edin.

Aşağıdakiler gibi yazdırma görevleri için talimatlar bulunur:

- Yazdırma kısayolları veya ön ayarlar oluşturma ve kullanma
- Kağıt boyutunu seçin veya özel bir kağıt boyutu kullanın

- Sayfa yönünü seçme
- Kitapçık oluşturma
- Sayfayı belirli bir kağıt boyutuna uyacak şekilde ölçeklendirme
- Belgenin ilk ve son sayfasını farklı kağıda yazdırma
- Belgeye filigran yazdırma

Yazdırma görevleri (macOS)

Her iki tarafa veya kağıt başına birden fazla sayfayı yazdırma özelliğine sahip macOS'a yönelik HP yazdırma yazılımını kullanarak yazdırın.

Nasıl yazdırma yapılır? (macOS)

Yazdırma işiniz için yazıcıyı ve temel seçenekleri belirlemek üzere bir yazılım uygulamasında **Yazdır** seçeneğini kullanın.

Aşağıdaki prosedürde, macOS için temel yazdırma işlemi açıklanmaktadır.

1. **Dosya** menüsüne ve ardından **Yazdır** seçeneğine tıklayın.
2. Yazıcıyı seçin.
3. **Ayrıntıları Göster** ya da **Kopyalar ve Sayfalar** öğesine tıklayın, ardından yazdırma seçeneklerini ayarlamak için diğer menüleri seçin.



NOT: Bu öğenin adı, yazılım programına göre değişecektir.

4. **Yazdır** düğmesine tıklayın.

Her iki tarafa otomatik yazdırma (macOS)

Yazıcınızda otomatik çift taraflı baskı birimi varsa otomatik olarak kağıdın her iki tarafına yazdırabilirsiniz. Çift taraflı baskı biriminin desteklediği bir kağıt boyutu ve kağıt türü kullanın.

HP yazıcı sürücüsünü yüklerseniz bu özellik kullanılabilir. AirPrint kullanıyorsanız mevcut olmayabilir.

1. **Dosya** menüsüne ve ardından **Yazdır** seçeneğine tıklayın.
2. Yazıcıyı seçin.
3. **Ayrıntıları Göster** veya **Kopyalar ve Sayfalar** öğesine tıklayın, ardından **Düzen** menüsüne tıklayın.



NOT: Bu öğenin adı, yazılım programına göre değişecektir.

4. **Çift Taraflı** açılır listesinden bir ciltleme seçeneğini belirleyin.
5. **Yazdır** düğmesine tıklayın.

Her iki tarafa manuel yazdırma (macOS)

Yazıcınızda takılı bir otomatik çift taraflı baskı birimi yoksa veya çift taraflı baskı birimi tarafından desteklenmeyen bir kağıt boyutu veya türü kullanıyorsanız manuel işlemi kullanarak kağıdın iki tarafına yazdırabilirsiniz. Sayfaları ikinci taraf için yeniden yerleştirmeniz gerekir.

HP yazıcı sürücüsünü yüklerseniz bu özellik kullanılabilir. AirPrint kullanıyorsanız mevcut olmayabilir.

1. **Dosya** menüsüne ve ardından **Yazdır** seçeneğine tıklayın.
2. Yazıcıyı seçin.
3. **Ayrıntıları Göster** veya **Kopyalar ve Sayfalar** ögesine tıklayın, ardından **Manuel Çift Taraflı** menüsüne tıklayın.



NOT: Bu öğenin adı, yazılım programına göre değişecektir.

4. **Manuel Çift Taraflı** onay kutusuna tıklayın ve bir ciltleme seçeneğini belirleyin.
5. Yazıcıya gidin ve Tepsi 1'deki boş kağıtları çıkarın.
6. **Yazdır** düğmesine tıklayın.
7. Yazdırılan kağıtları çıkış bölmesinden alın ve yazdırılan yüzleri aşağı gelecek şekilde giriş tepsisine yerleştirin.
8. İstenirse, devam etmek için uygun kontrol paneli düğmesine dokunun.

Kağıt başına birden fazla sayfa yazdırma (macOS)

Yazdır seçeneğini kullanarak bir yazılım uygulamasından yazdırdığınızda tek bir yaprağa birden fazla sayfa yazdırma seçeneğini belirleyebilirsiniz. Örneğin, çok büyük bir belge yazdırıyor ve kağıt tasarrufu yapmak istiyorsanız bu işlemi tercih edebilirsiniz.

1. **Dosya** menüsüne ve ardından **Yazdır** seçeneğine tıklayın.
2. Yazıcıyı seçin.
3. **Ayrıntıları Göster** veya **Kopyalar ve Sayfalar** ögesine tıklayın, ardından **Düzen** menüsüne tıklayın.



NOT: Bu öğenin adı, yazılım programına göre değişecektir.

4. **Kağıt Başına Sayfa** açılır listesinden, her kağıda yazdırmak istediğiniz sayfa sayısını seçin.
5. **Yerleşim Yönü** alanında, yaprak üzerindeki sayfaların sırasını ve yerleşimini seçin.
6. **Kenarlık** menüsünden, yaprak üzerindeki her sayfanın çevresine yazdırılacak kenarlık türünü seçin.
7. **Yazdır** düğmesine tıklayın.

Kağıt türünü seçme (macOS)

Yazdır seçeneğini kullanarak bir yazılım uygulamasından yazdırırken, yazdırma işiniz için kullanmakta olduğunuz kağıt türünü ayarlayabilirsiniz. Örneğin, varsayılan kağıt türünüz Letter ise ancak bir yazdırma işi için farklı bir kağıt türü kullanıyorsanız bu kağıt türünü seçin.

1. **Dosya** menüsüne ve ardından **Yazdır** seçeneğine tıklayın.
2. Yazıcıyı seçin.
3. **Ayrıntıları Göster** veya **Kopyalar ve Sayfalar** ögesine tıklayın, ardından **Ortam ve Kalite** menüsüne veya **Kağıt/Kalite** menüsüne tıklayın.



NOT: Bu öğenin adı, yazılım programına göre değişecektir.

4. Ortam ve Kalite veya Kağıt/Kalite seçeneğini belirleyin.



NOT: Bu liste, mevcut olan ana seçenekleri içerir. Bazı seçenekler tüm yazıcılarda bulunmaz.

- **Ortam Türü:** Yazdırma işi için kağıt türü seçeneğini belirleyin.
- **Baskı Kalitesi:** Yazdırma işi için çözünürlük seviyesini seçin.
- **EconoMode:** Belge taslaklarını yazdırırken toner kullanımından tasarruf etmek için bu seçeneği belirleyin.

5. Yazdır düğmesine tıklayın.

Ek yazdırma görevleri

Sık kullanılan yazdırma görevlerini gerçekleştirme ile ilgili bilgileri internette bulun.

www.hp.com/support/ljmf4101-4104 sitesini ziyaret edin.

Aşağıdakiler gibi yazdırma görevleri için talimatlar bulunur:

- Yazdırma kısayolları veya ön ayarlar oluşturma ve kullanma
- Kağıt boyutunu seçin veya özel bir kağıt boyutu kullanın
- Sayfa yönünü seçme
- Kitapçık oluşturma
- Sayfayı belirli bir kağıt boyutuna uyacak şekilde ölçeklendirme
- Belgenin ilk ve son sayfasını farklı kağıda yazdırma
- Belgeye filigran yazdırma

Daha sonra veya özel olarak yazdırmak için yazdırma işlerini yazıcıda depolama

Yazdırma işlerini daha sonra yazdırmak için yazıcının belleğinde depolayın.

Giriş

Aşağıdaki bilgiler, USB flash sürücüsünde depolanan belgeleri oluşturma ve yazdırma ile ilgili işlemleri açıklar. Bu işler daha sonra veya özel olarak yazdırılabilir.

Başlamadan önce

İş depolama özelliği kullanımıyla ilgili gereksinimleri inceleyin.

İş depolama özelliği aşağıdaki gereksinimlere sahiptir:

- Arka ana bilgisayar USB'sine, en az 16 GB boyutunda özel bir USB 2.0 depolama aygıtı takılmalıdır. Yazıcıya gönderilen iş depolama işleri bu USB depolama aygıtında tutulur. Bu USB depolama aygıtı yazıcıdan çıkarıldığında, iş depolama özelliği devre dışı bırakılır.
- Bir HP Evrensel Yazdırma Sürücüsü (UPD) kullanıyorsanız 5.9.0 veya sonraki UPD sürümlerini kullanmanız gerekir.

İş depolamayı ayarlama

Yazdırma sürücüsünde iş depolamayı ayarlayın, depolama ortamını (USB flash sürücüsü) yazıcıya yerleştirin ve özelliğin kullanıma hazır olduğundan emin olun.

Başlamadan önce zaten yüklü değilse yazıcı yazılımını yükleyin. www.hp.com/support adresine gidin, **Yazılım ve Sürücüler**'e tıklayın ve ardından, en yeni HP yazılımını indirmek için ekranda görüntülenen talimatları izleyin.

Yazıcı sürücüsü yüklendiğinde, İş Depolama seçeneği varsayılan olarak **Otomatik** seçeneğine ayarlanır. Seçeneği aşağıdaki şekilde bulabilirsiniz:

- Windows: **Aygıtlar ve Yazıcılar > Yazıcı Özellikleri > Aygıt Ayarları**
- macOS: **Yazıcılar ve Tarayıcılar > Seçenekler ve Sarf Malzemeleri**

İş Depolama kurulumunu tamamlamak için:


1. Arka USB bağlantı noktasını bulun.



NOT: Bazı modellerde, arka USB bağlantı noktasında kapak bulunur. Devam etmeden önce arka USB bağlantı noktası kapağını çıkarın.

2. Arka USB bağlantı noktasına USB flash sürücüsünü takın.

Şekil 4-1 USB flash sürücüsünü takma

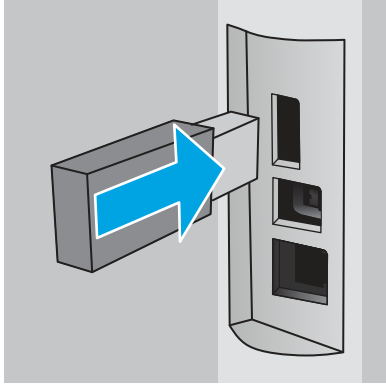

Kontrol panelinde USB sürücüsünün biçimlendirileceğini belirten bir uyarı iletisi görüntülenir. İşlemi tamamlamak için **Tamam** öğesini seçin.

3. **İş Depolama** sekmesinin görünür olduğundan emin olmak için Yazıcı sürücüsünü açın. Görünüyorsa özellik kullanıma hazırdır.

Bir yazılım programından **Yazdırma** seçeneğini belirleyin, yazıcılar listesinden yazıcınızı seçin ve aşağıdakileri yapın:

- Windows: **Özellikler** veya **Tercihler** seçeneğini belirleyin. **İş Depolama** sekmesine tıklayın.

İş Depolama sekmesi görünmüyorsa aşağıdaki adımları izleyerek etkinleştirin:

Başlat menüsünden **Ayarlar** öğesini açın, **Aygıtlar** öğesine ve ardından **Aygıtlar ve Yazıcılar** öğesine tıklayın. Yazıcı adına sağ tıklayın ve **Yazıcı Özellikleri** seçeneğine tıklayın. **Aygıt Ayarları** sekmesine tıklayın, **İş Depolama** öğesine tıklayın ve ardından **Otomatik** öğesini seçin. **Uygula** ve **Tamam** seçeneklerine tıklayın.

- **macOS:** Yazdırma sürücüsü, **Kopyalar ve Sayfalar** menüsünü gösterir. Açılır listeyi açın ve ardından, **İş Depolama** menüsüne tıklayın.

İş Depolama menüsü görüntülenmiyorsa menüyü etkinleştirmek için Yazdırma penceresini kapatıp yeniden açın.

İş depolama özelliğini devre dışı bırakma veya etkinleştirme

Yazıcıya bir USB sürücüsü yerleştirilmiş olsa bile iş depolama özelliğinin kullanılmamasını sağlamak için bu özelliği devre dışı bırakın. Tekrar kullanılabilir hale gelmesi için özelliği etkinleştirin.

1. Yazıcı Özellikleri öğesini açın:

- **Windows:** Başlat menüsünden **Ayarlar** öğesini açın, **Aygıtlar** öğesine ve ardından **Aygıtlar ve Yazıcılar** öğesine tıklayın. Yazıcıya sağ tıklayın ve **Yazıcı Özellikleri** seçeneğine tıklayın.
- **macOS:** Apple menüsünden, **Sistem Tercihleri** öğesini açın ve ardından **Yazıcılar ve Tarayıcılar** seçeneğine tıklayın. Yazıcıyı seçin ve **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri** öğesine tıklayın.

2. İş Depolama seçeneğini aşağıda açıklanan şekilde devre dışı bırakın:

- **Windows:** **Aygıt ayarları** sekmesine tıklayın, **İş Depolama** öğesine tıklayın ve ardından **Devre dışı bırak** öğesini seçin.
- **macOS:** **Seçenekler** sekmesinde, **İş Depolama** onay kutusunun işaretini kaldırın.

Özelliği etkinleştirmek için İş Depolama seçeneğini tekrar **Otomatik** (Windows) olarak ayarlayın veya **İş Depolama** onay kutusunu seçin (macOS).

Depolanan iş oluşturma (Windows)

Özel veya gecikmeli yazdırma için işleri USB flash sürücüde depolayın.

1. Yazılım programından, **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
2. Yazıcılar listesinden yazıcıyı seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** seçeneğini belirleyin.



NOT: Bu düğmenin adı, yazılım programına göre değişecektir.

Daha fazla ayar öğesi seçildiğinde HP AiO Printer Remote uygulaması, HP PCL 6 sürücüsü için ek sürücü özellikleri indirir.

3. İş Depolama sekmesine tıklayın.



NOT: **İş Depolama** sekmesi görünmüyorsa sekmeyi etkinleştirmek için "İş depolama özelliğini devre dışı bırakma veya etkinleştirme" bölümündeki yönergeleri izleyin.

4. İş Depolama Modu seçeneğini belirleyin:

- **Prova Yazdır ve Beklet:** Bir işten bir kopya yazdırarak deneyin ve ardından daha fazla kopya yazdırın. İlk kopya hemen yazdırılır. Sonraki kopyaları yazdırma işleminin, aygıtın ön kontrol panelinden başlatılması gerekir. Örneğin, 10 kopya gönderildiğinde ilk kopya hemen, diğer dokuz kopya ise iş alındığında yazdırılır. İş, tüm kopyalar yazdırıldıktan sonra silinir.

- **Kişisel İş:** Yazıcı kontrol panelinden istekte bulunmadığınız sürece iş yazdırılmaz. Bu iş depolama modu için **İş Özel/Güvenli Yap** seçeneklerinden birini belirleyebilirsiniz. İşe bir kişisel kimlik numarası (PIN) atarsanız kontrol panelinde istenen PIN numarasını girmeniz gerekir. İş şifrelerseniz kontrol panelinde istenen parolayı girmeniz gerekir. Yazdırıldıktan sonra yazdırma işi bellekten silinir.
 - **Quick Copy (Hızlı Kopya):** Bir işin istenen sayıda kopyasını yazdırın ve işin bir kopyasını yazıcının belleğinde depolayın, böylece bu işi daha sonra tekrar yazdırabilirsiniz. İş manuel olarak veya iş saklama planı tarafından silinir.
 - **Depolanmış İş:** Bir işi yazıcıda depolayarak diğer kullanıcıların herhangi bir zamanda bu işi yazdırmalarına olanak verin. Bu iş depolama modu için **İş Özel/Güvenli Yap** seçeneklerinden birini belirleyebilirsiniz. İşe bir kişisel kimlik numarası (PIN) atarsanız, işi yazdıran kişi, kontrol panelinde istenen PIN değerini girmek zorundadır. İş şifrelerseniz, işi yazdıran kişi kontrol panelinde istenen parolayı girmek zorundadır. İş manuel olarak veya iş saklama planı tarafından silinir.
5. Özel bir kullanıcı adı veya iş adı kullanmak için **Özel** düğmesine tıklayın ve kullanıcı adını veya iş adını girin.
- Bu adla depolanan başka bir iş varsa hangi seçeneğin kullanılacağını belirtin:
- **İş Adı + (1 - 99) Kullan:** İş adının sonuna benzersiz bir numara ekleyin.
 - **Varolan Dosyayı Değiştir:** Varolan depolanan işi yenisiyle değiştirin.
6. **Tamam** düğmesine tıklayarak **Belge Özellikleri** iletişim kutusunu kapatın. İş yazdırmak için **Yazdır** iletişim kutusunda **Yazdır** düğmesine tıklayın.

Depolanan iş oluşturma (macOS)

Özel veya gecikmeli yazdırma için işleri USB flash sürücüde depolayın.

1. **Dosya** menüsüne ve ardından **Yazdır** seçeneğine tıklayın.
2. **Yazıcı** menüsünde yazıcıyı seçin.
3. **Ayrıntıları Göster** veya **Kopyalar ve Sayfalar** seçeneğine tıklayın, ardından **İş Depolama** menüsüne tıklayın.



NOT: İş Depolama menüsü görünmüyorsa menüyü etkinleştirmek için "İş depolama özelliğini devre dışı bırakma veya etkinleştirme" bölümündeki yönergeleri izleyin.

4. **Mod** açılır listesinden depolanan işin türünü seçin.
 - **Prova Yazdır ve Beklet:** Bir işten bir kopya yazdırarak deneyin ve ardından daha fazla kopya yazdırın. İlk kopya hemen yazdırılır. Sonraki kopyaları yazdırma işleminin, aygıtın ön kontrol panelinden başlatılması gerekir. Örneğin, 10 kopya gönderildiğinde ilk kopya hemen, diğer dokuz kopya ise iş alındığında yazdırılır. İş, tüm kopyalar yazdırıldıktan sonra silinir.
 - **Kişisel İş:** Yazıcı kontrol panelinden istekte bulunulmadığı sürece iş yazdırılmaz. İşin kişisel bir kimlik numarası (PIN) varsa gerekli PIN değerini kontrol paneline girin. Yazdırıldıktan sonra yazdırma işi bellekten silinir.
 - **Quick Copy (Hızlı Kopya):** Bir işin istenen sayıda kopyasını yazdırın ve işin bir kopyasını ürünün belleğinde depolayın, böylece bu işi daha sonra tekrar yazdırabilirsiniz. İş manuel olarak veya iş saklama planı tarafından silinir.

- **Depolanmış İş:** Bir işi yazıcıda depolayarak diğer kullanıcıların herhangi bir zamanda bu işi yazdırmalarına olanak verin. İşin kişisel kimlik numarası (PIN) varsa işi yazdıran kişi kontrol panelinde istenen PIN değerini girmek zorundadır. İş manuel olarak veya iş saklama planı tarafından silinir.
5. Özel bir kullanıcı adı veya iş adı kullanmak için **Özel** düğmesine tıklayın ve kullanıcı adını veya iş adını girin.
-
-  **NOT:** **macOS 12.0 Monterey ve sonraki sürümleri:** Yazıcı sürücüsü, artık **Özel** düğmesini içermez. Kaydedilen işi ayarlamak için **Mod** açılır listesinin altındaki seçenekleri kullanın.
-
- Bu adla depolanan başka bir iş varsa hangi seçeneğin kullanılacağını belirtin.
- **İş Adı + (1 - 99) Kullan:** İş adının sonuna benzersiz bir numara ekleyin.
 - **Varolan Dosyayı Değiştir:** Varolan depolanan işi yenisiyle değiştirin.
6. **Mod** açılır listesinde **Depolanan İş** veya **Kişisel İş** seçeneğini belirlediyseniz işi PIN kullanarak koruma altına alabilirsiniz. **Yazdırmak İçin PIN Kullan** alanına 4 basamaklı bir sayı yazın. Başka kişiler bu işi yazdırmaya çalıştığında, yazıcı bu PIN numarasını girmelerini ister.
7. İş işlemek için **Yazdır** düğmesine tıklayın.

Depolanan işi yazdırma

USB flash sürücüsünde saklanan bir işi yazdırın.

1. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda, **Yazdır** simgesine ve ardından **İş Depolama** düğmesine dokunun.
2. İşin saklandığı klasörün adına gidip dokunun.
3. Yazdırmak istediğiniz işin adına gidip dokunun.



NOT: İş özel ya da şifreliyse PIN ya da parolayı girin ve ardından **Bitti** ögesini seçin.

4. Kopya sayısını ayarlamak için **Yazdır** düğmesinin solundaki kutuya dokunun ve ardından dokunmatik tuş takımını kullanarak kopya sayısını girin. Tuş takımını kapatmak için **Bitti** seçeneğine dokunun.
5. İş yazdırmak için **Yazdır** seçeneğine dokunun.

Depolanan işi silme

Yeni bir işi USB flash sürücüde depolarken aynı kullanıcıya ait ve aynı iş adına sahip önceki tüm işlerin üzerine yazılır. USB flash sürücüdeki bellek dolu olduğunda, yazıcı kontrol panelinde aşağıdaki ileti görüntülenir: **USB flash depolama aygıtının belleği yetersiz. Kullanılmayan işleri silin ve yeniden deneyin.** Ek yazdırma işlerinin depolanabilmesi için mevcut depolanan işler silinmelidir.

Yazıcıda depolanmış bir işi silme

USB flash sürücüsünde saklanan bir işi silin.

1. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda, **Yazdır** simgesine ve ardından **İş Depolama** düğmesine dokunun.
2. İşin saklandığı klasörün adına gidip dokunun.

3. Silmek istediğiniz işin adına gidip dokununuz.



NOT: İş özel ya da şifreliyse PIN ya da parolayı girin ve ardından **Bitti** ögesini seçin.

4. İş silmek için Çöp Kutusu simgesine  ve ardından **Sil** seçeneğine dokununuz.

Yazıcıya İş Muhasebesi amaçlarıyla gönderilen bilgiler

İstemci (örn. bilgisayar) sürücüler tarafından gönderilen yazdırma işleri HP'nin Yazdırma ve Görüntüleme aygıtlarına kişisel olarak tanımlayıcı bilgiler gönderebilir. Bu bilgiler, yazdırma aygıtının Yöneticisi tarafından belirlenen biçimde iş muhasebesi amaçlarıyla kullanılabilir, işin gönderildiği kullanıcı adı ve istemci adı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla bazı öğeleri içerebilir. Aynı bilgiler, iş depolama özelliği kullanılırken yazdırma aygıtının toplu depolama aygıtında (örn. disk sürücüsü) da depolanabilir.

Mobil yazdırma

Mobil ve ePrint çözümleri; bir dizüstü bilgisayardan, tableten, akıllı telefondan veya diğer mobil aygıtlardan bir HP yazıcıya kolay yazdırma yapılabilmesini sağlar.

Giriş

Mobil yazdırma ile ilgili aşağıdaki bilgileri inceleyin.

Mobil ve ePrint çözümlerinin tam listesini görmek ve en uygun seçeneği belirlemek için www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting adresine gidin.

Wi-Fi Direct yazdırma (yalnızca kablosuz modeller)

Wi-Fi Direct özelliği, ağ veya İnternet bağlantısı gerektirmeden bir kablosuz mobil aygıttan yazdırmayı etkinleştirir.



NOT: Wi-Fi Direct şu anda tüm mobil işletim sistemlerini desteklememektedir.

Aşağıdaki aygıtlardan kablosuz olarak yazdırmak için **Wi-Fi Direct** seçeneğini kullanın:

- Android yerleşik yazdırma çözümüyle uyumlu Android mobil aygıtlar
- Apple AirPrint veya HP Smart uygulamasını kullanan iPhone, iPad veya iPod touch aygıtları
- HP Smart uygulamasını veya Android yerleşik yazdırma çözümünü kullanan Android mobil aygıtlar
- HP Roam

Wi-Fi Direct yazdırma hakkında daha fazla bilgi için www.hp.com/go/wirelessprinting adresine gidin.

Wi-Fi Direct, yazıcı kontrol panelinden etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

Wi-Fi Direct özelliğini açma

Mobil aygıtlardan kablosuz olarak yazdırmak için Wi-Fi Direct açık olmalıdır.

Wi-Fi Direct özelliğini yazıcı kontrol panelinden açmak için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda, Panoyu açmak için ekranın üst kısmındaki sekmeyi aşağı yönde kaydırın, ardından Wi-Fi Direct simgesine  dokununuz.

2. Ayarlar simgesine  dokunun.
3. **Wi-Fi Direct Kapalı** olarak ayarlanmışsa açmak için düğmeye dokunun.



NOT: Aynı yazıcının birden fazla modelinin kurulu olduğu ortamlarda Wi-Fi Direct ile yazdırırken yazıcının daha kolay tanımlaması amacıyla her yazıcıya ilişkin benzersiz Wi-Fi Direct adı sağlamak yararlı olacaktır.

Yazıcı kontrol panelinde Wi-Fi Direct Adını görüntülemek için Ana ekrana gidin, Pano sekmesini aşağı doğru kaydırın, ardından Wi-Fi Direct simgesine  dokunun.

Yazıcı Wi-Fi Direct adını değiştirme


HP Yerleşik Web Sunucusu'nu (EWS) kullanarak yazıcı Wi-Fi Direct adını değiştirin:

Birinci adım: HP Yerleşik Web Sunucusu'nu açma

Yazıcınızı, yazıcının kontrol paneli yerine bilgisayardan yönetmek için EWS'yi kullanın.

EWS'ye erişebilmek için yazıcınızın, IP tabanlı bir ağa bağlı olması gerekir.

1. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda, Kablosuz simgesine  veya Ethernet simgesine  dokunarak yazıcının IP adresini veya ana bilgisayar adını görüntüleyin.
2. Bir web tarayıcısı açın ve adres satırına yazıcı kontrol panelinde görüntülenen şekilde IP adresini veya ana bilgisayar adını yazın. Bilgisayar klavyesinde **Enter** tuşuna basın. EWS açılır.



NOT: Web tarayıcısında, web sitesine erişimin güvenli olmayabileceğini belirten bir ileti görüntüleniyorsa web sitesine devam et seçeneğini belirleyin. Bu web sitesine erişim bilgisayara zarar vermez.

İkinci adım: Wi-Fi Direct adını değiştirme

Wi-Fi Direct adını değiştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın.

1. EWS Ana sayfasında **Ağ** sekmesine tıklayın.
2. Soldaki gezinme bölümünde **Wi-Fi Direct** öğesine tıklayın.
3. **Durum** alanı altında **Ayarları Düzenle** seçeneğine tıklayın.
4. **Wi-Fi Direct Adı** alanına yeni adı girin ve **Uygula** seçeneğine tıklayın.

E-posta ile HP ePrint

Belgeleri herhangi bir e-posta özellikli aygıttan yazıcının e-posta adresine e-posta eki şeklinde göndererek yazdırmak için HP ePrint'i kullanın.

HP ePrint'i kullanmak için yazıcının şu gereksinimleri karşılaması gerekir:

- Yazıcı bir ağa kablolu veya kablosuz bir şekilde bağlanmalı ve İnternet erişimine sahip olmalıdır.
- HP Web Hizmetleri yazıcıda etkinleştirilmelidir ve yazıcı HP Connected'a kaydedilmelidir.

HP Web Hizmetleri özelliğini etkinleştirmek ve HP Connected kaydınızı yaptırmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda, Panoyu açmak için ekranın üst kısmındaki sekmeı aşığı yönde kaydırın, ardından HP ePrint simgesine  dokunun.
2. HP ePrint ekranında, sağ alt köşedeki **Kurulum** seçeneğine dokunun.
3. Web Hizmetleri Kurulumu ekranında, kullanım şartları anlaşmasını okuyun ve şartları kabul ederek HP Web Hizmetlerini etkinleştirmek için **Evet** seçeneğine dokunun.

Yazıcı, Web Hizmetleri'ni etkinleştirir ve bir bilgi sayfası yazdırır. Bilgi sayfasında, yazıcıyı HP web sitesine kaydettirmek için kullanmanız gereken yazıcı kodu bulunur.
4. Bir HP ePrint hesabı oluşturmak için www.hpsmart.com adresine gidin ve kurulum işlemini tamamlayın.

AirPrint

Apple AirPrint ile yazıcıya doğrudan iOS aygıtınız ya da Mac bilgisayarınızdan, yüklü bir yazıcı sürücüsüne gerek duymadan yazdırabilirsiniz.

AirPrint, iOS aygıtlarda ve macOS (10.7 Lion ve daha sonraki sürümleri) kullanan Mac bilgisayarlarda desteklenmektedir.

Bir iPad, iPhone (3GS veya üzeri) ya da iPod touch (üçüncü nesil veya üzeri) aygıtından doğrudan yazıcıya yazdırmak için aşağıdaki mobil uygulamalarda AirPrint'i kullanın:

- E-posta
- Fotoğraflar
- Safari
- iBooks
- Belirli üçüncü taraf uygulamaları

AirPrint özelliğini kullanmak için yazıcının Apple aygıtı ile aynı ağa (alt ağ) bağlı olması gerekir.

AirPrint kullanımı ve AirPrint ile uyumlu HP yazıcıları hakkında daha fazla bilgi için www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting adresini ziyaret edin.



NOT: USB bağlantısı bulunan AirPrint'i kullanmadan önce sürüm numarasını doğrulayın. AirPrint 1.3 ve daha önceki sürümleri, USB bağlantılarını desteklemez.

Android yerleşik yazdırma

HP'nin Android ve Kindle'a yönelik dahili yazdırma çözümü, Wi-Fi Direct yazdırma için mobil aygıtların bir ağdaki veya kablosuz kapsama alanındaki HP yazıcıları otomatik olarak bulmasını ve bu yazıcılara yazdırmasını sağlar.

Yazıcının, Android aygıtı ile aynı ağa (alt ağ) bağlı olması gerekir.

Yazdırma çözümü, sürücü yüklemeye veya yazılım indirmeye gerek kalmayacak şekilde desteklenen işletim sistemlerine kuruludur.

Android yerleşik yazdırma özelliğinin nasıl kullanılacağı ve hangi Android aygıtların desteklendiği konusunda daha fazla bilgi için www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting adresine gidin.

USB flash sürücüden yazdırma

Doğrudan bir USB flash sürücüden nasıl yazdırabileceğinizi öğrenin.

Giriş

Bu yazıcıdaki walk-up USB yazdırma özelliği sayesinde, dosyaları bilgisayardan göndermeden hızlıca yazdırabilirsiniz. Yazıcının, kontrol panelinin altındaki USB bağlantı noktasına standart USB flash sürücüler takılabilir. Aşağıdaki dosya türlerini destekler:

- .pdf
- .jpg
- .prn ve .PRN
- .pcl ve .PCL
- .ps ve .PS
- .doc ve .docx
- .ppt ve .pptx

USB belgelerini yazdırma

USB flash sürücüden belgeler yazdırın.

1. USB flaş belleği, yazıcının ön tarafındaki USB bağlantı noktasına takın.
Yazıcı kontrol panelinde **Okunuyor...** mesajı görüntülenir.
2. Bellek Aygıtı Seçenekleri ekranında, **Yazıcı Belgeleri** öğesine dokunun.
3. Yazdırmak istediğiniz dosya adına gidip dokunun. Dosya bir klasörde saklanıyorsa klasör adına dokunun ve ardından dosya adına gidip dokunun.
4. USB'den Yazdır menüsü görüntülendiğinde, yazdırma işi ayarlarını değiştirmek için aşağıdaki menü öğelerinden birine dokunun:
 - a. **Tepsi Seçimi**
 - b. **Kopya Sayısı**



NOT: Ek seçenekler için, Ayarlar simgesine .

5. İş yazdırmak için **Yazdır** seçeneğine dokunun.
6. Yazdırılan iş çıktı bölmesinden alın, ardından USB flaş sürücüsünü USB bağlantı noktasından çıkarın.

5 Kopyala

Yazıcı ile kopyalayın, iki taraflı belge kopyalamayı öğrenin ve ek kopyalama görevlerini web'de bulun.

Aşağıdaki bilgiler yayınlandığı tarihte geçerlidir. Güncel bilgiler için bkz. www.hp.com/support/ljmf4101-4104.

Daha fazla bilgi için:

Yazıcıya özel kapsamlı HP yardımı aşağıdaki bilgileri içerir:

- Yükleme ve yapılandırma
- Bilgi alma ve kullanma
- Sorunları çözme
- Yazılım ve ürün yazılımı güncellemelerini indirme
- Destek forumlarına katılma
- Garanti bilgilerini ve yasal bilgileri bulma

Kopyalama

Bir belgeyi veya resmi tarayıcı camından veya otomatik belge besleyiciden kopyalayın.

[Beyaz arka planlı dokunmatik ekran ile nasıl kopya oluşturulacağına ilişkin bir video izleyin](#)

1. Orijinal belgeyi yazdırılacak yüzü aşağı gelecek şekilde tarayıcı camına veya yazdırılacak yüzü yukarı gelecek şekilde otomatik belge besleyiciye yerleştirin.
2. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekrandan **Kopyala** simgesine  dokununuz.
3. **Belge** simgesine dokununuz.
4. Belge Kopyalama menüsünde, kopyalama işiniz için ayarları seçin.



NOT: Ek kopyalama seçenekleri için Ayarlar simgesine  dokununuz.

5. Kopya sayısını ayarlamak için **Kopyala** düğmesinin solundaki kutuya dokununuz ve ardından dokunmatik tuş takımını kullanarak kopya sayısını girin. Tuş takımını kapatmak için tuş takımı simgesine  dokununuz.
6. Kopyalamayı başlatmak için **Kopyala** seçeneğine dokununuz.

Her iki tarafa yazdırma (dupleks)

Yazıcı, iki taraflı bir belgeyi kopyalamanıza olanak sağlar. Belge besleyiciden veya tarayıcı camından kopyalamanıza bağlı olarak otomatik veya manuel yöntemini seçebilirsiniz.

Her iki tarafa otomatik kopyalama

Manuel müdahale gerekmeden iki taraflı bir belgeyi kopyalamak için otomatik belge besleyiciyi kullanın.

1. Orijinal belgeleri ilk sayfa yukarı bakacak ve sayfanın üst kısmı önde olacak şekilde belge besleyiciye yükleyin.
2. Kağıt kılavuzlarını belgenin boyutuna göre ayarlayın.
3. Yazıcı kontrol panelindeki Giriş ekranında **Kopyala** simgesine  dokununuz.
4. **Belge** simgesine dokununuz.
5. **2 Taraflı** seçeneğine dokununuz ve ardından kopyalama işiniz için kullanmak istediğiniz seçeneğe dokununuz.

İki taraflı orijinal belgeleriniz varsa tek taraflı kopyalar oluşturmak için **2-1 taraflı** seçeneğini ya da iki taraflı kopyalar oluşturmak için **2-2 taraflı** seçeneğini belirleyebilirsiniz. Tek taraflı orijinal belgeleriniz varsa tek taraflı kopyalar oluşturmak için **1-1 taraflı** seçeneğini ya da iki taraflı kopyalar oluşturmak için **1-2 taraflı** seçeneğini belirleyebilirsiniz.

6. Kopyalamayı başlatmak için **Kopyala** düğmesine dokununuz.

Her iki tarafa manuel kopyalama

Manuel işlemi kullanarak iki taraflı bir belgeyi kopyalamak için tarayıcıyı kullanın. Yazıcı, her bir sayfa yerleştirileceği ve kopyalanacağı zaman istem gönderir.

1. Belgeyi, sol üst köşesi tarayıcı camının sol üst köşesine gelecek ve yüzü aşağıya bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin, ardından tarayıcının kapağını kapatın.

2. Yazıcı kontrol panelindeki Giriş ekranında **Kopyala** simgesine  dokununuz.

3. **Belge** simgesine dokununuz.

4. **2 Taraflı** seçeneğine dokununuz ve ardından kopyalama işiniz için kullanmak istediğiniz seçeneğe dokununuz.

Tek taraflı orijinalden tek taraflı bir kopya almak için **1-1 taraflı** seçeneğini veya iki taraflı bir orijinalden tek taraflı kopya almak için **1-2 taraflı** seçeneğini belirleyin.

5. Kopyalamayı başlatmak için **Kopyala** düğmesine dokununuz.

6. Yazıcı sonraki orijinal belgeyi yüklemenizi ister. Sonraki sayfayı cama yerleştirin veya ikinci yüzü kopyalamak için iki taraflı belgeyi çevirin.

7. **Tamam** düğmesine dokununuz.

8. Son sayfayı tarayana kadar bu işlemi tekrarlayın. Kopyaları yazdırmayı tamamlamak için tuş takımı düğmesine  üzerine dokununuz.

Kimlik kartı kopyalama

Kimlik kartının veya diğer küçük belgelerin her iki tarafını bir kağıt sayfasının aynı tarafına kopyalamak için bu özelliği kullanın. Yazıcı; ilk tarafı kopyalamanızı, ardından diğer tarafı kopyalamak için kartı çevirmenizi ister.

1. Kimlik kartını tarayıcı camının üzerine, sol alt köşesindeki simgenin yanına, tarayıcı camının kenarlarından biraz mesafe bırakarak yerleştirin.
2. Tarayıcının kapağını kapatın.
3. Yazıcı kontrol panelindeki Giriş ekranında **Kopyala** simgesine  dokununuz.
4. **Kimlik Kartı** simgesine dokununuz.
5. Kopyalama yönünü ve tepsi ayarlarını belirleyin, ardından **Kopyala** seçeneğine dokununuz.
6. Kimlik kartının ilk tarafını kopyalamak, ardından diğer tarafı kopyalamak için kartı çevirmek üzere kontrol paneli ekranındaki istemleri izleyin.

Ek kopyalama görevleri

Sık kullanılan kopyalama görevlerini gerçekleştirme ile ilgili bilgileri internetten bulun.

www.hp.com/support/ljmfp4101-4104 sitesini ziyaret edin.

Aşağıdakiler gibi kopyalama görevleri için talimatlar bulunur:

- Kitaplardan veya diğer ciltli belgelerden sayfalar kopyalayın ya da tarayın
- Karışık boyutlu belgeleri kopyalayın
- Bir belgeyi kitapçık biçimine kopyalama veya tarama

6 Tarama

Tarama yazılımını kullanarak veya doğrudan e-postaya, USB flash sürücüsüne, ağ klasörüne veya başka bir hedefe tarayın.

Daha fazla bilgi için:

Aşağıdaki bilgiler yayınlandığı tarihte geçerlidir. Güncel bilgiler için bkz. www.hp.com/support/ljmf4101-4104.

Yazıcıya özel kapsamlı HP yardımı aşağıdaki bilgileri içerir:

- Yükleme ve yapılandırma
- Bilgi alma ve kullanma
- Sorunları çözme
- Yazılım ve ürün yazılımı güncellemelerini indirme
- Destek forumlarına katılma
- Garanti bilgilerini ve yasal bilgileri bulma

HP Tarama yazılımını kullanarak tarama (Windows)

Tarama işlemi bilgisayarınızdaki yazılımdan başlatmak için HP Scan yazılımını kullanın. Taranan görüntüyü bir dosya olarak kaydedebilir veya başka bir yazılım uygulamasına gönderebilirsiniz.

1. HP Printer Assistant uygulamasını açın.
 - **Windows 10:** **Başlat** menüsünden **Tüm Uygulamalar** ögesine ve **HP** ögesine tıklayın, ardından yazıcı adını seçin.
 - **Windows 8.1:** **Başlat** ekranının sol alt köşesindeki aşağı ok düğmesine tıklayın, ardından yazıcı adını seçin.
 - **Windows 8:** **Başlat** ekranında boş bir alana sağ tıklayın, uygulama çubuğunda **Tüm Uygulamalar** ögesine tıklayın, ardından yazıcı adını seçin.
 - **Windows 7:** Bilgisayar masaüstünden **Başlat** ögesine tıklayın, **Tüm Programlar** ögesini seçin, **HP** ögesine tıklayın, yazıcı için klasöre tıklayın ve ardından yazıcı adını seçin.
2. HP Printer Assistant uygulamasında **Tarama** seçeneğini belirleyin, ardından **Bir Belge veya Fotoğraf Tara** ögesini seçin.
3. Gerekirse ayarları düzenleyin.
4. **Scan (Tarama)** seçeneğine tıklayın.

HP Easy Scan Yazılımını kullanarak tarama (macOS)

Tarama işlemi bilgisayarınızdaki yazılımdan başlatmak için HP Easy Scan yazılımını kullanın.

1. Belgeyi, yazıcıdaki göstergelere göre belge besleyiciye veya tarayıcı camının üzerine yerleştirin.
2. Bilgisayardan **Uygulamalar** klasöründe bulunan **HP Easy Scan** yazılımını açın.
3. Belgeyi taramak için ekrandaki yönergeleri takip edin.
4. Tarama işlemini tamamladığınızda, sayfaları dosyaya kaydetmek için **Dosya** seçeneğini, ardından **Kaydet** seçeneğine tıklayın.

E-postaya Tara Kurulumu

E-postaya Tara özelliği, bir belgeyi tarayıp doğrudan bir veya daha fazla e-posta adresine göndermenize olanak tanır. Özelliğin kullanılabilmesi için yazıcı bir ağa bağlı olmalı ve E-postaya Tara özelliği bir ağ yöneticisi tarafından ayarlanmış olmalıdır.

Giriş

E-postaya Tarama özelliğini yapılandırmanın iki yöntemi vardır: tam yazılım yüklemesinin bir parçası olarak HP program grubuna yüklenen E-postaya Tarama Kurulum Sihirbazı (Windows) ve HP Yerleşik Web Sunucusu (EWS) aracılığıyla E-postaya Tarama Kurulumu.

Başlamadan önce

E-postaya Tara özelliğini kurmak için e-posta sağlayıcınızın yazıcı ve SMTP sunucusu ayarlarına erişmeniz gerekir. E-posta sağlayıcısı SMTP ayarları sunucuyu, bağlantı noktasını ve diğer kimlik doğrulama gereksinimlerini içerir. Yazıcının kurulum sürecini çalıştıracak bilgisayar ile aynı ağa aktif bir bağlantısının olması gerekir.

Yapılandırma işlemine başlamadan önce aşağıdaki bilgilere sahip olmanız gerekir:

- Yazıcıya yönetici erişimi
- SMTP sunucusu (ör. smtp.sirketadi.com)
- SMTP bağlantı noktası numarası
- Giden e-posta iletileri için varsa kimlik doğrulamada kullanılan kullanıcı adı ve parola dahil SMTP sunucusu kimlik doğrulama gereksinimleri.

 **NOT:** SMTP sunucusu adı, SMTP bağlantı noktası numarası veya kimlik doğrulama bilgilerini bilmiyorsanız bilgi almak için e-posta/İnternet servis sağlayıcısı ya da sistem yöneticisiyle iletişim kurun. SMTP sunucu adları ve bağlantı noktası adları basit bir İnternet aramasıyla kolayca bulunabilir. Örneğin, "gmail smtp sunucu adı" veya "outlook smtp sunucu adı" gibi terimlerle arama gerçekleştirin.

 **NOT:** E-posta hesabınızın dijital gönderme sınırları hakkında bilgi için e-posta hizmet sağlayıcınızın belgelerine bakın. Bazı sağlayıcılar gönderme sınırını aşarsanız hesabınızı geçici olarak kilitleyebilir.

Birinci yöntem: E-postaya Tarama Sihirbazı'nı kullanma (Windows)

E-postaya Tarama özelliğini ayarlamak için HP Printer Assistant uygulamasında (Windows) mevcut olan E-postaya Tarama Sihirbazı'nı kullanın.

Bazı işletim sistemleri E-Postaya Tarama Sihirbazını desteklemez.

1. HP Printer Assistant uygulamasını açın.

- **Windows 10: Başlat** menüsünden **Tüm Uygulamalar** ögesine ve **HP** ögesine tıklayın, ardından yazıcı adını seçin.
- **Windows 8.1: Başlat** ekranının sol alt köşesindeki aşağı ok düğmesine tıklayın, ardından yazıcı adını seçin.
- **Windows 8: Başlat** ekranında boş bir alana sağ tıklayın, uygulama çubuğunda **Tüm Uygulamalar** ögesine tıklayın, ardından yazıcı adını seçin.
- **Windows 7:** Bilgisayar masaüstünden **Başlat** ögesine tıklayın, **Tüm Programlar** ögesini seçin, **HP** ögesine tıklayın, yazıcı için klasöre tıklayın ve ardından yazıcı adını seçin.

2. HP Printer Assistant uygulamasından **Tarama** seçeneğini, ardından **E-Postaya Tarama Sihirbazı** ögesini seçin.



NOT: E-postaya Tarama Sihirbazı seçeneği kullanılamıyorsa şu yöntemi kullanın, [İkinci yöntem: HP Yerleşik Web Sunucusu aracılığıyla E-postaya Tarama özelliğini ayarlama, sayfa 59.](#)

3. **Giden E-posta Profilleri** iletişim kutusunda **Yeni** düğmesine tıklayın. **E-postaya Tarama Ayarları** iletişim kutusu açılır.

4. **1. Başlangıç** sayfasında, **E-posta Adresi** alanına gönderen kişinin e-posta adresini girin.

5. **Görünen Ad** alanına gönderen kişinin adını girin. Görünen ad, yazıcı kontrol panelinde görüntülenen addır.

6. Yazıcı bir e-posta göndermeden önce yazıcı kontrol paneline girilmek üzere bir PIN gerektirmek için **Güvenlik PIN'i** alanına 4 haneli bir PIN girin ve ardından **Güvenlik PIN'ini Onayla** alanına PIN'i yeniden girip **İleri**'ye tıklayın.

HP, e-posta profilinin güvenliğini sağlamak için bir PIN oluşturmanızı önerir. PIN oluşturulduğunda, e-postaya tarama göndermek için profil her kullanıldığında yazıcı kontrol paneline girilmesi gerekir.

7. **2. Kimlik Doğrulama** sayfasında **SMTP Sunucusu** adını ve **SMTP Bağlantı Noktası** numarasını girin.



NOT: Çoğu durumda varsayılan bağlantı noktası numarasının değiştirilmesi gerekmez.



NOT: Gmail gibi barındırılan bir SMTP hizmeti kullanıyorsanız servis sağlayıcının web sitesinden veya başka kaynaklardan SMTP adresini, bağlantı noktası numarasını ve SSL ayarlarını doğrulayın. Genellikle Gmail için SMTP adresi smtp.gmail.com, bağlantı noktası numarası 465 olmalı ve SSL etkinleştirilmelidir.

Yapılandırma sırasında bu sunucu ayarlarının güncel ve geçerli olduğunu doğrulamak için lütfen çevrimiçi kaynaklara başvurun.

8. E-posta hizmeti için Google™ Gmail kullanıyorsanız **Her zaman güvenli bağlantı kullan (SSL/TLS)** onay kutusunu seçin.

9. Açılır menüden **Maksimum E-posta Boyutu**'nu seçin.

HP, maksimum boyut için varsayılan dosya boyutu olan **Otomatik** seçeneğinin kullanılmasını önerir.

10. SMTP sunucusu, bir e-posta göndermek için kimlik doğrulama gerektirirse **E-posta Oturum Açma Kimlik Doğrulaması** onay kutusunu seçin ve ardından **Kullanıcı Kimliği** ve **Parola** bilgilerini girip **İleri** seçeneğine tıklayın.

11. **3. Yapılandırma** sayfasında, profilden gönderilen e-posta mesajlarında gönderen kişiyi otomatik olarak kopyalamak için **Yazıcıdan başarıyla gönderilen tüm e-postalara göndereni dahil et** seçeneğini işaretleyin ve ardından **İleri** ögesine tıklayın.
12. **4. Bitir** sayfasında, bilgileri gözden geçirin ve tüm ayarların doğru olduğunu onaylayın. Bir hata fark ettiğinizde **Geri** düğmesine tıklayın ve hatayı düzeltin. Ayarlar doğruysa yapılandırmayı test etmek için **Kaydet ve Test Et** düğmesine tıklayın.
13. **Tebrikler** mesajı görüntülendiğinde, yapılandırmayı tamamlamak için **Bitir**'e tıklayın.
14. **Giden E-posta Profilleri** iletişimi şimdi yeni eklenen gönderen e-posta profilini gösteriyor. Sihirbazdan çıkmak için **Kapat** ögesine tıklayın.

İkinci yöntem: HP Yerleşik Web Sunucusu aracılığıyla E-postaya Tarama özelliğini ayarlama


E-postaya Tarama özelliğini ayarlamak için HP Yerleşik Web Sunucusu'nu (EWS) kullanın. Bu yöntem, desteklenen tüm işletim sistemlerinde kullanılabilir.

Birinci adım: HP Yerleşik Web Sunucusu'na (EWS) erişme

Yazıcının IP adresini bulun ve ardından EWS'ye erişmek için bu adresi web tarayıcısına girin.

EWS'ye erişebilmek için yazıcınızın, IP tabanlı bir ağa bağlı olması gerekir.

1. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda, Kablosuz simgesine  veya Ethernet simgesine  dokunarak yazıcının IP adresini veya ana bilgisayar adını görüntüleyin.
2. Bir web tarayıcısı açın ve adres satırına yazıcı kontrol panelinde görüntülenen şekilde IP adresini veya ana bilgisayar adını yazın. Bilgisayar klavyesinde **Enter** tuşuna basın. EWS açılır.



NOT: Web tarayıcısında, web sitesine erişimin güvenli olmayabileceğini belirten bir ileti görüntüleniyorsa web sitesine devam et seçeneğini belirleyin. Bu web sitesine erişim bilgisayara zarar vermez.

İkinci adım: E-postaya Tarama özelliğini yapılandırma

E-postaya Tarama özelliğini ayarlamak için Yerleşik Web Sunucusu'nu (EWS) kullanın. E-posta ayarlarını ve varsayılan tarama ve dosya seçeneklerini tanımlayın ve Adres Defteri'ne kişi ekleyin.

1. **Ana Sayfa** sekmesinde yer alan EWS'de **E-postaya Tara** seçeneğine tıklayın.
2. Görüntülenen **Giden E-posta Ayarları** sayfasında, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:
 - Kuruluşunuz, tüm e-postaları için bir e-posta sunucusu kullanıyorsa: E-posta adreslerinizi ve SMTP sunucu bilgilerini ayarlayın. **Uygula** ögesine tıklayın.
 - Kuruluşunuz, e-postaları için birden fazla e-posta sunucusu kullanıyorsa: Her bir e-posta profili için e-posta adreslerini, adları ve güvenlik PIN'lerini ayarlayın. **Uygula** ögesine tıklayın.

E-posta ayarları tamamladıktan sonra EWS, **Tarama** sekmesini görüntüler.

3. **Tarama** sekmesinde, **E-postaya Tara** seçeneğine ve ardından **Varsayılan Ayarlar** seçeneğine tıklayın. Varsayılan tarama ve dosya ayarlarını seçin ve ardından **Uygula** seçeneğine tıklayın.

4. Kişi listenizi ya da listelerinizi ayarlayın. **Tarama** sekmesinde, **Adres Defteri** seçeneğine tıklayın.
 - Yerel adres defteri, aygıt üzerinden ayarlanabilir. Yerel adres defterini yapılandırmak için **Kişiler** seçeneğine tıklayın.
 - Bir şirket içerisindeki kullanıcıları aramak için Ağ Dizini Sunucusu (LDAP), ayarlanabilir. LDAP'yi yapılandırmak için **Adres Defteri Ayarları** seçeneğine tıklayın.
5. Kişilerinizi ayarladıktan sonra **Uygula** seçeneğine tıklayın.

Ağ Klasörüne Taramayı kurma

Klasöre Tara özelliği, bir belgeyi doğrudan bir ağ klasörüne taramanıza olanak tanır. Özelliğin kullanılabilmesi için yazıcı bir ağa bağlı olmalı ve Klasöre Tara özelliği bir ağ yöneticisi tarafından ayarlanmış olmalıdır.

Giriş

Ağ klasörüne Tarama özelliğini yapılandırmanın iki yöntemi vardır: tam yazılım yüklemesinin bir parçası olarak HP program grubuna yüklenen Ağ Klasörüne Tarama Sihirbazı (Windows) ve HP Yerleşik Web Sunucusu (EWS) aracılığıyla Ağ Klasörü Kurulumu.

Başlamadan önce

Klasöre Tarama özelliğini ayarlamak için ağ yöneticisinin, yazıcıya ve ağ yolu ve hedef klasör ile ilgili bilgilere erişmesi gerekir. Yazıcının kurulum sürecini çalıştıracak bilgisayar ile aynı ağa aktif bir bağlantısının olması gerekir.

Yöneticilerin, yapılandırma işlemine başlamadan önce aşağıdaki bilgilere sahip olması gerekir:

- Yazıcıya yönetici erişimi
- Hedef klasörün ağ yolu (örneğin, \\sunucuadi.tr.sirketadi.net\taramalar)



NOT: Ağ Klasörüne Tarama özelliğinin çalışması için ağ klasörünün paylaşılan klasör olarak ayarlanması gerekir.

Birinci yöntem: Ağ Klasörüne Tarama Sihirbazı'nı (Windows) kullanma

Ağ Klasörüne Tarama özelliğini ayarlamak için HP Printer Assistant uygulamasında (Windows) mevcut olan Ağ Klasörüne Tarama Sihirbazı'nı kullanın.

Bazı işletim sistemleri Ağ Klasörüne Tarama Sihirbazını desteklemez.

1. HP Printer Assistant uygulamasını açın.
 - **Windows 10:** **Başlat** menüsünden **Tüm Uygulamalar** ögesine ve **HP** ögesine tıklayın, ardından yazıcı adını seçin.
 - **Windows 8.1:** **Başlat** ekranının sol alt köşesindeki aşağı ok düğmesine tıklayın, ardından yazıcı adını seçin.
 - **Windows 8:** **Başlat** ekranında boş bir alana sağ tıklayın, uygulama çubuğunda **Tüm Uygulamalar** ögesine tıklayın, ardından yazıcı adını seçin.
 - **Windows 7:** Bilgisayar masaüstünden **Başlat** ögesine tıklayın, **Tüm Programlar** ögesini seçin, **HP** ögesine tıklayın, yazıcı için klasöre tıklayın ve ardından yazıcı adını seçin.

2. HP Printer Assistant uygulamasından **Tarama** seçeneğini, ardından **Ağ Klasörüne Tarama Sihirbazı** ögesini seçin.



NOT: **Ağ Klasörüne Tarama Sihirbazı** seçeneği kullanılamıyorsa [İkinci yöntem: HP Yerleşik Web Sunucusu ile Ağ Klasörüne Tarama özelliğini ayarlama, sayfa 62](#) seçeneğini kullanın.

3. **Ağ Klasörü Profilleri** iletişim kutusunda **Yeni** düğmesine tıklayın. **Ağ Klasörüne Tarama Ayarları** iletişim kutusu açılır.
4. **1. Başlangıç** sayfasında, **Görünen Ad** alanına klasör adını girin. Görünen ad, yazıcı kontrol panelinde görüntülenen addır.
5. **Hedef Klasör** alanını aşağıdaki yollardan birini kullanarak tamamlayın:
 - a. Dosya yolunu manuel olarak girin.
 - b. **Göz at** düğmesine tıklayın ve klasör konumuna gidin.
 - c. Paylaşılan bir klasör oluşturmak için aşağıdaki işlemi tamamlayın:
 - i. **Paylaşım Yolu** ögesine tıklayın.
 - ii. **Ağ Paylaşımlarını Yönet** iletişim kutusunda **Yeni** seçeneğine tıklayın.
 - iii. **Paylaşım Adı** alanında paylaşılan klasör için görüntülenecek adı girin.
 - iv. Klasör Yolu alanını tamamlamak için **Göz at** düğmesine tıklayın ve ardından aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin. İşiniz bittiğinde **Tamam** düğmesine tıklayın.
 - Bilgisayardaki mevcut bir klasöre gidin.
 - Yeni bir klasör oluşturmak için **Yeni klasör Oluştur** seçeneğine tıklayın.
 - v. Paylaşılan yol için bir açıklama gerekiyorsa **Açıklama** alanına bir açıklama girin.
 - vi. **Paylaşım Türü** alanında, aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin ve ardından **Uygula** seçeneğini tıklayın.
 - Ortak
 - Özel
6. Bilgisayarınızın masaüstünde ağ klasörü için bir kısayol oluşturmak üzere **Ağ klasörü için bir masaüstü kısayolu oluştur** onay kutusunu seçin.
7. Yazıcı taranan bir belgeyi bir ağ klasörüne göndermeden önce yazıcı kontrol paneline girilmek üzere bir PIN gerektirmek için **Güvenlik PIN'i** alanına 4 haneli bir PIN girin ve ardından **Güvenlik PIN'ini Onayla** alanına PIN'i yeniden girin. **İleri** ögesine tıklayın.

HP, hedef klasörün güvenliğini sağlamak için bir PIN oluşturmanızı önerir. PIN oluşturulduktan sonra, ağ klasörüne her tarama gönderildiğinde yazıcı kontrol paneline girilmesi gerekir.
8. **2. Kimlik Doğrulama** sayfasında, bilgisayarda oturum açmak için kullanılan Windows **Kullanıcı Adını** ve Windows **Parolasını** girin ve ardından **İleri** ögesine tıklayın.



NOT: Güvenlik nedenleriyle HP, **Özel** paylaşım türünün seçilmesini önerir.

- vii. **Paylaşım başarıyla oluşturuldu** mesajı görüntülendiğinde, **Tamam** seçeneğine tıklayın.
- viii. Hedef klasör için onay kutusunu seçin ve ardından **Tamam** seçeneğine tıklayın.

9. **3. Yapılandırma** sayfasında, aşağıdaki işlemi tamamlayarak varsayılan tarama ayarlarını seçin ve ardından **İleri** ögesine tıklayın.
- Belge Türü** açılır menüsünden taranan dosyalar için varsayılan dosya biçimini seçin.
 - Renk Tercihi** açılır menüsünden, Siyah-Beyaz veya Renkli seçeneğini belirleyin.
 - Kağıt Boyutu** açılır menüsünden taranan dosyalar için varsayılan kağıt boyutunu seçin.
 - Kalite Ayarları** açılır menüsünden, taranan dosyalar için varsayılan çözünürlüğü seçin.
-
-  **NOT:** Yüksek çözünürlüklü resimlerin nokta/inç (dpi) değerleri yüksek olduğu için daha fazla ayrıntı gösterirler. Daha düşük çözünürlüklü resimlerin nokta/inç değerleri düşüktür ve daha az ayrıntı gösterirler ancak dosya boyutları da daha küçüktür.
-
- Dosya Adı Öneki** alanına bir dosya adı öneki (örneğin, Taramam) girin.
10. **4. Bitir** sayfasında, bilgileri gözden geçirin ve tüm ayarların doğru olduğunu onaylayın. Bir hata fark ettiğinizde **Geri** düğmesine tıklayın ve hatayı düzeltin. Ayarlar doğruysa yapılandırmayı test etmek için **Kaydet ve Test Et** düğmesine tıklayın.
11. **Tebrikler** mesajı görüntülendiğinde, yapılandırmayı tamamlamak için **Bitir**'e tıklayın.
12. **Ağ Klasörü Profilleri** iletişimi şimdi yeni eklenen gönderen e-posta profilini gösteriyor. Sihirbazdan çıkmak için **Kapat** ögesine tıklayın.

İkinci yöntem: HP Yerleşik Web Sunucusu ile Ağ Klasörüne Tarama özelliğini ayarlama


Ağ Klasörüne Tarama özelliğini ayarlamak için HP Yerleşik Web Sunucusu'nu (EWS) kullanın. Bu yöntem, desteklenen tüm işletim sistemlerinde kullanılabilir.

Birinci adım: HP Yerleşik Web Sunucusu'na (EWS) erişme

Yazıcının IP adresini bulun ve ardından EWS'ye erişmek için bu adresi web tarayıcısına girin.

EWS'ye erişebilmek için yazıcınızın, IP tabanlı bir ağa bağlı olması gerekir.

- Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda, Kablosuz simgesine  veya Ethernet simgesine  dokunarak yazıcının IP adresini veya ana bilgisayar adını görüntüleyin.
- Bir web tarayıcısı açın ve adres satırına yazıcı kontrol panelinde görüntülenen şekilde IP adresini veya ana bilgisayar adını yazın. Bilgisayar klavyesinde **Enter** tuşuna basın. EWS açılır.



 **NOT:** Web tarayıcısında, web sitesine erişimin güvenli olmayabileceğini belirten bir ileti görüntüleniyorsa web sitesine devam et seçeneğini belirleyin. Bu web sitesine erişim bilgisayara zarar vermez.

İkinci adım: Ağ Klasörüne Tarama özelliğini yapılandırma

Klasöre Tarama özelliğini ayarlamak için Yerleşik Web Sunucusu (EWS) arabirimini kullanın.

- EWS'de yer alan **Ayarlar** sekmesinde, **Kontrol Panelini Özelleştirme**'ye ve ardından **Hızlı Ayarlar** seçeneğine tıklayın.

2. **+** (Ekle) ögesine tıklayın, **Tür** için **Ağ Klasörüne Tara** seçeneğini belirleyin ve ekranda yer alan ağ klasörü için bir Hızlı Ayar ekleme talimatlarını izleyin. İşlem tamamlandığında **İleri** ögesine tıklayın.
3. Bu sayfada, ekranda yer alan ağ klasörünü, kimlik doğrulaması gereksinimlerini ve tarama ve dosya yapılandırma ayarlarını ayarlama talimatlarını uygulayın. İşlem tamamlandığında **Uygula** ögesine tıklayın.
4. Ayarlar sayfasında, ekranda yer alan kağıt boyutu ve tarama çözünürlüğü gibi tarama ayarlarını yapılandırma talimatlarını izleyin. İşlem tamamlandığında **Kaydet**'e tıklayın.

 **NOT:** İleride yapılacak Ağ Klasörüne Tarama Hızlı Ayarları için varsayılan tarama ve dosya ayarlarını değiştirebilirsiniz. EWS'de **Tarama** sekmesine, **Ağ Klasörüne Tara** seçeneğine ve ardından **Varsayılan Ayarlar** seçeneğine tıklayın.

SharePoint'ye Taramayı ayarlama

Yerleşik Web Sunucusu'nda (EWS), dosyaları yazıcıdan tarayıp SharePoint'e kaydedebilmek için SharePoint'e Tara özelliğini nasıl ayarlayacağınızı öğrenin.

 **NOT:** SharePoint'e Tarama özelliği, SharePoint 365 ile desteklenmez.

Birinci adım: HP Yerleşik Web Sunucusu'na (EWS) erişme

Yazıcının IP adresini bulun ve ardından EWS'ye erişmek için bu adresi web tarayıcısına girin.

EWS'ye erişebilmek için yazıcınızın, IP tabanlı bir ağa bağlı olması gerekir.

1. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda, Kablosuz simgesine  veya Ethernet simgesine  dokunarak yazıcının IP adresini veya ana bilgisayar adını görüntüleyin.
2. Bir web tarayıcısı açın ve adres satırına yazıcı kontrol panelinde görüntülenen şekilde IP adresini veya ana bilgisayar adını yazın. Bilgisayar klavyesinde **Enter** tuşuna basın. EWS açılır.

 <https://10.10.XX.XXX/>

 **NOT:** Web tarayıcısında, web sitesine erişimin güvenli olmayabileceğini belirten bir ileti görüntüleniyorsa web sitesine devam et seçeneğini belirleyin. Bu web sitesine erişim bilgisayara zarar vermez.

İkinci adım: SharePoint'ye Taramayı ayarlama

SharePoint'e Tarama özelliğini ayarlamak için Yerleşik Web Sunucusu (EWS) arabirimini kullanın.

1. **Ayarlar** sekmesinde, **Kontrol Panelini Özelleştirme**'ye ve ardından **Hızlı Ayarlar** seçeneğine tıklayın.
2. **+** (Ekle) ögesine tıklayın, **Tür** için **SharePoint'e Tara** seçeneğini belirleyin ve ekranda yer alan SharePoint hedefi için bir Hızlı Ayar ekleme talimatlarını izleyin. İşlem tamamlandığında **İleri** ögesine tıklayın.

3. Bu sayfada, ekranda yer alan SharePoint hedefini, kimlik doğrulaması gereksinimlerini ve tarama ve dosya yapılandırılmalarını ayarlama talimatlarını uygulayın. İşlem tamamlandığında **Uygula** ögesine tıklayın.



NOT: İleride yapılacak SharePoint'e Tarama Hızlı Ayarları için varsayılan tarama ve dosya ayarlarını değiştirebilirsiniz. EWS'de **Tarama** sekmesine, **SharePoint'e Tara** seçeneğine ve ardından **Varsayılan Ayarlar** seçeneğine tıklayın.

Bilgisayara Taramayı Ayarlama (Windows)

Bu özellik devre dışı bırakılmışsa ve etkinleştirmek istiyorsanız bu yordamı uygulayın.

Bu özellik yalnızca Windows'ta kullanılabilir.



ÖNEMLİ: Güvenlik sebepleriyle, uzaktan tarama özelliği varsayılan olarak devre dışıdır. Yerleşik Web Sunucusu'nda, bu özelliği etkinleştirmek için **Ayarlar** sekmesini açın, **Güvenlik ve Yönetici Ayarları** öğelerine tıklayın, **Bilgisayar veya Mobil Aygıttan Tara** seçeneğinin yanındaki **Etkinleştir** onay kutusunu seçin ve ardından **Uygula** ögesine tıklayın.

Bu özellik etkinken, yazıcıya erişimi olan herkes tarayıcı camında dilediğini tarayabilir.

Bir bilgisayara taramayı etkinleştirme (Windows)

Devre dışı bırakılmışsa Bilgisayara Tara özelliğini etkinleştirmek için HP Printer Assistant uygulamasını kullanın.

1. HP Printer Assistant uygulamasını açın.
 - **Windows 10:** **Başlat** menüsünden **Tüm Uygulamalar** ögesine ve **HP** ögesine tıklayın, ardından yazıcı adını seçin.
 - **Windows 8.1:** **Başlat** ekranının sol alt köşesindeki aşağı ok düğmesine tıklayın, ardından yazıcı adını seçin.
 - **Windows 8:** **Başlat** ekranında boş bir alana sağ tıklayın, uygulama çubuğunda **Tüm Uygulamalar** ögesine tıklayın, ardından yazıcı adını seçin.
 - **Windows 7:** Bilgisayar masaüstünden **Başlat** ögesine tıklayın, **Tüm Programlar** ögesini seçin, **HP** ögesine tıklayın, yazıcı için klasöre tıklayın ve ardından yazıcı adını seçin.
2. **Tarama** bölümüne gidin.
3. **Bilgisayara Taramayı Yönet**'i seçin.
4. **Etkinleştir** seçeneğine tıklayın.

USB flash diske tarama

Bir dosyayı doğrudan bir USB flash sürücüsüne taramak için yazıcı kontrol panelini kullanın.

1. Belgeyi, yazıcıdaki göstergelere göre tarayıcı camının üzerine veya belge besleyiciye yerleştirin.
2. USB flaş belleği, yazıcının ön tarafındaki USB bağlantı noktasına takın.

Yazıcı kontrol panelinde **Okunuyor...** mesajı görüntülenir.

3. Bellek Aygıtı Seçenekleri ekranında, [Şuna Tara](#): seçeneğine dokunun.
4. [Farklı Kaydet](#) listesinden bir dosya türü seçin.
5. [<Filename>](#)'e dokunun ve ardından taranan dosyaya bir ad atamak için tuş takımını kullanın. [Kaydet](#) simgesine  dokunun.
6. Taramayı önizlemek veya tarama seçeneklerini değiştirmek istiyorsanız aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:
 - Taramayı önizlemek için Önizleme simgesine  ya da [Önizleme için Dokun](#) seçeneğine dokunun (tarama önizleme seçeneği yazıcı modeline bağlı olarak değişir).
 - Ek tarama seçenekleri için Ayarlar simgesine  dokunun.
7. [Kaydet](#) simgesine  dokunun.

E-postaya tarama

Bir dosyayı doğrudan bir e-posta adresine veya kişi listesine taramak için yazıcı kontrol panelini kullanın. Taranan dosya bu adrese e-posta iletisi eki olarak gönderilir.

Bu özellikleri kullanabilmeniz için yazıcının bir ağa bağlı olması ve E-postaya Tarama özelliğinin E-postaya Tarama Ayarları Sihirbazı (Windows) veya HP Yerleşik Web Sunucusu kullanılarak yapılandırılmış olması gerekir.

1. Belgeyi, yazıcıdaki göstergelere göre tarayıcı camının üzerine veya belge besleyiciye yerleştirin.
2. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda, [Tara](#) simgesine ve ardından [E-posta](#) düğmesine dokunun.
3. İstenirse [Oturum Açma](#) ekranına oturum açma bilgilerinizi girin.

Bu işlem, [Gönderen](#) adresini, oturum açma bilgileriniz ile ilişkili e-posta adresine ayarlar.

4. E-posta alıcısını veya alıcılarını girin:
 - Tuş takımını kullanarak e-posta adresi girmek için [E-posta adresini gir](#) seçeneğine dokunun. [Bitti](#)'ye dokunun.
 - Adres defterindeki bir kişiyi veya grubu seçmek için [Adres Defteri](#) simgesine  dokunun.
 - a. Listeden kullanmak istediğiniz Adres Defteri'ni seçin ve gerekirse parolayı girin.
 - b. Göndermek istediğiniz kişi veya grubu seçin.
 - c. [Devam](#) seçeneğine dokunun.
5. Bir konu satırı eklemek için [Konu](#) seçeneğine dokunun.
6. Taramayı önizlemek veya tarama seçeneklerini değiştirmek istiyorsanız aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:
 - Taramayı önizlemek için Önizleme simgesine  ya da [Önizleme için Dokun](#) seçeneğine dokunun (tarama önizleme seçeneği yazıcı modeline bağlı olarak değişir).
 - Ek tarama seçenekleri için Ayarlar simgesine  dokunun.

7. Gönder veya Taramayı Başlat simgesine  dokununuz.

Ağ klasörüne tarama

Bir belgeyi taramak ve ağdaki bir klasöre kaydetmek için yazıcı kontrol panelini kullanın.

Bu özellikleri kullanabilmeniz için yazıcının bir ağa bağlı olması ve Ağ Klasörüne Tarama özelliğinin Ağ Klasörüne Tarama Ayarları Sihirbazı (Windows) veya HP Yerleşik Web Sunucusu kullanılarak yapılandırılmış olması gerekir.

1. Belgeyi, yazıcıdaki göstergelere göre tarayıcı camının üzerine veya belge besleyiciye yerleştirin.
2. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda, Tara simgesine ve ardından Ağ Klasörü simgesine dokununuz.
3. Ağ klasörleri listesinde, belgeyi kaydetmek istediğiniz klasörü seçin.
4. İstenirse PIN kodunu girin.
5. Farklı Kaydet listesinden bir dosya türü seçin.
6. <Filename>'e dokununuz ve taranan dosyaya bir ad atamak için tuş takımını kullanın. Bitti'ye dokununuz.
7. Taramayı önizlemek veya tarama seçeneklerini değiştirmek istiyorsanız aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:
 - Taramayı önizlemek için Önizleme simgesine  ya da Önizleme için Dokununuz seçeneğine dokununuz (tarama önizleme seçeneği yazıcı modeline bağlı olarak değişir).
 - Ek tarama seçenekleri için Ayarlar simgesine  dokununuz.
8. Gönder veya Taramayı Başlat simgesine  dokununuz.

SharePoint'e Tara

Bir belgeyi doğrudan bir SharePoint sitesine taramak için yazıcı kontrol panelini kullanın.



NOT: SharePoint'e Tarama özelliği, SharePoint 365 ile desteklenmez.

1. Belgeyi, yazıcıdaki göstergelere göre tarayıcı camının üzerine veya belge besleyiciye yerleştirin.
2. Tarama simgesine ve SharePoint simgesine dokununuz, ardından SharePoint klasörünü seçin.
3. İstenirse PIN kodunu girin.
4. Farklı Kaydet listesinden bir dosya türü seçin.
5. <Filename>'e dokununuz ve taranan dosyaya bir ad atamak için tuş takımını kullanın. Bitti'ye dokununuz.
6. Taramayı önizlemek veya tarama seçeneklerini değiştirmek istiyorsanız aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:
 - Taramayı önizlemek için Önizleme simgesine  ya da Önizleme için Dokununuz seçeneğine dokununuz (tarama önizleme seçeneği yazıcı modeline bağlı olarak değişir).
 - Ek tarama seçenekleri için Ayarlar simgesine  dokununuz.

7. Gönder veya Taramayı Başlat simgesine  dokununuz.

Bilgisayara tarama (Windows)

Yazıcı kontrol panelinden doğrudan bir bilgisayara taramak için bu özelliği kullanın.

Bu özellik yalnızca Windows'ta kullanılabilir.

Bilgisayara tarama yapmadan önce HP tarafından önerilen yazıcı yazılımını yüklediğinizden emin olun. Yazıcı ve bilgisayarın bağlı ve açık olması gerekir. Tarama işleminden önce yazıcı yazılımının çalışıyor olması gerekir.

1. Belgeyi, yazıcıdaki göstergelere göre tarayıcı camının üzerine veya belge besleyiciye yerleştirin.
2. Kontrol panelindeki Ana ekranda Tara simgesine dokununuz.
3. Sağa kaydırın ve Bilgisayar simgesine dokununuz.
4. Taramak istediğiniz bilgisayarı seçin.
5. Kullanmak istediğiniz seçeneğin Tarama Kısayolu olduğundan emin olun veya farklı bir tarama seçeneği belirlemek için Tarama Kısayolu seçeneğine dokununuz.
6. Otomatik belge besleyici (ADF) kullanıyorsanız ve orijinal belgeniz tek taraflıysa Orijinal Belge 2 Taraflı kaydırıcısının sol tarafına dokunarak kapalı konuma gelmesini sağlayın.
7. Herhangi bir ek tarama seçeneğini belirlemek için Ayarlar simgesine  dokununuz.
8. Gönder veya Taramayı Başlat simgesine  dokununuz.

Ek tarama görevleri

Sık kullanılan tarama görevlerini gerçekleştirme ile ilgili bilgileri internetten bulun.

www.hp.com/support/ljmfp4101-4104 sitesini ziyaret edin.

Aşağıdakiler gibi tarama görevleri için talimatlar bulunur:

- Sıradan bir fotoğraf veya belge tarama
- Düzenlenebilir metin (OCR) olarak tarama
- Birden fazla sayfayı tek bir dosyaya tarama

7 Faks

Faks özelliklerini yapılandırın ve yazıcıyı kullanarak faks alıp gönderin.

Daha fazla bilgi için:

Aşağıdaki bilgiler yayınlandığı tarihte geçerlidir. Güncel bilgiler için bkz. www.hp.com/support/ljmf4101-4104.

Yazıcıya özel kapsamlı HP yardımı aşağıdaki bilgileri içerir:

- Yükleme ve yapılandırma
- Bilgi alma ve kullanma
- Sorunları çözme
- Yazılım ve ürün yazılımı güncellemelerini indirme
- Destek forumlarına katılma
- Garanti bilgilerini ve yasal bilgileri bulma

Yazıcıyı faks için bağlama ve yapılandırma

Yazıcıyı faks için kullanmadan önce yazıcıyı bir telefon hattına bağlayın ve faks ayarlarını yapılandırın.


Yazıcıyı telefon hattına bağlama

Bu yazıcı, analog bir faks aygıtıdır. HP, yazıcının özel bir analog telefon hattıyla kullanılmasını önerir.

- Telefon kablosunu yazıcıdaki faks bağlantı noktasına ve duvardaki telefon jakına bağlayın.

 **NOT:** Bazı yazıcılarda faks bağlantı noktası telefon bağlantı noktasının üzerinde olabilir. Yazıcıdaki simgelere bakın.

 **NOT:** Bazı ülkelerde/bölgelerde, yazıcıyla birlikte gelen telefon kablosu için bir bağdaştırıcı gerekebilir.

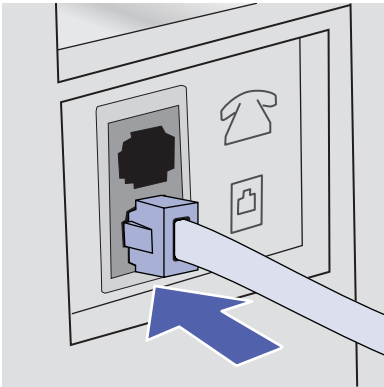

Faks için yazıcıyı yapılandırma

Yazıcı bir telefon hattına bağlandıktan sonra faks ayarlarını yapılandırmak için bu bilgileri kullanın.

Başlamak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- [HP Faks Kurulum Sihirbazı'nı kullanarak faks saatini, tarihini ve başlığını yapılandırma, sayfa 69](#) (önerilen yöntem)
- [Yazıcı kontrol panelini kullanarak saati, tarihi ve başlığı yapılandırma, sayfa 69](#)
- [HP Yerleşik Web Sunucusu ve Yazıcı Ana Sayfası'nı \(EWS\) kullanarak saati, tarihi ve başlığı yapılandırma, sayfa 70](#) (yazılım yüklenmişse)



NOT: ABD'de ve diğer birçok ülkede/bölgede, saatin, tarihin ve diğer başlık bilgilerinin ayarlanması yasal bir gerekliliktir.

HP Faks Kurulum Sihirbazı'nı kullanarak faks saatini, tarihini ve başlığını yapılandırma

Windows'ta HP Faks Kurulum Sihirbazı'nı kullanarak faks ayarlarını yapılandırın.

İlk kurulum ve yazılım kurulumundan sonra aşağıdaki adımları izleyerek Faks Kurulum Sihirbazı'na erişin:



NOT: Bazı işletim sistemleri Faks Kurulum Sihirbazını desteklemez.

1. HP Printer Assistant uygulamasını açın.
 - **Windows 10:** Başlat menüsünden **Tüm Uygulamalar** ögesine ve **HP** ögesine tıklayın, ardından yazıcı adını seçin.
 - **Windows 8.1:** Başlat ekranının sol alt köşesindeki aşağı ok düğmesine tıklayın, ardından yazıcı adını seçin.
 - **Windows 8:** Başlat ekranında boş bir alana sağ tıklayın, uygulama çubuğunda **Tüm Uygulamalar** ögesine tıklayın, ardından yazıcı adını seçin.
 - **Windows 7:** Bilgisayar masaüstünden **Başlat** ögesine tıklayın, **Tüm Programlar** ögesini seçin, **HP** ögesine tıklayın, yazıcı için klasöre tıklayın ve ardından yazıcı adını seçin.
2. HP Printer Assistant uygulamasından **Faks** ögesini, ardından **Faks Kurulum Sihirbazı** ögesini seçin.
3. Faks ayarlarını yapılandırmak için HP Faks Kurulum Sihirbazı'nda ekran talimatlarını uygulayın.

Yazıcı kontrol panelini kullanarak saati, tarihi ve başlığı yapılandırma

Yazıcı kontrol panelini kullanarak faks ayarlarını değiştirme (Faks Kurulum Sihirbazı'nı kullanarak yapılan ilk kurulumdan sonra).

1. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda, Panoyu açmak için ekranın üst kısmındaki sekmeyi aşağı yönde kaydırın, ardından Ayarlar simgesine  dokununuz.
2. **Tercihler** ögesine, ardından da **Tarih ve Saat** ögesine dokununuz.
3. **Tarihi Ayarlama** ögesine dokununuz; ayı, günü ve yılı ayarlamak için her bir sütunu kaydırın ve ardından **Bitti** ögesine dokununuz.
4. **Saati Ayarlama** ögesine dokununuz; saati, günü ve AM/PM ayarını ayarlamak için her bir sütunu kaydırın ve ardından **Bitti** ögesine dokununuz.

5. Ayarlar menüsüne dönmek için Geri düğmesine  dokununuz ve ardından, **Faks Ayarları** öğesine gidip bu seçeneğe dokununuz.
6. **Tercihler** öğesine dokununuz ve ardından **Faks Başlığı** öğesine gidip bu seçeneğe dokununuz.
7. Dokunmatik tuş takımını kullanarak kendi adınızı veya şirket adınızı girin ve ardından **Bitti** öğesine dokununuz.



NOT: Faks üstbilgisi için en çok 25 karakter girilebilir.

8. Dokunmatik tuş takımını kullanarak faks numaranızı girin ve ardından **Bitti** öğesine dokununuz.



NOT: Faks numarası için en çok 20 karakter girilebilir.

HP Yerleşik Web Sunucusu ve Yazıcı Ana Sayfası'nı (EWS) kullanarak saati, tarihi ve başlığı yapılandırma

HP Yerleşik Web Sunucusu'nu (EWS) kullanarak faks ayarlarını yapılandırın.

1. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak EWS'ye erişin:

EWS'ye yazılımdan erişme:

- a. **Başlat** menüsünden **HP** öğesini seçin, ardından HP Printer Assistant'ı açmak için yazıcı adını seçin.
- b. HP Printer Assistant uygulamasında **Yazdır** seçeneğini ve ardından **Yazıcı Ana Sayfası (EWS)** seçeneğini belirleyin. EWS açılır.

EWS'ye bir web tarayıcısından erişme:

- a. **Yazıcının IP adresini bulma:** Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda, Kablosuz simgesine  veya Ethernet simgesine  dokunarak yazıcının IP adresini veya ana bilgisayar adını görüntüleyin.
- b. Bir web tarayıcısı açın ve adres satırına yazıcı kontrol panelinde görüntülenen şekilde IP adresini veya ana bilgisayar adını yazın. Bilgisayar klavyesinde **Enter** tuşuna basın. EWS açılır.

 <https://10.10.XX.XXX/>



NOT: Web tarayıcısında, web sitesine erişimin güvenli olmayabileceğini belirten bir ileti görüntüleniyorsa web sitesine devam et seçeneğini belirleyin. Bu web sitesine erişim bilgisayara zarar vermez.

2. EWS Ana sayfasında **Faks** sekmesine tıklayın.
3. Faks ayarlarını yapılandırmak için ekranda görüntülenen talimatları izleyin.

Bağımsız faks için yapılandırma

Yazıcıyı bir bilgisayara veya ağa bağlamadan bağımsız bir faks makinesi olarak kullanacak şekilde yapılandırın.

1. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda, sağa kaydırın ve ardından **Faks** simgesine dokununuz.
2. Sağa kaydırın ve **Ayarlar** simgesine ve ardından **Kurulum Sihirbazı** öğesine dokununuz.

3. Faks ayarlarını yapılandırmak için ekranda görüntülenen talimatları izleyin.


Telesekreter için yapılandırma

Yazıcıyı telesekreter içeren paylaşılan ses/faks hattı üzerinde kurmak için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Telefon prizine bağlı tüm aygıtların bağlantısını kesin.
2. Yazıcının arkasındaki telefon hattı çıkış bağlantı noktasındaki fişi çekin.
3. Telefon kablosunu yazıcıdaki faks bağlantı noktasına ve duvardaki telefon jakına bağlayın.

 **NOT:** Bazı ülkelerde/bölgelerde, yazıcıyla birlikte gelen telefon kablosu için bir bağdaştırıcı gerekebilir.


 **NOT:** Bazı yazıcılarda faks bağlantı noktası telefon bağlantı noktasının üzerinde olabilir. Yazıcıdaki simgelere bakın.

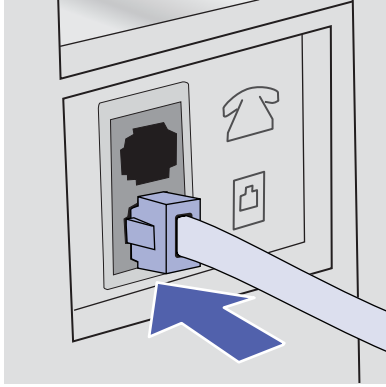

4. Telesekreter telefon kablosunu yazıcının arkasındaki telefon hattı çıkış bağlantı noktasına bağlayın.

 **NOT:** Telesekreteri doğrudan yazıcıya bağlamamanız durumunda, telesekreter faks makinesinden gönderilen faks seslerini kaydedebilir ve yazıcı faksları alamayabilir.

 **NOT:** Telesekreter yerleşik bir telefona sahip değilse kullanım rahatlığı için telefonu telesekreterin ÇIKIŞ bağlantı noktasına bağlayın.

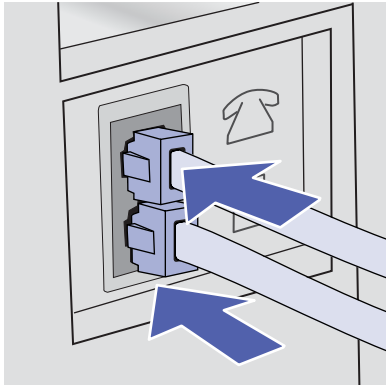

5. Telefon Seslerini yazıcıdaki Yanıt ayarına göre yapılandırın:

- a. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda, Panoyu açmak için ekranın üst kısmındaki sekmeyi aşağı yönde kaydırın, ardından Ayarlar simgesine  dokununuz.

- b. **Faks Kurulumu**'na gidip dokunun ve ardından **Tercihler** ögesine dokunun.
 - c. **Açmak İçin Çalma Sayısı**'na gidip dokunun,, çalma sayısını belirleyin ve ardından Tercihler menüsüne dönmek için **Bitti** seçeneğine dokunun.
6. Yazıcıyı faks çağrılarını otomatik olarak yanıtlayacak şekilde yapılandırın:
- Tercihler menüsünde, ayarı açmak için **Otomatik Yanıtla** seçeneğine dokunun.

Windows'ta HP Faks yazılımını yükleme (isteğe bağlı)

HP Faks yazılımıyla, yazıcıyı kullanarak bilgisayardan elektronik belgeleri fakslayabilirsiniz.

HP Faks yazılımını kullanmak için aşağıdaki koşulların karşılanması gerekir:

- Yazıcı doğrudan bilgisayara veya bilgisayarın bağlı olduğu bir ağa bağlı olmalıdır
- Yazıcı yazılımı bilgisayara yüklenmiş olmalıdır
- Yazıcı, bilgisayarın işletim sistemini desteklemelidir



NOT: Yazıcıyla birlikte gelen HP Faks yazılımı, yazıcıyla kullanılabilecek tek bilgisayar faks programı olmalıdır. Yazıcı, diğer üreticilerin ürettiği faks yazılımlarıyla uyumlu olmamalıdır.

Web'den indirme: www.hp.com/support adresine gidin, **Yazılım ve Sürücüler**'e tıklayın ve ardından, en yeni HP yazılımını indirmek için ekranda görüntülenen talimatları izleyin.

Yazılım yükleyici tarafından istediğinde, **HP Faks Yazılımı**'nın yüklenecek yazılım bileşenlerinden biri olarak seçildiğinden emin olun.

Faks gönderme

Yazıcıdan veya bir üçüncü taraf yazılım programından faks gönderin. Hızlı aramaları ve grup halinde arama girişlerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Numarayı yazıcı kontrol panelinden manuel olarak çevirerek faks gönderme

Yazıcı kontrol panelini kullanarak manuel olarak faks gönderin.

1. Belgeyi yerleştirin:
 - Tarayıcı camına bir orijinal belge yüklüyorsanız yüzü aşağı bakacak şekilde, camın sol arka köşesine yerleştirin.
 - Belge besleyiciye birden fazla sayfa yüklüyorsanız sayfaları yüzleri yukarı bakacak şekilde yükleyin ve kağıt kılavuzlarını kağıda dayanacak şekilde ayarlayın.



NOT: Aynı anda hem belge besleyici içinde hem de tarayıcı camında belgeler varsa yazıcı, belge besleyicideki belgeyi işler, tarayıcı camındaki belgeyi işlemez.

2. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda, sağa kaydırın ve ardından **Faks** simgesine dokunun.
3. **Şimdi Gönder** seçeneğine dokunun.
4. Dokunmatik tuş takımını kullanarak faks numarasını girin.



NOT: Erişim kodları, kredi kartları veya arama kartları kullanmak için duraklatma ve arama kodları girmeye olanak sağlaması için faks numarasını manuel olarak çevirmeniz gerekir. Uluslararası bir

alıcıya faks gönderirken, duraklatma ve uluslararası arama kodları girmeye olanak sağlaması için manuel arama yapın. Hızlı aramaları; erişim kodları, kredi kartları, arama kartlarıyla veya uluslararası hedefleri aramak için kullanamazsınız.

5. Faksı göndermek için **Gönder** seçeneğine dokunun.

 **NOT:** Tarayıcı camından faks gönderiyorsanız ve belgeniz birden çok sayfa içeriyorsa işlemi onaylamak ve ek sayfalar yüklemek için kontrol paneli bilgi istemlerini izleyin.

Flatbed tarayıcıdan fakslama

Tarayıcı camını kullanarak bir belgeyi fakslayın.

1. Belgeyi, ön yüzü aşağı gelecek şekilde tarayıcı camına yerleştirin.




2. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda, sağa kaydırın ve ardından **Faks** simgesine dokunun.
3. **Şimdi Gönder** seçeneğine dokunun.
4. Dokunmatik tuş takımını kullanarak faks numarasını girin ve ardından **Gönder**'e dokunun.

Belge besleyiciden fakslama


Belge besleyiciyi kullanarak bir belge fakslayın.

1. Orijinalleri belge besleyiciye yüzü yukarı bakacak şekilde yerleştirin.

 **DİKKAT:** Yazıcıda hasara yol açmamak için düzeltme bandı, düzeltme sıvısı, ataş veya zımba içeren bir orijinal kullanmayın. Ayrıca fotoğrafları, küçük boyuttaki orijinalleri veya hassas orijinalleri belge besleyiciye yerleştirmeyin.

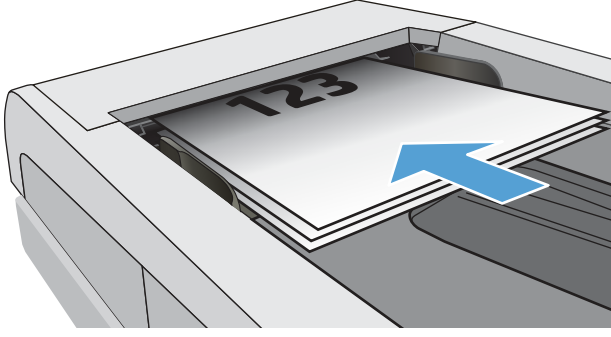

2. Kağıt kılavuzlarını kağıda dayanacak şekilde ayarlayın.

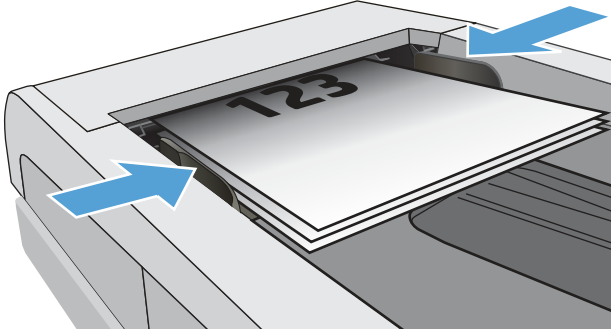

3. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda **Faks** simgesine dokununuz.
4. **Şimdi Gönder** seçeneğine dokununuz.
5. Dokunmatik tuş takımını kullanarak faks numarasını girin ve ardından **Gönder**'e dokununuz.

Yazıcı faksı gönderir.

Bir faksı daha sonra göndermek üzere planlama

Bir faksı ileri bir zamanda veya 24 saat içerisinde otomatik olarak gönderilmek üzere planlamak için yazıcı kontrol panelini kullanın. Bu seçeneği kullanırken yazıcı, belgeyi tarayarak belleğe alır ve ardından belgeyi belirlenen saatte fakslamak için Hazır durumuna geri döner.

1. Belgeyi yerleştirin:

- Tarayıcı camına bir orijinal belge yüklüyorsanız yüzü aşağı bakacak şekilde, camın sol arka köşesine yerleştirin.
- Belge besleyiciye birden fazla sayfa yüklüyorsanız sayfaları yüzleri yukarı bakacak şekilde yükleyin ve kağıt kılavuzlarını kağıda dayanacak şekilde ayarlayın.



NOT: Aynı anda hem belge besleyici içinde hem de tarayıcı camında belgeler varsa yazıcı, belge besleyicideki belgeyi işler, tarayıcı camındaki belgeyi işlemez.

2. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda, sağa kaydırın ve ardından **Faks** simgesine dokununuz.
3. **Sonra Gönder** seçeneğine dokununuz.

4. Faksı göndermek istediğiniz belirli saat ve dakikayı ayarlamak için ekrandaki sütunları kaydırın.
 5. Dokunmatik tuş takımını kullanarak faks numarasını girin ve ardından **Gönder**'e dokunun.
- Yazıcı, belgeyi tarar ve planlanan saate kadar yazıcının belleğine kaydeder, daha sonra belirtilen saatte faksı otomatik olarak gönderir.


Telefon defteri girişlerini kullanma

Zaten telefon defterine eklenmiş olan bir kişiye veya gruba faks gönderin.



NOT: Telefon girişlerini kullanarak faks göndermeden önce ilk olarak telefon defterine kişi eklemelisiniz.

1. Belgeyi tarayıcı camına veya belge besleyiciye yerleştirin.

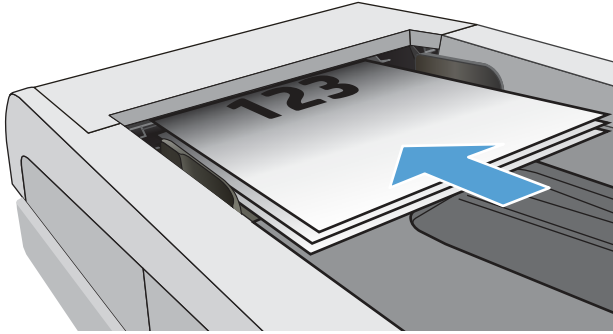

2. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda **Faks** simgesine dokunun.
3. **Şimdi Gönder** seçeneğine dokunun.
4. Telefon Defteri simgesine  dokunun.
5. Yerel telefon defterine, kullanmak istediğiniz kişinin veya grubun adına ve ardından **Seç** seçeneğine dokunun.
6. Faksı göndermek için **Gönder** seçeneğine dokunun.

Yazılımdan faks gönderme (Windows)

Windows'ta HP Faks yazılımını kullanarak bir belgeyi fakslayın.

Faks gönderme prosedürü teknik özelliklere göre farklılık gösterir. En sık kullanılan adımlar aşağıda belirtilmiştir.

1. **Başlat** menüsünden **HP** ögesini seçin, ardından HP Printer Assistant'ı açmak için yazıcı adını seçin.
2. HP Printer Assistant uygulamasından **Faks** seçeneğini, ardından **Faks Gönder** ögesini seçin.
- Faks yazılımı açılır.
3. Bir veya daha çok alıcı için faks numarasını girin.
4. Belgeyi tarayıcı camına veya belge besleyiciye yerleştirin.
5. **Tarama Ekle** ögesine tıklayın.

6. **Şimdi Gönder** ögesine tıklayın.

Microsoft Word gibi bir üçüncü taraf yazılım programından faks gönderme

Microsoft Word gibi bir üçüncü taraf yazılım programını kullanarak bir belge oluşturduysanız belgeyi doğrudan yazılımdan fakslayabilirsiniz.

1. Üçüncü taraf programda bir belge açın.
2. **Dosya** menüsüne ve ardından **Yazdır** ögesine tıklayın.
3. Yazıcı sürücülerinin bulunduğu açılır listeden faks yazıcı sürücüsünü seçin.
Faks yazılımı açılır.
4. Bir veya daha çok alıcı için faks numarasını girin.
5. Yazıcıya yüklenmiş sayfa varsa bunları dahil edin. Bu adım isteğe bağlıdır.
6. **Şimdi Gönder** ögesine tıklayın.

Telefon defteri girişleri oluşturma, düzenleme ve silme

Sık çevrilen faks numaralarını telefon defterinde bireysel girişler veya giriş grupları olarak saklayabilirsiniz.

Ayrı telefon defteri girişlerini oluşturma ve düzenleme

Telefon defterine yeni ayrı girişler ekleyin veya mevcut girişleri düzenleyin.

1. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda, sağa kaydırın ve ardından **Faks** simgesine dokunun.
2. Sağa kaydırın ve **Telefon Defteri** simgesine dokunun.
3. **Yerel Telefon Defteri** seçeneğine dokunun ve ardından aşağıdaki seçeneklerden biriyle devam edin:
 - **Yeni kişi ekle:** Kişi Ekle simgesine  dokunun.
 - **Mevcut bir kişiyi düzenle:** Listedeki bir kişi adına dokunun.
4. **Ad** ögesine dokunun, dokunmatik tuş takımını kullanarak kişi adını girin (veya düzenleyin), ardından **Bitti** seçeneğine dokunun.
5. **Faks Numarası** ögesine dokunun, dokunmatik tuş takımını kullanarak faks numarasını girin (veya düzenleyin), ardından **Bitti** seçeneğine dokunun.
6. Yeni bir kişi kaydetmek için **Ekle** seçeneğine dokunun veya mevcut bir kişi için yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için **Bitti** seçeneğine dokunun.

Grup halinde telefon defteri girişleri oluşturma ve düzenleme

Grup girişlerini adres defterinde oluşturun veya düzenleyin.

1. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda, sağa kaydırın ve ardından **Faks** simgesine dokunun.
2. Sağa kaydırın ve **Telefon Defteri** simgesine dokunun.
3. **Yerel Telefon Defteri** seçeneğine dokunun.

4. Telefon Defteri simgesine  ve ardından Grup simgesine  dokunun.

 **NOT:** Mevcut bir grubu düzenlemek için grubun adına dokunun ve ardından [Grubu Düzenle](#) menüsünde değişiklikleri gerçekleştirin.

5. [Yeni Grup Ekle](#)  simgesine dokunun.
6. [Ad](#) ögesine dokunun, dokunmatik tuş takımını kullanarak grup adını girin, ardından [Bitti](#) seçeneğine dokunun.
7. [Üye Sayısı](#) seçeneğine dokunun, gruba eklemek istediğiniz kişilerin adlarına dokunun ve ardından [Seç](#) seçeneğine dokunun.
8. Yeni grubu kaydetmek için [Oluştur](#) seçeneğine dokunun.

Telefon defteri girişlerini silme

Telefon defterinden girişleri silin.

1. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda, sağa kaydırın ve ardından [Faks](#) simgesine dokunun.
2. Sağa kaydırın ve [Telefon Defteri](#) simgesine dokunun.
3. [Yerel Telefon Defteri](#) seçeneğine dokunun ve ardından silmek istediğiniz kişinin veya grubun adına gidip dokunun.
4. Kişiyi Düzenle veya Grubu Düzenle ekranında, [Sil](#) seçeneğine dokunun ve ardından kişiyi silmek istediğinizi onaylamak için [Evet](#)'e dokunun.

Yazıcı belleğinden alınan faksı yeniden yazdırma

Yazdırılmayan alınan fakslar yazıcının belleğinde depolanır. Bellekte depolanan, alınan bir faksı yeniden yazdırın.

 **NOT:** Bellek dolduğunda yazıcı, siz faksları yazdırana veya bellekten silene kadar yeni faks alamaz. Bellekteki faksları güvenlik veya gizlilik amaçlarıyla da silmek isteyebilirsiniz.

1. Ana kağıt tepsisine kağıt yerleştirildiğinden emin olun.
2. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda, sağa kaydırın ve ardından [Faks](#) simgesine dokunun.
3. [Yeniden yazdır](#) seçeneğine dokunun.
4. Yazdırmak istediğiniz alınan faksın adına gidip dokunun ve ardından [Yazdır](#) seçeneğine dokunun.

Ek faks görevleri

Sık kullanılan faks görevlerini gerçekleştirme ile ilgili bilgileri internetten bulun.

www.hp.com/support/ljmfp4101-4104 sitesini ziyaret edin.

Aşağıdakiler gibi faks görevleri için talimatlar bulunur:

- Faks hızlı arama listesi oluşturma ve bu listeyi yönetme

- Faks faturalandırma kodlarını yapılandırma
- Faks yazdırma zamanlaması kullanma
- Gelen faksları engelleme
- Faks arşivleme ve iletme

8 Yazıcıyı yönetme

Yönetim araçlarını, güvenlik ve enerji tasarrufu ayarlarını ve yazıcı için ürün yazılımı güncelleştirmelerini kullanın.

Daha fazla bilgi için:

Aşağıdaki bilgiler yayınlandığı tarihte geçerlidir. Güncel bilgiler için bkz. www.hp.com/support/ljmf4101-4104.

Yazıcıya özel kapsamlı HP yardımı aşağıdaki bilgileri içerir:

- Yükleme ve yapılandırma
- Bilgi alma ve kullanma
- Sorunları çözme
- Yazılım ve ürün yazılımı güncellemelerini indirme
- Destek forumlarına katılma
- Garanti bilgilerini ve yasal bilgileri bulma

HP Web Hizmetleri uygulamalarını kullanma

Web Hizmetleri'nde HP Connected kullanarak yazıcınıza yazdırma uygulamaları ekleyebilirsiniz. Yazdırma uygulamaları, popüler web konumlarına göz atıp bunları görüntülemenize ve okuması kolay bir biçimde yazdırmanıza olanak tanıyan bir talep üzerine içerik sunma platformudur.

1. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda, sağa kaydırın ve ardından [Uygulamalar](#)'a dokunun.
2. Kullanmak istediğiniz yazdırma uygulamasına dokunun.

Farklı yazdırma uygulamaları hakkında daha fazla bilgi almak ve bir hesap oluşturmak için [HP Connected](#) web sitesini ziyaret edin. HP Connected hesabı ile yazdırma uygulamaları ekleyebilir, yapılandırabilir veya bunları kaldırabilirsiniz ve uygulamaların yazıcı kontrol panelinizde görüneceği sırayı ayarlayabilirsiniz.



NOT: HP Connected web sitesi, tüm ülkelerde/bölgelerde kullanılamayabilir.



NOT: Ayrıca, EWS'yi kullanarak yazdırma uygulamalarını kapatabilirsiniz. Bunu yapmak için EWS'yi açın (bkz. Yerleşik Web Sunucusu'nu Açma), **Ayarlar** sekmesine, **Güvenlik** seçeneğine ve ardından **Yönetici Ayarları** seçeneğine tıklayın. **Yalnızca Yazdırma Uygulamaları** seçeneğini devre dışı bırakın.

Yazıcının bağlantı türünü değiştirme (Windows)

Yazıcıyı zaten kullanıyorsanız ve bağlanma şeklini değiştirmek istiyorsanız bağlantıyı ayarlamak için **Aygıt Kurulumu ve Yazılım** seçeneğini kullanın. Örneğin USB veya ağ bağlantısı kullanarak yeni yazıcıyı bilgisayara bağlayın ya da bağlantıyı USB'den kablosuz bağlantıya değiştirin.

Aygıt Kurulumu ve Yazılımı seçeneğini açmak için aşağıdaki prosedürü tamamlayın:

1. **Başlat** menüsünden **HP** ögesini seçin, ardından HP Printer Assistant'ı açmak için yazıcı adını seçin.
2. HP Printer Assistant uygulamasında gezinme çubuğundan **Araçlar** seçeneğini ve ardından **Aygıt Kurulumu ve Yazılımı** seçeneğini belirleyin.

HP Yerleşik Web Sunucusu ve Yazıcı Ana Sayfası (EWS) ile gelişmiş yapılandırma

Yazdırma işlevlerini yazıcının kontrol paneli yerine bilgisayarınızdan yönetmek için HP Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanın.

- Yazıcı durumu bilgilerini görüntüleme
- Tüm sarf malzemelerinin kalan ömrünü belirleme ve yenilerini sipariş etme
- Tepsi yapılandırmalarını görüntüleme ve değiştirme (kağıt türleri ve boyutları)
- Dahili sayfaları görüntüleme ve yazdırma
- Ağ yapılandırmasını görüntüleme ve değiştirme

HP Yerleşik Web Sunucusu, yazıcı IP tabanlı bir ağa bağlı olduğunda çalışır. HP Yerleşik Web Sunucusu IPX tabanlı yazıcı bağlantılarını desteklemez. HP Yerleşik Web sunucusunu açmak ve kullanmak için İnternet erişiminiz olması gerekmez.

Yazıcı ağa bağlı olduğunda HP Yerleşik Web Sunucusu otomatik olarak kullanılabilir duruma gelir.



NOT: Yazıcı Ana Sayfası (EWS), yazıcı USB aracılığıyla bir bilgisayara bağlı olduğunda HP Yerleşik Web Sunucusu'na bağlanmak için kullanılan bir yazılımdır. Bu araç, yalnızca yazıcı bilgisayara yüklenirken tam yükleme gerçekleştirilmişse kullanılabilir. Yazıcının nasıl bağlandığına bağlı olarak, bazı özellikler kullanılamayabilir.



NOT: HP Yerleşik Web Sunucusu'na ağ güvenlik duvarı aşarak erişilemez.

Birinci yöntem: Yazılımdan HP Yerleşik Web Sunucusu'nu (EWS) açma

EWS'yi HP Printer Assistant yazılımdan açmak için bu yöntemi kullanın.

1. **Başlat** menüsünden **HP** ögesini seçin, ardından HP Printer Assistant'ı açmak için yazıcı adını seçin.
2. HP Printer Assistant uygulamasında **Yazdır** seçeneğini ve ardından **Yazıcı Ana Sayfası (EWS)** seçeneğini belirleyin.


İkinci yöntem: Web tarayıcısından HP Yerleşik Web Sunucusu'nu (EWS) açma

Yazıcınızı, yazıcının kontrol paneli yerine bilgisayardan yönetmek için EWS'yi kullanın.

EWS'ye erişebilmek için yazıcınızın, IP tabanlı bir ağa bağlı olması gerekir.

1. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda, Kablosuz simgesine  veya Ethernet simgesine  dokunarak yazıcının IP adresini veya ana bilgisayar adını görüntüleyin.

2. Bir web tarayıcısı açın ve adres satırına yazıcı kontrol panelinde görüntülenen şekilde IP adresini veya ana bilgisayar adını yazın. Bilgisayar klavyesinde **Enter** tuşuna basın. EWS açılır.



NOT: Web tarayıcısında, web sitesine erişimin güvenli olmayabileceğini belirten bir ileti görüntüleniyorsa web sitesine devam et seçeneğini belirleyin. Bu web sitesine erişim bilgisayara zarar vermez.

Tablo 8-1 HP Gömülü Web Sunucusu sekmeleri

Sekme veya bölüm	Açıklama
Giriş Sayfası sekmesi	• E-postaya Tara: Belgeleri tarayıp e-posta eki olarak gönderin.
Yazıcı, durum ve yapılandırma bilgilerini sağlar.	• HP Dijital Faks: Faksları bir ağ klasörüne kaydetmek veya faksları bir e-posta adresine iletmek için yazıcıyı yapılandırın. • Uyku Modu: Uyku Modu ayarlarını yapılandırın. • Web Hizmetleri: HP ePrint ve yazdırma uygulamaları gibi web hizmetlerini ayarlayıp yönetin. • Yazıcı Güncelleştirme: Yeni yazıcı güncelleştirmelerini kontrol edin. • Tahmini Kartuş Düzeyleri: Kartuşların durumunu ve tahmini kartuş düzeylerini görüntüleyin. • Ağ Özeti: Yazıcının ağ ayarlarının özetini görüntüleyin. • Baskı Kalitesi Araç Kutusu: Çıktılarınızın kalitesini geliştirmek için bakım araçlarını kullanın. • Kişiselleştir düğmesi: Ana Sayfa sekmesinde görüntülenen özellikleri ekleyip kaldırın.
Tarama sekmesi (Yalnızca MFP modelleri)	• Bilgisayara Tarama • E-postaya Tarama • Ağ Klasörüne Tarama • Sharepoint'e Tarama • USB'ye Tara • Adres Defteri
Kopyalama/Yazdırma sekmesi Bilgisayarınızdan varsayılan kopyalama ve yazdırma ayarlarını değiştirmenize olanak sağlar.	• Kopyala • Yazdır
Faks sekmesi (Yalnızca Faksli modeller)	• Ayarlar • Bilgi • HP Dijital Faks
Web Hizmetleri sekmesi	• Web Hizmetleri Ayarları

Tablo 8-1 HP Gömülü Web Sunucusu sekmeleri (devam)

Sekme veya bölüm	Açıklama
Ağ sekmesi	Genel
(Sadece ağ bağlantılı yazıcılar)	Kablolu (802.3)
Bilgisayarınızdan ağ ayarlarını değiştirmenize olanak sağlar.	- Kablosuz (802.11) (yalnızca kablosuz modeller) - Wi-Fi Direct (yalnızca kablosuz modeller) - Bluetooth Düşük Enerji (yalnızca kablosuz modeller) - AirPrint - Google Cloud Print - İnternet Yazdırma Protokolü - Güvenlik - Advanced Settings (Gelişmiş Ayarlar)
Araçlar sekmesi	- Ürün Bilgileri - Raporlar - Yardımcı Programlar - Yedekleme ve Geri Yükleme - Yazıcıyı Yeniden Başlatma - Yazıcı Güncelleştirmeleri
Ayarlar sekmesi	- Güç Yönetimi - Tercihler - Sarf Malzemeleri - Kontrol Panelini Özelleştirme - Güvenlik - E-posta Uyarıları - Varsayılanları Geri Yükle - Güvenlik Duvarı

IP ağ ayarlarını yapılandırma

IP ağ ayarlarını yapılandırma ile ilgili aşağıdaki bilgileri inceleyin.

Giriş

Yazıcı ağ ayarlarını yapılandırmak için aşağıdaki bölümlerde yer alan bilgileri kullanın.

Yazıcı paylaşmayla ilgili sorumluluk reddi

HP, eş düzeyli ağ kullanımını desteklemez; bu özellik, HP yazıcı sürücülerinin değil, Microsoft işletim sistemlerinin sağladığı bir işlemdir.


Microsoft'un web sitesini ziyaret edin: www.microsoft.com.

Ağ ayarlarını görüntüleme veya değiştirme

IP yapılandırma ayarlarını görüntülemek ya da değiştirmek için HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanın.

1. HP Yerleşik Web Sunucusu'nu (EWS) açın:

- Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda, Kablosuz simgesine  veya Ethernet simgesine  dokunarak yazıcının IP adresini veya ana bilgisayar adını görüntüleyin.
- Bir web tarayıcısı açın ve adres satırına yazıcı kontrol panelinde görüntülenen şekilde IP adresini veya ana bilgisayar adını yazın. Bilgisayar klavyesinde **Enter** tuşuna basın. EWS açılır.



NOT: Web tarayıcısında, web sitesine erişimin güvenli olmayabileceğini belirten bir ileti görüntüleniyorsa web sitesine devam et seçeneğini belirleyin. Bu web sitesine erişim bilgisayara zarar vermez.


2. EWS Ana sayfasında, ağ bilgilerini görüntülemek için **Ağ** sekmesine tıklayın. Ayarları gerektiği gibi değiştirin.

Ağ üzerindeki yazıcıyı yeniden adlandırma

Yazıcıyı yeniden adlandırarak benzersiz bir şekilde tanımlanmasını sağlamak için HP Yerleşik Web Sunucusu'nu (EWS) kullanın.

1. HP Yerleşik Web Sunucusu'nu (EWS) açın:

- Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda, Kablosuz simgesine  veya Ethernet simgesine  dokunarak yazıcının IP adresini veya ana bilgisayar adını görüntüleyin.
- Bir web tarayıcısı açın ve adres satırına yazıcı kontrol panelinde görüntülenen şekilde IP adresini veya ana bilgisayar adını yazın. Bilgisayar klavyesinde **Enter** tuşuna basın. EWS açılır.



NOT: Web tarayıcısında, web sitesine erişimin güvenli olmayabileceğini belirten bir ileti görüntüleniyorsa web sitesine devam et seçeneğini belirleyin. Bu web sitesine erişim bilgisayara zarar vermez.

2. EWS Ana sayfasında **Ağ** sekmesine tıklayın.

3. Sol gezinti bölmesinde, seçenekleri genişletmek için **Genel**'e ve ardından **Ağ Kimliği**'ne tıklayın.

4. **Ana Bilgisayar Adı** metin alanında, bu yazıcıyı benzersiz bir şekilde tanımlamak için bir ad girin ve ardından değişiklikleri kaydetmek için **Uygula** düğmesine tıklayın.

IPv4 TCP/IP parametrelerini kontrol panelinden manuel olarak yapılandırma

IPv4 adresini, alt ağ maskesini ve varsayılan ağ geçidini manuel olarak ayarlamak için kontrol paneli menülerini kullanın.

1. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda, Panoyu açmak için ekranın üst kısmındaki sekmeyi aşağı yönde kaydırın, ardından Ayarlar simgesine  dokununuz.
2. [Ağ Kurulumu](#) seçeneğine dokununuz ve ardından aşağıdaki menülerden birine gidip dokununuz:
 - [Ethernet Ayarları](#) (kablolu ağ için)
 - [Kablosuz Ayarları](#) (kablosuz ağ için)
3. [IP Ayarları](#)'na dokununuz.
4. [Manuel](#) seçeneğine ve ardından [IP Adresi](#)'ne dokununuz.
5. Aşağıdaki menü öğelerinden her birine dokununuz ve ardından bilgileri girmek için dokunmatik tuş takımını kullanınız:
 - [IP Adresi](#)
 - [Subnet Mask \(Alt Ağ Maskesi\)](#)
 - [\(Varsayılan Ağ Geçidi\)](#)
6. Ayarları kaydetmek için [Uygula](#) seçeneğine dokununuz.

Bağlantı hızı ve çift taraflı ayarları

Yazdırma sunucusunun bağlantı hızı ve iletişim modu ağ hub'ına uymalıdır. Çoğu durumda yazıcıyı otomatik modda bırakın. Bağlantı hızına ve çift taraflı ayarlarına hatalı değişiklikler yapılması yazıcının diğer ağ aygıtlarıyla iletişim kurmasını engelleyebilir. Değişiklik yapmanız gerekirse yazıcı kontrol panelini kullanınız.

 **NOT:** Bu bilgiler yalnızca Ethernet (kablolu) ağları için geçerlidir. Kablosuz ağlar için geçerli değildir.

 **NOT:** Yazıcı ayarları ağ aygıtının ayarlarıyla uyumlu olmalıdır (ağ hub'ı, anahtar, ağ geçidi, yönlendirici veya bilgisayar).

 **NOT:** Bu ayarlarda değişiklik yapmak yazıcının kapanıp tekrar açılmasına neden olur. Değişiklikleri yalnızca yazıcı boşken yapın.

1. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda, Panoyu açmak için ekranın üst kısmındaki sekmeyi aşağı yönde kaydırın, ardından Ayarlar simgesine  dokununuz.
2. [Ağ Kurulumu](#) seçeneğine dokununuz.
3. [Ethernet Ayarları](#) seçeneğine ve ardından [Bağlantı Hızı](#) seçeneğine dokununuz.
4. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

Ayar	Açıklama
Otomatik	Baskı sunucusu ağda izin verilen en yüksek bağlantı hızı ve iletişim modu için kendini otomatik olarak yapılandırır.
10T Tam	10 Mb/sn, tam çift taraflı çalışma
10T Yarım	10 Mb/sn, yarım çift taraflı çalışma
100TX Tam	100 Mb/sn, tam çift taraflı çalışma
100TX Yarım	100 Mb/sn, yarım çift taraflı çalışma

Ayar	Açıklama
1000T Tam	1000 Mb/sn, tam çift taraflı çalışma

Ayarda bir değişiklik yaptıktan sonra yazıcı kapanır ve tekrar açılır.

Yazıcı güvenlik özellikleri

Yazıcı güvenlik özellikleriyle ilgili aşağıdaki bilgileri inceleyin.

Giriş

Yazıcıda, yapılandırma ayarlarına erişimi olan kişileri sınırlandıran, verileri koruyan ve değerli donanım bileşenlerine erişimi önleyen bazı güvenlik özellikleri bulunur.

Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanarak sistem parolasını atama veya değiştirme


Yetkisiz kullanıcıların yazıcı ayarlarını değiştirememesi için yazıcı ve HP Gömülü Web Sunucusu erişimine yönelik bir yönetici parolası atayın.

Katıştırılmış Web Sunucusu'na (EWS) erişim için bir kişisel tanımlama numarası (PIN) gerekir. Bu yazıcının varsayılan PIN'i ön kapağın iç tarafındaki etiketin üzerindedir. sorulduğunda EWS'yi açmak için bu PIN'i kullanın.




NOT: Varsayılan PIN değiştirildiyse, yazıcı yöneticisine başvurun.

Varsayılan PIN (parola) EWS'de değiştirilebilir (**Ayarlar>Güvenlik>Password Ayarları**).

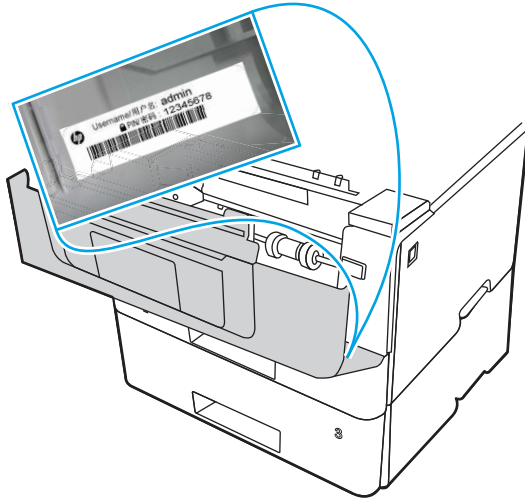

1. HP Gömülü Web Sunucusu'nu (EWS) açın:
 - a. Yazıcının IP adresini ya da ana bilgisayar adını görüntülemek için yazıcının kontrol panelindeki Giriş ekranında Kablosuz simgesine  veya Ethernet simgesine  dokununuz.

- b. Bir web tarayıcısı açın ve adres satırına yazıcı kontrol panelinde görüntülenen şekilde IP adresini veya ana bilgisayar adını yazın. Bilgisayar klavyesinde **Enter** tuşuna basın. EWS açılır.



 **NOT:** Web tarayıcısında, web sitesine erişimin güvenli olmayabileceğini belirten bir ileti görüntüleniyorsa web sitesine devam et seçeneğini belirleyin. Bu web sitesine erişim bilgisayara zarar vermez.

2. EWS Ana sayfasında **Ayarlar** sekmesine tıklayın.
3. Sol gezinti bölümünde, seçenekleri genişletmek için **Güvenlik** ve ardından **Parola Ayarları** öğesine tıklayın.
4. Parola girin.
5. **Parolayı Doğrula** alanına parolayı yeniden girin ve ardından **Uygula** öğesine tıklayın.

 **NOT:** Parolayı not edin ve güvenli bir yerde saklayın.

Enerji tasarrufu ayarları

Yazıcınızda mevcut olan enerji tasarrufu ayarları hakkında bilgi alın.

 **NOT:** Bu ayarlar için daha uzun süreleri yapılandırmak veya bu özellikleri kapatmak enerji tüketimini artırır.

Giriş

Enerji ve sarf malzemelerinden tasarruf etmek için yazıcıda bazı ekonomi özellikleri bulunmaktadır.

EconoMode ile yazdırma

Bu yazıcı, belge taslaklarını yazdırmak için EconoMode seçeneği içerir. EconoMode kullanmak daha az toner kullanımı sağlayabilir. Ancak, EconoMode kullanımı baskı kalitesini de azaltabilir.

HP, EconoMode'un sürekli kullanılmasını önermez. EconoMode sürekli kullanılırsa tonerin ömrü, toner kartuşu içindeki mekanik parçaların ömründen daha uzun olabilir. Baskı kalitesi düşmeye başlar ve istenmeyen bir hale gelirse toner kartuşunu değiştirin.

 **NOT:** Bu seçenek yazıcı sürücünüzde mevcut değilse, bunu HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanarak ayarlayabilirsiniz.

1. Yazılım programından, **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
2. Yazıcıyı seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesine tıklayın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesine tıklayın.
4. **Baskı Kalitesi** bölümündeki açılır menüye tıklayın ve **EconoMode** öğesini seçin.
5. Değişikliği kaydetmek için **Tamam**'a tıklayın.

Uyku Modu ayarını yapma

Yazıcının uyku moduna girmeden önce geçmesi gereken kullanım dışı kaldığı süreyi belirlemek için kontrol paneli menülerini kullanın.

1. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda, ekranın üst kısmındaki sekmeyi aşağı yönde kaydırarak Panoyu açın ve ardından Kurulum simgesine  dokununuz.
2. Kaydırın ve aşağıdaki menüleri açın:
 - a. Güç Yönetimi
 - b. Sleep Mode (Uyku Modu)
3. Yazıcının uyku moduna geçmeden önce geçmesi gereken kullanım dışı kaldığı süreyi belirlemek için bir seçeneğe dokununuz.

Kapatma Modu ayarını yapma

Yazıcının kapatılmadan önce geçmesi gereken kullanım dışı kaldığı süreyi belirlemek için kontrol paneli menülerini kullanın.



NOT: Yazıcı kapandıktan sonra güç tüketimi 1 watt veya daha az olur.

1. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda, ekranın üst kısmındaki sekmeyi aşağı yönde kaydırarak Panoyu açın ve ardından Kurulum simgesine  dokununuz.
2. Kaydırın ve aşağıdaki menüleri açın:
 - a. Güç Yönetimi
 - b. Kapatma Modu
3. Yazıcının kapatılmadan önce geçmesi gereken kullanım dışı kaldığı süreyi belirlemek için bir seçeneğe dokununuz.

Kapatmayı Devre Dışı Bırak ayarını ayarlama

Yazıcının bir süre kullanım dışı kaldıktan sonra kapatılması özelliğini devre dışı bırakmak için kontrol paneli menülerini kullanın.

1. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda, ekranın üst kısmındaki sekmeyi aşağı yönde kaydırarak Panoyu açın ve ardından Kurulum simgesine  dokununuz.
2. Kaydırın ve aşağıdaki menüleri açın:
 - a. Güç Yönetimi
 - b. Kapatmayı Devre Dışı Bırak
3. Aşağıdaki seçeneklerden birine dokununuz:
 - **Bağlantı noktaları etkilene:** Tüm bağlantı noktaları pasif olmadığı sürece yazıcı kapanmaz. Etkin bir ağ veya faks bağlantısı yazıcının kapanmasını engeller.
 - **Devre dışı bırak:** Kapatma Modu ayarı tarafından belirlenen kullanım dışı kalma süresinden sonra yazıcı kapatılır.



NOT: Varsayılan ayar **Bağlantı noktaları etkilene** seçeneğidir.

HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin; yazıcılar, çok işlevli yazıcılar ve dijital göndericiler dahil olmak üzere ağ bağlantılı birçok HP ürününü etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayan ödüllü ve sektör lideri bir araçtır. Bu tek çözüm yazdırma ve görüntüleme ortamınızı uzaktan yüklemenizi, izlemenizi, bakımını yapıp sorunlarını gidermenizi ve güvenlik altına almanızı sağlar ve böylece zaman kazanmanıza, maliyetleri denetlemenize ve yatırımınızı korumanıza yardımcı olarak işletme verimliliğini artırır.

Belirli ürün özelliklerine destek sağlamak için düzenli olarak HP Web Jetadmin sürüm yükseltmeleri kullanıma sunulur. Daha fazla bilgi için www.hp.com/go/webjetadmin adresini ziyaret edin.

Dinamik güvenlik özelliklerine sahip yazıcı

Bu yazıcı, sadece yeni veya yeniden kullanılmış HP çipi olan kartuşlarla çalışmak üzere tasarlanmıştır. Yeniden kullanılmış bir HP çip, yeniden kullanılmış, yeniden üretilmiş ve yeniden doldurulmuş kartuşların kullanımına olanak sağlar.

Yazıcı, HP ürünü olmayan bir çip kullanan kartuşları engellemek için dinamik güvenlik önlemleri kullanır. İnternet üzerinden sağlanan düzenli ürün yazılımı güncelleştirmeleri, dinamik güvenlik önlemlerinin etkinliğini sürdürecektir ve daha önce çalışır durumda olan kartuşları engelleyecektir.

Güncelleştirmeler, yazıcının işlevselliğini ve özelliklerini iyileştirebilir, geliştirebilir veya genişletebilir, güvenlik tehditlerine karşı koruma sağlayabilir ve başka amaçlara hizmet edebilir ancak bu güncelleştirmeler, bugün çalışır durumda olan kartuşlar da dahil olmak üzere HP ürünü olmayan bir çip kullanan kartuşların yazıcıda çalışmasını da engelleyebilir. Instant Ink gibi belirli HP programlarına kaydolmadığınız veya otomatik çevrimiçi ürün yazılımı güncelleştirmeleri gerektiren diğer hizmetleri kullanmadığınız sürece, çoğu HP yazıcı, güncelleştirmeleri otomatik olarak veya güncelleştirme yapıp yapmamayı seçmenize izin veren bir bildirimle alacak şekilde yapılandırılabilir. Dinamik güvenlik ve çevrimiçi ürün yazılımı güncelleştirmelerini yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.hp.com/learn/ds adresine gidin.

Ürün yazılımını güncelleştirme

HP; düzenli olarak yazıcı güncelleştirmeleri, yeni Web Hizmetleri uygulamaları ve mevcut Web Hizmetleri uygulamalarına yönelik yeni özellikler sunar. Tek bir yazıcı için ürün yazılımını güncelleştirmek üzere aşağıdaki adımları izleyin. Üretici yazılımını güncelleştirdiğinizde Web Hizmeti uygulamaları otomatik olarak güncelleştirilir.

Bu yazıcıda ürün yazılımı güncelleştirmesi yapmak için desteklenen iki yöntem vardır. Yazıcı ürün yazılımını güncelleştirmek için aşağıdaki yöntemlerden sadece birini kullanın.

Birinci yöntem: Ürün yazılımını kontrol panelinden güncelleştirme

Yazıcı kontrol panelini kullanarak ürün yazılımını güncelleştirmek için (yalnızca ağ bağlantılı yazıcılar) aşağıdaki adımları izleyin ve/veya yazıcıyı ileride yayınlanacak ürün yazılımı güncelleştirmelerini otomatik olarak yükleyecek şekilde ayarlayın. USB bağlantılı yazıcılar için ikinci yönteme geçin.

1. Yazıcının, etkin bir İnternet bağlantısına sahip kablosuz bir ağa veya kablolu (Ethernet) bir ağa bağlanmasını sağlayın.



NOT: Yazıcı, ağ bağlantısı yoluyla ürün yazılımını güncelleştirmek için internete bağlı olmalıdır.

2. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda, Panoyu açmak için ekranın üst kısmındaki sekmeyi aşağı yönde kaydırın, ardından Ayarlar simgesine  dokununuz.

3. **Yazıcı Bakımı** seçeneğine gidip dokunun, ardından da **Yazıcıyı Güncelleştir**'e dokunun.



NOT: **Yazıcıyı Güncelleştirme** seçeneği listede yer almıyorsa ikinci yöntemi kullanın.

4. Güncelleştirmeleri denetlemek için **Yazıcı Güncelleştirmelerini Şimdi Denetle** seçeneğine dokunun.



NOT: Yazıcı otomatik olarak bir güncelleştirmeyi denetler ve daha yeni bir sürüm bulunursa güncelleştirme işlemi otomatik olarak başlar.

5. Güncelleştirmeler kullanılabilir hale geldiğinde, yazıcıyı ürün yazılımını otomatik olarak güncelleştirmek için ayarlayın:
 - a. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda, Panoyu açmak için ekranın üst kısmındaki sekmeyi aşağı yönde kaydırın, ardından Ayarlar simgesine  dokunun.
 - b. **Yazıcı Bakımı** seçeneğine gidip dokunun, ardından da **Yazıcıyı Güncelleştir**'e dokunun.
 - c. **Güncelleştirmeleri Yönet**, **Güncelleştirmelere İzin Ver** ve ardından, **Evet** seçeneklerine dokunun.
 - d. Sırasıyla Geri düğmesine , **Yazıcı Güncelleştirme Seçenekleri** ve ardından **Otomatik Olarak Yükle (Önerilir)** seçeneğine dokunun.

Üçüncü yöntem: HP Printer Update yardımcı programını kullanarak ürün yazılımını güncelleyin

HP Printer Update yardımcı programını manuel olarak indirmek ve yüklemek için aşağıdaki adımları uygulayın.



NOT: Bu yöntem, bilgisayara USB kabloyla bağlı olan yazıcılar için kullanılacak tek ürün yazılımı güncelleştirme seçeneğidir. Bu yöntem, bir ağa bağlı yazıcılar için de kullanılabilir.



NOT: Bu yöntemi kullanmak için bir yazdırma sürücüsünün yüklü olması gerekir.

1. support.hp.com adresine gidin, **Yazılım ve Sürücüler** ögesine ve ardından **Yazıcı** ögesine tıklayın.
2. Metin alanına yazıcı adını girin, **Gönder**'e ve ardından arama sonuçları listesinden yazıcı modelinize tıklayın.
3. **Ürün Yazılımı** bölümünde, **Ürün Yazılımı Güncelleştirme** dosyasını bulun.
4. **İndir** ögesini ve ardından **Çalıştır** ögesine tıklayın.
5. HP Printer Update yardımcı program açıldığında, güncelleştirmek istediğiniz yazıcıyı seçin ve ardından **Güncelleştir** ögesine tıklayın.
6. Kurulumu tamamlamak için ekrandaki komutları izleyin; ardından yardımcı programı kapatmak için **Tamam** düğmesine tıklayın.

9 Sorunları çözme

Yazıcıya ilgili sorunları giderin. Yardım ve teknik destek için ek kaynaklar bulun.

Aşağıdaki bilgiler yayınlandığı tarihte geçerlidir. Güncel bilgiler için bkz. www.hp.com/support/ljmf4101-4104.

Daha fazla bilgi için:

Yazıcıya özel kapsamlı HP yardımı aşağıdaki bilgileri içerir:

- Yükleme ve yapılandırma
- Bilgi alma ve kullanma
- Sorunları çözme
- Yazılım ve ürün yazılımı güncellemelerini indirme
- Destek forumlarına katılma
- Garanti bilgilerini ve yasal bilgileri bulma

Müşteri desteği

HP yazıcınız için destek kişisi seçeneklerini bulun.

Tablo 9-1 HP destek seçenekleri

Destek seçeneği	İrtibat bilgileri
Ülkenizin/bölgenizin telefon desteğinden yararlanın Yazıcı adını, seri numarasını, satın alındığı tarihi ve sorunun açıklamasını hazır bulundurun	Ülke/bölge telefon numaraları, yazıcının kutusundaki broşürden veya support.hp.com adresinden bulunabilir.
24 saat internet desteği alın ve yazılım yardımcı programları ve sürücülerini indirin	www.hp.com/support/ljmf4101-4104
Ek HP hizmet veya bakım anlaşmaları isteyin	www.hp.com/go/carepack
Yazıcıyı kaydettirme	www.register.hp.com

Kontrol paneli yardım sistemi

Yazıcı, her ekranın nasıl kullanılacağını açıklayan dahili bir Yardım sistemine sahiptir.

Yardım sistemini açmak için ekranın sağ alt köşesindeki Yardım simgesine ? dokununuz.

Çevrimiçi Yardımı kullanmayla ilgili ipuçları:

- Yardım, bazı ekranlar için özel konuları arayabileceğiniz genel bir menü açar. Menüdeki düğmelere dokunarak menü yapısı içinde dolaşabilirsiniz.
- Bazı Yardım ekranlarında, sıkışmaları giderme gibi işlemlerde size yol gösteren animasyonlar vardır.

- Yardım, tek tek işlerin ayarını içeren ekranlar için ekranla ilgili seçeneklerin açıklandığı bir konu açar.
- Yazıcı hata veya uyarı verirse sorunu açıklayan iletiyi açmak için Yardım simgesine ? dokunun. İleti ayrıca sorunu çözmeye yardımcı olacak yönergeler de içerir.

Fabrika varsayılan ayarlarını geri yükleme

Fabrika varsayılan ayarlarının geri yüklenmesi, tüm yazıcı ve ağ ayarlarını fabrika varsayılan ayarlarına döndürür. Sayfa sayısını veya tepsi boyutunu sıfırlamaz.

Yazıcıyı fabrika çıkışı varsayılan ayarlarına döndürmek için aşağıdaki adımları izleyin.

⚠ DİKKAT: Fabrika varsayılan ayarlarının geri yüklenmesi, tüm ayarları fabrika varsayılan ayarlarına döndürür ve ayrıca belleğe depolanmış olan tüm sayfaları siler.

1. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda, Panoyu açmak için ekranın üst kısmındaki sekmeyi aşağı yönde kaydırın, ardından Ayarlar simgesine  dokununuz.
2. Kaydırın ve aşağıdaki menüleri açın:
 - a. Yazıcı Bakımı
 - b. Geri yükle
 - c. Fabrika Varsayılanlarını Geri Yükle

Yazıcı otomatik olarak yeniden başlatılır.


Yazıcı kontrol panelinde "Kartuş azaldı" veya "Kartuş çok azaldı" mesajı görüntüleniyor

Kontrol panelindeki kartuşla ilgili iletileri ve hangi eylemlerin yapılması gerektiğini anlama.

Kartuş azaldı: Toner kartuşunun düzeyi azaldığında yazıcı bunu bildirir. Kalan gerçek toner kartuşu ömrü farklı olabilir. Baskı kalitesi kabul edilemez duruma geldiğinde takmak üzere yeni bir kartuşu hazırda bulundurun. Toner kartuşunun şimdi değiştirilmesi gerekmez.

Tonerin yeniden dağıtılması kabul edilebilir baskı kalitesi sağlamayana kadar mevcut kartuşla yazdırmaya devam edin. Toneri yeniden dağıtmak için toner kartuşunu yazıcıdan çıkarın ve kartuşu uçtan uca hafifçe ileri geri sallayın. Toner kartuşunu yazıcıya tekrar takın ve kapağı kapatın.

Kartuş çok azaldı: Toner kartuşunun düzeyi çok azaldığında yazıcı bunu bildirir. Kalan gerçek toner kartuşu ömrü farklı olabilir. Tonerin ömrünü uzatmak için kartuşları uçtan uca yavaşça ileri geri sallayın. Baskı kalitesi kabul edilemez duruma geldiğinde takmak üzere yeni bir kartuşu hazırda bulundurun. Baskı kalitesi kabul edilebilir olduğu sürece, toner kartuşunun bu aşamada değiştirilmesi gerekmez.

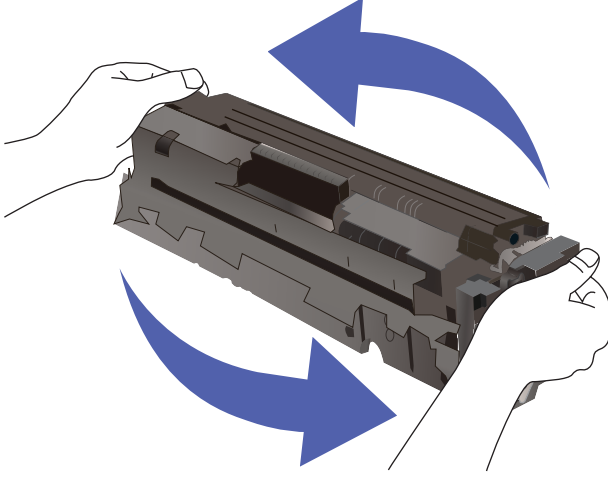

HP'nin Premium Koruma Garantisi, Sarf Malzemeleri Durumu Sayfasında veya EWS'de bu sarf malzemesiyle ilgili HP'nin Premium Koruma Garantisinin sona erdiğini belirten bir mesaj görüntülediğinde sona erer.

“Çok Düşük” ayarlarını değiştirme

Yazıcının, sarf malzemeleri Çok Düşük Seviye durumuna ulaştığında vereceği tepkiyi değiştirebilirsiniz. Yeni bir toner kartuşu taktığınızda, bu ayarları yeniden yapmanız gerekmez.

Kontrol panelinden “Çok Düşük” ayarlarını değiştirme

Yazıcının sizi çok düşük kartuş düzeyleri konusunda nasıl bilgilendireceğini belirleyin.

1. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda, Panoyu açmak için ekranın üst kısmındaki sekmeyi aşağı yönde kaydırın, ardından Ayarlar simgesine  dokununuz.
2. Kaydırın ve aşağıdaki menüleri açın:
 - [Sarf Malzemesi Ayarları](#)
 - [Siyah Kartuş](#)
 - [Çok Az Uyarı](#)
3. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:
 - Yazıcıyı, toner kartuşu değiştirilene kadar yazdırmayı durduracak şekilde ayarlamak için [Durdur](#) seçeneğini belirleyin.
 - Yazıcıyı, yazdırmayı durduracak ve toner kartuşunun değiştirilmesini isteyecek şekilde ayarlamak için [Sor](#) seçeneğini belirleyin. İstemi onaylayıp yazdırmaya devam edebilirsiniz.
 - Yazıcıyı, toner kartuşu çok azaldığında sizi uyaracak ancak yazdırmaya devam edecek şekilde ayarlamak için [Devam et](#) seçeneğini belirleyin.



NOT: [Düşük Eşik](#) seçeneği çok az olarak değerlendirilecek mürekkep düzeyini tanımlamanızı sağlar.

Faks özelliği olan yazıcılar için

Yazıcı **Dur** veya **Devam etmek için sor** seçeneğine ayarlandığında, yazdırmaya kaldığı yerden devam ederken faksların yazdırılmaması gibi bir risk ortaya çıkar. Bu durum, yazıcı beklemedeyken belleğin kapasitesinden daha fazla faks alması durumunda meydana gelebilir.

Toner kartuşu için **Devam** seçeneğini belirlediğinizde, Çok Düşük eşiği geçildiğinde bile yazıcı faksları kesintisiz bir şekilde yazdırabilir ancak baskı kalitesi bozulabilir.

Sarf malzemesi siparişi

HP yazıcınız için sarf malzemesi ve kağıt siparişi verin.

Tablo 9-2 Sarf malzemeleri sipariş etme seçenekleri

Sipariş seçenekleri	İrtibat bilgileri
Sarf malzemeleri ve kağıt sipariş etme	www.hp.com/go/suresupply
Servis veya destek sağlayıcıları aracılığıyla sipariş etme	HP yetkili servisine veya destek sağlayıcısına başvurun.
HP Yerleşik Web Sunucusu'nu (EWS) kullanarak sipariş verme	Erişmek için bilgisayarınızda desteklenen bir web tarayıcısının adres/URL alanına yazıcının IP adresini veya ana bilgisayar adını girin. EWS'nin HP SureSupply web sitesine bir bağlantısı vardır; bu bağlantı Orijinal HP sarf malzemeleri satın almak için seçenekler sunar.

Yazıcı kağıt almıyor veya yanlış besleme yapıyor

Yazıcının kağıt almaması veya kağıdı yanlış beslemesi ile ilgili aşağıdaki bilgileri inceleyin.

Giriş

Yazıcı tepside kağıt alamıyor veya tek seferde birden çok kağıt alıyorsa aşağıdaki çözümler sorunları gidermeye yardımcı olabilir. Aşağıdaki durumlardan biri kağıt sıkışmalarına yol açabilir.

Yazıcı birden çok kağıt yaprağı alıyor


Yazıcı tepside birden çok kağıt yaprağı alıyorsa aşağıdaki çözümleri deneyin.

1. Kağıt yığını tepside çıkarın, esnetin, 180 derece döndürün ve ters çevirin. *Kağıtları havalandırmayın.* Kağıt yığını tepsiye geri koyun.



NOT: Kağıdı yelpazelemek statik enerji oluşturur. Kağıdı yelpazelemek yerine, yığını her bir ucundan tutarak esnetin ve bir U şekli oluşturacak biçimde uçlarını yukarı kaldırın. Ardından U şeklinin tersini oluşturmak için uçları aşağı döndürün. Daha sonra kağıt yığının her bir yanından tutun ve bu işlemi tekrar edin. Bu işlemle statik elektrik oluşturmada yaprakların birbirinden ayrılmasını sağlayabilirsiniz. Kağıt yığını tepsiye koymadan önce bir masada düzleştirin.

Şekil 9-1 Kağıt yığınını esnetme tekniği

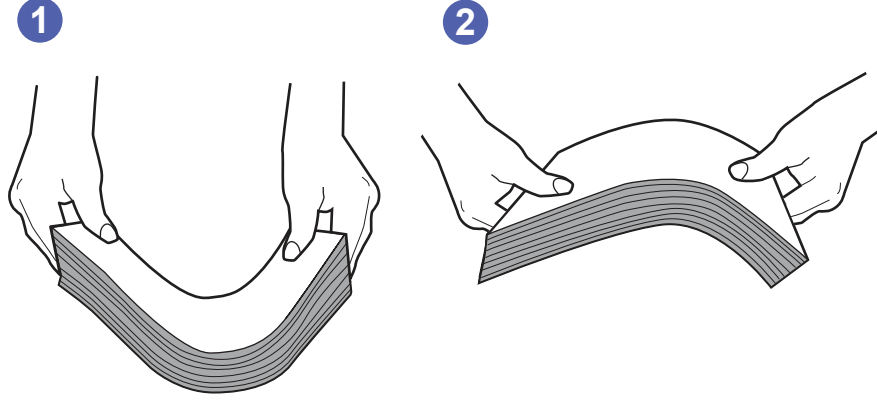

2. Bu yazıcıda yalnızca HP özelliklerine uygun kağıt kullanın.
3. Odadaki nemin bu yazıcının teknik özelliklerine uygun olduğundan ve kağıtların açılmamış paketlerde saklandığından emin olun. Kağıt toplarının çoğu, kağıtların kuru kalması için neme karşı dayanıklı ambalajlarda satılır.


Yüksek nemli ortamlarda tepsideki yığının en üstünde bulunan kağıt nemi çekebilir ve böylece dalgalı veya düz olmayan bir yüzey oluşabilir. Bu durumda yığının en üstündeki 5 ila 10 adet kağıdı çıkarın.

Düşük nemli ortamlarda statik elektrik nedeniyle kağıt yapraklar birbirine yapışabilir. Bu durumda, kağıdı tepside çıkarın ve yukarıda açıklanan şekilde yığınını esnetin.


4. Kırışık olmayan, katlanmamış veya zarar görmemiş kağıt kullanın. Gerekirse, farklı ambalajdaki kağıdı kullanın.
5. Tepsinin içindeki yığın ağırlığı işaretlerini kontrol ederek tepsinin kapasitesi üzerinde doldurulmadığından emin olun. Kapasitesinin üzerinde doldurulmuşsa kağıt yığınının tümünü tepside çıkarın, yığınını düzleştirin ve kağıtların bir bölümünü tepsie geri koyun.

Aşağıdaki görüntülerde çeşitli yazıcılar için tepsideki yığın yüksekliği işaretlerinin örneklerini görebilirsiniz. Çoğu HP yazıcılarda bunlara benzer işaretler bulunur. Tüm kağıt yapraklarının yığın yüksekliği işaretlerinin yanındaki çıkıntıların altında olduğundan emin olun. Bu çıkıntılar, kağıtların yazıcıya girerken doğru pozisyonda kalmasına yardımcı olur.

Şekil 9-2 Yiğın yüksekliği işaretleri

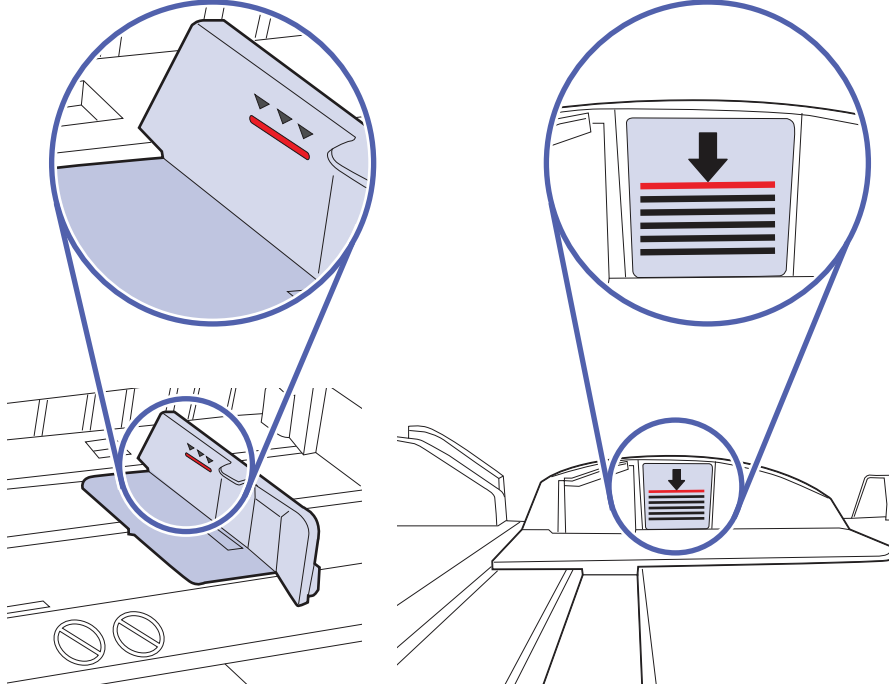

Şekil 9-3 Kağıt yığının çıkıntısı

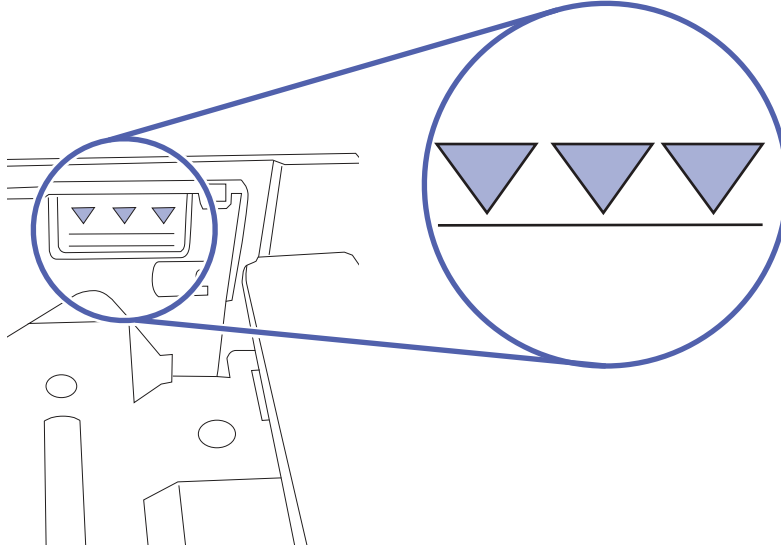

6. Tepsideki kağıt kılavuzlarının kağıt boyutuna göre ayarlandığından emin olun. Kılavuzları tepsi içindeki doğru girintilere denk getirin.
7. Yazdırma ortamının tavsiye edilen özelliklere uygun olduğundan emin olun.

Yazıcı kağıt almıyor

Yazıcı tepsideen kağıt almıyorsa şu çözümleri deneyin.

1. Yazıcıyı açın ve sıkışmış kağıtları çıkarın. Yazıcının içinde yırtılmış kağıt parçalarının kalmadığından emin olun.


2. Tepsie, iş için uygun boyutlarda kağıt yerleştirin.
3. Yazıcı kontrol panelinde kağıt boyutu ve kağıt türünün doğru belirlendiğinden emin olun.
4. Tepsideki kağıt kılavuzlarının kağıt boyutuna göre ayarlandığından emin olun. Kılavuzları tepsi içindeki doğru girintilere denk getirin. Tepsi kılavuzundaki ok, tepsideki işaretle tam olarak hizalanmalıdır.



NOT: Kağıt kılavuzlarını, kağıt yığınının sıkıştırarak şekilde ayarlamayın. Kılavuzları, tepsi üzerindeki girintilere veya işaretlere göre ayarlayın.

Aşağıdaki görüntüde tepsideki kağıt boyutu girintilerinin örneklerini görebilirsiniz. Çoğu HP yazıcılarda bunlara benzer işaretler bulunur.

Şekil 9-4 Örnek boyut işaretleri

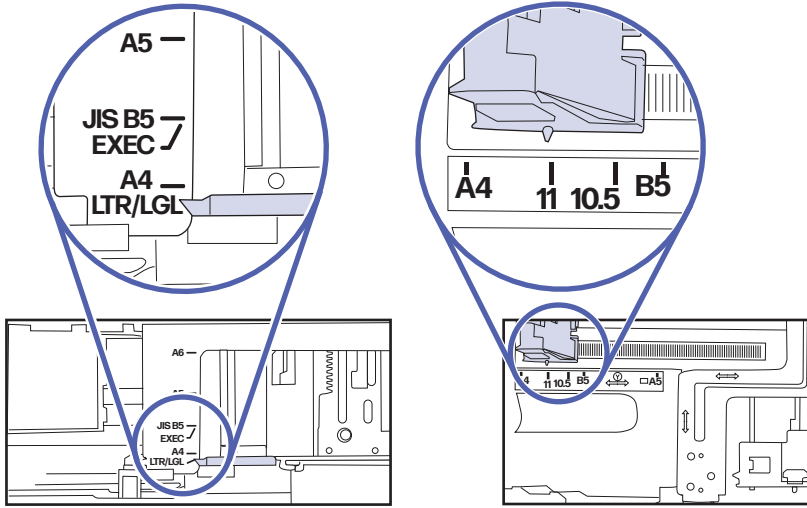


5. Odadaki nemin bu yazıcının teknik özelliklerine uygun olduğundan ve kağıtların açılmamış paketlerde saklandığından emin olun. Kağıt toplarının çoğu, kağıtların kuru kalması için neme karşı dayanıklı ambalajlarda satılır.

Yüksek nemli ortamlarda tepsideki yığının en üstünde bulunan kağıt nemi çekebilir ve böylece dalgalı veya düz olmayan bir yüzey oluşabilir. Bu durumda yığının en üstündeki 5 ila 10 adet kağıdı çıkarın.

Düşük nemli ortamlarda statik elektrik nedeniyle kağıt yapraklar birbirine yapışabilir. Bu durumda, kağıdı tepside çıkarın; yığının her bir ucundan tutarak esnetin ve bir U şekli oluşturacak biçimde uçlarını yukarı kaldırın. Ardından U şeklinin tersini oluşturmak için uçları aşağı döndürün. Daha sonra kağıt yığının her bir yanından tutun ve bu işlemi tekrar edin. Bu işlemle statik elektrik oluşturmada yaprakların birbirinden ayrılmasını sağlayabilirsiniz. Kağıt yığınını tepsiye koymadan önce bir masada düzleştirin.

Şekil 9-5 Kağıt yığınının esnetme tekniği

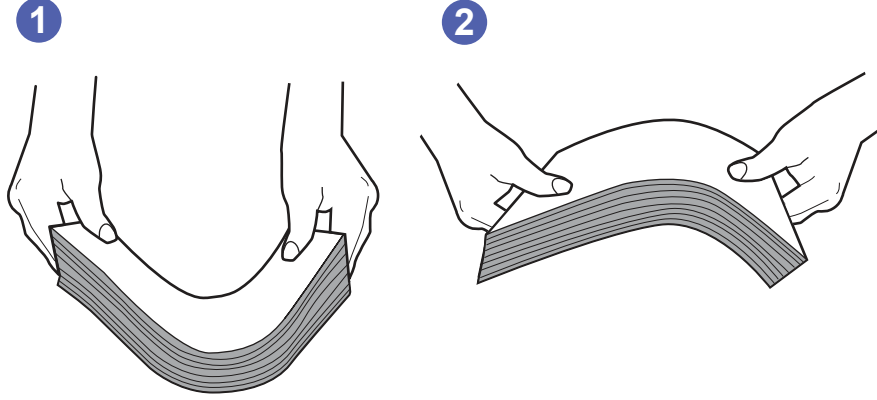


6. Yazıcının, kağıdı manuel olarak beslemek için bir komut istemi görüntüleyip görüntülemediğini görmek için yazıcı kontrol panelini kontrol edin. Kağıt yükleyin ve devam edin.
7. Tepsinin üzerindeki silindirler kirlenmiş olabilir. Ilık suyla nemlendirilmiş hav bırakmayan bir bezle silindirleri temizleyin. Varsa damıtılmış su kullanın.

⚠ DİKKAT: Yazıcıların üzerine doğrudan su sıkmayın. Bunun yerine, silindirleri temizlemeden önce beze su püskürtün ya da bezi suyun içine batırdıktan sonra sıkın.

Aşağıdaki görüntü çeşitli yazıcılardaki silindir konumlarının örneklerini göstermektedir.

Şekil 9-6 Tepsi 1 veya çok amaçlı tepsinin silindir konumları

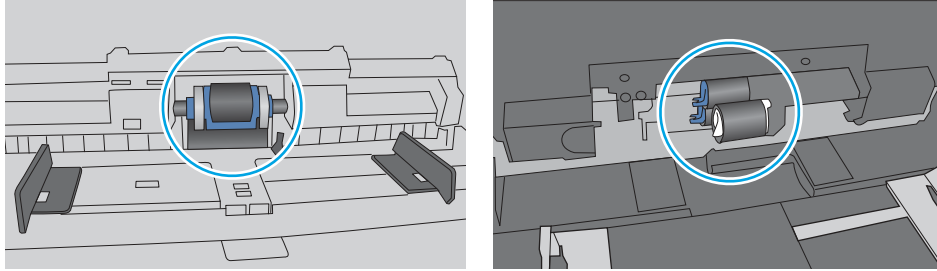

Belge besleyici birden çok kağıt alıyor, sıkıştırıyor, kırıştırıyor

Belge besleyici tek seferde birden çok kağıt alıyor veya kağıtları sıkıştırıyor ya da kırıştırıyorsa önerilen düzeltme işlemlerini deneyin.

NOT: Bu bilgiler yalnızca MFP yazıcılar için geçerlidir.

- Orijinal belgenin üzerinde zımba teli veya yapışkan notlar gibi çıkarılması gereken malzemeler olabilir.
- Tüm silindirlerin yerli yerinde ve belge besleyicinin içindeki silindir kapağının kapalı olup olmadığını kontrol edin.
- Belge besleyici üst kapağının kapalı olduğundan emin olun.

- Sayfalar doğru yerleştirilmemiş olabilir. Sayfaları düzeltin ve desteyi ortalamak için kağıt kılavuzlarını ayarlayın.
- Doğru çalışması için kağıt kılavuzlarının kağıdın iki tarafına da temas etmesi gerekir. Kağıt destesinin düz olduğundan ve kılavuzların kağıt destesine dayandığından emin olun.
- Belge besleyici giriş tepsisindeki ya da çıkış bölmesindeki sayfa sayısı, maksimum sayıdan fazla olabilir. Kağıt destesinin giriş tepsisindeki kılavuzların aşağısında kaldığından emin olun ve çıkış bölmesindeki kağıtları alın.
- Kağıt yolunda kağıt parçası, zimba telleri, kağıt klipsleri veya başka parçalar olmadığını kontrol edin.
- Belge besleyici silindirlerini ve ayırma tablasını temizleyin. Sıkıştırılmış hava ya da ılık suyla nemlendirilmiş, temiz, hav bırakmayan bir bez kullanın. Besleme hataları devam ediyorsa makaraları değiştirin.

Kağıt sıkışmalarını giderme

Sıkışmış kağıdı yazıcı kağıt yolundan çıkarmak için bu bölümdeki prosedürleri kullanın.



NOT: Kullanılan görüntüler tam modelinizi ve yapılandırmanızı yansıtmayabilir.

Sık veya yinelenen kağıt sıkışmaları mı yaşıyorsunuz?

Sık sık yaşanan kağıt sıkışması sorunlarını gidermek için adımları izleyin. İlk adımda sorun giderilemezse sorunu giderinceye kadar sonraki adımla devam edin.



NOT: HP Plus yazıcı kullanarak yazdırmak için, yazıcıda orijinal HP toner kartuşlarının takılı olması, devam eden bir internet bağlantısı ve etkin BIR HP Plus hesabı olması gerekir (daha fazla bilgi için [hp.com/plus'e gidin](https://www.hp.com/us-en/printers/hp-plus.html?jumpid=va_y9j5cx4w38) https://www.hp.com/us-en/printers/hp-plus.html?jumpid=va_y9j5cx4w38).

1. Yazıcıda kağıt sıkışmışsa sıkışmayı giderin ve yazıcıyı test etmek için bir yapılandırma sayfası yazdırın.
2. Yazıcı kontrol panelinden, tepsinin doğru kağıt boyutu ve türü için yapılandırılmış olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse kağıt ayarlarını belirleyin.
 - a. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekrandan Kontrol Panelini açmak için ekranın üst kısmındaki sekmeyi aşağı doğru kaydırın ve ardından Kurulum simgesine dokunun.
 - b. [Kağıt ayarları](#)na dokunun.
 - c. Listedeki tepsiyi seçin.
 - d. [Kağıt Türü'nü](#) ve sonra tepsideki kağıt türünü seçin.
 - e. [Kağıt Boyutu'nü](#) ve sonra tepsideki kağıt boyutunu seçin.
3. Yazıcıyı kapatın, 30 saniye bekleyin ve yeniden açın.
4. Fazla toneri yazıcının içinden temizlemek için bir temizleme sayfası yazdırın:
 - a. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekrandan Kontrol Panelini açmak için ekranın üst kısmındaki sekmeyi aşağı doğru kaydırın ve ardından Kurulum simgesine dokunun.

Numara	Açıklama
6	Toner kartuşu alanı (erişim için ön kapağı açın)
7	Çıkış bölmesi

Sıkışma sonrasında yazıcıya toner bulaşmış olabilir. Bu sorun, genellikle birkaç sayfa yazdırıldıktan sonra kendi kendine düzelir.

Belge besleyicide 31.13 sıkışması hatası

Belge besleyici ile ilgili tüm olası sıkışma konumlarındaki kağıtları kontrol etmek için aşağıdaki yordamları kullanın.


Müşteriler için önerilen eylem

Bir sıkışma olduğunda, kontrol panelinde sıkışmanın giderilmesine yardımcı olacak bir animasyon görüntülenir.


- Belge besleyici iş hatası, alma hatası.

 [Belge besleyicideki kağıt sıkışmasını gidermeyle ilgili videoyu izleyin](#)


1. Belge besleyici kapağını açın.

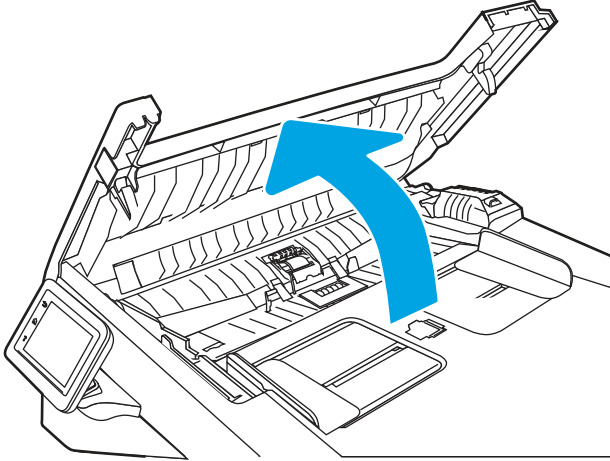


2. Sıkışan kağıdı çıkarmak için yavaşça çekip çıkarın.

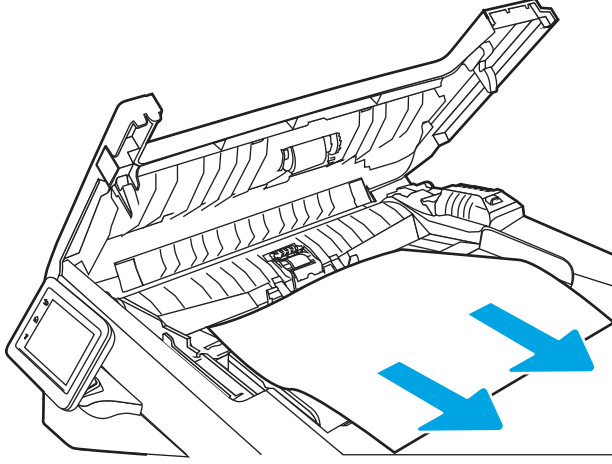


3. Belge besleyici kapağını kapatın. Tamamen kapalı olduğundan emin olun.

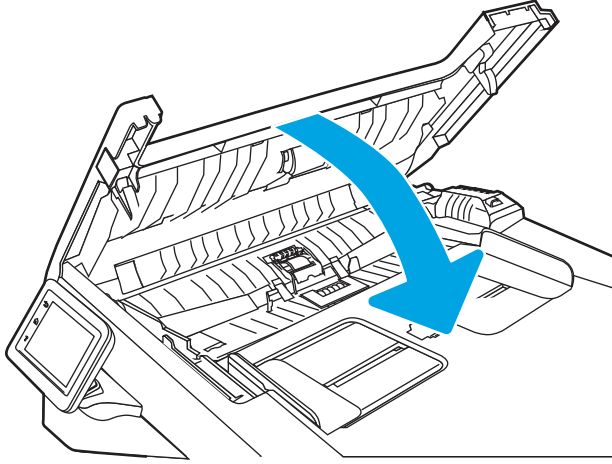


4. Belge besleyici tepsisi kapağını açın.

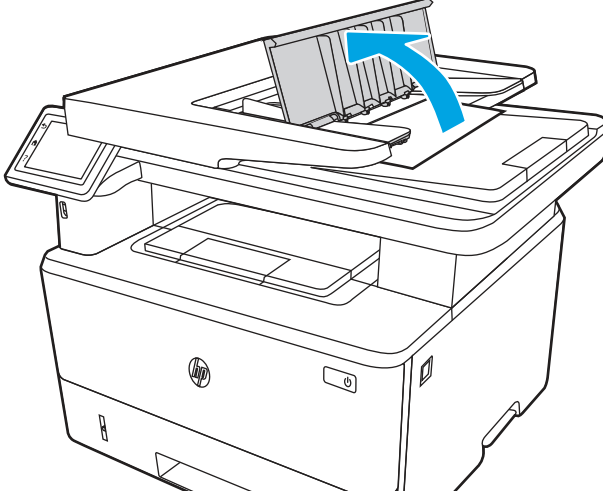


5. Sıkışan kağıdı çıkarmak için yavaşça çekip çıkarın.

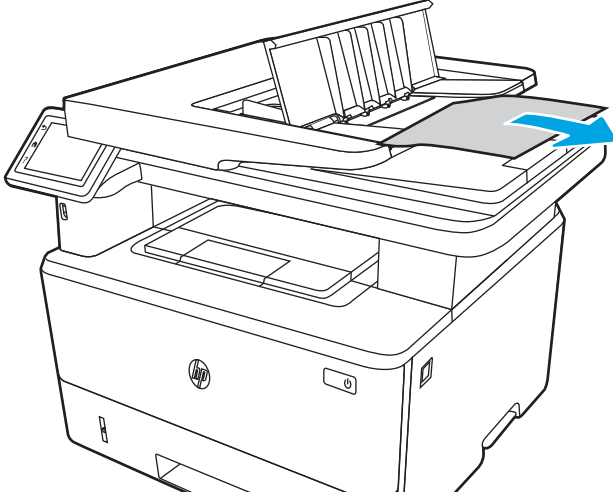

6. Belge besleyici tepsisi kapağını kapatın.

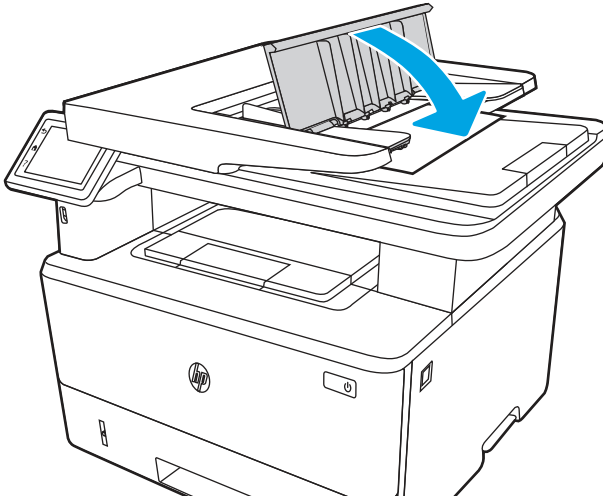


7. Tarayıcının kapağını açın. Tarayıcı kapağının içinde kağıt sıkışmışsa yavaşça dışarı çekin ve ardından tarayıcı kapağını kapatın.

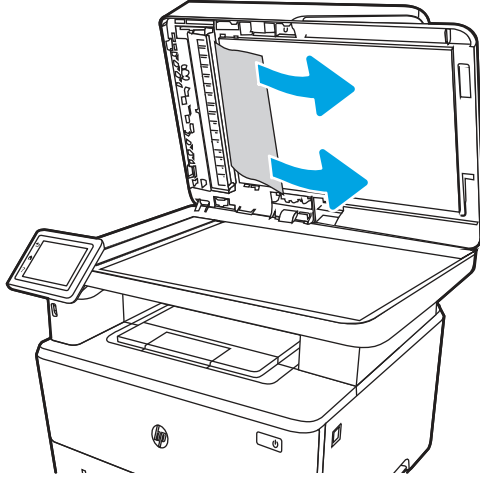

8. Giriş tepsisinin aşırı yüklü olmadığından ve tepsi kılavuzlarının doğru boyuta ayarlandığından emin olun. Tepsiye kağıt yüklendiğinde, kağıt yığınının giriş tepsisinin ortasına doğru bir şekilde hizalandığından emin olun. Yüklenen kağıdın doğru konumu, belge besleyici kağıt yoluna gidiş yönüne paraleldir.

Şekil 9-8 OBB kılavuzlarını ayarlama

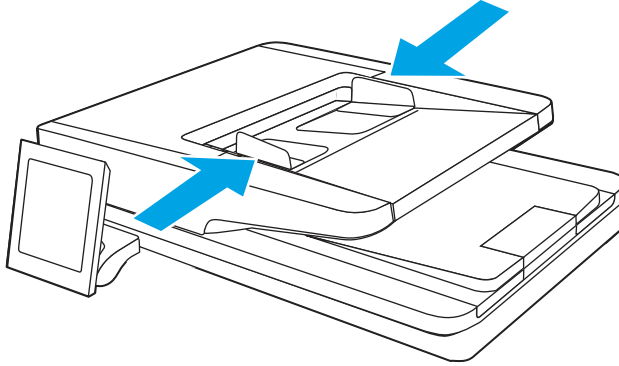


-
-  **NOT:** Sıkışmaları önlemek için belge besleyici giriş tepsisindeki kılavuzların doğru şekilde ayarlandığından emin olun. Orijinal belgelerdeki tüm zımbaları, kağıt klipslerini veya bantları çıkarın.
-  **NOT:** Ağır, parlak kağıda yazdırılan orijinal belgeler düz kağıda yazdırılan orijinallerden daha sıklıkla sıkışabilir.
-

9. Belge besleyiciyi açın ve ılık suyla nemlendirilmiş temiz, tüy bırakmayan bir bez ile besleme silindirlerinin her birini ve ayırma tamponunu görünen tüy veya tozlardan arındırarak Belge Besleyici

Seti silindirlerini ve ayırma tamponunu kontrol edip temizleyin. Ayrıntılı yönergeler için [HP LaserJet ve PageWide yazıcılarda kağıt alma silindirlerinin temizlenmesi](#) adlı videoyu görüntüleyin.

Şekil 9-9 Belge besleyici silindirlerini temizleyin

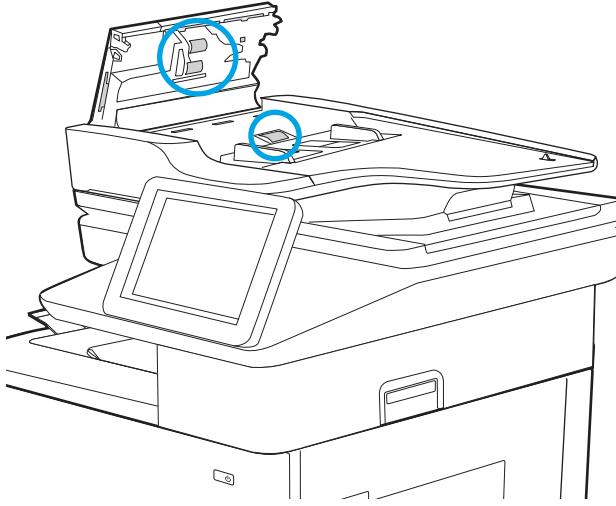

NOT: İkinci silindire erişmek ve temizlemek için silindir düzeneğini yukarı kaldırın

10. Hata devam ederse HP yetkili servisine veya destek sağlayıcısına başvurun ya da www.hp.com/go/contactHP adresinden destek birimiyle iletişime geçin.



NOT: Sıkışmaları önlemek için belge besleyicinin giriş tepsisindeki kılavuzların belge boyutuna uygun şekilde ayarlandığından emin olun. Orijinal belgedeki tüm zımbaları ve kağıt klipslerini çıkarın.



NOT: Ağır, parlak kağıda yazdırılan orijinal belgeler düz kağıda yazdırılan orijinallerden daha sıklıkla sıkışabilir.

Tepsi 1'de 13.02 sıkışma hatası

Tepsi 1'deki kağıt sıkışmalarını gidermek için aşağıdaki prosedürünü kullanın.


Müşteriler için önerilen eylem

- Tepsi 1'de 13.02 sıkışma hatası




[Tepsi 1'deki kağıt sıkışmasını gidermeyle ilgili videoyu izleyin](#)


1. Sıkışmış kağıdı yavaşça çekerek yazıcıdan çıkarın.

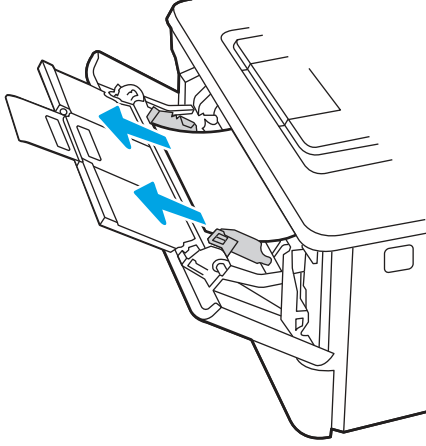


2. Kağıt kılavuzlarını doğru boyuta ayarlayın ve ardından kağıtları tepsiye tekrar yükleyin.

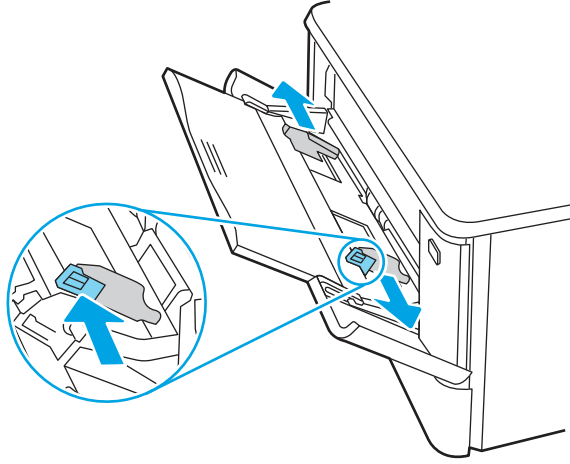

3. Tepsinin aşırı doldurulmadığından emin olun. Kağıt seviyesi aşağıdaki resimdeki 3 üçgenin altında olmalıdır.

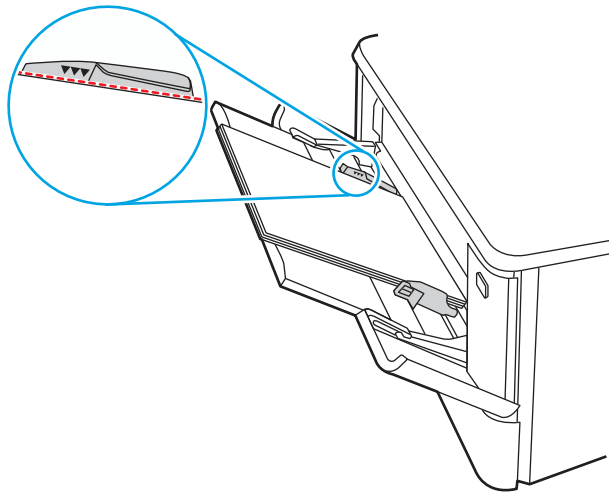


4. Kullanılan kağıt türünün ve kalitesinin yazıcı için HP teknik özelliklerini karşıladığından emin olun.
5. Hata devam ederse tepsi 1 kağıt alma silindiri ve ayırma tamponunu temizleyin.
 - a. Kapağı açma düğmesine basın ve ardından toner kartuşu kapağını açın

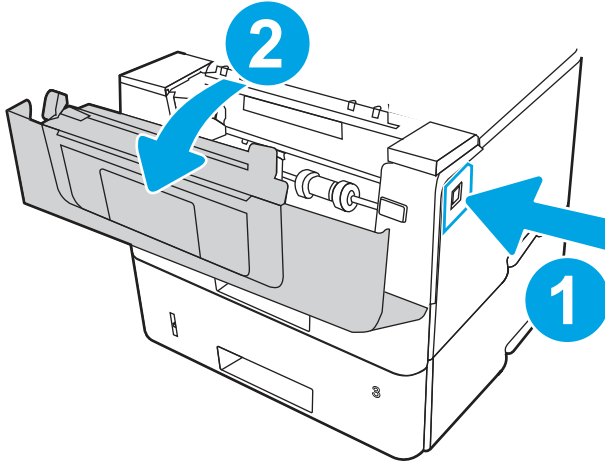


- b. Silindiri tamamen temizlemek için silindir çemberi ve silindir arasındaki iki tırnağı serbest bırakın ve ardından silindirin üst kısmını yazıcıdan dışarı doğru ve uzak olacak şekilde döndürün.

Şekil 9-10 Silindiri serbest bırakın

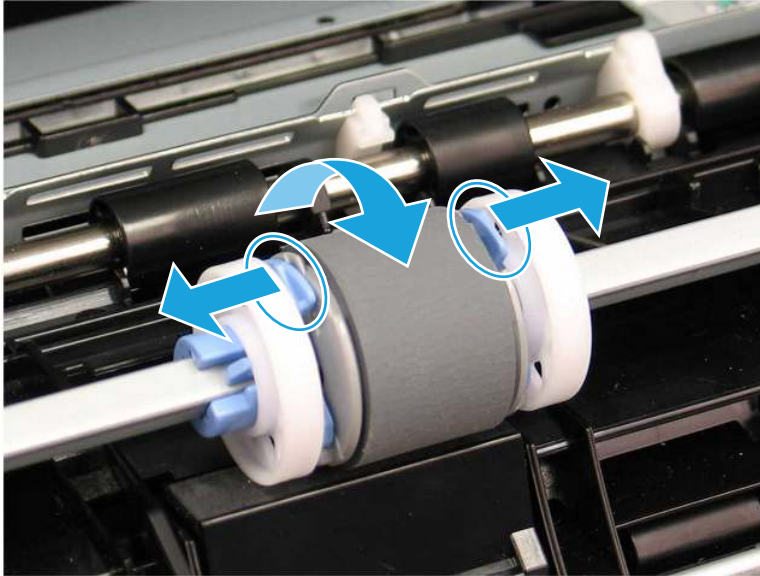

- c. Silindiri çıkarın.


Şekil 9-11 Silindiri çıkarma

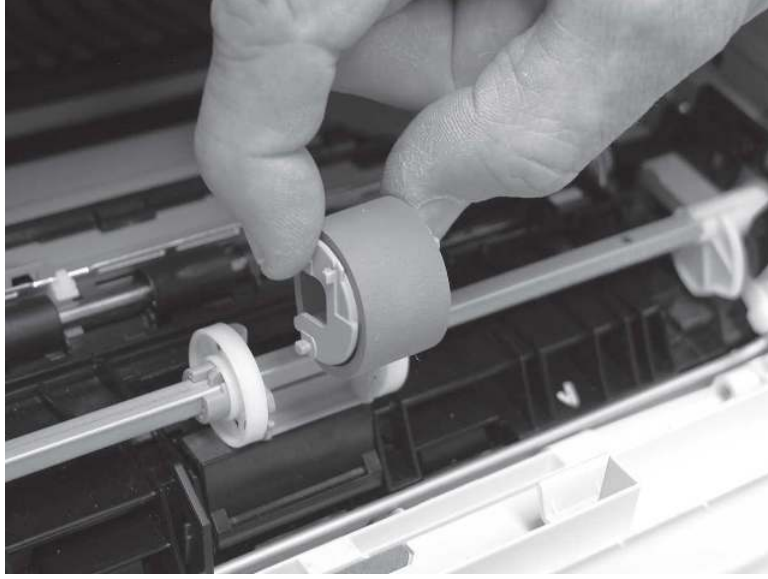

- d. Tepsi 1 silindiri çıkarıldığında, yazıcıda ayırma tamponuna erişilebilir (temizlenmesi için çıkarılmasına gerek yoktur).
- e. Silindirleri nazıkçe temizlemek için tüy bırakmayan nemli bir bez kullanın.


⚠ DİKKAT: Silindirleri ve/veya tamponu tutarken süngersi yüzeylerine dokunmamaya özen gösterin. Silindir yüzeyinde kalan cilt yağları ve parmak izleri baskı kalitesi sorunlarına yol açabilir.

Şekil 9-12 Silindiri ve tamponu temizleme

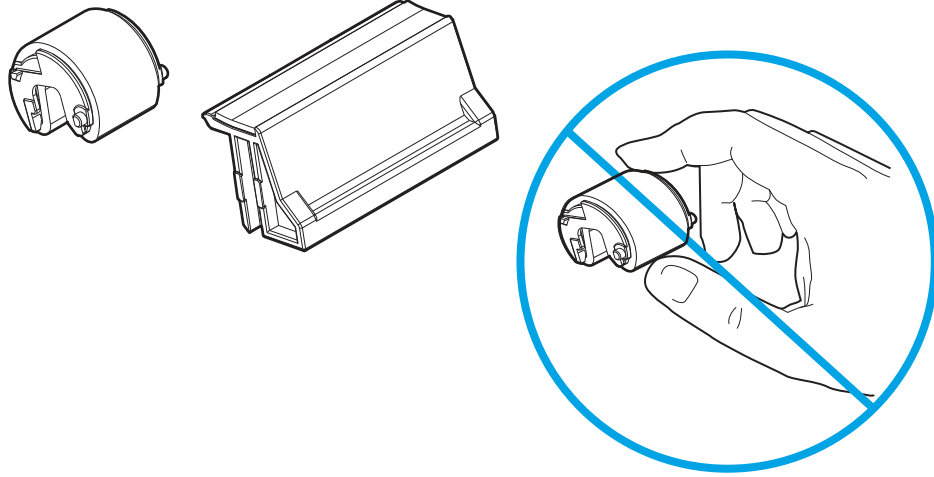


- f. Kağıt alma silindirini tutucudaki yuvalarda bulunan pimlere yerleştirin ve ardından silindirin üst kısmını yukarı ve yazıcıya doğru döndürün.

Şekil 9-13 Silindiri takma

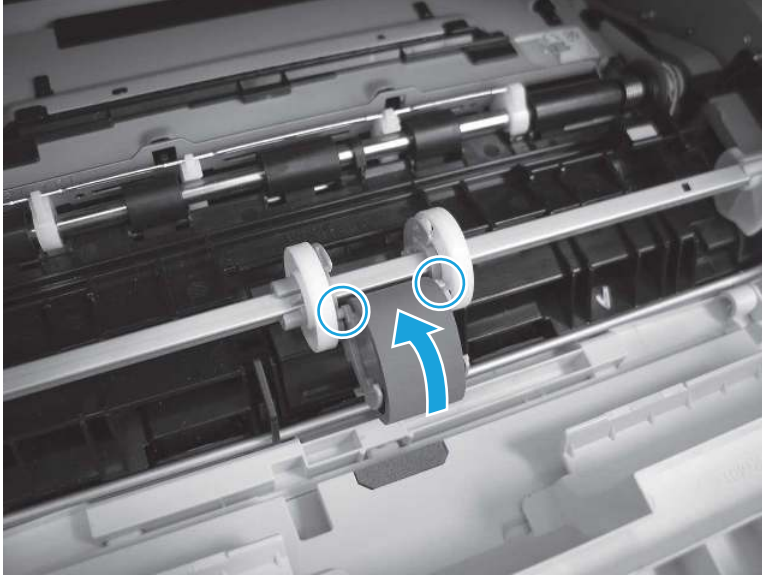

- g. İki kulakçık (resim 2) yerlerine oturana kadar silindirin üst kısmını yazıcıya (resim 1) doğru döndürmeye devam edin.

Şekil 9-14 İki kulakçığı takın

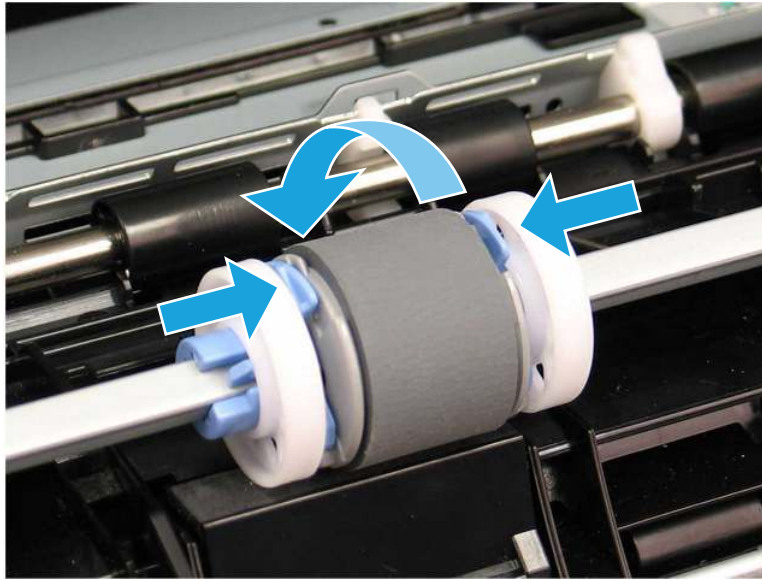

- h. Toner kartuşu kapağını kapatın.
6. Sorunun giderilip giderilmediğini görmek için Tepsi 1'den bir test sayfası yazdırın.
7. Hata devam ederse HP yetkili servisine veya destek sağlayıcısına başvurun ya da www.hp.com/go/contactHP adresinden destek birimiyle iletişime geçin.

Tepsi 2'de 13.03 sıkışma hatası

Tepsi 2 ile ilgili tüm olası sıkışma yerlerindeki kağıtları kontrol etmek için aşağıdaki yordamları kullanın.

Müşteriler için önerilen eylem


- **Tepsi 2'de 13.03 sıkışma hatası**

Bir sıkışma olduğunda, kontrol panelinde sıkışmanın giderilmesine yardımcı olacak bir animasyon görüntülenir.




[Tepsi 2'deki kağıt sıkışmasını gidermeyle ilgili videoyu izleyin](#)


1. Tepsiyi yazıcıdan çıkarın.

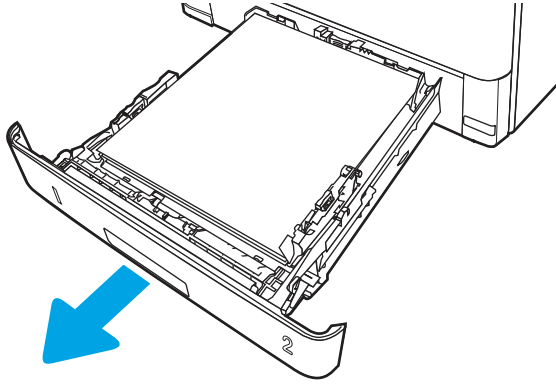


2. Kağıdı tepside çıkarın ve zarar gören tüm kağıtları atın.

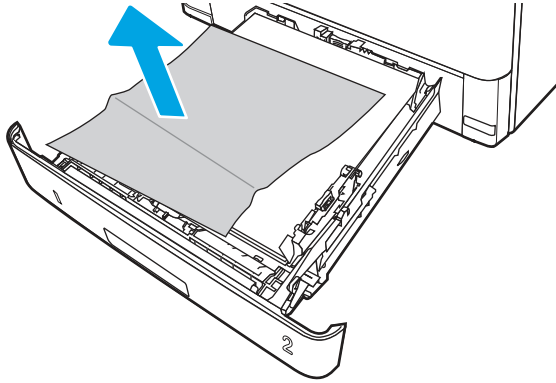


3. Arka kağıt kılavuzunun doğru kağıt boyutunun girintisine göre ayarlandığından emin olun. Gerekirse mandalı tutarak arka kağıt kılavuzunu doğru konuma getirin. Kılavuz yerine tam olarak oturacaktır.

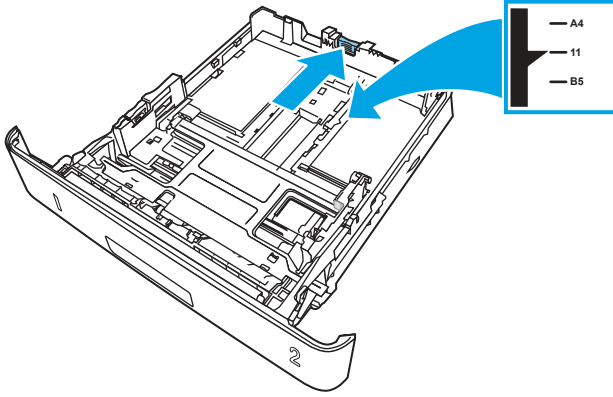


4. Kağıdı tepsiye yerleştirin. Kağıdın tüm köşelerinin düz olduğundan ve yığının en üstündeki kağıdın maksimum yükseklik göstergelerinin altında kaldığından emin olun.

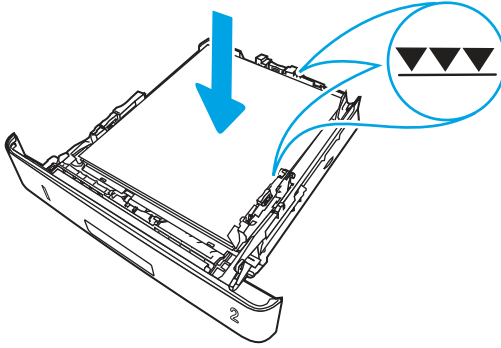


5. Tepsiyi geri takıp kapatın.

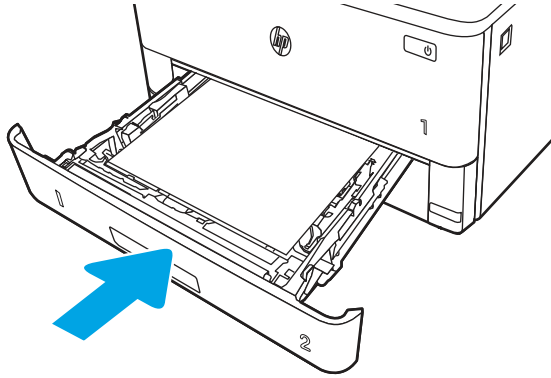


6. Ön kapak açma düğmesine basın.

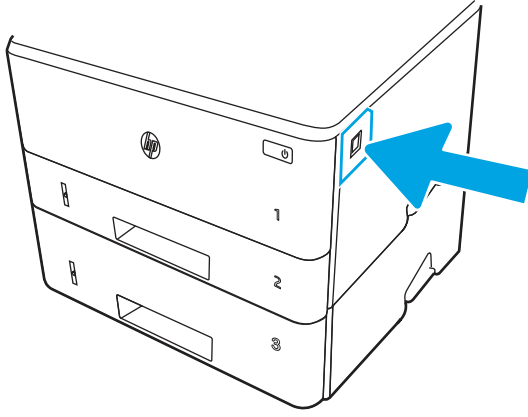


7. Ön kapağı açın.

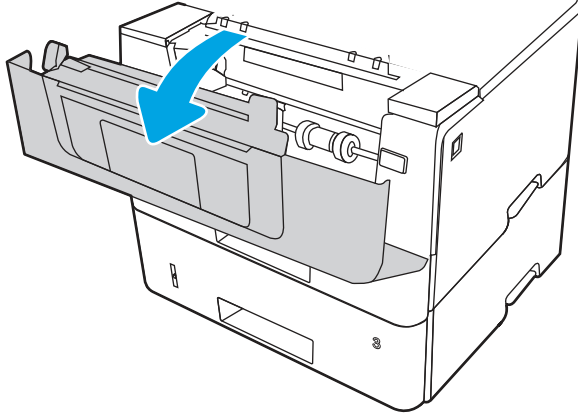


8. Toner kartuşunu çıkarın.

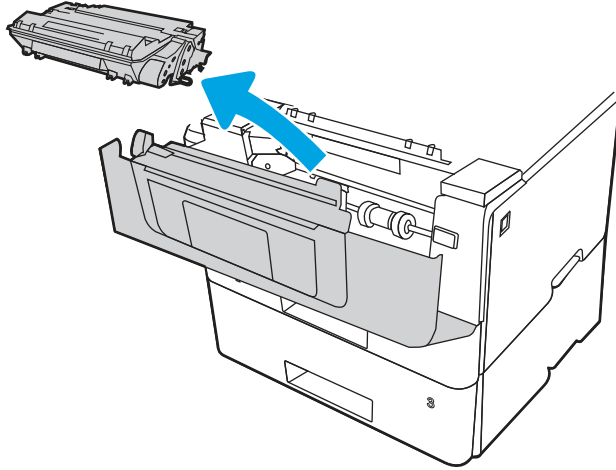


9. Sıkışma erişim kapağını kaldırın.

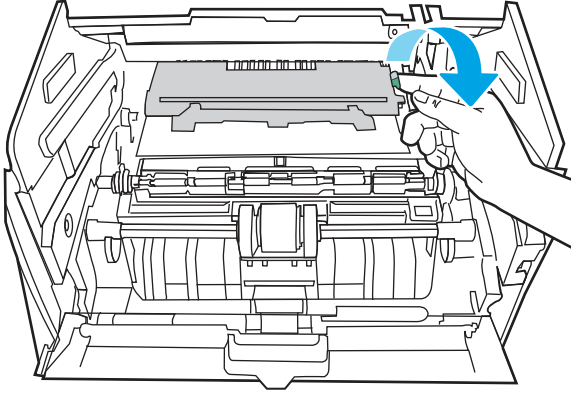


10. Sıkışmış kağıtları çıkarın.

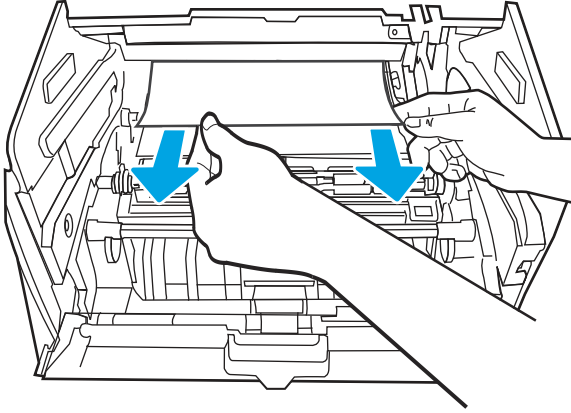

11. Toner kartuşunu takın.

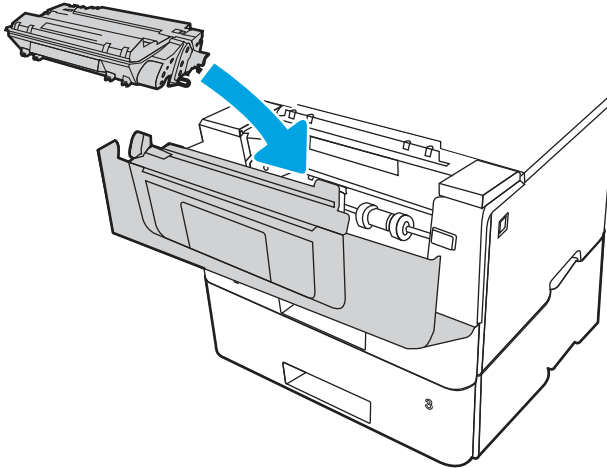

12. Ön kapağı kapatın.

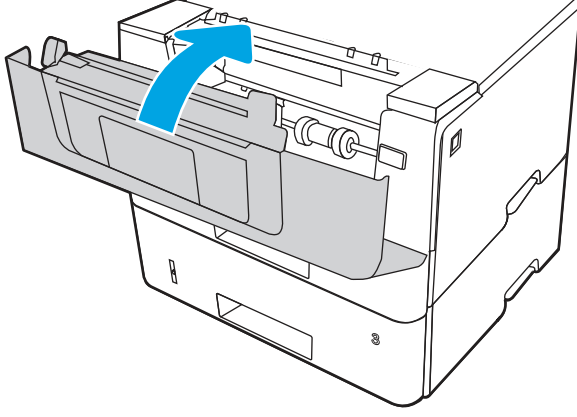


13. Kullanılan kağıt türünün ve kalitesinin yazıcı için HP teknik özelliklerini karşıladığından emin olun.
14. Hata devam ederse tepsi 2 kağıt alma ve besleme silindirlerini temizleyin.



NOT: Bu bölümde SFP yazıcı gösterilmektedir. Ancak bu işlem tüm yazıcı modelleri için doğru değildir.

- a. Tepsi 2'yi çıkarın ve kağıt tepsisi silindirlerini bulun.

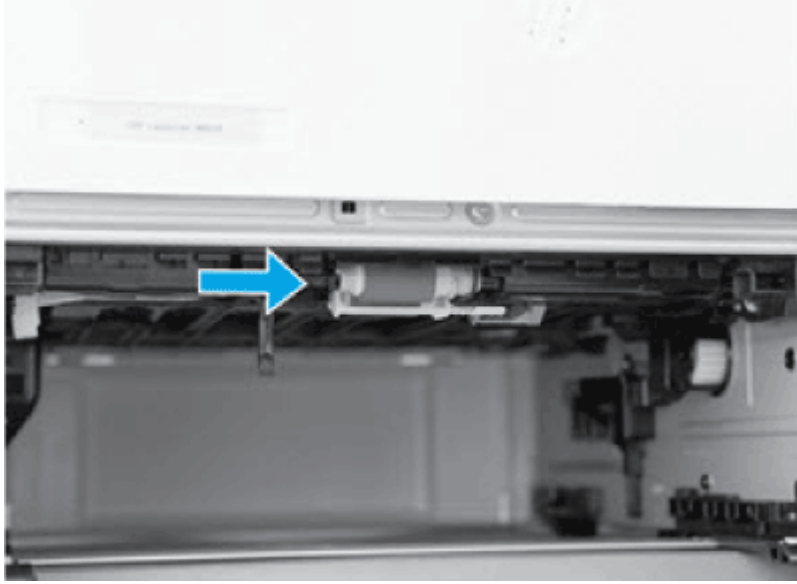


- b. Silindirleri tüy bırakmayan nemli bir bezle nazikçe silerek temizleyin.
- c. Silindirlere daha iyi erişim sağlamak için gerekirse yazıcıyı dikkatlice geriye doğru döndürün.



DİKKAT: Arka kaset kapağının hasar görmemesi için kapağı kapalı konumda tutun

Şekil 9-15 Yazıcıyı geriye doğru eğme

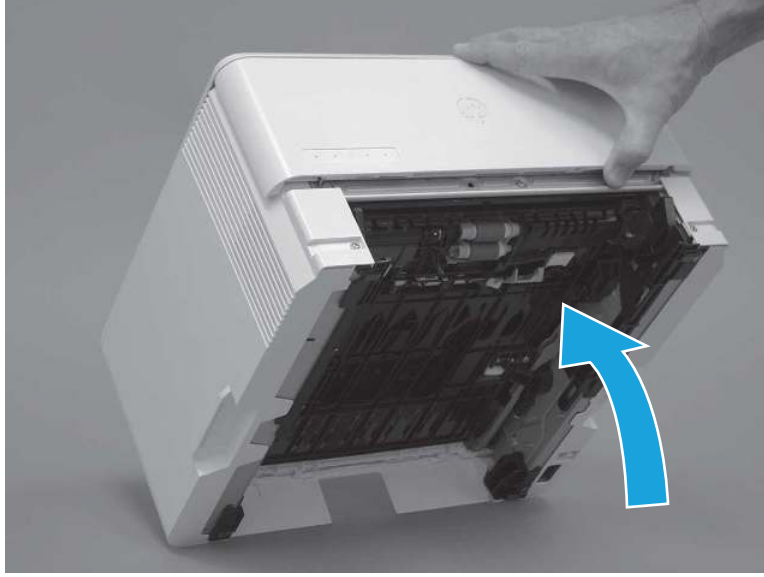

- d. Alt taraf ileriye bakacak şekilde arka kapağa yaslanana kadar yazıcıyı döndürmeye devam edin.

⚠ DİKKAT: Yalnızca MFP yazıcılar için. Belge besleyici sabit değildir ve yazıcı geriye doğru eğildiğinde beklenmedik şekilde açılabilir.

Şekil 9-16 Yazıcıyı alt tarafı ileri bakacak şekilde yerleştirme




- e. Silindirleri ileri geri hareket ile silin ve hafifçe temizlemek için nemli ve tüy bırakmayan bir bez kullanın.

📝 NOT: Tepsideki silindir (kaset) tepside çıkarılmadan temizlenebilir.

⚠ DİKKAT: Silindirin süngersi kısmına dokunmayın. Silindirlerin üzerinde kalan cilt yağları, kağıt işleme veya baskı kalitesi sorunlarına yol açabilir. HP, düzeneğe dokunmadan önce tek kullanımlık eldivenler takmanızı veya ellerinizi iyice yıkamanızı önerir.

Şekil 9-17 Silindirleri temizleme

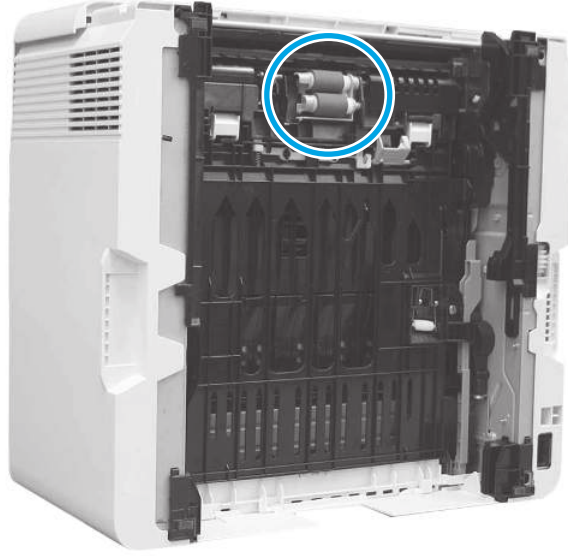

- f. Yazıcıyı tabanına geri yerleştirmek için dikkatlice ileri doğru döndürün. Tepsisi 2 kağıt tepsisini yeniden takın.
15. Sorunun giderilip giderilmediğini görmek için tepsisi 2'den test amaçlı bir yazdırma işlemi gerçekleştirin.
16. Hata devam ederse HP yetkili servisine veya destek sağlayıcısına başvurun ya da www.hp.com/go/contactHP adresinden destek birimiyle iletişime geçin.

Tepsi 3'de 13.04 sıkışma hatası


Tepsi 3 ile ilgili tüm olası sıkışma yerlerindeki kağıtları kontrol etmek için aşağıdaki yordamları kullanın.

Müşteriler için önerilen eylem


- Tepsisi 3'de 13.04 sıkışma hatası

 [Tepsisi 3'deki kağıt sıkışmasını gidermeyle ilgili videoyu izleyin](#)


1. Tepsiyi yazıcıdan çıkarın.

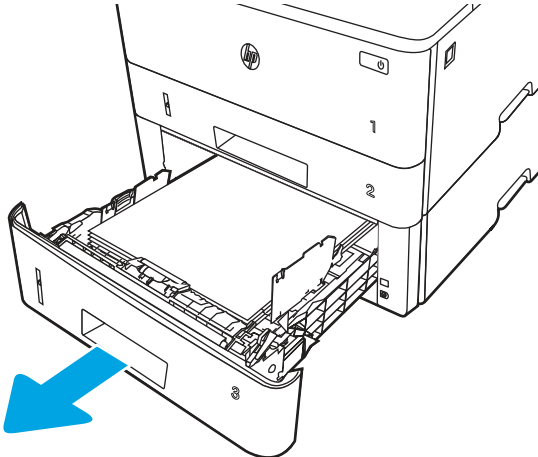


2. Kağıdı tepside çıkarın ve zarar gören tüm kağıtları atın.

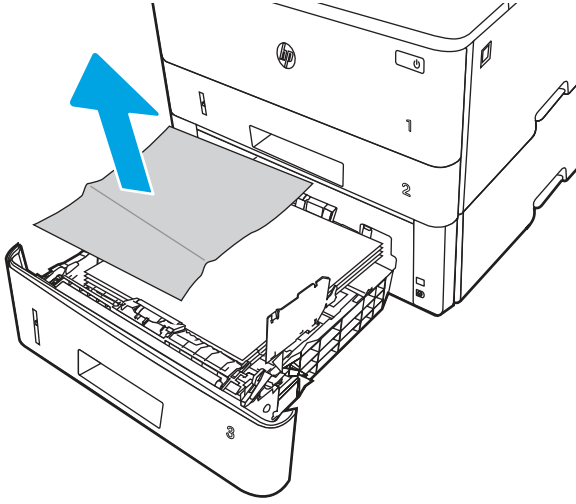


3. Arka kağıt kılavuzunun doğru kağıt boyutunun girintisine göre ayarlandığından emin olun. Gerekirse mandalı tutarak arka kağıt kılavuzunu doğru konuma getirin. Kılavuz yerine tam olarak oturacaktır.

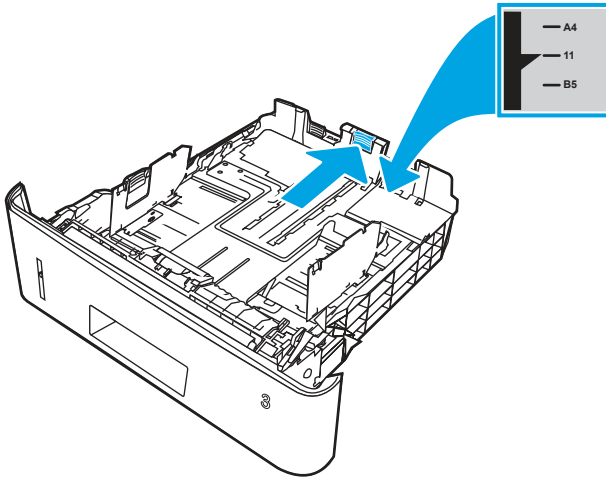


4. Kağıdı tepsiye yerleştirin. Kağıdın tüm köşelerinin düz olduğundan ve yığının en üstündeki kağıdın maksimum yükseklik göstergelerinin altında kaldığından emin olun.

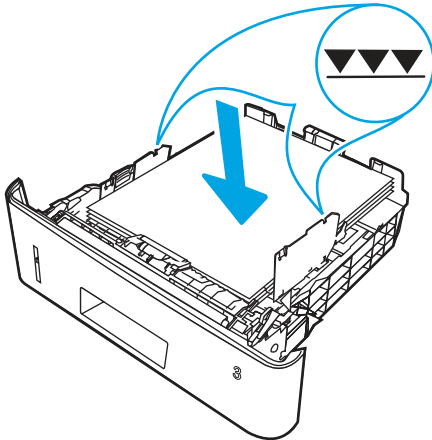


5. Tepsiyi geri takıp kapatın.

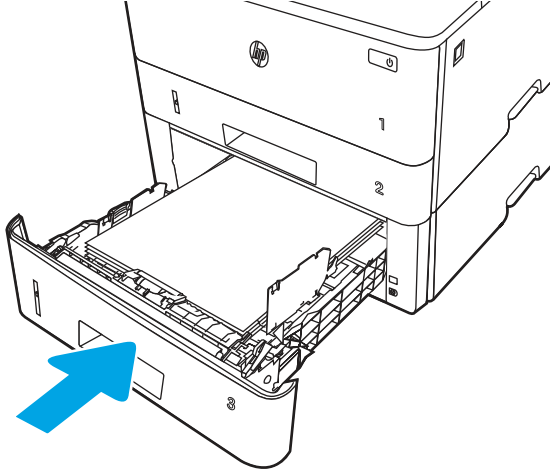


6. Ön kapak açma düğmesine basın.

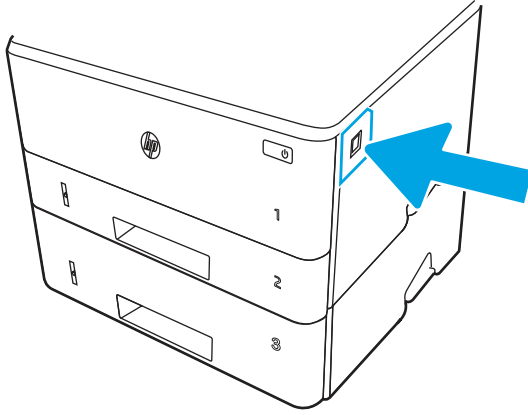


7. Ön kapağı açın.

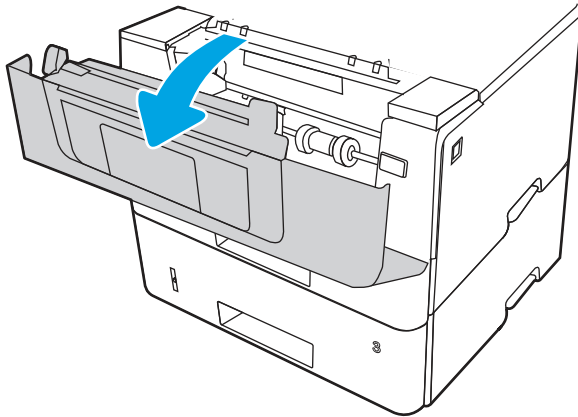


8. Toner kartuşunu çıkarın.

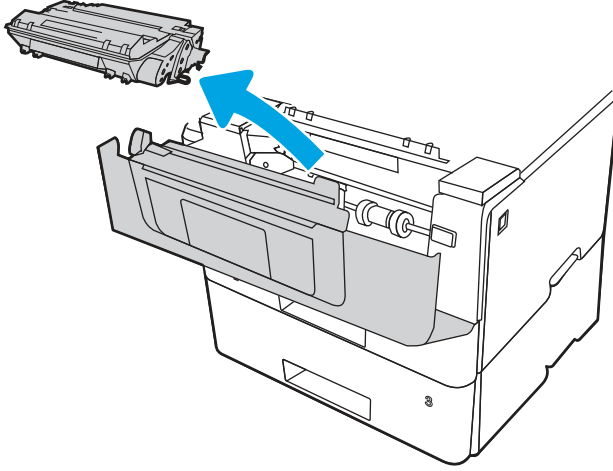


9. Sıkışma erişim kapağını kaldırın.

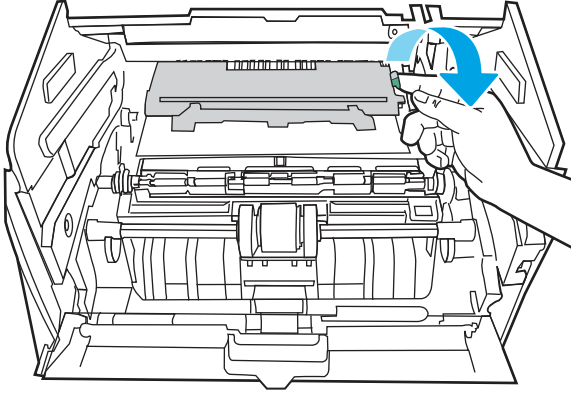


10. Sıkışmış kağıtları çıkarın.

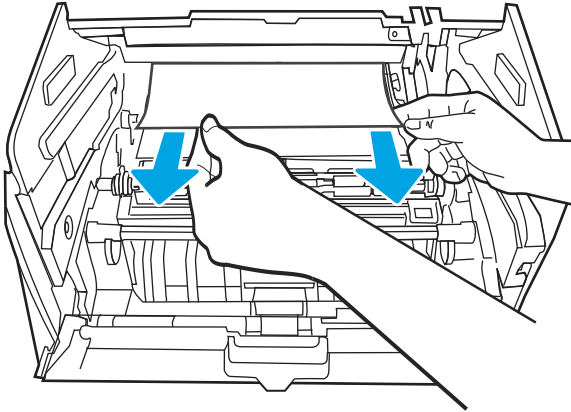

11. Toner kartuşunu takın.

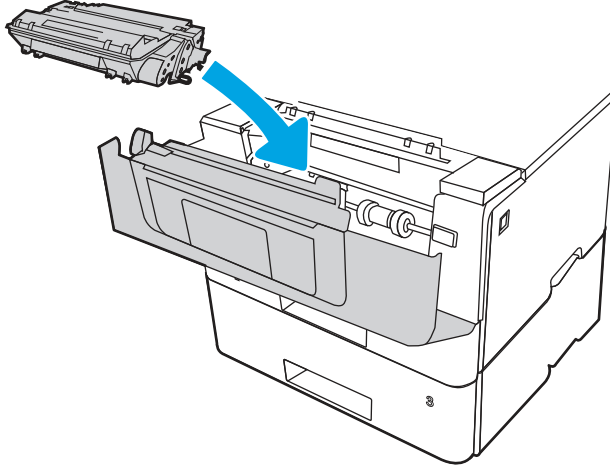


12. Ön kapağı kapatın.

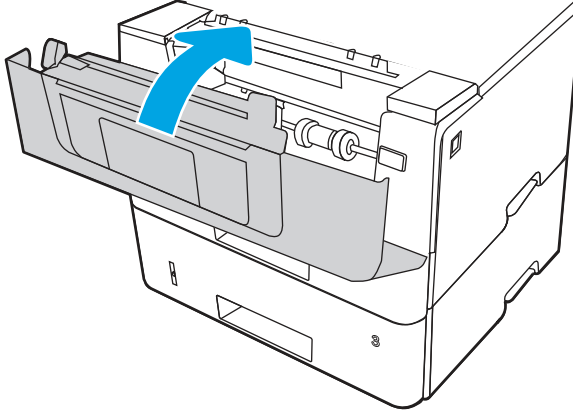

13. Hata devam ederse kullanılan kağıt türünün ve kalitesinin yazıcı için HP teknik özelliklerini karşıladığından emin olun.
14. Hata devam ederse tepsi 3 kağıt alma ve besleme silindirlerini temizleyin.

- a. Tepsi 3'ü çıkarın ve kağıt tepsisi silindirlerini bulun.

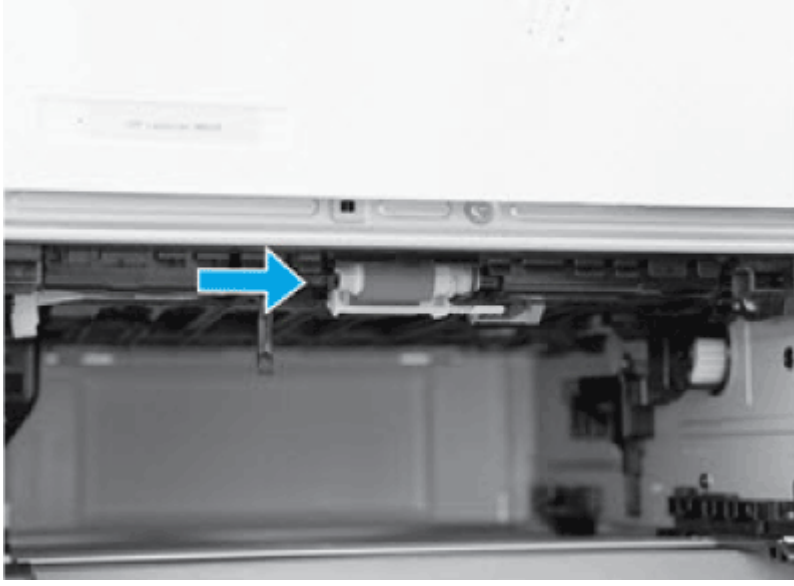

- b. Silindirleri t y bırakmayan nemli bir bezle nazik e silerek temizleyin.

15. Sorunun giderilip giderilmediğini g rmek i in tepsi 3'ten test ama lı bir yazdırma i lemi ger ekle tirin.
16. Hata devam ederse HP yetkili servisine veya destek sa layıcısına ba vurun ya da www.hp.com/go/contactHP adresinden destek birimiyle ileti ime ge in.

Toner kartu u veya f zer alanında 13.08, 13.09 sıkı ma hatası

Toner kartu u veya f zer alanında bulunan t m olası sıkı ma konumlarındaki ka ıtları kontrol etmek i in a ağıdaki i lemleri uygulayın.

M  teriler i in  nerilen eylem


- Toner kartu u veya f zer alanında 13.08, 13.09 sıkı ma hatası




[izleyin](#)

[Toner kartu u veya f zer alanındaki ka ıt sıkı masının nasıl giderileceğini g steren bir video](#)


1. Ön kapak açma düğmesine basın.

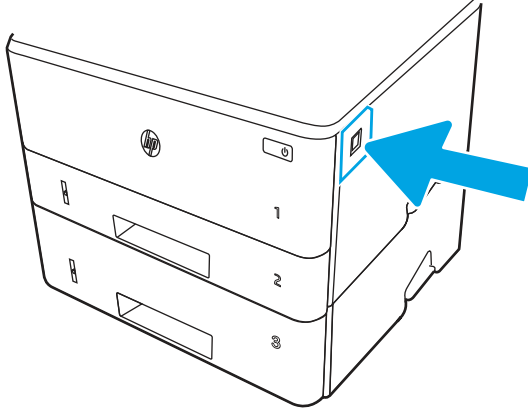


2. Ön kapağı açın.

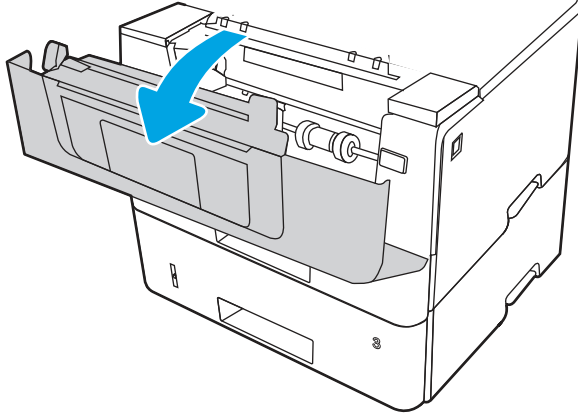


3. Toner kartuşunu çıkarın.

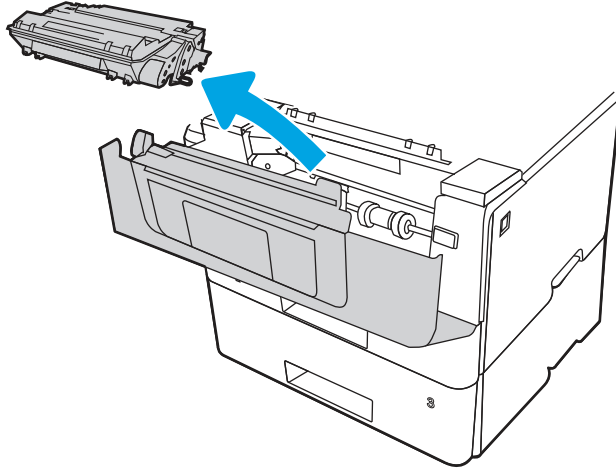


4. Sıkışma erişim kapağını kaldırın.

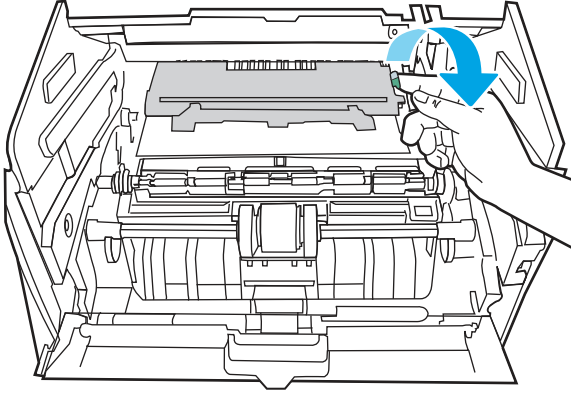


5. Sıkışmış kağıtları çıkarın.

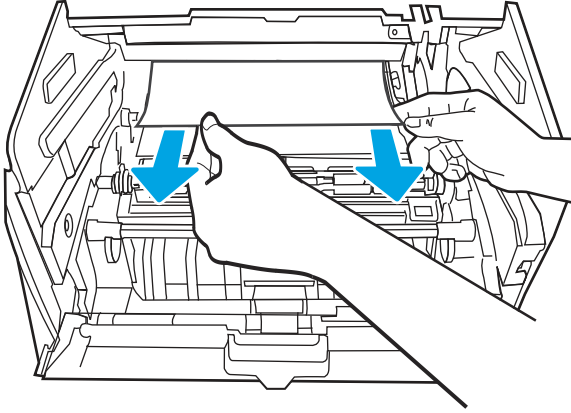

6. Toner kartuşunu takın.

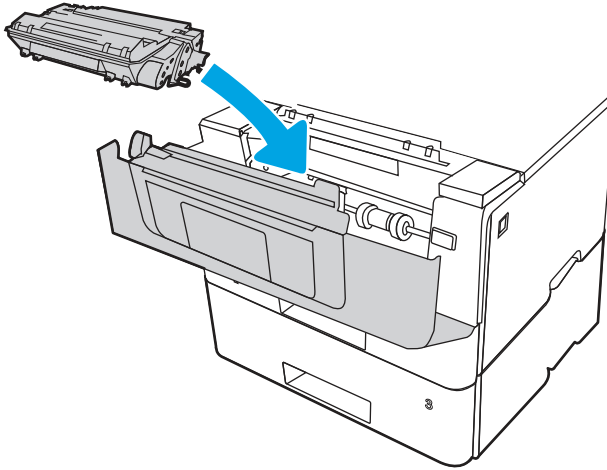

7. Ön ve arka kapağı açın.

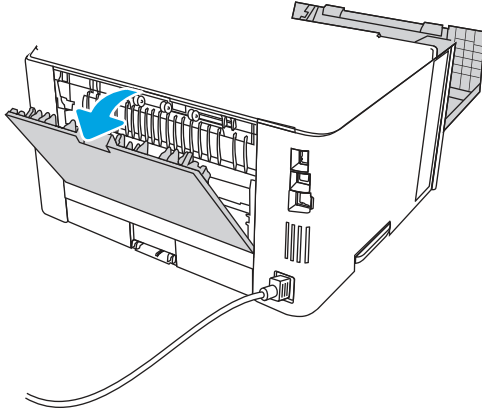


DİKKAT:




Yazıcı kullanılırken füzer sıcak olabilir. Tutmadan önce füzerin soğumasını bekleyin.


8. Sıkışan kağıt görünüyorsa sıkışan tüm kağıtları arka kapak alanından çıkarın.

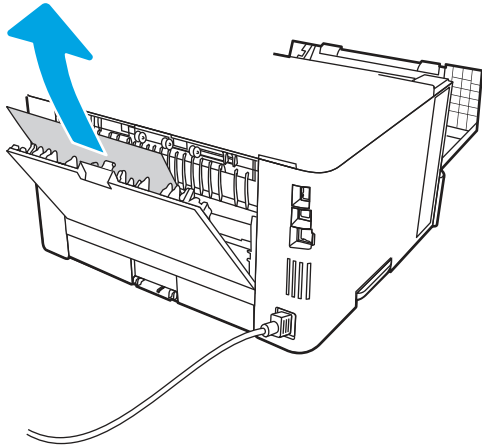


9. Arka ve ön kapağı kapatın.

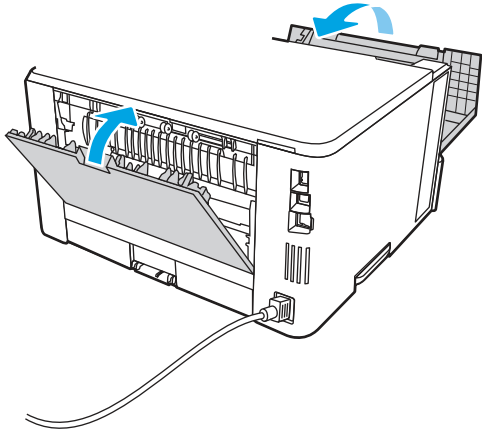

10. Hata devam ederse arka kağıt kılavuzunun doğru kağıt boyutunun girintisine göre ayarlandığından emin olun. Gerekirse mandalı tutarak arka kağıt kılavuzunu doğru konuma getirin. Kılavuz yerine tam olarak oturacaktır.

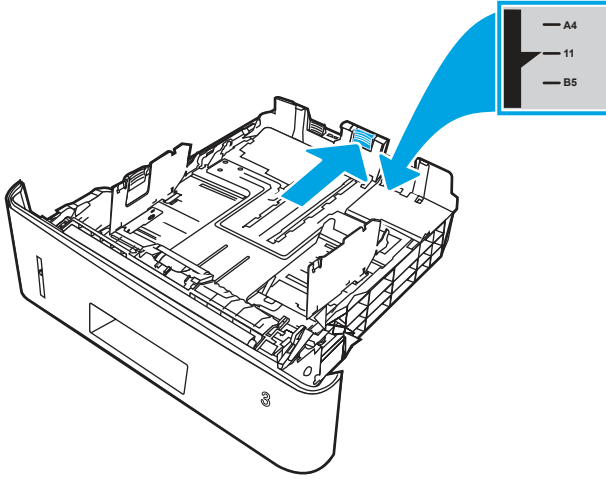

11. Kağıdı tepsiye yerleştirin. Kağıdın tüm köşelerinin düz olduğundan ve yığının en üstündeki kağıdın maksimum yükseklik göstergelerinin altında kaldığından emin olun.

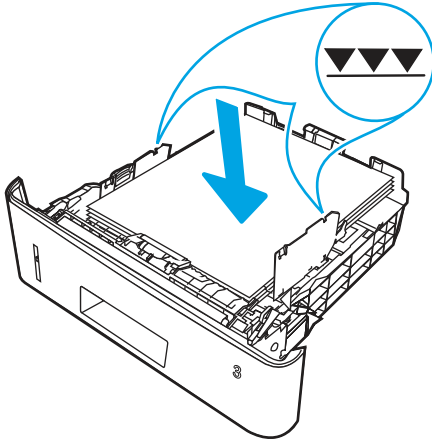

12. Hata devam ederse HP yetkili servisine veya destek sağlayıcısına başvurun ya da www.hp.com/go/contactHP adresinden destek birimiyle iletişime geçin.

Çıkış bölümünde 13.10, 13.11, 13.13 sıkışma hatası

Çıkış bölümüyle ilgili tüm olası sıkışma konumlarındaki kağıtları kontrol etmek için aşağıdaki yöntemi uygulayın.

Müşteriler için önerilen eylem

Bir sıkışma olduğunda, kontrol panelinde sıkışmanın giderilmesine yardımcı olacak bir animasyon görüntülenir.

- Çıkış bölümünde kağıt sıkışmıştır




NOT: Sıkışma, çıkış bölümü sıkışması olarak rapor edilse de kağıt arka kapakta sıkışmış olabilir.




[Çıktı sepetindeki kağıt sıkışmasını gidermeyle ilgili videoyu izleyin](#)


1. Çıkış bölümünde kağıt görünüyorsa ön kenarını kavrayıp çıkarın.

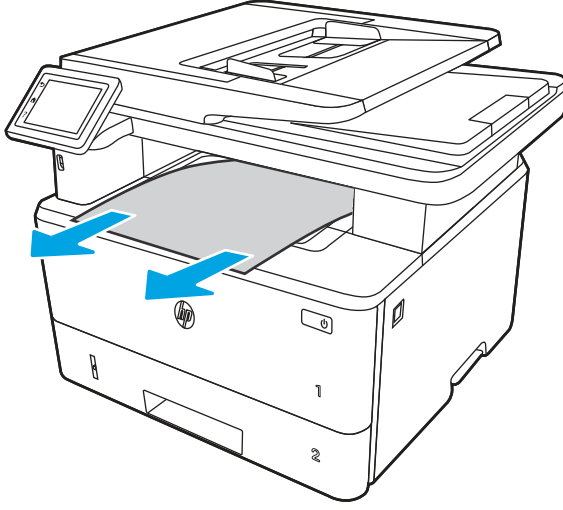


2. Ön kapak açma düğmesine basın.

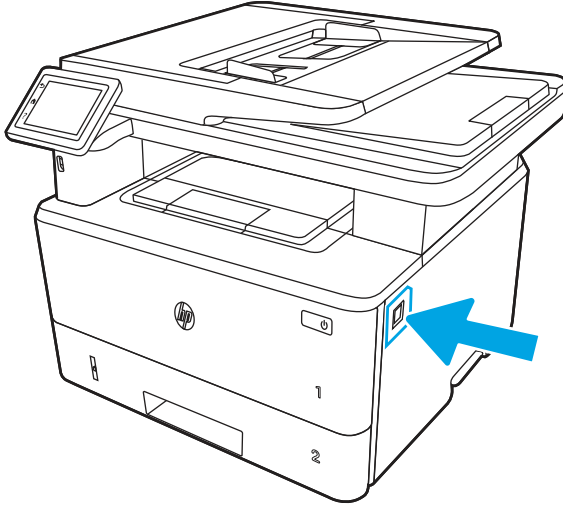


3. Ön kapağı açın.

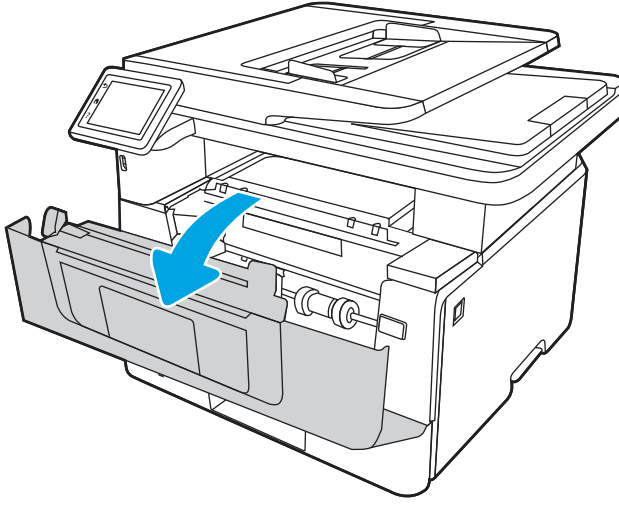


4. Tarayıcı düzeneğini kaldırın.

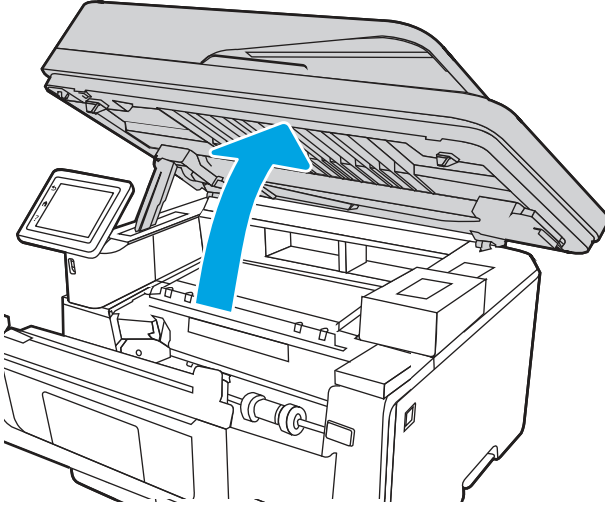


5. Sıkışmış kağıtları çıkarın.

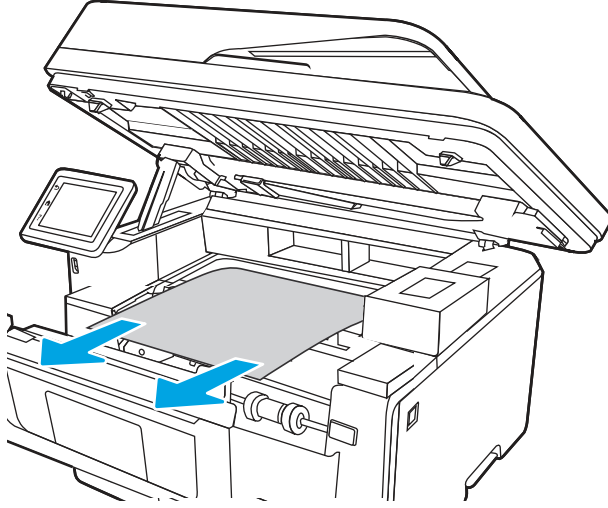


6. Tarayıcı aksamını kapatın.

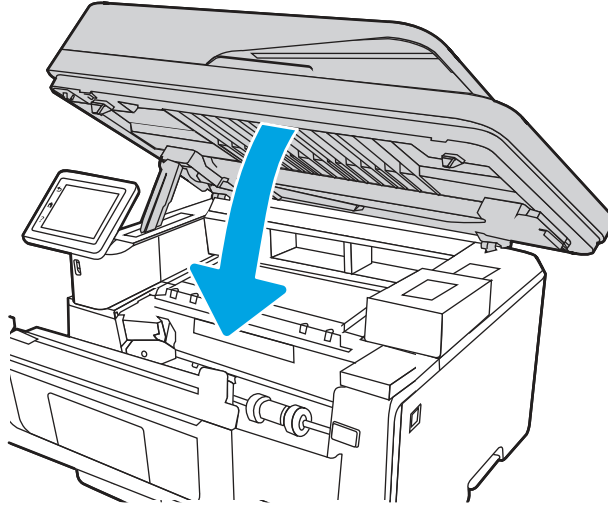


7. Arka kapağı açın.

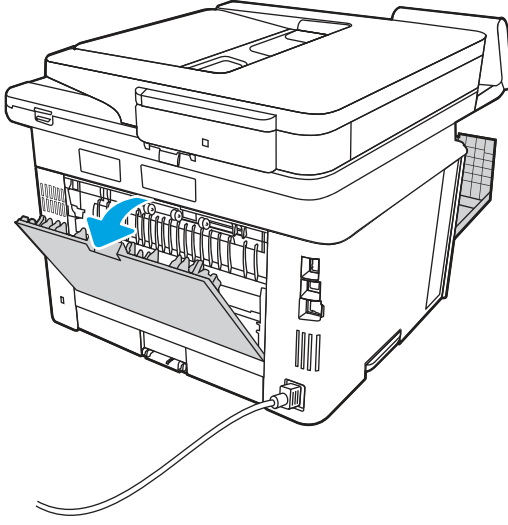

8. Sıkışan kağıtları arka kapak alanından çıkarın.

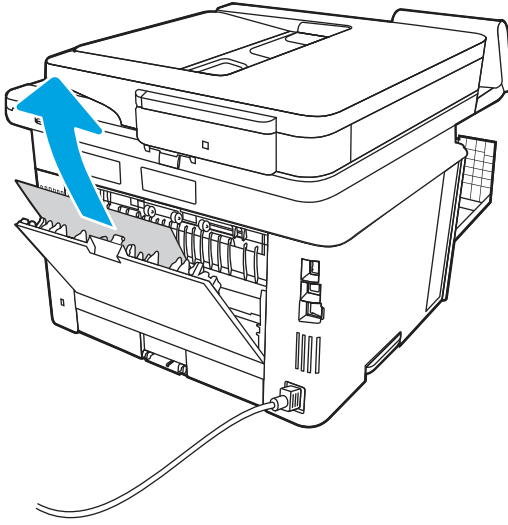

9. Arka ve ön kapağı kapatın.

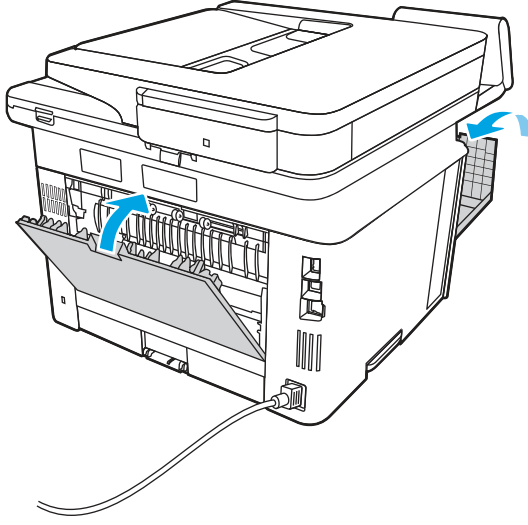

Dupleksleyicide 13.14, 13.15 sıkışma hatası

Otomatik dupleksleyicide bulunan tüm olası sıkışma konumlarındaki kağıtları kontrol etmek için aşağıdaki prosedürü kullanın.

Müşteriler için önerilen eylem


Bir sıkışma olduğunda, kontrol panelinde sıkışmanın giderilmesine yardımcı olacak bir animasyon görüntülenir.

- Dupleksleyicide 13.14, 13.15 sıkışma hatası




[Dupleksleyicideki kağıt sıkışmalarını gidermeyle ilgili videoyu izleyin](#)


1. Tepsi 2'yi yazıcıdan tamamen çıkarın.

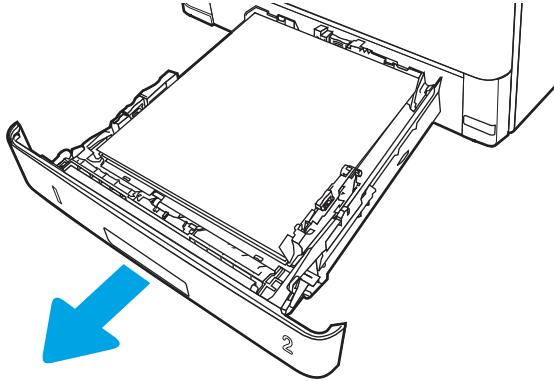


2. Çift taraflı baskı kutusunu serbest bırakmak için yeşil düğmeye basın.

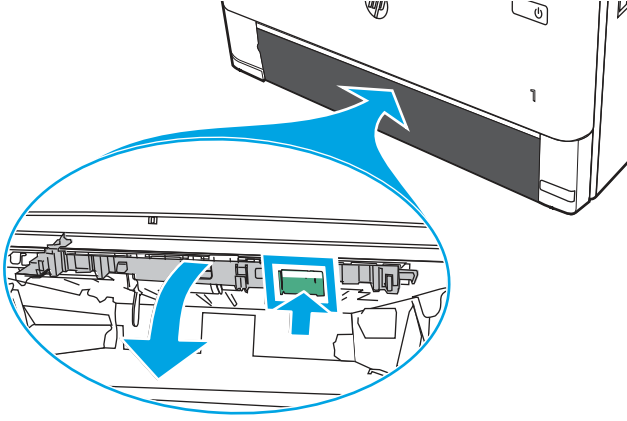


3. Sıkışmış kağıtları çıkarın.

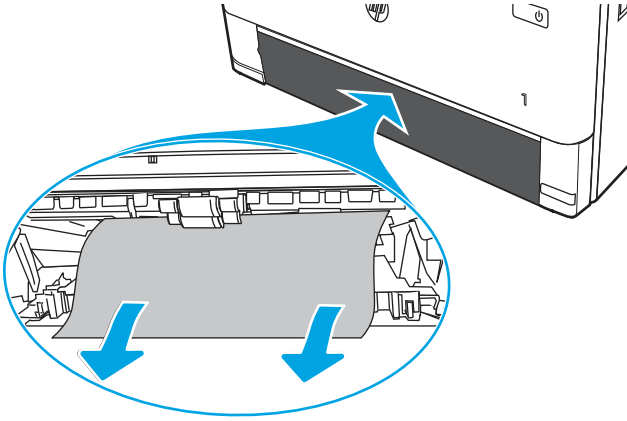


4. Dupleks panelini kapatın.

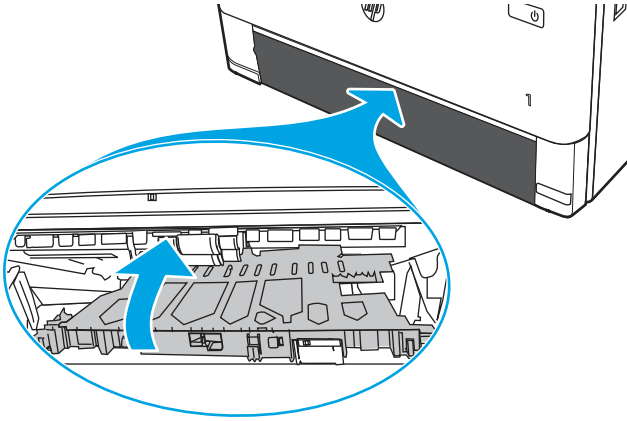


5. Tepsi 2'yi yeniden takın.

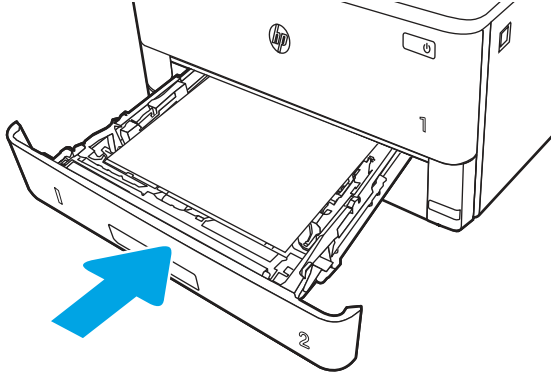


6. Ön kapak açma düğmesine basın.

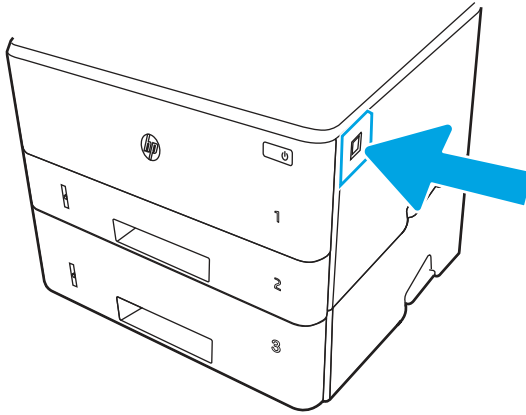

7. Ön kapağı açın.

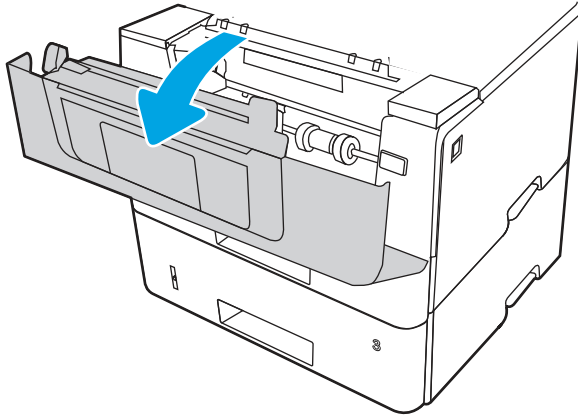

8. Ön kapağı kapatın.

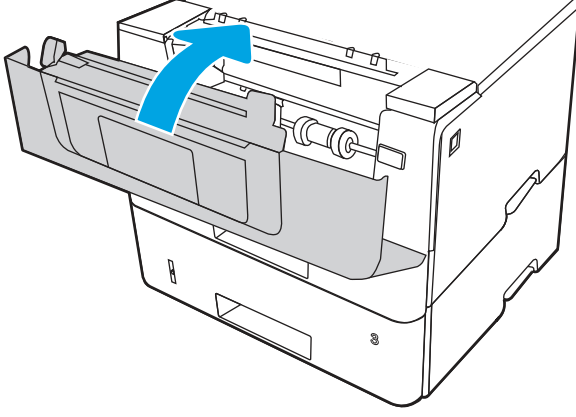

Baskı kalitesi sorunlarını çözme

Baskı kalitesi sorunlarını çözmeyle ilgili aşağıdaki bilgileri inceleyin.

Giriş

Görüntü kalitesi ile ilgili sorunlar dahil olmak üzere baskı kalitesi sorunlarını gidermek için aşağıdaki bilgileri kullanın.

Sorun giderme adımları, aşağıdaki hataların çözülmesine yardımcı olabilir:

- Boş sayfalar
- Siyah sayfalar
- Kıvrılmış kağıt
- Koyu veya açık şeritler
- Koyu veya açık çizgiler
- Bulanık baskı
- Gri arka plan veya koyu baskı
- Açık renk baskı
- Yapışmamış toner
- Toner yok
- Dağılmış toner parçacıkları
- Eğik görüntüler
- Lekeler
- Çizgiler

Baskı kalitesi sorunlarını giderme

Baskı kalitesi sorunlarını gidermek için bu adımları verilen sırayla deneyin.

Belirli görüntü bozukluklarını gidermek için Görüntü Bozukluklarını Giderme bölümüne bakın.

Yazıcı ürün yazılımını güncelleştirme

Yazıcı ürün yazılımını yükseltmeyi deneyin.

Daha fazla bilgi için support.hp.com adresine bakın.

Farklı bir yazılım programından yazdırma

Farklı bir yazılım programından yazdırmayı deneyin.

Sayfalar düzgün yazdırılıyorsa sorun yazdırma işlemini yaptığınız yazılım programıyla ilgilidir.

Yazdırma işi için kağıt türü ayarını kontrol etme

Yazılım programından yazdırırken ve yazdırılan sayfalarda leke, bulanık veya karanlık alanlar bulunuyorsa kağıt kırıyorsa aralıklı toner noktaları, yetersiz toner ya da tonerin bulunmadığı küçük alanlar mevcutsa kağıt türü ayarını kontrol edin.

Kontrol panelindeki kağıt türü ayarını kontrol etme

Yazıcı kontrol panelinde kağıt türü ayarını kontrol edin ve ayarları gereken şekilde değiştirin.

1. Kağıt tepsisini açın ve kapatın.
2. Tepsinin kağıt türü ve boyutu ayarlarını doğrulamak veya değiştirmek için kontrol paneli yönergelerini izleyin.
3. Yerleştirilen kağıdın özelliklere uygun olduğundan emin olun.
4. Kontrol panelindeki nem ve direnç ayarını ortama uyacak şekilde ayarlayın.
 - a. Aşağıdaki menüleri açın:
 - i. Ayarlar
 - ii. Kopyala/Yazdır veya Yazdır
 - iii. Baskı Kalitesi
 - iv. Kağıt Türünü Ayarla
 - b. Tepsiye yerleştirilen türle eşleşen kağıt türünü seçin.
 - c. Nem ve direnç ayarını artırmak veya azaltmak için okları kullanın.
5. Sürücü ayarlarının kontrol paneli ayarları ile eşleştiğinden emin olun.



NOT: Yazıcı sürücüsü ayarları kontrol paneli ayarlarını geçersiz kılar.

Kağıt türü ayarını denetleme (Windows)

Windows için kağıt türü ayarını kontrol edin ve gerekirse ayarı değiştirin.



NOT: Yazıcı sürücüsü ayarları kontrol paneli ayarlarını geçersiz kılar.

1. Yazılım programından, **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
2. Yazıcıyı seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesine tıklayın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesine tıklayın.
4. **Kağıt Türü** açılır listesinden **Diğer...** seçeneğine tıklayın.
5. **Tür:** seçenekleri listesini genişletin.
6. Kağıdınızı en iyi tanımlayan kağıt türleri kategorisini genişletin.
7. Kullandığınız kağıdın türü ile ilgili seçeneği belirtin ve **Tamam** düğmesine tıklayın.
8. **Tamam** düğmesine tıklayarak **Belge Özellikleri** iletişim kutusunu kapatın. İşi yazdırmak için **Yazdır** iletişim kutusunda **Tamam** düğmesine tıklayın.

Kağıt türü ayarını denetleme (macOS)

macOS'ta kağıt türü ayarını kontrol edin ve gerekirse ayarı değiştirin.

1. **Dosya** menüsüne ve ardından **Yazdır** seçeneğine tıklayın.
2. **Yazıcı** menüsünde yazıcıyı seçin.
3. **Ayrıntıları Göster** veya **Kopyalar ve Sayfalar** seçeneğine tıklayın.
4. Menüler açılır listesini açın ve ardından, **Kağıt/Kalite** menüsüne tıklayın.
5. **Ortam Türü** açılır listesinden bir tür seçin.
6. **Yazdır** düğmesine tıklayın.

Toner kartuşu durumunu kontrol etme

Toner kartuşlarında kalan tahmini kullanım miktarını ve varsa diğer değiştirilebilir bakım parçalarının durumunu kontrol etmek için bu adımları uygulayın.

Birinci adım: Sarf malzemeleri durumu sayfası yazdırma

Sarf malzemeleri durumu sayfası yazdırmak için kontrol paneli menülerini kullanın.

1. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda, Panoyu açmak için ekranın üst kısmındaki sekmeyi aşağı yönde kaydırın, ardından Ayarlar simgesine  dokunun.
2. **Raporlar** öğesine gidip dokunun.
3. Raporu yazdırmak için **Sarf Malzemeleri Durum Sayfası** öğesine gidip dokunun.

İkinci adım: Sarf malzemeleri durumunu denetleme

Sarf Malzemeleri Durum Sayfası, kartuşlar ve diğer değiştirilebilir bakım parçaları hakkında bilgi içerir.

1. Sarf Malzemeleri Durum Sayfasına bakarak toner kartuşlarının kalan kullanım süresi oranını ve varsa diğer değiştirilebilir bakım parçalarının durumunu kontrol edin.
 - Tahmini ömrünün sonuna gelmiş bir toner kartuşu kullanılırken yazdırma kalitesi sorunlarıyla karşılaşılabilir. Bir sarf malzemesi düzeyinin çok azaldığı Sarf Malzemeleri Durum Sayfasında bildirilir.

- HP'nin Premium Koruma Garantisi, Sarf Malzemeleri Durumu Sayfasında veya EWS'de bu sarf malzemesiyle ilgili HP'nin Premium Koruma Garantisinin sona erdiğini belirten bir mesaj görüntülendiğinde sona erer.
 - Baskı kalitesi kabul edilebilir olduğu sürece, toner kartuşunun bu aşamada değiştirilmesi gerekmez. Baskı kalitesi kabul edilebilir seviyenin altına düştüğünde takmak üzere yedek bir kartuşu hazır bulundurun.
 - Bir toner kartuşunu veya başka bir değiştirilebilir bakım parçasını değiştirmeniz gerektiğini öğrenirseniz orijinal HP parça numaraları, sarf malzemeleri durum sayfasında listelenmektedir.
2. Orijinal HP kartuşu kullandığınızdan emin olun.

Orijinal HP toner kartuşunun üzerinde "HP" sözcüğü veya HP logosu yer alır. HP kartuşlarını tanıma hakkında daha fazla bilgi için www.hp.com/go/learnaboutsupplies adresine gidin.

Temizleme sayfası yazdırma

Yazdırma işlemi sırasında yazıcının içinde kağıt, toner ve toz parçacıkları birikebilir; bu durum toner benekleri, sıçraması, lekeler, şeritler, çizgiler ya da tekrarlanan işaretler gibi kalite sorunlarına yol açabilir.

Temizleme sayfası yazdırmak için aşağıdaki yordamı kullanın:

1. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda, Panoyu açmak için ekranın üst kısmındaki sekmeyi aşağı yönde kaydırın, ardından Ayarlar simgesine  dokununuz.
2. Aşağıdaki menülere gidip dokununuz:
 - a. Yazıcı Bakımı
 - b. Baskı Kalitesi Araçları
 - c. Temizleme Sayfası
3. İstendiğinde düz Letter veya A4 boyutunda kağıt yerleştirin ve ardından **Tamam** düğmesine dokununuz.

Yazıcı kontrol panelinde **Temizleniyor** mesajı görüntülenir. İşlem tamamlanıncaya kadar bekleyin. Yazdırılan sayfayı atın.

Toner kartuşunun veya kartuşlarının zarar görüp görmediğini gözle kontrol etme

Her toner kartuşunu bu adımları uygulayarak denetleyin:

1. Toner kartuşunu yazıcıdan çıkarın ve koruyucu bandın çıkarıldığını doğrulayın.
2. Bellek yongasının hasar görüp görmediğini denetleyin.
3. Yeşil görüntüleme tamburunun yüzeyini inceleyin.

 **DİKKAT:** Görüntü tamburuna dokunmayın. Görüntü tamburunun üstündeki parmak izleri yazdırmada kalite sorunlarına yol açabilir.

4. Görüntü tamburunda herhangi bir çizik, parmak izi veya başka bir hasar görürseniz, toner kartuşunu değiştirin.
5. Toner kartuşunu yerine takın ve sorunun giderilip giderilmediğini görmek için birkaç sayfa yazdırın.

Kağıdı ve yazdırma ortamını denetleme

Kağıt seçimini ve yazdırma ortamını denetlemek için aşağıdaki bilgileri kullanın.

Birinci adım: HP özelliklerine uygun kağıt kullanma

HP özelliklerini karşılamayan kağıtların kullanılması bazı baskı kalitesi sorunlarına neden olabilir.

- Her zaman bu yazıcının desteklediği bir kağıt türü ve ağırlığı kullanın.
- İyi kalitede, kesik, kertik, yırtık, lekeli, gevşek parçacıklı, tozlu, kırıksık, boşluklu, zimba telli ve kenarları kıvrık veya bükülmüş olmayan kağıt kullanın.
- Daha önce üzerine yazdırılmamış kağıt kullanın.
- Parıltı verici bileşenler gibi metalik materyal içermeyen kağıt kullanın.
- Lazer yazıcılarda kullanılmak üzere tasarlanmış kağıt kullanın. Yalnızca Inkjet yazıcılarda kullanılmak için tasarlanmış kağıt kullanmayın.
- Aşırı pürüzlü olmayan kağıt kullanın. Daha düzgün kağıt kullanmak genellikle daha iyi baskı kalitesi sağlar.

İkinci adım: Ortamı denetleme

Ortam, baskı kalitesini doğrudan etkileyebilir ve baskı kalitesi veya kağıt besleme sorunlarının ana nedenidir. Aşağıdaki çözümleri deneyin:

- Yazıcıyı açık pencere, kapılar veya klima açıklıkları gibi hava akımı olan bölgelerden uzak tutun.
- Yazıcının, yazıcı teknik özelliklerini aşan ısı ya da nem oranlarına maruz kalmamasını sağlayın.
- Yazıcıyı dolap gibi kapalı bir yere yerleştirmeyin.
- Yazıcıyı sağlam ve düz bir zemin üzerine yerleştirin.
- Yazıcının üzerine havalandırmayı engelleyen herhangi bir nesne koymayın. Yazıcı, üstü de dahil olmak üzere her yönden iyi bir havalandırma gerektirir.
- Yazıcıyı havadan kaynaklanan kir, toz, buhar, yağdan veya yazıcının içinde tortu bırakabilecek diğer öğelerden koruyun.

Üçüncü adım: Tepsileri ayrı ayrı ayarlama

Belirli bir tepside yazdırırken yazdırılan sayfadaki metin veya görüntüler düzgün ortalanmadığı ya da hizalanmadığı takdirde bu adımları uygulayın.

1. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda, Panoyu açmak için ekranın üst kısmındaki sekmeyi aşağı yönde kaydırın, ardından Ayarlar simgesine  dokununuz.
2. Kaydırın ve aşağıdaki menüleri açın:
 - a. Tepsi Yönetimi
 - b. Görüntü Ayarlama
3. Ayarlamak için tepsiyi seçin ve ardından raporu yazdırmak için [Test Sayfası Yazdır](#) seçeneğine dokununuz.
4. Yazdırılan sayfalardaki talimatları izleyin.

5. Sonuçları doğrulamak için **Test Sayfası Yazdır** seçeneğine tekrar dokununuz ve ardından gerekirse başka ayarlamalar yapın.

Farklı bir yazdırma sürücüsü deneme

Bir yazılım programından yazdırırken ve yazdırılan sayfalardaki grafiklerde beklenmedik çizgiler, eksik metin, eksik grafik, yanlış biçimlendirme veya başka yazı tipleri çıkıyorsa farklı bir yazdırma sürücüsü kullanmayı deneyin.

HP destek web sitesinden farklı bir yazdırma sürücüsü indirin: www.hp.com/support/ljmf4101-4104.

EconoMode ayarlarını denetleme

HP, EconoMode'un sürekli kullanılmasını önermez. EconoMode sürekli kullanılırsa tonerin ömrü, toner kartuşu içindeki mekanik parçaların ömründen daha uzun olabilir. Baskı kalitesi düşmeye başlar ve istenmeyen bir hale gelirse toner kartuşunu değiştirin.



NOT: Windows için PCL 6 yazdırma sürücüsünde bu özellik mevcuttur. Bu sürücüyü kullanmıyorsanız, HP Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanarak özelliği etkinleştirebilirsiniz.

Sayfanın tamamı çok koyu veya çok açık renkliyse şu adımları izleyin.

1. Yazılım programından, **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
2. Yazıcıyı seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesine tıklayın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesine tıklayın ve **Baskı Kalitesi** alanını bulun.
4. Sayfanın tamamı çok koyu renkliyse aşağıdaki ayarları kullanın:
 - Uygunsa **600 dpi** seçeneğini belirleyin.
 - Etkinleştirmek için **EconoMode** ayarını seçin.

Sayfanın tamamı çok açık renkliyse aşağıdaki ayarları kullanın:

- Uygunsa **FastRes 1200** seçeneğini belirleyin.
 - **EconoMode** ayarının etkinleştirilmemiş olduğundan emin olun.
5. **Tamam** düğmesine tıklayarak **Belge Özellikleri** iletişim kutusunu kapatın. İş yazdırmak için **Yazdır** iletişim kutusunda **Tamam** düğmesine tıklayın.


Yazdırma yoğunluğunu ayarlama

Yazdırma sonuçlarınızın rengi çok açık veya çok yoğun olduğunda yazdırma yoğunluğunu ayarlayın.

Yazdırma yoğunluğunu ayarlamak için aşağıdaki adımları tamamlayın:

1. HP Yerleşik Web Sunucusu'nu açma:
 - a. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda, Kablosuz simgesine  veya Ethernet simgesine  dokunarak yazıcının IP adresini veya ana bilgisayar adını görüntüleyin.

- b. Bir web tarayıcısı açın ve adres satırına yazıcı kontrol panelinde görüntülenen şekilde IP adresini veya ana bilgisayar adını yazın. Bilgisayar klavyesinde **Enter** tuşuna basın. EWS açılır.



NOT: Web tarayıcısında, web sitesine erişimin güvenli olmayabileceğini belirten bir ileti görüntüleniyorsa web sitesine devam et seçeneğini belirleyin. Bu web sitesine erişim bilgisayara zarar vermez.

2. EWS Ana sayfasında **Ayarlar** sekmesine tıklayın.
3. Sol gezinti bölümünde, seçenekleri genişletmek için **Tercihler**'e ve ardından **Genel Yazıcı Ayarları**'na tıklayın.
4. **Yazdırma Yoğunluğu** altında, istenen ayarı seçmek için açılır listeyi kullanın.
5. Değişiklikleri kaydetmek için **Uygula** düğmesine tıklayın.



Görüntü bozukluklarını giderme

Görüntü bozukluklarına ve bu bozuklukları giderme adımlarına dair örnekleri inceleyin.

Tablo 9-3 Görüntü kusurları tablosu hızlı başvuru

Örnek	Açıklama	Olası çözümler
Tablo 9-10 Açık renk baskı, sayfa 143 	Tablo 9-8 Gri arka plan veya koyu baskı, sayfa 142 	Tablo 9-6 Boş sayfa – Baskı yok, sayfa 141

Tablo 9-3 Görüntü kusurları tablosu hızlı başvuru (devam)

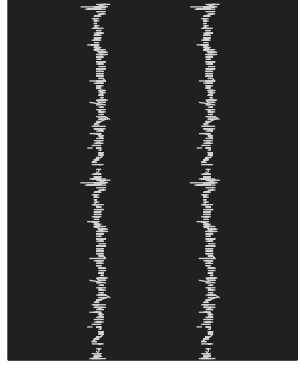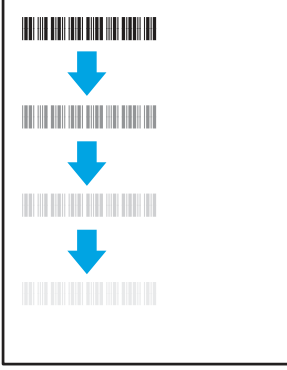Örnek	Açıklama	Olası çözümler
Tablo 9-5 Siyah sayfa, sayfa 140	Tablo 9-4 Bant lekesi hataları, sayfa 140	Tablo 9-12 Çizgi bozuklukları, sayfa 145
		
Tablo 9-7 Sabitleme/füzer bozuklukları, sayfa 141	Tablo 9-9 Görüntü yerleştirme bozuklukları, sayfa 143	Tablo 9-11 Çıktı bozuklukları, sayfa 144
		

Görüntü bozuklukları, nedeni ne olursa olsun, çoğunlukla aynı adımlar takip edilerek çözümlenebilir. Görüntü bozukluğu sorunlarını gidermek için bir başlangıç noktası olarak aşağıdaki adımları kullanın.

1. Belgeyi yeniden yazdırın. Baskı kalitesi bozuklukları aralıklı bir yapıda olabilir veya sürekli yazdırma ile tamamen ortadan kaybolabilir.
2. Kartuş veya kartuşların durumunu kontrol edin. Bir kartuş **Çok Az** durumunda ise (belirlenen kullanım ömrünü geçmişse) kartuşu değiştirin.
3. Sürücü ve tepsi yazdırma modu ayarlarının tepsiye yerleştirilmiş olan ortama uygun olduğundan emin olun. Farklı bir ortam destesi veya başka bir tepsi kullanmayı deneyin. Farklı bir baskı modu kullanmayı deneyin.
4. Yazıcının desteklenen çalışma sıcaklığı/nem aralığı içinde olduğundan emin olun.


5. Kağıt türü, boyutu ve ağırlığının yazıcı tarafından desteklendiğinden emin olun. Yazıcı için desteklenen kağıt boyutları ve türlerinin bir listesini görmek için support.hp.com sayfasına bakın.



NOT: "Fusing" (fırınlama) terimi, yazdırma işleminde tonerin kağıda yapıştığı kısmı ifade eder.

Aşağıdaki örnekler, önce kısa kenarı yazıcıdan geçen Letter boyutundaki kağıdı gösterir.


Tablo 9-4 Bant lekesi hataları

Örnek	Açıklama	Olası çözümler
	Sayfa boyunca tekrarlanan koyu veya açık renkli şeritler, geniş alanlı ve/veya darbe şeritleridir. Bunlar, keskin veya yumuşak yapıya sahip olabilirler. Bu bozukluk, yazdırılan içeriğin bulunmadığı metinde veya bölümlerde değil, dolgu alanlarında görüntülenir.	1. Belgeyi yeniden yazdırın. 2. Başka bir tepsiden yazdırmayı deneyin. 3. Kartuşu değiştirin. 4. Farklı bir kağıt türü kullanın. 5. Yalnızca Enterprise modelleri: Yazıcı kontrol panelindeki Giriş ekranı'ndan, Kağıt Türlerini Ayarla menüsüne gidin ve ardından kullanmakta olduğunuzdan biraz daha ağır bir ortam için tasarlanmış olan bir baskı modu seçin. Bu, baskı hızını yavaşlatır ve baskı kalitesini iyileştirebilir. 6. Sorun devam ediyorsa support.hp.com adresini ziyaret edin.


Tablo 9-5 Siyah sayfa

Örnek	Açıklama	Olası çözümler
	Yazdırılan sayfanın tümü siyahtır.	1. Kartuşu hasara karşı kontrol etmek için görsel olarak inceleyin. 2. Kartuşun doğru takıldığından emin olun. 3. Kartuşu değiştirin. 4. Sorun devam ediyorsa support.hp.com adresini ziyaret edin.


Tablo 9-6 Boş sayfa – Baskı yok

Örnek	Açıklama	Olası çözümler
	Sayfa tamamen boştur ve üzerinde yazdırılmış herhangi bir içerik yoktur.	1. Kartuşların, orijinal HP kartuşları olduğundan emin olun. 2. Kartuşun doğru takıldığından emin olun. 3. Farklı bir kartuş ile yazdırın. 4. Kağıt tepsisindeki kağıt türünü kontrol edin ve yazıcı ayarlarını bununla eşleştirecek şekilde ayarlayın. Gerekirse daha hafif bir kağıt türü seçin. 5. Sorun devam ediyorsa support.hp.com adresini ziyaret edin.

Tablo 9-7 Sabitleme/füzer bozuklukları

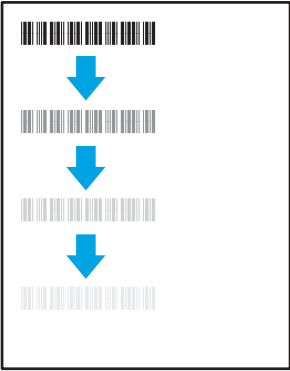Örnek	Açıklama	Olası çözümler
	Görüntüdeki hafif gölgeler veya sapmalar sayfa boyunca tekrarlanır. Tekrarlanan görüntü, her yinelenme ile soluklaşabilir.	1. Belgeyi yeniden yazdırın. 2. Kağıt tepsisindeki kağıt türünü kontrol edin ve yazıcı ayarlarını bununla eşleştirecek şekilde ayarlayın. Gerekirse daha hafif bir ağırlıkta kağıt türü seçin. 3. Sorun devam ediyorsa support.hp.com adresini ziyaret edin.

Tablo 9-7 Sabitleme/füzer bozuklukları (devam)

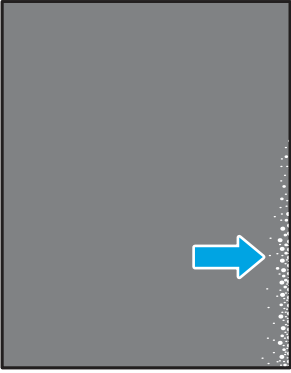Örnek	Açıklama	Olası çözümler
	Toner, sayfanın herhangi bir kenarından silinerek çıkar. Bu bozukluk, yüksek kapatma oranı olan işlerin kenarlarında ve hafif ortam türlerinde daha yaygındır ancak sayfadaki herhangi bir yerde ortaya çıkabilir.	1. Belgeyi yeniden yazdırın. 2. Kağıt tepsisindeki kağıt türünü kontrol edin ve yazıcı ayarlarını bununla eşleştirecek şekilde ayarlayın. Gerekirse daha ağır bir kağıt türü seçin. 3. Yalnızca Enterprise modelleri: Yazıcı kontrol panelinden Kenardan Kenara menüsüne gidin ve ardından Normal değerini seçin. Belgeyi yeniden yazdırın. 4. Yalnızca Enterprise modelleri: Yazıcı kontrol panelinden, Kenar Boşluklarını Otomatik Olarak Dahil Et seçeneğini belirleyin ve ardından belgeyi yeniden yazdırın. 5. Sorun devam ediyorsa support.hp.com adresini ziyaret edin.

Tablo 9-8 Gri arka plan veya koyu baskı

Örnek	Açıklama	Olası çözümler
	Görüntü veya metin, beklenenden daha koyudur ve/veya arka plan rengi gridir.	1. Tepsilerdeki kağıdın daha önce yazıcının içinden geçmemiş olduğundan emin olun. 2. Farklı bir kağıt türü kullanın. 3. Belgeyi yeniden yazdırın. 4. Yalnızca Mono modeller: Yazıcı kontrol panelindeki Giriş ekranı'ndan, Toner Yoğunluğunu Ayarla menüsüne gidin ve ardından toner yoğunluğunu daha düşük bir düzeye ayarlayın. 5. Yazıcının desteklenen çalışma sıcaklığı ve nem aralığı içinde olduğundan emin olun. 6. Kartuşu değiştirin. 7. Sorun devam ediyorsa support.hp.com adresini ziyaret edin.


Tablo 9-9 Görüntü yerleştirme bozuklukları

Örnek	Açıklama	Olası çözümler
	Görüntü tam ortalanmamıştır veya sayfada eğri görünmektedir. Bu bozukluk, kağıdın tepside çekilirken ve kağıt yolunda ilerlerken doğru konumlandırılmamış olduğu durumlarda ortaya çıkar.	1. Belgeyi yeniden yazdırın. 2. Kağıdı çıkarın ve ardından tepsiye yeniden yerleştirin. Tüm kağıt kenarlarının her taraftan eşit hizada olduğundan emin olun. 3. Kağıt yığınının üst kısmının, tepsi dolu göstergesinin altında olduğundan emin olun. Tepsiyi aşırı doldurmayın. 4. Kağıt kılavuzlarının, kullandığınız kağıt için doğru olan kağıt boyutuna ayarlanmış olduğundan emin olun. Kağıt kılavuzlarını, kağıt yığınını sıkıştırarak şekilde ayarlamayın. Kılavuzları, tepsi üzerindeki girintilere veya işaretlere göre ayarlayın. 5. Sorun devam ediyorsa support.hp.com adresini ziyaret edin.



Tablo 9-10 Açık renk baskı

Örnek	Açıklama	Olası çözümler
	Sayfanın bütününde yazdırılan içerik, açık renk veya soluktur.	1. Belgeyi yeniden yazdırın. 2. Kartuşu çıkarın ve ardından toneri yeniden dağıtmak için sallayın. Toner kartuşlarını yazıcıya tekrar takın ve kapağı kapatın. Bu işlemin şekilsel gösterimi için bkz. <i>Toner kartuşlarını değiştirme</i>. 3. Yalnızca Mono modeller: EconoMode ayarının, hem yazıcı kontrol panelinde hem de yazdırma sürücüsünde devre dışı olduğundan emin olun. 4. Kartuşun doğru takıldığından emin olun. 5. Bir Sarf Malzemeleri Durumu Sayfası yazdırın ve kartuşun kullanımını ve ömrünü kontrol edin. 6. Kartuşu değiştirin. 7. Sorun devam ediyorsa support.hp.com adresini ziyaret edin.

Tablo 9-11 Çıktı bozuklukları

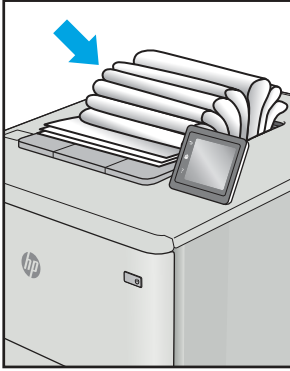Örnek	Açıklama	Olası çözümler
	Yazdırılan kağıtların kenarları kıvrıktır. Kıvrılmış kenar, kağıdın uzun veya kısa tarafında olabilir. Olası iki kıvrılma türü şunlardır: • Pozitif kıvrılma: Kağıt, yazdırılan yüze doğru kıvrılır. Bu bozukluk, kuru ortamlarda veya yüksek kapatma oranı olan sayfalar yazdırılırken gerçekleşir. • Negatif kıvrılma: Kağıt, yazdırılan yüzden dışa doğru kıvrılır. Bu bozukluk, yüksek nem oranı olan ortamlarda veya düşük kapatma oranı olan sayfalar yazdırılırken oluşur.	1. Belgeyi yeniden yazdırın. 2. Pozitif kıvrılma: Yazıcı kontrol panelinden, daha ağır bir kağıt türü seçin. Daha ağır kağıt türü, yazdırma için daha yüksek bir sıcaklık oluşturur. Negatif kıvrılma: Yazıcı kontrol panelinden, daha hafif bir kağıt türü seçin. Daha hafif kağıt türü, yazdırma için daha düşük bir sıcaklık oluşturur. Kullanım öncesinde kağıtları kuru bir ortamda depolamayı veya paketi yeni açılmış kağıt kullanmayı deneyin. 3. Çift yönlü modda yazdırın. 4. Sorun devam ediyorsa support.hp.com adresini ziyaret edin.
	Kağıt, çıkış tepsisinde iyi yığılanmıyordur. Yığın düzensiz olabilir, eğik olabilir veya sayfalar tepside dışarı itilerek yere düşebilir. Aşağıdaki koşullardan herhangi biri bu hataya neden olabilir: • Aşırı seviyede kağıt kıvrılması • Tepsideki kağıt kırışık veya deforme olmuştur • Kağıt, zarflar gibi, standart dışı bir kağıt türüdür • Çıkış tepsisi çok doludur	1. Belgeyi yeniden yazdırın. 2. Çıkış bölmesi uzantısını dışarı doğru çekin. 3. Bozukluk, aşırı kağıt kıvrılmasından kaynaklanmışsa "Çıktı kıvrılması" ile ilgili sorun giderme adımlarına başvurun. 4. Farklı bir kağıt türü kullanın. 5. Paketi yeni açılmış kağıt kullanın. 6. Tepsi çok fazla dolmadan önce çıkış tepsisindeki kağıtları çıkarın. 7. Sorun devam ediyorsa support.hp.com adresini ziyaret edin.

Tablo 9-12 Çizgi bozuklukları

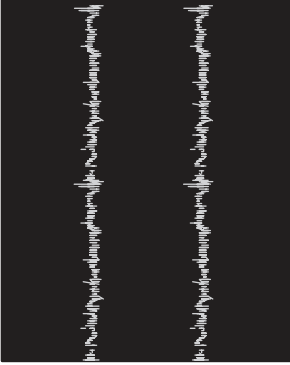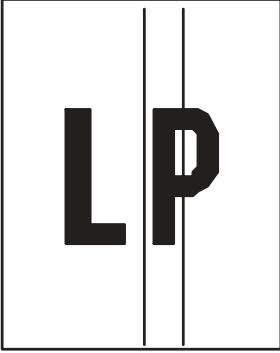Örnek	Açıklama	Olası çözümler
	Genellikle, sayfanın uzunluğu boyunca yayılan açık renkli ve dikey çizgilerdir. Bu bozukluk, yazdırılan içeriğin bulunmadığı metinde veya bölümlerde değil, dolgu alanlarında görüntülenir.	1. Belgeyi yeniden yazdırın. 2. Kartuşu çıkarın ve ardından toneri yeniden dağıtmak için sallayın. Toner kartuşlarını yazıcıya tekrar takın ve kapağı kapatın. Bu işlemin şekilsel gösterimi için bkz. <i>Toner kartuşlarını değiştirme</i>. 3. Sorun devam ediyorsa support.hp.com adresini ziyaret edin. NOT: Yazdırma ortamı belirtilen sıcaklık veya nem aralığının dışında olduğunda, hem açık renkli hem de koyu renkli dikey çizgiler ortaya çıkabilir. Kabul edilebilir sıcaklık ve nem düzeylerini öğrenmek için yazıcınızın çevresel özelliklerine başvurun.
	Sayfa boyunca oluşan dikey ve koyu çizgiler. Bu bozukluk, sayfanın herhangi bir yerinde, dolgu alanlarında veya herhangi bir içeriğin yazdırılmamış olduğu bölümlerde ortaya çıkabilir.	1. Belgeyi yeniden yazdırın. 2. Kartuşu çıkarın ve ardından toneri yeniden dağıtmak için sallayın. Toner kartuşlarını yazıcıya tekrar takın ve kapağı kapatın. Bu işlemin şekilsel gösterimi için bkz. <i>Toner kartuşlarını değiştirme</i>. 3. Bir temizleme sayfası yazdırın. 4. Kartuştaki toner düzeyini kontrol edin. 5. Sorun devam ediyorsa support.hp.com adresini ziyaret edin.

Görüntü tarama ve kopyalama kalitesini artırma

Kopyaların ve taranan görüntülerin kalitesini nasıl iyileştirebileceğinizi ve tarayıcı camını doğru şekilde nasıl temizleyebileceğinizi öğrenin.

Giriş

Yazıcıyla ilgili görüntü kalitesi sorunları yaşıyorsanız sorunu gidermek için aşağıdaki çözümleri deneyin.

İlk olarak aşağıdaki basit adımları uygulayın:

- Belge besleyici yerine düz yatak tarayıcı kullanmayı tercih edin.
- Yüksek kaliteli orijinal belgeler kullanın.
- Belge besleyici kullanırken, net olmayan veya eğik görüntüleri engellemek için kağıt kılavuzlarını kullanarak orijinal belgeyi besleyici doğru şekilde yerleştirin.

Sorun devam ederse aşağıdaki ek çözümleri deneyin. Bu çözümler de sorunu gidermezse daha fazla çözüm önerisi için "Baskı kalitesini geliştirme" başlığına bakın.

Tarayıcı camında kir veya leke olup olmadığını kontrol etme

Zamanla tarayıcı camı ve beyaz plastik destek üzerinde tortulardan kaynaklanan lekeler oluşabilir ve bunlar performansı etkileyebilir. Tarayıcıyı temizlemek için aşağıdaki yordamı kullanın.

1. Yazıcıyı kapatmak için Güç düğmesine basın ve ardından güç kablosunu prizden çıkarın.
2. Tarayıcının kapağını açın.
3. Tarayıcı camını ve tarayıcı kapağının altındaki beyaz plastik arkılığı, aşındırmayan bir cam temizleyicisiyle nemlendirilmiş yumuşak bir bezle veya süngerle temizleyin.

⚠ DİKKAT: Yazıcının hiçbir parçası üzerinde aşındırıcı madde, aseton, benzen, amonyak, etil alkol veya karbon tetraklorür kullanmayın; bunlar yazıcıya zarar verebilir. Sıvıların cam veya plakaya doğrudan temas etmesine izin vermeyin. Bunlar yazıcının içine sızarak zarar verebilir.

4. Leke kalmasını önlemek için camı ve beyaz plastik parçaları bir güderi veya selüloz sünger ile kurulayın.
5. Güç kablosunu bir prize takın ve ardından yazıcıyı açmak için Güç düğmesine basın.

Kağıt ayarlarını denetleme

Yazıcı kontrol panelinde kağıt ayarlarını denetlemek için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda, Panoyu açmak için ekranın üst kısmındaki sekmeyi aşağı yönde kaydırın, ardından Ayarlar simgesine  dokununuz.
2. **Kağıt Ayarları** seçeneğine gidip dokununuz ve ardından yazdırdığınız tepsinin adına dokununuz.
3. **Kağıt Boyutu** seçeneğine ve ardından tepsideki kağıdın boyutuna uyan kağıt boyutu seçeneğine dokununuz.
4. **Kağıt Türü** seçeneğine ve ardından tepsideki kağıdın türüne uyan kağıt türü seçeneğine dokununuz.

Görüntü ayarlama değerlerini denetleme

Kopya kalitesini iyileştirmek için yazıcı kontrol panelini kullanarak görüntü ayarlarını yapın.

1. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda **Kopyala** simgesine dokununuz.
2. **Belge** veya **Kimlik Kartı** simgesine dokununuz.
3. Ayarlar simgesine  dokununuz ve ardından ayarları yapmak için aşağıdaki menü öğelerine gidip dokununuz:
 - **Kalite:** Görüntü için çıkış kalitesini seçin.
 - **Açık/Koyu:** Açıklık/koyuluk ayarını yapın.
 - **Geliştirmeler:** Görüntü iyileştirme seçeneğini belirleyin.
 - **Bağlama Kenar Boşluğu:** Bağlama kenar boşluğu ayarını açın veya kapatın.

4. Ana kopyalama menüsüne dönmek için Geri düğmesine  dokununuz ve ardından kopyalamaya başlamak için **Kopyala** seçeneğine dokununuz.

Metin veya resimler için en iyi duruma getirme

Metin veya görüntüler için taramayı veya kopyalamayı optimize etmek üzere bu adımları uygulayın.

1. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda **Kopyala** simgesine dokununuz.
2. **Belge** veya **Kimlik Kartı** simgesine dokununuz.
3. Ayarlar simgesine  dokununuz ve ardından **Geliştirmeler** seçeneğine gidip dokununuz.
4. Kopyaladığınız belge türüne bağlı olarak aşağıdaki seçeneklerden birine dokununuz:
 - **Yok:** Kopyalama kalitesi sizin için önemli olmadığında bu ayarı kullanın. Bu, varsayılan ayardır.
 - **Text (Metin):** Ağırlıklı olarak metin içeren belgeler için bu ayarı kullanın.
 - **Fotoğraf:** Ağırlıklı olarak grafik içeren belge veya fotoğraflar için bu ayarı kullanın.
 - **Karışık:** Metin ve grafik karışımı içeren belgeler için bu ayarı kullanın.

Tarayıcı çözünürlüğü ve renk ayarlarını bilgisayarda kontrol etme

Taranmış bir görüntüyü yazdırıyorsanız ve kalite beklediğiniz gibi değilse, tarayıcı yazılımında gereksinimlerinizi karşılamayacak bir çözünürlük veya renk ayarı seçmiş olabilirsiniz. Çözünürlük ve renk, taranan görüntülerin aşağıdaki niteliklerini etkiler:

- Görüntü netliği
- Tonlama dokusu (yumuşak veya sert)
- Tarama süresi
- Dosya boyutu

Tarama çözünürlüğü inç başına piksel sayısı (ppi) olarak ölçülür.



NOT: Tarama ppi seviyeleri yazdırma dpi (inç başına nokta) seviyeleriyle değiştirilemez.

Renkli, gri tonlamalı ve siyah beyaz, kullanılabilen renklerin sayısını tanımlar. Tarayıcı donanımı için belirlenebilecek en yüksek çözünürlük 1200 ppi'dir.

Çözünürlük ve renk kılavuzları tablosu, tarama gereksinimlerinizi karşılamak için uygulayabileceğiniz basit ipuçları sunar.



NOT: Çözünürlük ve rengi daha yüksek değerlere ayarlamak, diskte tarama işlemini yavaşlatan büyük boyutlu dosyalar oluşturabilir. Çözünürlük ve rengi ayarlamadan önce, taranan görüntüyü ne şekilde kullanacağınızı belirleyin.

Çözünürlük ve renk kılavuzları

Aşağıdaki tabloda farklı türlerde tarama işleri için önerilen çözünürlük ve renk ayarları anlatılmaktadır.



NOT: Varsayılan çözünürlük 200 ppi'dir.

Tablo 9-13 Çözünürlük ve renk kılavuzları

Tercih edilen kullanım	Önerilen çözünürlük	Önerilen renk ayarları
Faks	150 ppi	Siyah Beyaz
E-posta	150 ppi	- Siyah beyaz (görüntü yumuşak tonlama gerektirmiyorsa) - Gri tonlama (görüntü yumuşak tonlama gerektiriyorsa) - Renkli (görüntü renkliyse)
Metin düzenleme	300 ppi	Siyah Beyaz
Baskı (grafik veya metin)	karmaşık grafikler veya belgeyi önemli ölçüde büyötmek istediğiniz durumlar için 600 ppi normal grafikler ve metin için 300 dpi fotoğraflar için 150 ppi	- metin ve siyah beyaz çizimler için siyah beyaz - gölgeli veya renkli grafikler ve fotoğraflar için gri tonlamalı - Renkli (görüntü renkliyse)
Ekranda görüntüleme	75 ppi	- metin için siyah beyaz - grafikler ve fotoğraflar için gri tonlamalı - Renkli (görüntü renkliyse)

Renkli

Tarama sırasında renk ayarlarını aşağıdaki ayarlara değiştirebilirsiniz.

Tablo 9-14 Renk ayarları

Ayar	Önerilen kullanım
Renkli	Bu ayarı renk kalitesinin önemli olduğı yüksek kaliteli renkli fotoğraflar veya belgelerde kullanın.
Siyah Beyaz	Bu ayarı metin belgelerinde kullanın.
Gri Tonlamalı	Dosyanın boyutu önemliyse veya bir belgenin ya da fotoğrafın hızla taranmasını istiyorsanız bu ayarı kullanın.

Kenardan kenara kopyalama

Yazıcı tam olarak kenardan kenara yazamaz. Sayfayı çevreleyen 4 mm boyutunda yazdırılmayan bir kenarlık vardır.


Kenarları kesilmiş belgeleri yazdırma veya tarama hakkında bilgiler:

- Orijinali çıktı kopya boyutundan daha küçükse, orijinali tarayıcıdaki simge ile gösterilen köşeden 4 mm uzağı yerleştirin. Bu konumda yeniden kopyalayın veya tarayın.
- Yazdırılan çıktının orijinal boyutta olmasını istiyorsanız, kopyanın kırılmaması için görüntüyü küçöltmek üzere [Büyö/Küçölt](#) özelliğini kullanın.

Belge besleyicideki kağıt alma silindirlerini ve ayırma tamponunu temizleme


Belge besleyicide sıkışma veya birden fazla kağıt alma gibi kağıt kullanma sorunları görölüyorsa belge besleyici silindirlerini ve ayırma dolgusunu temizleyin.

1. Belge besleyici kapağını açın.

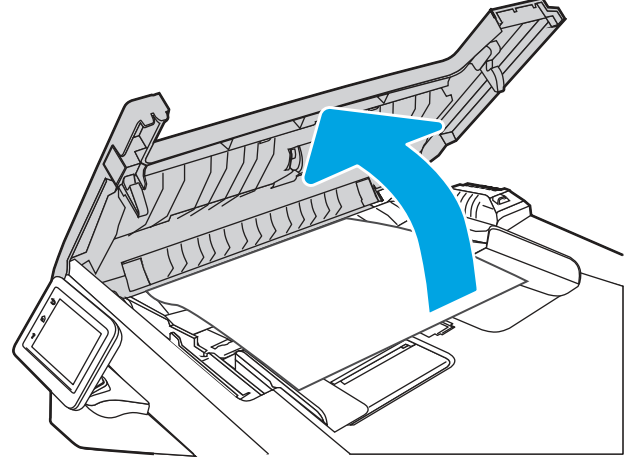


2. Kirleri çıkarmak için kağıt alma silindirlerini ve ayırma tamponunu nemli ve tiftiksiz bir bezle silin.

⚠ DİKKAT: Yazıcının hiçbir parçası üzerinde aşındırıcı madde, aseton, benzen, amonyak, etil alkol veya karbon tetraklorür kullanmayın; bunlar yazıcıya zarar verebilir. Sıvıların cam veya plakaya doğrudan temas etmesine izin vermeyin. Bunlar yazıcının içine sızarak zarar verebilir.

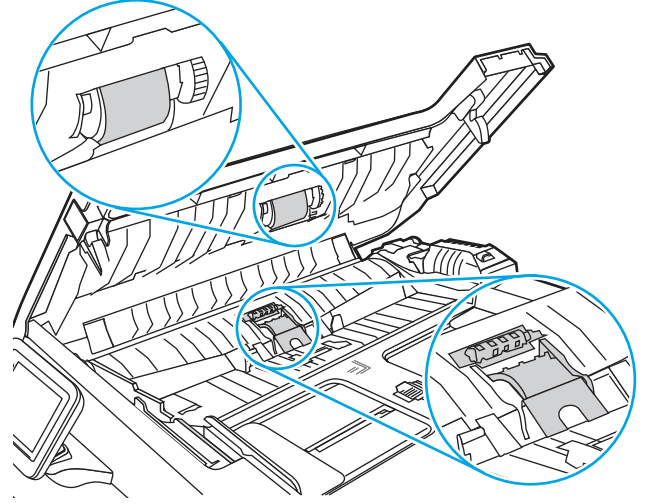

3. Belge besleyici kapağını kapatın.

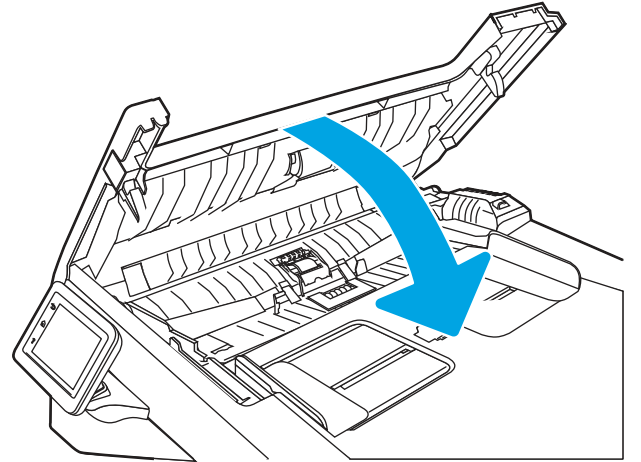

Faks görüntü kalitesini artırma

Faks görüntü kalitesini iyileştirmek için aşağıdaki bilgileri inceleyin.

Giriş

Yazıcıyla ilgili görüntü kalitesi sorunları yaşıyorsanız sorunu gidermek için aşağıdaki çözümleri deneyin.

İlk olarak aşağıdaki basit adımları uygulayın:

- Belge besleyici yerine düz yatak tarayıcı kullanmayı tercih edin.
- Yüksek kaliteli orijinal belgeler kullanın.
- Belge besleyici kullanırken, net olmayan veya eğik görüntüleri engellemek için kağıt kılavuzlarını kullanarak orijinal belgeyi besleyici doğru şekilde yerleştirin.

Sorun devam ederse aşağıdaki ek çözümleri deneyin. Bu çözümler de sorunu gidermezse daha fazla çözüm önerisi için "Baskı kalitesini geliştirme" başlığına bakın.

Tarayıcı camında kir veya leke olup olmadığını kontrol etme

Zamanla tarayıcı camı ve beyaz plastik destek üzerinde tortulardan kaynaklanan lekeler oluşabilir ve bunlar performansı etkileyebilir. Tarayıcıyı temizlemek için aşağıdaki yordamı kullanın.

1. Yazıcıyı kapatmak için Güç düğmesine basın ve ardından güç kablosunu prizden çıkarın.
2. Tarayıcının kapağını açın.
3. Tarayıcı camını ve tarayıcı kapağının altındaki beyaz plastik arkılığı, aşındırmayan bir cam temizleyicisiyle nemlendirilmiş yumuşak bir bezle veya süngerle temizleyin.

⚠ DİKKAT: Yazıcının hiçbir parçası üzerinde aşındırıcı madde, aseton, benzen, amonyak, etil alkol veya karbon tetraklorür kullanmayın; bunlar yazıcıya zarar verebilir. Sıvıların cam veya plakaya doğrudan temas etmesine izin vermeyin. Bunlar yazıcının içine sızarak zarar verebilir.

4. Leke kalmasını önlemek için camı ve beyaz plastik parçaları bir güderi veya selüloz sünger ile kurulayın.
5. Güç kablosunu bir prize takın ve ardından yazıcıyı açmak için Güç düğmesine basın.

Faks gönderme çözünürlüğü ayarlarını denetleme

Alıcı faks makinesi yanıt vermediği veya meşgul olduğu için yazıcı faks gönderemediyse yazıcı; meşgulse tekrar ara, yanıt yoksa tekrar ara ve iletişim hatası olduğunda tekrar ara seçeneklerine göre tekrar aramayı dener.

1. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda, sağa kaydırın ve **Faks** simgesine dokunun.
2. **Şimdi Gönder** seçeneğine ve ardından Ayarlar simgesine  dokunun.
3. **Çözünürlük** seçeneğine ve ardından istediğiniz ayara dokunun.

Faks daha yüksek bir çözünürlükte gönderilemiyorsa **Standart** çözünürlük ayarını deneyin.

Hata Düzeltme Modu ayarını denetleme

Genellikle yazıcı, faks gönderirken veya alırken telefon hattındaki sinyalleri izler. Yazıcı faks iletimi sırasında bir hata algırsa ve Hata Düzeltme Modu ayarı **Açık** olarak ayarlanmışsa yazıcı faksın bir bölümünün tekrardan gönderilmesini isteyebilir. Hata düzeltme için fabrika varsayılan değeri **Açık** olarak ayarlanmıştır.

Hata düzeltmesini sadece faks göndermekte ve almakta sorun yaşıyorsanız ve aktarım hatalarını kabul etmek istiyorsanız kapatmalısınız. Yurt dışına faks göndermeye veya yurt dışından faks almaya çalışıyorsanız ya da bir uydu telefon bağlantısı kullanıyorsanız ayarı devre dışı bırakmak yararlı olabilir.

1. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda, sağa kaydırın ve ardından **Faks** simgesine dokunun.
2. Sağa kaydırın ve **Kurulum** simgesine dokunun.
3. **Tercihler** seçeneğine dokunun.
4. **Hata Düzeltme Modu** seçeneğine gidin ve ardından, ayarı kapatmak veya açmak için düğmeye dokunun.

Farklı bir faks makinesine gönderme

Faksı başka bir makineye göndermeyi deneyin. Faks kalitesi daha iyiye sorun ilk alıcının faks makinesinin ayarlarıyla ya da sarf malzemelerinin durumuyla ilgilidir.

Gönderenin faks makinesini denetleme

Göndericiden, faksı farklı bir faks makinesinden göndermeyi denemesini isteyin. Faks kalitesi daha iyiye sorun gönderenin faks makinesiyle ilgilidir. Faksı farklı bir faks makinesiyle gönderme seçeneği bulunmuyorsa gönderici aşağıdaki değişiklikleri yapmayı denemelidir:

- Orijinal belgenin (renkli değil) beyaz kağıt üzerinde olmasını sağlama.
- Faks çözünürlüğünü, kalite düzeyini ya da karışıklık ayarlarını arttırma.
- Mümkünse, faksı bir bilgisayar yazılım programından gönderme.

Kablolu ağ sorunlarını çözme

Kablolu ağ sorunlarını çözmek için aşağıdaki bilgileri kontrol edin.

Giriş

Belirli problem türleri bir ağ iletişimi sorunu olduğuna işaret edebilir. Bu problemler aşağıdaki sorunları içerir:

Kötü fiziksel bağlantı

Kablo bağlantılarını kontrol edin.

1. Yazıcının doğru uzunlukta bir kabloyla doğru ağ bağlantı noktasına bağlı olduğunu doğrulayın.
2. Kablo bağlantılarının güvenli olduğunu doğrulayın.
3. Yazıcının arkasındaki ağ bağlantı noktası bağlantısına bakın ve ağ trafiğinin olduğunu belirten koyu sarı renkli etkinlik ışığının ve bir ağ bağlantısı bulunduğunu belirten yeşil renkli bağlantı durumu ışığının sürekli olarak yanar durumda olduğunu doğrulayın.

4. Sorun devam ederse, hub üzerindeki farklı bir kablo veya bağlantı noktasını deneyin.

Bilgisayar, yazıcı için hatalı IP adresi kullanıyor

Bilgisayar, yazıcı için yanlış IP adresini kullanıyorsa bu çözümleri deneyin.

1. Yazıcı özelliklerini açın ve **Bağlantı Noktaları** sekmesine tıklayın. Yazıcının geçerli IP adresinin seçildiğinden emin olun. Yazıcı IP adresi, yazıcı yapılandırma sayfasında listelenir.
2. Yazıcıyı HP standart TCP/IP bağlantı noktasını kullanarak yüklediyseniz **IP adresi değişse bile her zaman bu yazıcıyı kullanarak yazdır** ifadesinin yanında yer alan onay kutusunu seçin.
3. Yazıcıyı bir Microsoft standart TCP/IP bağlantı noktasını kullanarak yüklediyseniz IP adresi yerine ana bilgisayar adını kullanın.
4. IP adresi doğruysa yazıcıyı silip yeniden ekleyin.

Bilgisayar yazıcıyla iletişim kuramıyor

Yazıcının ağ ve bilgisayarınız ile iletişim kurduğunu doğrulayın.

1. Ağa ping komutu göndererek ağ iletişimini test edin.
 - a. Bilgisayarınızda bir komut satırı istemi açın.
 - Windows için **Başlat** ögesine tıklayın, **Çalıştır** ögesine tıklayın, `cmd` yazın ve **Enter** tuşuna basın.
 - macOS için **Uygulamalar**'a, ardından **Yardımcı Programlar**'a gidin ve **Terminal** uygulamasını açın.
 - b. Önce `ping` yazın, ardından yazıcınızın IP adresini yazın.
 - c. Pencere gidiş geliş sürelerini görüntülüyorsa ağ çalışıyordur.
2. Ping komutu başarısız olduysa ağ hub'larının açık olduğunu doğrulayın ve ardından ağ ayarlarının, yazıcının ve bilgisayarın aynı ağ (alt ağ olarak da bilinir) için yapılandırılmış olduğunu doğrulayın.
3. Ağ çalışıyorsa bilgisayarın yazıcı için doğru IP adresini kullandığından emin olun.
 - a. Yazıcı özelliklerini açın ve **Bağlantı Noktaları** sekmesine tıklayın. Yazıcının geçerli IP adresinin seçildiğinden emin olun. Yazıcı IP adresi, yazıcı yapılandırma sayfasında listelenir.
 - b. Yazıcıyı HP standart TCP/IP bağlantı noktasını kullanarak yüklediyseniz **IP adresi değişse bile her zaman bu yazıcıyı kullanarak yazdır** etiketli kutuyu seçin.
 - c. Yazıcıyı bir Microsoft standart TCP/IP bağlantı noktasını kullanarak yüklediyseniz IP adresi yerine yazıcının ana bilgisayar adını kullanın.
 - d. IP adresi doğruysa yazıcıyı silip yeniden ekleyin.

Yazıcı, ağ için hatalı bağlantı ve duplex ayarları kullanıyor

HP, bu ayarların otomatik modda (varsayılan ayar) bırakılmasını önerir. Bu ayarları değiştirirseniz onları ağınız için de değiştirmeniz gerekir.

Yeni yazılım programları uyumluluk sorunlarına neden olmuş olabilir

Yeni yazılım programlarının doğru şekilde yüklendiğini ve doğru yazdırma sürücüsünü kullandığını doğrulayın.

Bilgisayar veya iş istasyonu hatalı ayarlanmış olabilir

Yanlış yapılandırılmış bir bilgisayar, yazdırma sorunlarına yol açabilir.

1. Ağ sürücülerini, yazıcı sürücülerini ve ağ yönlendirmesi ayarlarını kontrol edin.
2. İşletim sisteminin doğru yapılandırıldığını doğrulayın.

Yazıcı devre dışı veya diğer ağ ayarları yanlış

Ağ ayarlarını kontrol edin.

1. Ağ ayarları ve protokolleri durumunu denetlemek için yazıcının yapılandırma/ağ sayfalarını gözden geçirin.
2. Gerekirse ağ ayarlarını yeniden yapılandırın.

Kablosuz ağ sorunlarını çözme

Ağ sorunlarını gidermek için bu adımları verilen sırayla deneyin.

Giriş

Sorunları çözerken yardım almak için sorun giderme bilgilerini kullanın.



NOT: Wi-Fi Direct yazdırma özelliğinin yazıcınızda etkin olup olmadığını belirlemek için yazıcınızın kontrol panelinden bir yapılandırma sayfası yazdırın

Kablosuz bağlantı kontrol listesi

Kablosuz bağlantıyı kontrol etmek için aşağıdaki bilgileri inceleyin.

- Ağ kablosunun takılı olmadığından emin olun.
- Yazıcının ve kablosuz yönlendiricinin açık olduğundan ve güç aldığından emin olun. Yazıcıdaki kablosuz radyonun açık olduğundan da emin olun.
- Hizmet kümesi tanımlayıcısının (SSID) doğru olduğundan emin olun. SSID'yi belirlemek için bir yapılandırma sayfası yazdırın. SSID'nin doğru olduğundan emin değilseniz kablosuz kurulumu tekrar çalıştırın
- Güvenli ağlarda, güvenlik bilgilerinin doğru olduğundan emin olun. Güvenlik bilgisi hatalıysa kablosuz kurulumu yeniden çalıştırın.
- Kablosuz ağ düzgün çalışıyorsa kablosuz ağdaki diğer bilgisayarlara erişmeyi deneyin. Ağın Internet erişimi varsa Internet'e kablosuz bağlantı üzerinden bağlanmayı deneyin.
- Şifreleme yönteminin (AES veya TKIP) yazıcıda ve kablosuz erişim noktasında (WPA güvenliğini kullanan ağlarda) aynı olduğundan emin olun.

- Yazıcının kablosuz ağ aralığında olduğunu doğrulayın. Çoğu ağda yazıcı, kablosuz erişim noktası (kablosuz yönlendirici) ile en fazla 30 m (mesafede olmalıdır.
- Engellerin kablosuz sinyali engellemediğinden emin olun. Erişim noktası ile yazıcı arasındaki tüm büyük metal cisimleri kaldırın. Metal veya beton içeren direklerin, duvarların ya da destek sütunlarının yazıcı ile kablosuz erişim noktası arasında olmadığından emin olun.
- Yazıcının kablosuz sinyale parazit yapabilecek elektronik aygıtlardan uzakta durduğundan emin olun. Motorlar, telsiz telefonlar, güvenlik sistemi kameraları, diğer kablosuz ağlar ve bazı Bluetooth aygıtları dahil birçok aygıt kablosuz sinyalinde parazit oluşturabilir.
- Yazdırma sürücüsünün bilgisayara yüklü olduğundan emin olun.
- Doğru yazıcı bağlantı noktasını seçtiğinizden emin olun.
- Bilgisayar ve yazıcının aynı kablosuz ağa bağlandığını doğrulayın.
- macOS işletim sisteminde, kablosuz yönlendiricinin Bonjour'u desteklediğini doğrulayın.

Kablosuz yapılandırma tamamlandıktan sonra yazıcı yazdırmıyor

Kablosuz yapılandırma tamamlandıktan sonra yazıcıdan yazdırma işlemi gerçekleştirilemiyorsa bu çözümleri deneyin.

1. Yazıcının açık ve hazır durumda olduğundan emin olun.
2. Bilgisayarınızdaki tüm üçüncü taraf güvenlik duvarlarını kapatın.
3. Kablosuz ağın düzgün çalıştığından emin olun.
4. Bilgisayarınızın doğru çalıştığından emin olun. Gerekirse, bilgisayarınızı yeniden başlatın.
5. Ağ üzerindeki bir bilgisayardan yazıcının HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu açabildiğinizi doğrulayın.

Yazıcı yazdırmıyor ve bilgisayarda üçüncü taraf güvenlik duvarı yüklü

Yazıcıdan yazdırma işlemi gerçekleştirilemiyorsa ve bilgisayarda üçüncü taraf bir güvenlik duvarı yüklüyse bu çözümleri deneyin.

1. Güvenlik duvarını, üreticide bulunan en son güncelleştirmeyle güncelleştirin.
2. Yazıcıyı yüklediğinizde veya yazdırmayı denediğinizde programlar güvenlik duvarı erişimi istiyorsa programların çalışmasına izin verdiğinizden emin olun.
3. Güvenlik duvarını geçici olarak kapatın ve kablosuz yazıcıyı bilgisayara yükleyin. Kablosuz yüklemesini tamamladıktan sonra güvenlik duvarını etkinleştirin.

Kablosuz yönlendirici veya yazıcı taşındıktan sonra kablosuz bağlantı çalışmıyor

Kablosuz yönlendirici veya yazıcı taşındıktan sonra kablosuz bağlantı çalışmıyorsa bu çözümleri deneyin.

1. Yönlendiricinin veya yazıcının, bilgisayarınızın bağlandığı ağla aynı ağa bağlandığından emin olun.
2. Bir yapılandırma sayfası yazdırın.
3. Yapılandırma sayfasındaki hizmet kümesi tanımlayıcısını (SSID) bilgisayarınızın yazıcı yapılandırmasındaki SSID ile karşılaştırın.

4. Numaralar aynı değilse, aygıtlar aynı ağa bağlanmıyordur. Yazıcının kablosuz ayarını yeniden yapılandırın.

Kablosuz yazıcıya daha fazla bilgisayar bağlanamıyor

Diğer bilgisayarlar kablosuz yazıcıya bağlanamıyorsa bu çözümleri deneyin.

1. Diğer bilgisayarların kablosuz kapsama alanında olduğundan ve hiçbir engelin sinyali engellemediğinden emin olun. Çoğu ağda, kablosuz kapsama aralığı kablosuz erişim noktasının 30 m dahilindedir.
2. Yazıcının açık ve hazır durumda olduğundan emin olun.
3. Aynı anda en fazla 5 Wi-Fi Direct kullanıcısının bulunduğundan emin olun.
4. Bilgisayarınızdaki tüm üçüncü taraf güvenlik duvarlarını kapatın.
5. Kablosuz ağın düzgün çalıştığından emin olun.
6. Bilgisayarınızın doğru çalıştığından emin olun. Gerekirse, bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Kablosuz yazıcı VPN'ye bağlandığında iletişim kesiliyor

Normalde, VPN'e ve diğer ağlara aynı anda bağlanamazsınız.

Ağ, kablosuz ağlar listesinde görünmüyor

Ağ, kablosuz ağlar listesinde görünmüyorsa bu çözümleri deneyin.

- Kablosuz yönlendiricinin açık olduğundan ve güç geldiğinden emin olun.
- Ağ gizlenmiş olabilir. Bununla birlikte, gizli bir ağa yine de bağlanabilirsiniz.

Kablosuz ağ çalışmıyor

Kablosuz ağ çalışmıyorsa bu çözümleri deneyin.

1. Ağ kablosunun bağlı olmadığından emin olun.
2. Ağın bağlantısının kesilip kesilmediğini doğrulamak için ağa başka aygıtlar bağlamayı deneyin.
3. Ağ ping komutu göndererek ağ iletişimini test edin.
 - a. Bilgisayarınızda bir komut satırı istemi açın.
 - Windows için **Başlat** ögesine tıklayın, **Çalıştır** ögesine tıklayın, `cmd` yazın ve **Enter** tuşuna basın.
 - macOS için **Uygulamalar**'a, ardından **Yardımcı Programlar**'a gidin ve **Terminal** uygulamasını açın.
 - b. `ping` komutunu ve hemen ardından yönlendiricinin IP adresini yazın.
 - c. Pencere gidiş geliş sürelerini görüntülüyorsa ağ çalışıyordur.
4. Yönlendiricinin veya yazıcının, bilgisayarın bağlandığı ağa bağlandığından emin olun.
 - a. Bir yapılandırma sayfası yazdırın.

- b. Yapılandırma raporundaki hizmet kümesi tanımlayıcısını (SSID) bilgisayarın yazıcı yapılandırmasındaki SSID ile karşılaştırın.
- c. Numaralar aynı değilse, aygıtlar aynı ağa bağlanmıyordur. Yazıcının kablosuz ayarını yeniden yapılandırın.

Kablosuz ağ tanılama testi yapma

Yazıcının kontrol panelinden, kablosuz ağ ayarları hakkında bilgi veren bir tanılama testi gerçekleştirebilirsiniz.

1. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda, Panoyu açmak için ekranın üst kısmındaki sekmei aşağı yönde kaydırın, ardından Ayarlar simgesine  dokununuz.
2. **Raporlar** öğesine gidip dokununuz.
3. **Kablosuz Testi Raporu** öğesine gidip dokununuz.

Yazıcı test sonuçlarını gösteren bir test sayfası yazdırır.

Kablosuz ağda paraziti azaltma

Aşağıdaki ipuçları, kablosuz ağda paraziti azaltabilir:

- Kablosuz aygıtları dosya dolapları gibi büyük metal eşyalardan ve mikrodalga fırın, telsiz telefon gibi diğer elektromanyetik aygıtlardan uzak tutunuz. Bu eşyalar radyo sinyallerini bozabilir.
- Kablosuz aygıtları büyük taş duvarlı yapılardan ve diğer bina yapılarından uzak tutunuz. Bu nesneler radyo dalgalarını emebilir ve sinyal gücünü zayıflatabilir.
- Kablosuz yönlendiriciyi, ağdaki kablosuz yazıcıların görebileceği merkezi bir konuma yerleştirin.

Faks sorunlarını giderme

Faks sorunlarını gidermek için aşağıdaki bilgileri kullanınız.

Giriş

Sorunları çözerken yardım almak için faks sorun giderme bilgilerini kullanınız.

Faks sorun giderme kontrol listesi

Her önerilen eylemden sonra, sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için faks göndermeyi yeniden deneyin.

Faks sorunlarını giderme sırasında en iyi sonucu almak için yazıcı telefon kablosunun doğrudan duvardaki telefon prizine bağlandığından emin olun. Yazıcıya bağlı olan diğer tüm aygıtların bağlantısını kesin.

1. Telefon kablosunun yazıcının arkasındaki doğru bağlantı noktasına takıldığından emin olun.
2. Faks testini kullanarak telefon hattını kontrol edin:
 - a. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda, Panoyu açmak için ekranın üst kısmındaki sekmei aşağı yönde kaydırın, ardından Ayarlar simgesine  dokununuz.

b. Kaydırın ve aşağıdaki menüleri açın:

- i. Faks Ayarları
- ii. Araçlar
- iii. Faks Testini Çalıştır

Yazıcı bir faks test raporu yazdırır.

Rapor şu olası sonuçları içerir:

- **Geçer:** Bu rapor incelenmek üzere tüm geçerli faks ayarlarını içerir.
- **Başarısız:** Bu rapor hatanın özelliğini gösterir ve sorunun nasıl çözüleceğine dair önerileri içerir.

3. Yazıcı ürün yazılımının güncel olduğundan emin olun:



NOT: Yazıcınızdaki mevcut ürün yazılımı sürümünü belirlemek için yazıcı kontrol panelinden bir Yazıcı Durumu Raporu yazdırın ve ardından, ürün yazılımı tarih kodunu bulmak için rapora bakın. Daha sonra, HP ürün desteği sayfasını ziyaret edin (aşağıdaki adımları kullanarak) ve ürün yazılımı tarih kodunu, HP'den edinebileceğiniz en son ürün yazılımı sürümü ile karşılaştırın. Daha yeni bir sürüm mevcutsa yazıcınızın ürün yazılımını güncelleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin.

- a. www.hp.com/go/support adresine giderek **Sürücüler ve Yazılımlar** bağlantısına tıklayın, arama alanına yazıcı adını yazın, **ENTER** düğmesine basın, ardından arama sonuçları listesinden yazıcıyı seçin.
 - b. İşletim sistemini seçin.
 - c. **Üretici Yazılımı** bölümünden **Üretici Yazılımı Güncelleştirme Yardımcı Programı** ögesini bulun.
-  **NOT:** Yazıcı modeli için özel olarak geliştirilen üretici yazılımı güncelleme yardımcı programını kullandığınızdan emin olun.
- d. **İndir** ögesine, **Çalıştır** ögesine, ardından tekrar **Çalıştır** ögesine tıklayın.
 - e. Araç başlatıldığında, açılır listeden yazıcıyı seçin ve ardından **Ürün Yazılımını Gönder** ögesine tıklayın.
 - f. Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin, ardından yardımcı programı kapatmak için **Çık** düğmesine tıklayın.

4. Yazıcı yazılımı yüklendiğinde faksın ayarlandığından emin olun.

Bilgisayardan, HP program klasöründe, Fax Setup Utility'yi (Faks Kurulumu Yardımcı Programı) çalıştırın.

5. Telefon hizmetinin analog faksı desteklediğini doğrulayın.

- ISDN veya dijital PBX kullanıyorsanız analog faks hattını yapılandırma hakkında bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- VoIP hizmeti kullanıyorsanız **Faks Hızı** ayarını **Yavaş Hız (9600 bayt/sn)** olarak değiştirin. Kontrol paneli Ana ekranından sırasıyla **Faks**, **Ayarlar** ve **Tercihler**'i seçin.
- Servis sağlayıcınızın faksı destekleyip desteklemediğini ve önerilen faks modem hızını sorun. Bazı şirketler bağdaştırıcı gerektirebilir.

- DSL hizmeti kullanıyorsanız yazıcının telefon hattı bağlantısına filtre eklendiğinden emin olun. DSL servis sağlayıcısına başvurun veya DSL filtreniz yoksa bir tane satın alın. DSL filtresi yüklüyse filtreler bozuk olabileceği için başka birini deneyin.

Genel faks sorunlarını çözme

Çeşitli faks ile ilgili sorunları çözmeye yönelik öneri ve ipuçlarını inceleyin.

Fakslar yavaş gönderiliyor

Yazıcının telefon hattının kalitesinde bozulmayla karşılaşıldı.

Sorunu çözmek için aşağıdaki önerileri deneyin:

- Hattın durumu iyileştiğinde faksı yeniden göndermeyi deneyin.
- Hattın faks göndermeyi desteklediğini doğrulamak için telefon servisi sağlayıcısına danışın.
- **Hata Düzeltme Modu** ayarını kapatın:
 1. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda, sağa kaydırın ve ardından **Faks** simgesine dokunun.
 2. Sağa kaydırın ve **Kurulum** simgesine dokunun.
 3. **Tercihler** seçeneğine dokunun.
 4. **Hata Düzeltme Modu** seçeneğine gidin ve ardından, ayarı kapatmak için düğmeye dokunun.



NOT: Bu durum, görüntü kalitesini düşürebilir.

- Orijinal olarak beyaz kağıt kullanın. Gri, sarı veya pembe gibi renkler kullanmayın.
- **Faks Hızı** ayarını artırın:
 1. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda, sağa kaydırın ve ardından **Faks** simgesine dokunun.
 2. Sağa kaydırın ve **Kurulum** simgesine dokunun.
 3. **Tercihler** ögesine dokunun ve ardından **Hız** ögesine gidip bu seçeneğe dokunun.
 4. İsteddiğiniz hız ayarına dokunun.
- Büyük faks işlerini küçük bölümlere ayırın ve her bölümü ayrıca fakslayın.

Faksların kalitesi kötü

Fakslar bulanık veya çok silik.

Sorunu çözmek için aşağıdaki önerileri deneyin:

- Faks gönderirken faks çözünürlüğünü yükseltme:



NOT: Çözünürlük alınan faksları etkilemez.

1. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda, sağa kaydırın ve ardından **Faks** simgesine dokunun.
2. **Şimdi Gönder** simgesine dokunun.
3. Ayarlar simgesine  ve ardından **Çözünürlük** seçeneğine dokunun.

4. İstedığınız çözünürlük ayarına dokununuz.



NOT: Çözünürlüğü artırmak iletim hızını yavaşlatır.

- **Hata Düzeltme Modu** ayarını açın:
 1. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda, sağa kaydırın ve ardından **Faks** simgesine dokununuz.
 2. Sağa kaydırın ve **Kurulum** simgesine dokununuz.
 3. **Tercihler** seçeneğine dokununuz.
 4. **Hata Düzeltme Modu** seçeneğine gidin ve ardından, ayarı açmak için düğmeye dokununuz.
- Toner kartuşlarını kontrol edin ve gerekirse değiştirin.
- Gönderenden, gönderimi yapan faks makinesindeki kontrast ayarını koyulaştırıp faksı yeniden göndermesini isteyin.

Faks kesiliyor veya iki sayfaya yazdırılıyor

Yazıcıdaki kağıt boyutu ayarları fakslanan belgenin kağıt boyutuyla eşleşmiyorsa alınan faksın içeriği eksik olabilir veya iki sayfaya yazdırılabilir.

Sorunu çözmek için aşağıdaki önerileri deneyin:

- **Varsayılan Kağıt Boyutu** ayarını belirleyin:



NOT: Fakslar, **Varsayılan Kağıt Boyutu** ayarları temel alınarak tek kağıt boyutuna yazdırılır.

1. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda, Panoyu açmak için ekranın üst kısmındaki sekmeyi aşağı yönde kaydırın, ardından Ayarlar simgesine  dokununuz.
 2. Kaydırın ve aşağıdaki menüleri açın:
 - a. **Tepsi Yönetimi**
 - b. **Tepsi Atama**
 - c. **Varsayılan Kağıt Boyutu**
 3. Seçenek listesinden istenen kağıt boyutuna dokununuz.
- Faks için kullanılan tepsinin kağıt türünü ve boyutunu ayarlayın.

A Servis ve destek

HP sınırlı garanti bildirimi

HP ÜRÜNÜ

HP LaserJet Pro MFP 4103dw, 4103fdn, 4103fdw

SINIRLI GARANTİ SÜRESİ*

Bir yıllık bankoya iade



NOT: *Garanti ve destek seçenekleri ürüne, ülkeye/bölgeye ve yerel yasal gerekliliklere bağlı olarak değişiklik gösterir. Ülkenizde/bölgenizde sunulan ödüllü HP servis ve destek seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için support.hp.com adresine gidin.

HP, son kullanıcı olan siz müşterisine, bu Sınırlı HP Garantisinin yalnızca a) HP Inc. şirketinden, alt ve yan kuruluşlarından, yetkili satıcılarından veya ülke/bölge distribütörlerinden satın alınan veya kiralanan HP markalı ürünler için geçerli olduğunu; ve b) bu Sınırlı HP Garantisi ile, HP donanım ve aksesuarlarının malzeme ve işçilik açısından satın alınma tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yukarıda belirtilen süre boyunca kusurlu olmayacağını garanti eder. HP, garanti süresi içinde bu tür hata ve kusurlara ilişkin bir bildirim alırsa kendi seçimine bağlı olarak, kusurlu olduğu anlaşılan ürünleri onaracak veya değiştirecektir. Değiştirilen ürünler yeni veya performans açısından yeni ürünün eşdeğeri olabilir.

HP, doğru biçimde kurulması ve kullanılması koşuluyla, HP yazılımının, satın alma tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre boyunca malzeme ve işçilik hataları nedeniyle programlama talimatlarını yerine getirmekte başarısız olmayacağını garanti eder. Garanti süresi içinde bu tür hata ve kusurlara ilişkin bir bildirim alması durumunda HP, söz konusu hatalar nedeniyle programlama komutlarını yerine getirmeyen yazılımı yenisiyle değiştirir.

HP, ürünlerinin kesintisiz veya hatasız çalışacağını garantisini vermez. HP, ürünü garanti edildiği şekilde makul bir süre içinde onaramazsa veya değiştiremezse ürünün gecikmeden iade edilmesinin ardından satın alma bedeli geri ödenir.

HP ürünleri, performans olarak yenisiyle eşdeğerde olan yenileştirilmiş veya dolaylı olarak kullanılmış parçalar içerebilir.

Garanti şu nedenlerden kaynaklanan kusurlar için geçerli değildir: (a) yanlış veya yetersiz bakım ya da kalibrasyon (b) HP tarafından tedarik edilmemiş yazılım, arabirim, parçalar veya sarf malzemeleri, (c) yetkisiz değişiklik veya yanlış kullanım (d) ürünün yayınlanan çevresel özellikler dışında kullanımı veya (e) uygun olmayan bir konumda kullanılması veya bakım yapılması.

YUKARIDAKİ GARANTİLER YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE ÖZEL OLUP BUNLARIN DIŞINDA AÇIKLIKLA VEYA DOLAYLI OLARAK YAZILI YA DA SÖZLÜ HİÇBİR GARANTİ VEYA KOŞUL SAĞLANMAMIŞTIR VE HP ÖZELLİKLE TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK, YETERLİ KALİTE VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ HİÇBİR KOŞUL VEYA KOŞULSUZ GARANTİ VERİLMEDİĞİNİ BEYAN EDER. Bazı ülkeler/bölgeler, eyaletler ya da illerde, zimni garanti süresine ilişkin sınırlamalara izin verilmemektedir. Bu yüzden, yukarıdaki sınırlama veya istisna sizin için geçerli olmayabilir. Bu sınırlı garanti size belirli yasal haklar tanımaktadır ve eyalete, kente veya ülkeye/bölgeye göre değişen başka haklarınız da olabilir.

HP sınırlı garantisi, söz konusu ürünle ilgili destek hizmetinin verildiği ve ürünün pazarlandığı ülkede/bölgede veya yerlerde geçerlidir. Aldığınız garanti hizmetinin düzeyi yerel standartlara bağlı olarak farklılık gösterebilir. HP, yasal veya mevzuata bağlı nedenlerle çalıştırılması hiçbir zaman

öngörülmemiş olan ülkelerde/bölgelerde çalıştırılması için ürün üzerinde, biçim, uygunluk ve işlev değişikliği yapmayacaktır.

YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE YEGANE TAZMİNAT VE TELAFİ HAKLARINIZ, BU GARANTİ BİLDİRİMİNDE BELİRTİLENLERDİR. YUKARIDA BELİRTİLEN DURUMLAR DIŞINDA KALAN, VERİ KAYBI VEYA DOĞRUDAN, ÖZEL, ARIZİ VEYA DOLAYLI OLARAK ORTAYA ÇIKAN (KAR VEYA VERİ KAYBI DAHİL) İSTER SÖZLEŞME İSTER TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ UYARINCA VEYA BAŞKA NEDENLERLE, KASITLA YA DA BAŞKA BİÇİMDE OLUŞAN ZARARLARDAN HİÇBİR ŞEKİLDE HP VEYA TEDARİKÇİLERİ SORUMLU TUTULAMAZ. Bazı ülkeler/bölgeler, eyaletler ya da illerde, dolaylı veya arızı zararların kapsam dışında bırakılmasına veya sınırlandırılmasına izin verilmemektedir; bu yüzden, yukarıdaki sınırlama veya istisna sizin için geçerli olmayabilir.

YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE BU BİLDİRİMDEKİ GARANTİ KOŞULLARI, ÜRÜNÜN SİZE SATILMIŞ OLMASI NEDENİYLE TANINAN ZORUNLU YASAL HAKLARI HARİÇ TUTMADIĞI, SINIRLAMADIĞI VEYA DEĞİŞTİRMEDİĞİ GİBİ BUNLARA EK OLARAK SAĞLANMAKTADIR.

İngiltere, İrlanda ve Malta

The HP Limited Warranty is a commercial guarantee voluntarily provided by HP. The name and address of the HP entity responsible for the performance of the HP Limited Warranty in your country/region is as follows:

UK: HP Inc UK Limited, Earley West, 300 Thames Valley Park Drive, Reading, RG6 1PT, United Kingdom

Ireland: HP Technology Ireland Limited, Liffey Valley Office Campus, 1st FLOOR, BLOCK B Quarryvale, Co. Dublin D22 X0Y3 Ireland

Malta: HP Europe B.V., Amsterdam, Meyrin Branch, Route du Nant-d'Avril 150, 1217 Meyrin, Switzerland

United Kingdom: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any legal rights to a guarantee from seller of nonconformity of goods with the contract of sale. These rights expire six years from delivery of goods for products purchased in England or Wales and five years from delivery of goods for products purchased in Scotland. However various factors may impact your eligibility to receive these rights. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee (<http://www.hp.com/go/eu-legal>) or you may visit the European Consumer Centers website (<https://commission.europa.eu/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net>). Consumers have the right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under the legal guarantee.

Ireland: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any statutory rights from seller in relation to nonconformity of goods with the contract of sale. However various factors may impact your eligibility to receive these rights. Consumer statutory rights are not limited or affected in any manner by HP Care Pack. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee (www.hp.com/go/eu-legal) or you may visit the European Consumer Centers website (<https://commission.europa.eu/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net>). Consumers have the right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under the legal guarantee.

Malta: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any legal rights to a two-year guarantee from seller of nonconformity of goods with the contract of sale; however various factors may impact your eligibility to receive these rights. Consumer statutory rights are not limited or affected in any manner by the HP Limited Warranty. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee (www.hp.com/go/eu-legal) or you may visit the European Consumer Centers website (<https://commission.europa.eu/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net>). Consumers have the

right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under two-year legal guarantee.

Avusturya, Belçika, Almanya, Lüksemburg ve İsviçre

Die beschränkte HP Herstellergarantie ist eine von HP auf freiwilliger Basis angebotene kommerzielle Garantie. Der Name und die Adresse der HP Gesellschaft, die in Ihrem Land für die Gewährung der beschränkten HP Herstellergarantie verantwortlich ist, sind wie folgt:

Schweiz: Die beschränkte HP Herstellergarantie ist eine von HP auf freiwilliger Basis angebotene kommerzielle Garantie. Der Name und die Adresse der HP Entität, die in Ihrem Land für die Gewährung der beschränkten HP Herstellergarantie verantwortlich ist, sind wie folgt:

Deutschland: HP Deutschland GmbH, Schickardstr. 32, D-71034 Böblingen

Österreich: HP Austria GmbH., Technologiestrasse 5, A-1120 Wien

Luxemburg: HP Luxembourg S.C.A., 75, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen

Belgien: HP Belgium BV, Hermeslaan 1, Building B, B-1831 Diegem, Unternehmensnummer 0597.618.285

Schweiz: HP Schweiz GmbH, Glatt Tower, Neue Winterthurerstrasse 99, 8304 Wallisellen

Deutschland: Die Rechte aus der beschränkten HP Herstellergarantie gelten zusätzlich zu den gesetzlichen Ansprüchen wegen Sachmängeln auf eine zweijährige Gewährleistung ab dem Lieferdatum. Ob Sie Anspruch auf diese Rechte haben, hängt von zahlreichen Faktoren ab. Die Rechte des Kunden sind in keiner Weise durch die beschränkte HP Herstellergarantie eingeschränkt bzw. betroffen. Weitere Hinweise finden Sie auf der folgenden Website: Gewährleistungsansprüche für Verbraucher (<http://www.hp.com/go/eu-legal>) oder Sie können die Website des Europäischen Verbraucherzentrums (<https://commission.europa.eu/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net>) besuchen. Verbraucher haben das Recht zu wählen, ob sie eine Leistung von HP gemäß der beschränkten HP Herstellergarantie in Anspruch nehmen oder ob sie sich gemäß der gesetzlichen zweijährigen Haftung für Sachmängel (Gewährleistung) sich an den jeweiligen Verkäufer wenden.

Österreich, Luxemburg und Belgien: Die Rechte aus der beschränkten HP Herstellergarantie gelten zusätzlich zu den gesetzlichen Ansprüchen wegen Sachmängeln auf eine zweijährige Gewährleistung ab dem Lieferdatum. Ob Sie Anspruch auf diese Rechte haben, hängt von zahlreichen Faktoren ab. Die Rechte des Kunden sind in keiner Weise durch die beschränkte HP Herstellergarantie eingeschränkt bzw. betroffen. Weitere Hinweise finden Sie auf der folgenden Website: Gewährleistungsansprüche für Verbraucher (<http://www.hp.com/go/eu-legal>) oder Sie können die Website des Europäischen Verbraucherzentrums (<https://commission.europa.eu/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net>) besuchen. Verbraucher haben das Recht zu wählen, ob sie eine Leistung von HP gemäß der beschränkten HP Herstellergarantie in Anspruch nehmen oder ob sie sich gemäß der gesetzlichen zweijährigen Haftung für Sachmängel (Gewährleistung) sich an den jeweiligen Verkäufer wenden.

Schweiz: Die beschränkte HP Herstellergarantie Vorteile gelten zusätzlich zu den rechtlichen Gewährleistungsansprüchen bei fehlerhaften Produkten aus dem Kaufvertrag. Ob Sie Anspruch auf diese Rechte haben, hängt von zahlreichen Faktoren ab. Die Rechte des Kunden sind in keiner Weise durch die beschränkte HP Herstellergarantie eingeschränkt bzw. betroffen.

Verbraucher haben das Recht zu wählen, ob sie die beschränkte HP Herstellergarantie beanspruchen wollen oder sich mit den Gewährleistungsansprüchen an den Verkäufer richten wollen

Belçika, Fransa, Lüksemburg ve İsviçre

La garantie limitée HP est une garantie commerciale fournie volontairement par HP. Voici les coordonnées de l'entité HP responsable de l'exécution de la garantie limitée HP dans votre pays:

France: HP France SAS, société par actions simplifiée identifiée sous le numéro 448 694 133 RCS Nanterre, Meudon Campus Bât. 1, 14 rue de la Verrerie 92190 Meudon, tel. 09 69 32 04 35 (produits des gammes grand public et gaming) ou 01 70 48 53 19 (produits de la gamme professionnelle). Autres options de contact : WhatsApp et Messenger.

G.D. Luxembourg: HP Luxembourg S.C.A., 75, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen

Belgique: HP Belgium BV, Hermeslaan 1, Building B, B-1831 Diegem, numéro d'entreprise 0597.618.285

Suisse: HP Suisse Sàrl, Glatt Tower, Neue Winterthurerstrasse 99, 8304 Wallisellen

France: La Garantie Limitée HP s'applique sans préjudice du droit pour le consommateur de bénéficier de la garantie légale de conformité dans les conditions prévues aux articles L. 217-1 à L. 217-32 du code de la consommation et de celle relative aux vices cachés dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil. Le consommateur peut ainsi choisir d'exercer ses droits au titre de la Garantie Limitée HP ou, auprès du vendeur, au titre des garanties légales dont les modalités de mises en œuvre sont rappelées ci-dessous.

Le consommateur dispose d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour obtenir la mise en oeuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci.

Lorsque le contrat de vente du bien prévoit la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique de manière continue pendant une durée supérieure à deux ans, la garantie légale est applicable à ce contenu numérique ou ce service numérique tout au long de la période de fourniture prévue. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité affectant le contenu numérique ou le service numérique et non la date d'apparition de celui-ci.

La garantie légale de conformité emporte obligation pour le professionnel, le cas échéant, de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien.

La garantie légale de conformité donne au consommateur droit à la réparation ou au remplacement du bien dans un délai de trente jours suivant sa demande, sans frais et sans inconvénient majeur pour lui.

Si le bien est réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité, le consommateur bénéficie d'une extension de six mois de la garantie initiale. Si le consommateur demande la réparation du bien, mais que le vendeur impose le remplacement, la garantie légale de conformité est renouvelée pour une période de deux ans à compter de la date de remplacement du bien.

Le consommateur peut obtenir une réduction du prix d'achat en conservant le bien ou mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre restitution du bien, si:

1° Le professionnel refuse de réparer ou de remplacer le bien;

2° La réparation ou le remplacement du bien intervient après un délai de trente jours;

3° La réparation ou le remplacement du bien occasionne un inconvénient majeur pour le consommateur, notamment lorsque le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte les frais d'installation du bien réparé ou de remplacement;

4° La non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur.

Toute période d'immobilisation du bien en vue de sa réparation ou de son remplacement suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la délivrance du bien remis en état.

Les droits mentionnés ci-dessus résultent de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-32 du code de la consommation.

Le vendeur qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en oeuvre de la garantie légale de conformité encourt une amende civile d'un montant maximal de 300 000 euros, qui peut être portée jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (article L. 241-5 du code de la consommation).

Le consommateur bénéficie également de la garantie légale des vices cachés en application des articles 1641 à 1649 du code civil, pendant une durée de deux ans à compter de la découverte du défaut. Cette garantie donne droit à une réduction de prix si le bien est conservé ou à un remboursement intégral contre restitution du bien.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le lien suivant:

Garanties légales accordées au consommateur (<http://www.hp.com/go/eu-legal>) ou vous pouvez également consulter le site Web des Centres européens des consommateurs (<https://commission.europa.eu/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net>).

G.D. Luxembourg et Belgique: Les avantages de la garantie limitée HP s'appliquent en complément des droits dont vous disposez au titre de la garantie de non-conformité des biens avec le contrat de vente. Cependant, de nombreux facteurs peuvent avoir un impact sur le bénéfice de ces droits. Vos droits en tant que consommateur au titre de ces garanties ne sont en aucune façon limités ou affectés par la garantie limitée HP. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le lien suivant: Garanties légales accordées au consommateur (<http://www.hp.com/go/eu-legal>) ou vous pouvez également consulter le site Web des Centres

européens des consommateurs (<https://commission.europa.eu/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net>). Les consommateurs ont le droit de choisir de réclamer un service sous la garantie limitée HP ou auprès du vendeur au cours d'une garantie légale de deux ans.

Suisse: Les avantages de la garantie limitée HP s'appliquent en complément des droits dont vous disposez au titre de la garantie de non-conformité des biens avec le contrat de vente. Cependant, de nombreux facteurs peuvent avoir un impact sur le bénéfice de ces droits. Vos droits en tant que consommateur au titre de ces garanties ne sont en aucune façon limités ou affectés par la garantie limitée HP. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le lien suivant: Garanties légales accordées au consommateur (<http://www.hp.com/go/eu-legal>) ou vous pouvez également consulter le site Web des Centres européens des consommateurs (<https://commission.europa.eu/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net>). Les consommateurs ont le droit de choisir de réclamer un service sous la garantie limitée HP ou auprès du vendeur au cours d'une garantie légale.

Italya

La Garanzia limitata HP è una garanzia commerciale fornita volontariamente da HP. Di seguito sono indicati nome e indirizzo della società HP responsabile della fornitura dei servizi coperti dalla Garanzia limitata HP nel vostro Paese:

Italia: HP Italy S.r.l., Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco S/Naviglio

I vantaggi della Garanzia limitata HP vengono concessi ai consumatori in aggiunta ai diritti derivanti dalla garanzia di due anni fornita dal venditore in caso di non conformità dei beni rispetto al contratto di vendita. Tuttavia, diversi fattori possono avere un impatto sulla possibilità di beneficiare di tali diritti. I diritti spettanti ai consumatori in forza della garanzia legale non sono in alcun modo limitati, né modificati dalla Garanzia limitata HP. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il seguente link: Garanzia legale per i clienti (<http://www.hp.com/go/eu-legal>), oppure visitare il sito Web dei Centri europei per i consumatori (<https://commission.europa.eu/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net>). I consumatori hanno il diritto di scegliere se richiedere un servizio usufruendo della Garanzia limitata HP oppure rivolgendosi al venditore per far valere la garanzia legale di due anni.

İspanya

Su Garantía limitada de HP es una garantía comercial voluntariamente proporcionada por HP. El nombre y dirección de las entidades HP que proporcionan la Garantía limitada de HP (garantía comercial adicional del fabricante) en su país es:

España: HP Printing and Computing Solutions S.L. Calle Jose Echegaray 18 Las Rozas, 28232 Madrid

Los beneficios de la Garantía limitada de HP son adicionales a la garantía legal de 2 años a la que los consumidores tienen derecho a recibir del vendedor en virtud del contrato de compraventa; sin embargo, varios factores pueden afectar su derecho a recibir los beneficios bajo dicha garantía legal. A este respecto, la Garantía limitada de HP no limita o afecta en modo alguno los derechos legales del consumidor (<http://www.hp.com/go/eu-legal>). Para más información, consulte el siguiente enlace: Garantía legal del consumidor o puede visitar el sitio web de los Centros europeos de los consumidores (<https://commission.europa.eu/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net>). Los clientes tienen derecho a elegir si reclaman un servicio acogiéndose a la Garantía limitada de HP o al vendedor de conformidad con la garantía legal de dos años.

Danimarka

Den begrænsede HP-garanti er en garanti, der ydes frivilligt af HP. Navn og adresse på det HP-selskab, der er ansvarligt for HP's begrænsede garanti i dit land, er som følger:

Danmark: HP Inc Danmark ApS, Engholm Parkvej 8, 3450, Allerød

Den begrænsede HP-garanti gælder i tillæg til eventuelle juridiske rettigheder, for en toårig garanti fra sælgeren af varer, der ikke er i overensstemmelse med salgsaftalen, men forskellige faktorer kan dog påvirke din ret til at opnå disse rettigheder. Forbrugerens lovbestemte rettigheder begrænses eller påvirkes ikke på nogen måde af den begrænsede HP-garanti. Se nedenstående link for at få yderligere oplysninger: Forbrugerens juridiske garanti (<http://www.hp.com/go/eu-legal>) eller du kan besøge De Europæiske Forbrugercentres websted (<https://commission.europa.eu/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net>). Forbrugere har ret til at vælge, om de vil gøre krav på service i henhold til HP's begrænsede garanti eller hos sælger i henhold til en toårig juridisk garanti.

Norge

HPs garanti er en begrenset og kommersiell garanti som HP selv har valgt å tilby. Følgende lokale selskap innestår for garantien:

Norge: HP Norge AS, Rolfbuktveien 4b, 1364 Fornebu

HPs garanti kommer i tillegg til det mangelsansvar HP har i henhold til norsk forbrukerkjøpslovgivning, hvor reklamasjonsperioden kan være to eller fem år, avhengig av hvor lenge salgsgjenstanden var ment å vare. Ulike faktorer kan imidlertid ha betydning for om du kvalifiserer til å kreve avhjelp iht slikt mangelsansvar. Forbrukerens lovmessige rettigheter begrenses ikke av HPs garanti. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke på følgende kobling: Juridisk garanti for forbruker (<http://www.hp.com/go/eu-legal>) eller du kan besøke nettstedet til de europeiske forbrukersentrene (<https://commission.europa.eu/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net>). Forbrukere har retten til å velge å kreve service under HPs garanti eller iht selgerens lovpålagte mangelsansvar.

Isveç

HP:s begränsade garanti är en kommersiell garanti som tillhandahålls frivilligt av HP. Namn och adress till det HP-företag som ansvarar för HP:s begränsade garanti i ditt land är som följer:

Sverige: HP PPS Sverige AB, SE-169 73 Stockholm

Fördelarna som ingår i HP:s begränsade garanti gäller utöver de lagstadgade rättigheterna till tre års garanti från säljaren angående varans bristande överensstämmelse gentemot köpeavtalet, men olika faktorer kan påverka din rätt att utnyttja dessa rättigheter. Konsumentens lagstadgade rättigheter varken begränsas eller påverkas på något sätt av HP:s begränsade garanti. Mer information får du om du följer denna länk: Lagstadgad garanti för konsumenter (<http://www.hp.com/go/eu-legal>) eller så kan du gå till European Consumer Centers webbplats (<https://commission.europa.eu/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net>). Konsumenter har rätt att välja om de vill ställa krav enligt HP:s begränsade garanti eller på säljaren enligt den lagstadgade treåriga garantin.

Portekiz

A Garantia Limitada HP é uma garantia comercial fornecida voluntariamente pela HP. O nome e a morada da entidade HP responsável pela prestação da Garantia Limitada HP no seu país são os seguintes:

Portugal: HPCP – Computing and Printing Portugal, Unipessoal, Lda., Edifício D. Sancho I, Quinta da Fonte, Porto Salvo, Lisboa, Oeiras, 2740 244

As vantagens da Garantia Limitada HP aplicam-se cumulativamente com quaisquer direitos decorrentes da legislação aplicável à garantia de dois anos do vendedor, relativa a defeitos do produto e constante do contrato de venda. Existem, contudo, vários fatores que poderão afetar a sua elegibilidade para beneficiar de tais direitos. Os direitos legalmente atribuídos aos consumidores não são limitados ou afetados de forma alguma pela Garantia Limitada HP. Para mais informações, consulte a ligação seguinte: Garantia legal do consumidor (<http://www.hp.com/go/eu-legal>) ou visite o Web site da Rede dos Centros Europeus do Consumidor (<https://commission.europa.eu/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net>). Os consumidores têm o direito de escolher se pretendem reclamar assistência ao abrigo da Garantia Limitada HP ou contra o vendedor ao abrigo de uma garantia jurídica de dois anos.

Yunanistan ve Kıbrıs

H Περιορισμένη εγγύηση HP είναι μια εμπορική εγγύηση η οποία παρέχεται εθελοντικά από την HP. Η επωνυμία και η διεύθυνση του νομικού προσώπου HP που παρέχει την Περιορισμένη εγγύηση HP στη χώρα σας είναι η εξής:

Ελλάδα /Κύπρος: HP Printing and Personal Systems Hellas EPE, Tzavella 1-3, 15232 Chalandri, Attiki

Ελλάδα /Κύπρος: HP Συστήματα Εκτύπωσης και Προσωπικών Υπολογιστών Ελλάς Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Tzavella 1-3, 15232 Chalandri, Attiki

Τα προνόμια της Περιορισμένης εγγύησης HP ισχύουν επιπλέον των νόμιμων δικαιωμάτων για διετή εγγύηση έναντι του Πωλητή για τη μη συμμόρφωση των προϊόντων με τις συνομολογημένες συμβατικά ιδιότητες, ωστόσο η άσκηση των δικαιωμάτων σας αυτών μπορεί να εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Τα νόμιμα δικαιώματα των καταναλωτών δεν περιορίζονται ούτε επηρεάζονται καθ' οιονδήποτε τρόπο από την Περιορισμένη εγγύηση HP. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ακόλουθη τοποθεσία web: Νόμιμη εγγύηση καταναλωτή (<http://www.hp.com/go/eu-legal>) ή μπορείτε να επισκεφτείτε την τοποθεσία web των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή (<https://commission.europa.eu/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net>). Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν αν θα αξιώσουν την υπηρεσία στα πλαίσια της Περιορισμένης εγγύησης HP ή από τον πωλητή στα πλαίσια της νόμιμης εγγύησης δύο ετών.

Macaristan

A HP korlátozott jótállás egy olyan kereskedelmi jótállás, amelyet a HP a saját elhatározásából biztosít. Az egyes országokban a HP mint gyártó által vállalt korlátozott jótállást biztosító vállalatok neve és címe a jótállási jegyen vagy a termékhez csatolt egyéb dokumentumban található, vagy ennek hiányában erről az eladó ad tájékoztatást.

Budapest, Hungary, (BUD): HP Inc Magyarország Kft. 1117 Budapest, Újbuda Allee Corner Október huszonharmadika u. 8-10.

A HP korlátozott jótállásban biztosított jogok azokon a jogokon felül illetik meg Önt, amelyek a termékeknek az adásvételi szerződés szerinti minőségére vonatkozó kétéves, jogszabályban foglalt eladói szavatosságból, továbbá ha az Ön által vásárolt termékre alkalmazandó, a jogszabályban foglalt kötelező eladói jótállásból erednek, azonban számos körülmény hatással lehet arra, hogy ezek a jogok

Önt megilletik-e. További információért kérjük, keresse fel a következő webhelyet: Jogi Tájékoztató Fogyasztóknak (<http://www.hp.com/go/eu-legal>) vagy látogassa meg az Európai Fogyasztói Központok webhelyét (<https://commission.europa.eu/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net>). A fogyasztóknak jogában áll, hogy megválasszák, hogy a jótállással kapcsolatos igényüket a HP korlátozott jótállás alapján vagy a kétéves, jogszabályban foglalt eladói szavatosság, illetve, ha alkalmazandó, a jogszabályban foglalt kötelező eladói jótállás alapján érvényesítik.

Ček Cumhuriyeti

Omezená záruka HP je obchodní zárukou dobrovolně poskytovanou společností HP. Názvy a adresy společností skupiny HP, které odpovídají za plnění omezené záruky HP ve vaší zemi, jsou následující:

Česká republika: HP Inc Czech Republic s. r. o., Za Brumlovkou 5/1559, 140 00 Praha 4

Výhody, poskytované omezenou zárukou HP, se uplatňují jako doplněk k jakýmkoli právním nárokům na dvouletou záruku poskytnutou prodejcem v případě nesouladu zboží s kupní smlouvou. Váš nárok na uznání těchto práv však může záviset na mnohých faktorech. Omezená záruka HP žádným způsobem neomezuje ani neovlivňuje zákonná práva zákazníka. Další informace získáte kliknutím na následující odkaz: Zákonná záruka spotřebitele (<http://www.hp.com/go/eu-legal>) případně můžete navštívit webové stránky Evropského spotřebitelského centra (<https://commission.europa.eu/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net>). Spotřebitelé mají právo se rozhodnout, zda chtějí službu reklamovat v rámci omezené záruky HP nebo v rámci zákonem stanovené dvouleté záruky u prodejce.

Slovakya

Obmedzená záruka HP je obchodná záruka, ktorú spoločnosť HP poskytuje dobrovoľne. Meno a adresa subjektu HP, ktorý zabezpečuje plnenie vyplývajúce z Obmedzenej záruky HP vo vašej krajine:

Slovenská republika: HP Inc Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava

Výhody Obmedzenej záruky HP sa uplatnia vedľa prípadných zákazníkových zákonných nárokov voči predávajúcemu z väd, ktoré spočívajú v nesúlade vlastností tovaru s jeho popisom podľa predmetnej zmluvy. Možnosť uplatnenia takých prípadných nárokov však môže závisieť od rôznych faktorov. Služby Obmedzenej záruky HP žiadnym spôsobom neobmedzujú ani neovplyvňujú zákonné práva zákazníka, ktorý je spotrebiteľom. Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcom prepojení: Zákonná záruka spotrebiteľa (<http://www.hp.com/go/eu-legal>), prípadne môžete navštíviť webovú lokalitu európskych zákazníckych stredísk (<https://commission.europa.eu/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net>). Spotrebiteľia majú právo zvoliť si, či chcú uplatniť servis v rámci Obmedzenej záruky HP alebo počas zákonnej dvojročnej záručnej lehoty u predajcu.

Polonya

Ograniczona gwarancja HP to komercyjna gwarancja udzielona dobrowolnie przez HP. Nazwa i adres podmiotu HP odpowiedzialnego za realizację Ograniczonej gwarancji HP w Polsce:

Polska: HP Inc Polska sp. z o.o., ul. Szturmowa 2a, 02-678 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000546115, NIP 5213690563, REGON 360916326, BDO 000006211, kapitał zakładowy 480.500 PLN.

Świadczenia wynikające z Ograniczonej gwarancji HP stanowią dodatek do praw przysługujących nabywcy w związku z dwuletnią odpowiedzialnością sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru

z umową (rękojmią). Niemniej, na możliwość korzystania z tych praw mają wpływ różne czynniki. Ograniczona gwarancja HP w żaden sposób nie ogranicza praw konsumenta ani na nie nie wpływa. Więcej informacji można znaleźć pod następującym łączem: Gwarancja prawna konsumenta (<http://www.hp.com/go/eu-legal>), można także odwiedzić stronę internetową Europejskiego Centrum Konsumentckiego (<https://commission.europa.eu/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net>). Konsumentci mają prawo wyboru co do możliwości skorzystania albo z usług gwarancyjnych przysługujących w ramach Ograniczonej gwarancji HP albo z uprawnień wynikających z dwuletniej rękojmi w stosunku do sprzedawcy.

Bulgaristan

Ograniczenata gwarancja na HP представлява търговска гаранция, доброволно предоставяна от HP. Името и адресът на дружеството на HP за вашата страна, отговорно за предоставянето на гаранционната поддръжка в рамките на Ограничената гаранция на HP, са както следва:

HP Inc Bulgaria EOOD (Ейч Пи Инк България ЕООД), HP Inc България ЕООД, Бизнес Парк София, 1766 София, сграда 10, България

Предимствата на Ограничената гаранция на HP се прилагат в допълнение към всички законови права за двугодишна гаранция от продавача при несъответствие на стоката с договора за продажба. Въпреки това, различни фактори могат да окажат влияние върху условията за получаване на тези права. Законовите права на потребителите не са ограничени или засегнати по никакъв начин от Ограничената гаранция на HP. За допълнителна информация, моля вижте Правната гаранция на потребителя (<http://www.hp.com/go/eu-legal>) или посетете уебсайта на Европейския потребителски център (<https://commission.europa.eu/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net>). Потребителите имат правото да избират дали да претендират за извършване на услуга в рамките на Ограничената гаранция на HP или да потърсят такава от търговеца в рамките на двугодишната правна гаранция.

Romanya

Garanția limitată HP este o garanție comercială furnizată în mod voluntar de către HP. Numele și adresa entității HP răspunzătoare de punerea în aplicare a Garanției limitate HP în țara dumneavoastră sunt următoarele:

România: HP Inc Romania SRL, 5 Fabrica de Glucoza Str., Building F, Ground Floor and Floor 8, 2nd District, București

Beneficiile Garanției limitate HP se aplică suplimentar față de orice drepturi privind garanția de doi ani oferită de vânzător pentru neconformitatea bunurilor cu contractul de vânzare; cu toate acestea, diverși factori pot avea impact asupra eligibilității dvs. de a beneficia de aceste drepturi. Drepturile legale ale consumatorului nu sunt limitate sau afectate în vreun fel de Garanția limitată HP. Pentru informații suplimentare consultați următorul link: garanția acordată consumatorului prin lege (<http://www.hp.com/go/eu-legal>) sau puteți accesa site-ul Centrul European al Consumatorilor (<https://commission.europa.eu/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net>). Consumatorii au dreptul să aleagă dacă să pretindă despăgubiri în cadrul Garanției limitate HP sau de la vânzător, în cadrul garanției legale de doi ani.

Belçika ve Hollanda

De Beperkte Fabrieksgarantie van HP is een commerciële garantie vrijwillig verstrekt door HP. De naam en het adres van de HP-entiteit die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de Beperkte Fabrieksgarantie van HP in uw land is als volgt:

Nederland: HP Nederland B.V., Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen

België: HP Belgium BV, Hermeslaan 1, Building B, B-1831 Diegem, ondernemingsnummer 0597.618.285

De voordelen van de Beperkte Fabrieksgarantie van HP vormen een aanvulling op de wettelijke garantie voor consumenten gedurende twee jaren na de levering te verlenen door de verkoper bij een gebrek aan conformiteit van de goederen met de relevante koopovereenkomst. Niettemin kunnen diverse factoren een impact hebben op de eventuele aanspraak van de consument op deze wettelijke rechten. De wettelijke rechten van de consument worden op geen enkele wijze beperkt of beïnvloed door de Beperkte Fabrieksgarantie van HP. Raadpleeg voor meer informatie de volgende webpagina: Wettelijke garantie voor consumenten (<http://www.hp.com/go/eu-legal>) of u kan de website van het Europees Consumenten Centrum bezoeken (<https://commission.europa.eu/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net>). Consumenten hebben het recht om te kiezen tussen enerzijds de Beperkte Fabrieksgarantie van HP of anderzijds het aanspreken van de verkoper ter uitoefening van de wettelijke garantie.

Finlandiya

HP:n rajoitettu takuu on HP:n vapaaehtoisesti antama kaupallinen takuu. HP:n myöntämästä takuusta maassanne vastaavan HP:n edustajan yhteystiedot ovat:

Suomi: HP Finland Oy, Piispankalliontie, FIN - 02200 Espoo

HP:n takuun edut ovat voimassa mahdollisten kuluttajansuojalakiin perustuvien oikeuksien lisäksi sen varalta, että tuote ei vastaa myyntisopimusta. Saat lisätietoja seuraavasta linkistä: Kuluttajansuoja (<http://www.hp.com/go/eu-legal>) tai voit käydä Euroopan kuluttajakeskuksen sivustolla (<https://commission.europa.eu/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net>). Kuluttajilla on oikeus vaatia virheen korjausta HP:n takuun ja kuluttajansuojan perusteella HP:lta tai myyjältä.

Slovenya

Omejena garancija HP je prostovoljna trgovska garancija, ki jo zagotavlja podjetje HP. Ime in naslov poslovne enote HP, ki je odgovorna za omejeno garancijo HP v vaši državi, sta naslednja:

Slovenija: HP Europe B.V. Meyrin Branch, Route du Nant-d'Avril 150, 1217 Meyrin, Switzerland

Ugodnosti omejene garancije HP veljajo poleg zakonskih pravic, ki ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe izhajajo iz dveletne garancije prodajalca v primeru neskladnosti blaga, vendar lahko na izpolnjevanje pogojev za uveljavitev pravic vplivajo različni dejavniki. Omejena garancija HP nikakor ne omejuje strankinih z zakonom predpisanih pravic in ne vpliva nanje. Za dodatne informacije glejte naslednjo povezavo: Strankino pravno jamstvo (<http://www.hp.com/go/eu-legal>); ali pa obiščite spletno mesto evropskih središč za potrošnike (<https://commission.europa.eu/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net>). Potrošniki imajo pravico izbrati, ali bodo uveljavljali pravice do storitev v skladu z omejeno garancijo HP ali proti prodajalcu v skladu z dvoletno zakonsko garancijo.

Hrvatistan

HP ograničeno jamstvo komercijalno je dobrovoljno jamstvo koje pruža HP. Ime i adresa HP subjekta odgovornog za HP ograničeno jamstvo u vašoj državi:

Hrvatska: HP Computing and Printing d.o.o. za računalne i srodne aktivnosti, Radnička cesta 41, 10000 Zagreb

Pogodnosti HP ograničenog jamstva vrijede zajedno uz sva zakonska prava na dvogodišnje jamstvo kod bilo kojeg prodavača s obzirom na nepodudaranje robe s ugovorom o kupnji. Međutim, razni faktori mogu utjecati na vašu mogućnost ostvarivanja tih prava. HP ograničeno jamstvo ni na koji način ne utječe niti ne ograničava zakonska prava potrošača. Dodatne informacije potražite na ovoj adresi: Zakonsko jamstvo za potrošače (<http://www.hp.com/go/eu-legal>) ili možete posjetiti web-mjesto Europskih potrošačkih centara (<https://commission.europa.eu/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net>). Potrošači imaju pravo odabrati žele li ostvariti svoja potraživanja u sklopu HP ograničenog jamstva ili pravnog jamstva prodavača u trajanju ispod dvije godine.

Letonya

HP ierobežotā garantija ir komercgarantija, kuru brīvprātīgi nodrošina HP. HP uzņēmums, kas sniedz HP ierobežotās garantijas servisa nodrošinājumu jūsu valstī:

Latvija: HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland

HP ierobežotās garantijas priekšrocības tiek piedāvātas papildus jebkurām likumīgajām tiesībām uz pārdevēja un/vai ražotāju nodrošinātu divu gadu garantiju gadījumā, ja preces neatbilst pirkuma līgumam, tomēr šo tiesību saņemšanu var ietekmēt vairāki faktori. HP ierobežotā garantija nekādā veidā neierobežo un neietekmē patērētāju likumīgās tiesības. Lai iegūtu plašāku informāciju, izmantojiet šo saiti: Patērētāju likumīgā garantija (<http://www.hp.com/go/eu-legal>) vai arī Eiropas Patērētāju tiesību aizsardzības centra tīmekļa vietni (<https://commission.europa.eu/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net>). Patērētājiem ir tiesības izvēlēties, vai pieprasīt servisa nodrošinājumu saskaņā ar HP ierobežoto garantiju, vai arī pārdevēja sniegto divu gadu garantiju.

Litvanya

HP ribotoji garantija yra HP savanoriškai teikiama komercinė garantija. Toliau pateikiami HP bendrovių, teikiančių HP garantiją (gamintojo garantiją) jūsų šalyje, pavadinimai ir adresai:

Lietuva: HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland

HP ribotoji garantija papildomai taikoma kartu su bet kokiais kitomis įstatymais nustatytomis teisėmis į pardavėjo suteikiamą dviejų metų laikotarpio garantiją dėl prekių atitikties pardavimo sutarčiai, tačiau tai, ar jums ši teisė bus suteikiama, gali priklausyti nuo įvairių aplinkybių. HP ribotoji garantija niekaip neapriboja ir neįtakoja įstatymais nustatytų vartotojo teisių. Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą: Teisinė vartotojo garantija (<http://www.hp.com/go/eu-legal>) arba apsilankę Europos vartotojų centro internetinėje svetainėje (<https://commission.europa.eu/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net>). Vartotojai turi teisę prašyti atlikti techninį aptarnavimą pagal HP ribotąją garantiją arba pardavėjo teikiamą dviejų metų įstatymais nustatytą garantiją.

Estonya

HP piiratud garantii on HP poolt vabatahtlikult pakutav kaubanduslik garantii. HP piiratud garantii eest vastutab HP üksus aadressil:

Eesti: HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland

HP piiratud garantii rakendub lisaks seaduses ettenähtud müüjapoolsele kaheaastasele garantiile, juhul kui toode ei vasta müügilepingu tingimustele. Siiski võib esineda asjaolusid, mille puhul teie jaoks need õigused ei pruugi kehtida. HP piiratud garantii ei piira ega mõjuta mingil moel tarbija seadusjärgseid õigusi. Lisateavet leiate järgmiselt lingilt: tarbija õiguslik garantii (<http://www.hp.com/go/eu-legal>) või võite külastada Euroopa tarbijakeskuste

veebisaiti (<https://commission.europa.eu/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net>). Tarbijal on õigus valida, kas ta soovib kasutada HP piiratud garantiid või seadusega ette nähtud müüjapoolset kaheaastast garantiid.

Rusya

Срок службы принтера для России

Срок службы данного принтера HP составляет пять лет в нормальных условиях эксплуатации. Срок службы отсчитывается с момента ввода принтера в эксплуатацию. В конце срока службы HP рекомендует посетить веб-сайт нашей службы поддержки по адресу <http://www.hp.com/support> и/или связаться с авторизованным поставщиком услуг HP для получения рекомендаций в отношении дальнейшего безопасного использования принтера.

HP LaserJet Yazıcılar, HP Laser Yazıcılar ve Samsung Markalı Lazer Yazıcılar ile kullanıma yönelik HP yazıcı kartuşları, görüntüleme tamburları ve görüntüleme birimleri için Sınırlı Garanti Bildirimi

Bu ürün, kullanım/dağıtım iznine sahip ülkelerde/bölgelerde HP Ticari/Sınırlı Garantisi kapsamındadır. Garanti bilgilerinin tamamı için bkz. hp.com/toner/info.

Uzun ömürlü sarf malzemesi ve bakım kiti sınırlı garanti bildirimi

Bu HP ürününün a) yazıcının kontrol panelinde ürünün ömrünün azaldığına ilişkin bir gösterge görüntülenene ya da b) garanti döneminin sonuna (hangisi önce gelirse) kadar malzeme ve işçilik açısından kusurlu olmayacağı garanti edilmektedir. Yedek Önleyici Bakım setleri veya LLC ürünleri, yalnızca parçalar için geçerli olan, son satın alma tarihinden itibaren 90 günlük garanti kapsamındadır.

Bu garanti (a) yenilenmiş, yeniden üretilmiş veya herhangi bir şekilde değiştirilmiş, (b) yanlış kullanımdan, depolamadan, çalışmadan veya yazıcı ürünü için belirtilen ortam koşullarının dışında kullanımdan kaynaklanan sorunlar yaşayan veya (c) normal kullanım sonrası eskiyen ürünler için geçerli değildir.

Garanti hizmetinden yararlanmak için, lütfen ürünü satın aldığınız yere geri götürün (sorunun yazılı bir açıklaması ile birlikte) veya HP müşteri desteğine başvurun. Arızalı ürünleri değiştirme veya satın alma ücretini iade etme HP'nin inisiyatifindedir.

YUKARIDAKİ GARANTİ YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE ÖZEL OLUP BUNLARIN DIŞINDA AÇIKÇA VEYA DOLAYLI OLARAK YAZILI YA DA SÖZLÜ HİÇBİR GARANTİ VEYA KOŞUL SAĞLANMAMIŞTIR. HP ÖZELLİKLE TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK, YETERLİ KALİTE VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ ZİMNİ GARANTİLERİ VEYA KOŞULLARI REDDEDER.

YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, HP YA DA TEDARİKÇİLERİ, SÖZLEŞMEDEN, HAKSIZ FİİLDEN YA DA BİR BAŞKA DURUMDAN DOĞAN DOĞRUDAN, ÖZEL, ARIZİ, NEDEN OLUNAN (KÂR VE VERİ KAYBI DAHİL) VEYA BENZERİ HASARDAN SORUMLU DEĞİLDİR.

YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE BU BİLDİRİMDEKİ GARANTİ KOŞULLARI, ÜRÜNÜN SİZE SATILMIŞ OLMASI NEDENİYLE TANINAN ZORUNLU YASAL HAKLARI HARİÇ TUTMADIĞI, SINIRLAMADIĞI VEYA DEĞİŞTİRMEDİĞİ GİBİ BUNLARA EK OLARAK SAĞLANMAKTADIR.

Dinamik güvenlik özelliklerine sahip yazıcı

Bu yazıcı, sadece yeni veya yeniden kullanılmış HP çipi olan kartuşlarla çalışmak üzere tasarlanmıştır. Yeniden kullanılmış bir HP çip, yeniden kullanılmış, yeniden üretilmiş ve yeniden doldurulmuş kartuşların kullanımına olanak sağlar.

Yazıcı, HP ürünü olmayan bir çip kullanan kartuşları engellemek için dinamik güvenlik önlemleri kullanır. İnternet üzerinden sağlanan düzenli ürün yazılımı güncelleştirmeleri, dinamik güvenlik önlemlerinin etkinliğini sürdürecektir ve daha önce çalışır durumda olan kartuşları engelleyecektir.

Güncelleştirmeler, yazıcının işlevselliğini ve özelliklerini iyileştirebilir, geliştirebilir veya genişletebilir, güvenlik tehditlerine karşı koruma sağlayabilir ve başka amaçlara hizmet edebilir ancak bu güncelleştirmeler, bugün çalışır durumda olan kartuşlar da dahil olmak üzere HP ürünü olmayan bir çip kullanan kartuşların yazıcıda çalışmasını da engelleyebilir. Instant Ink gibi belirli HP programlarına kaydolmadığınız veya otomatik çevrimiçi ürün yazılımı güncelleştirmeleri gerektiren diğer hizmetleri kullanmadığınız sürece, çoğu HP yazıcı, güncelleştirmeleri otomatik olarak veya güncelleştirme yapmayı seçmenize izin veren bir bildirimle alacak şekilde yapılandırılabilir. Dinamik güvenlik ve çevrimiçi ürün yazılımı güncelleştirmelerini yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.hp.com/learn/ds adresine gidin.

HP olmayan sarf malzemeleri hakkındaki HP ilkeleri

HP; HP ürünü olmayan yeni veya yeniden üretilmiş toner kartuşlarının kullanılmasını önermez.



NOT: HP yazıcı ürünlerinde, markası HP olmayan bir toner kartuşunun veya tekrar doldurulmuş bir toner kartuşunun kullanımı, müşteri açısından garantiyi ve müşteriyle yapılan herhangi bir HP destek sözleşmesini etkilemez. Bununla birlikte, ürünlerdeki arızanın veya hasarın nedeni, markası HP olmayan ya da yeniden doldurulmuş bir toner kartuşunun kullanılması ise ilgili arıza veya hasara yönelik servis işlemi için HP, standart zaman ve malzeme masraflarını ücretlendirecektir.

HP sahte ürünlerle mücadele web sitesi

Bir HP kartuşu taktığınızda kontrol panelinde kartuşun HP ürünü olmadığını belirten bir ileti görürseniz, www.hp.com/go/anticounterfeit adresine gidin. HP, kartuşun orijinal olup olmadığını belirlenmesine yardımcı olur ve sorunu çözmek için gerekeni yapar.

Aşağıdaki durumlarla karşılaşıyorsanız kartuşunuz orijinal HP kartuşu olmayabilir:

- Sarf malzemeleri durumu sayfasında, HP ürünü olmayan bir sarf malzemesinin takılı olduğu belirtiliyorsa.
- Toner kartuşuyla ilgili çok sayıda sorun yaşıyorsanız.
- Kartuş genelde görüldüğünden farklı görünüyorsa (örneğin, ambalajı HP ambalajından farklıysa).

Tonerde depolanan veriler

Bu üründe kullanılan HP toner kartuşlarında ürünün çalışmasına yardımcı olan bir bellek yongası vardır.

Ayrıca, bu bellek yongası yalnızca ürün kullanımının anlaşılması amacıyla şunları da içerebilen sınırlı miktarda bilgiyi toplar: Toner kartuşunun ilk takıldığı tarih, toner kartuşunun son kullanıldığı tarih, toner kartuşu kullanılarak yazdırılan sayfaların sayısı, sayfa doluluğu, kullanılan yazdırma modları, gerçekleşen tüm yazdırma hataları ve ürün modeli. Bu bilgiler, HP'nin gelecek ürünleri müşterilerimizin yazdırma gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlamasına yardımcı olur.

Toner kartuşu bellek yongasından toplanan veriler, toner kartuşunun kullanıcıyı veya müşteriye ya da bu kişilerin ürününü tanımlamak için kullanılabilecek bilgileri içermez.

HP, kendisinin ücretsiz iade ve geri dönüşüm programına gönderilen toner kartuşlarındaki bellek yongalarından örnek toplar (HP Planet Partners: www.hp.com/hprecycle). Gelecekteki HP ürünlerini geliştirmek için bu örnek bellek yongaları okunur ve incelenir. Toner kartuşunun geri dönüştürülmesine yardımcı olan HP iş ortakları bu verilere erişebilir.

Toner kartuşunu alan diğer tüm üçüncü taraflar bellek yongasındaki anonim bilgilere erişebilir.

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

BU YAZILIM ÜRÜNÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLE OKUYUN: Bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ("EULA") (a) sizinle (kişi veya tek bir kuruluş olarak) (b) HP Inc. ("HP") arasında, yazdırma aygıtınızla kullanılmak üzere yüklenmiş ya da HP tarafından sağlanmış Sign-In Once uygulamasını ("Yazılım") nasıl kullanacağınızı düzenleyen yasal bir sözleşmedir.

HP Ürünü ile birlikte bu EULA için bir ek ya da düzeltme gelebilir.

YAZILIMDAKİ HAKLAR YALNIZCA BU EULA'DAKİ TÜM HÜKÜM VE KOŞULLARI KABUL ETMENİZ DURUMUNDA SUNULMAKTADIR. YAZILIMI YÜKLEYEREK, KOPYALAYARAK, İNDİREREK VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE KULLANARAK BU EULA'NIN HÜKÜMLERİNİN BAĞLAYICI OLACAĞINI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. BU LİSANS KOŞULLARINI KABUL ETMEDİĞİNİZ TAKDİRDE TEK ÇÖZÜM YOLUNUZ BU YAZILIMI KULLANMAYI BIRAKMAK VE AYGITINIZDAN BU YAZILIMI KALDIRMAKTIR.

BU EULA GENEL BİR SÖZLEŞME OLDUĞU İÇİN HERHANGİ BİR ÜLKEYE/BÖLGEYE, EYALETE VEYA BÖLGEYE ÖZGÜ DEĞİLDİR. YAZILIMI ÜLKENİZDEKİ/BÖLGENİZDEKİ, EYALETİNİZDEKİ VEYA BÖLGENİZDEKİ İLGİLİ TÜKETİCİ YASALARI ANLAMI DAHİLİNDE BİR TÜKETİCİ OLARAK EDİNMEİNİZ DURUMUNDA, BU EULA'NIN AKSİNE OLABİLECEK HERHANGİ BİR ŞEYE RAĞMEN, BU EULA'DAKİ HİÇBİR ŞEY SÖZ KONUSU TÜKETİCİ YASALARI KAPSAMINDA SAHİP OLABİLECEĞİNİZ DIŞLANAMAYAN YASAL HAKLARI VEYA YASAL YOLLARI ETKİLEMEZ VE İŞBU EULA SÖZ KONUSU HAKLARA VE YASAL YOLLARA TABİDİR. TÜKETİCİ HAKLARINIZ HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN 17. BÖLÜME BAKIN.

- 1. LİSANS VERME.** HP, bu EULA'nın tüm hüküm ve koşullarına uyduğunuz sürece tarafınıza aşağıdaki hakları vermektedir. Bir tüzel kişi veya kuruluşu temsil ediyor olmanız durumunda işbu 1. Bölüm'de bulunan şart ve koşullar, Yazılım'ın temsil ettiğiniz tüzel kişi veya kuruluşa ait aygıtlarda kullanılması, kopyalanması ve depolanması için de geçerli olacaktır.
 - a. Kullanım.** Yazılım'ın bir kopyasını, Yazılım'a erişme ve Yazılım'ı kullanma amacıyla aygıtınızda kullanabilirsiniz. Yazılım'ın bileşen parçalarını, birden fazla aygıtta kullanmak için ayıramazsınız. Yazılım'ı dağıtma hakkınız, Yazılım'da değişiklik yapma hakkınız veya Yazılım'ın herhangi bir lisans ya da kontrol özelliğini devre dışı bırakma hakkınız bulunmamaktadır. Yazılım'ı kullanmak amacıyla Yazılım'ı aygıtınızın geçici belleğine (RAM) yükleyebilirsiniz.
 - b. Depolama.** Yazılım'ı aygıtınızın yerel belleğine veya depolama aygıtına kopyalayabilirsiniz.
 - c. Kopyalama.** Kopyanın, orijinal Yazılım'ın mülkiyet bildirimlerinin tamamını içermesi ve yalnızca yedekleme amaçları için kullanılması koşuluyla Yazılım'ın arşiv veya yedek kopyalarını oluşturabilirsiniz.
 - d. Hakların Saklı Tutulması.** HP ve bayileri, bu EULA'da açıkça size verilmeyen tüm hakları saklı tutmaktadır.

- e. Ücretsiz Yazılım. Bu EULA'nın hüküm ve koşullarına bakılmaksızın, telifsiz HP yazılımı veya kamu lisansı altında üçüncü taraflarca sağlanan yazılımın ("Ücretsiz Yazılım") oluşturduğu Yazılımın tümü veya herhangi bir bölümü, bu yazılım lisans sözleşmesinde ya da indirme, yükleme veya kullanma anında bu tür Ücretsiz Yazılımlarla birlikte gelen diğer belgelerde bulunan hüküm ve koşullara tabi olmak koşuluyla size lisanslanır. Ücretsiz yazılımın tarafınızdan kullanımı, tamamen, bu türdeki bir lisansın hüküm ve koşulları tarafından düzenlenir.
2. **YÜKSELTMELER.** Yükseltme olarak tanımlanan Yazılım'ı kullanmak için öncelikle, yükseltme açısından uygun olduğu HP tarafından tanımlanmış orijinal Yazılım için lisans almanız gerekir. Yükseltmeden sonra, artık, yükseltme açısından uygunluğunuzun temelini oluşturan orijinal Yazılım Ürünü'nü kullanamayabilirsiniz.
3. **EK YAZILIM.** Bu EULA, HP'nin güncelleştirme veya eklerle birlikte başka koşullar belirtmemesi halinde, HP tarafından sağlanan orijinal Yazılım için olan güncelleştirme ve ekler için geçerlidir. Bu tür hükümler arasında bir uyumsuzluk olması durumunda, diğer hükümler geçerli olacaktır.
4. **DEVİR.**
- a. Üçüncü Taraf. Yazılım'ın ilk kullanıcısı, Yazılım'ı bir defaya mahsus olmak üzere başka bir son kullanıcıya devredebilir. Herhangi bir devir işleminin; tüm bileşen parçaları, ortam, basılı malzemeler, bu EULA ve mümkünse Orijinallik Sertifikası'nı içermesi gerekir. Devir, konsinye satış gibi dolaylı bir devir olamaz. Devirden önce, devredilen ürün alan son kullanıcının bu EULA hükümlerinin tamamını kabul etmesi gerekir. Yazılım'ın devredilmesinin ardından lisansınız otomatik olarak sona erecektir.
- b. Kısıtlamalar. Yazılım'ı kiralayamaz, ödünç veremez, ticari amaçlarla başkalarının kullanmasına izin veremez veya büro kullanımına açamazsınız. Bu EULA'da aksi belirtilmediği müddetçe, lisansın ya da Yazılım'ın alt lisansını veremez, atayamaz veya devredemezsiniz.
5. **MÜLKİYET HAKLARI.** Yazılım'ın ve kullanıcı belgelerinin tüm fikri mülkiyet hakları HP veya tedarikçilerine aittir ve diğer yürürlükteki kanunlar ve uluslararası antlaşma hükümleri olduğu kadar, Birleşik Devletler telif hakkı, mesleki sır ve patent kanunu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kanunlar tarafından koruma altına alınmıştır. Yazılım'dan, herhangi bir ürün tanıtımını, telif hakkı bildirimlerini veya mülkiyet sınırlamalarını çıkartamazsınız.
6. **TERS MÜHENDİSLİKLE İLGİLİ SINIRLAMALAR.** Bu sınırlamaya bakılmaksızın ya da bu EULA'da açıkça belirtilmedikçe, yürürlükteki yasaların izin verdiği durumlar haricinde, Yazılım üzerinde ters mühendislik işlemi yapamaz, kaynak koda dönüştüremez ya da bileşenlerine ayıramazsınız.
7. **GEÇERLİLİK SÜRESİ.** Bu EULA, sonlandırılmadıkça ya da reddedilmedikçe, geçerlidir. Bu EULA'nın başka bir yerinde ileri sürülen koşullara göre ya da bu EULA'nın herhangi bir hükmüne uymamanız durumunda da bu EULA sonlanacaktır.
8. **HESAP KURULUMU.**
- a. Yazılım'ı kullanmak için HP ID'ye kaydolmalı ve bir hesap oluşturmalsınız. HP ID hesabınıza erişmek ve hesabınızı kullanmak için ihtiyaç duyduğunuz tüm ekipman, hizmetler ve yazılımların, Yazılım aracılığıyla bağlanan tüm uygulamaların edinilmesi ve korunması, ayrıca gerekli tüm ödemelerin yapılması sizin sorumluluğunuzdadır.
- b. YAZILIM TARAFINDAN TOPLANAN TÜM KULLANICI ADI VE ŞİFRELERİN GİZLİLİĞİNİN KORUNMASI YALNIZCA VE TAMAMEN SİZİN SORUMLULUĞUNUZDADIR. HP ID hesabınızın yetkisiz kullanımı veya bu Yazılım ya da Yazılım'ın yüklü olduğu aygıtlarla ilişkili diğer güvenlik ihlallerinde derhal HP'yi bilgilendirmeniz gerekmektedir.

9. **VERİ TOPLAMA BİLDİRİMİ.** HP, HP ID ve bu Yazılım aracılığıyla bağlandığınız çeşitli uygulamalara erişmek için sizin tarafınızdan kullanılan kullanıcı adı, parola, aygıt IP adresleri ve/veya diğer kimlik doğrulama bilgilerini toplayabilir. HP, kullanıcı tercihlerine göre yazılım performansını optimize etme, destek ve bakım sağlama, güvenlik ve yazılım bütünlüğünü güvence altına alma gibi amaçlar için bu verileri kullanabilir. [HP Gizlilik Bildirimi'nin](#) "Topladığımız Veriler" ve "Verileri Kullanımımız" başlıklı bölümlerinden veri toplama işlemi hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
10. **GARANTİLERİN REDDİ.** YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE, HP VE TEDARİKÇİLERİ YAZILIMI "OLDUĞU GİBİ" VE TÜM HATALARIYLA BİRLİKTE SAĞLAR VE AÇIK, ZİMNİ VEYA YASAL DİĞER TÜM GARANTİLERİ, GÖREVLERİ VE DURUMLARI AŞAĞIDAKİLERLE SINIRLI OLMAMAK ÜZERE BEYAN EDER. GARANTİLER ŞUNLARDIR: (i) ZAPTA VE İHMAL ETMEMEYE KARŞI; (ii) TİCARİ; (iii) BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK; (iv) YAZILIM'IN HP OLMAYAN SARF MALZEMELERİ VEYA AKSESUARLARLA ÇALIŞMASI VE (v) YAZILIM İLE İLGİLİ OLAN VİRÜSLERİN OLMAYIŞI. Bazı eyaletlerde/hukuk sistemlerinde zımni garantilerin veya zımni garanti süresi üzerindeki sınırlamaların hariç tutulmasına izin verilmediğinden, yukarıdaki sorumluluk reddi tamamıyla tarafınız için geçerli olmayabilir.
11. **SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI.** Yerel kanuna göre, maruz kalabileceğiniz hasara bakılmaksızın, HP ve tedarikçilerinden herhangi birinin bu EULA kapsamındaki tüm sorumluluğu ve sizin tek tazminat hakkınız, Yazılım için ödediğiniz tutarla veya 5,00 ABD doları ile (hangisi fazla ise) sınırlıdır. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE, HP VEYA TEDARİKÇİLERİ, KAR KAYBI VEYA GİZLİ YA DA DİĞER BİLGİLERİN KAYBI, İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASI, FİZİKSEL YARALANMA VEYA GİZLİLİK KAYBI DA DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, YAZILIM'IN KULLANILMASIYLA YA DA KULLANILAMAMASIYLA İLİŞKİLİ OLARAK ORTAYA ÇIKAN VEYA BUNUNLA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE İLİŞKİLİ OLAN YA DA İŞBU EULA'NIN HERHANGİ BİR HÜKMÜ İLE BAĞLANTILI OLARAK BAŞKA BİR ŞEKİLDE DOĞAN ZARARLARDAN, ÖZEL, ARIZİ, DOLAYLI VEYA SONUÇ NİTELİĞİNDEKİ ZARARLARDAN HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU TUTULAMAZ (HP VEYA HERHANGİ BİR TEDARİKÇİSİ BU TÜR ZARAR OLASILIĞINDAN ÖNCEDEN HABERDAR OLSA VE ÇÖZÜM YOLU ESAS AMACINA ULAŞAMASA DAHİ). Bazı eyaletlerde/yargı bölgelerinde arızı veya sonuç niteliğindeki zarar ziyanın hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin verilmediğinden, yukarıdaki sınırlamalar ya da hariç tutmalar sizin için geçerli olmayabilir.
12. **ABD MÜŞTERİLERİ.** FAR 12.211 ve FAR 12.212 uyarınca, Ticari Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar Yazılımı Belgeleri ve Ticari Kalemler için Teknik Veriler, HP'nin standart ticari lisansı altında ABD'ye lisanslıdır.
13. **İHRACAT KANUNLARINA UYMA.** Yazılım'ın; (1) doğrudan veya dolaylı olarak İhracat Kanunları'nı ihlal edecek şekilde ihraç edilmemesi veya (2) nükleer, kimyasal ve biyolojik silahların yayılması olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla İhracat Kanunları tarafından yasaklanmış herhangi bir amaç doğrultusunda kullanılmamasını sağlamak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin/bölgelerin tüm kanunlarına ve yönetmeliklerine ("İhracat Kanunları") uymanız gerekir.
14. **ANLAŞMA YAPMA KABİLİYETİ VE YETKİSİ.** İkamet etmekte olduğunuz eyaletin yasaları uyarınca reşit olduğunuzu ve bu anlaşmayı yapmak üzere işvereniniz tarafından gerektiği şekilde yetkilendirildiğinizi arz ve ibraz etmiş olursunuz.
15. **YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLAR.** İşbu EULA, ABD'nin Kaliforniya Eyaleti yasalarına göre yönetilir.
16. **TÜM SÖZLEŞME.** Yazılım için ayrı bir lisans sözleşmesi akdetmediğiniz müddetçe, işbu EULA (HP Ürünü ile birlikte verilen bu EULA'nın tüm tadil veya ekleri dahil), Yazılım'la ilgili olarak HP ve sizin aranızdaki sözleşmenin tümüdür ve Yazılım'a veya işbu EULA kapsamındaki diğer konulara ilişkin olarak önceki ya da mevcut sözlü veya yazılı iletişimleri, önerileri ve beyanları geçersiz kılıp bunların yerini alır. Destek hizmetleriyle ilgili HP politikaları veya programlarının içerdiği hükümlerin işbu EULA'daki hükümlerle çelişmesi durumunda, bu EULA'daki hükümler geçerli olacaktır.

- 17. TÜKETİCİ HAKLARI.** Bazı ülkelerdeki/bölgelerdeki, eyaletlerdeki veya bölgelerdeki kullanıcılar, HP'nin yükümlülüğünün yasal olarak hariç tutulamaması veya sınırlandırılmaması ile ilgili tüketici yasaları kapsamında belirli yasal hakların ve yasal yolların getirdiği faydalara sahip olabilir. Yazılım'ı ülkenizdeki/bölgenizdeki, eyaletinizdeki veya bölgenizdeki ilgili tüketici yasaları anlamı dahilinde bir tüketici olarak elde etmeniz durumunda, bu EULA'nın hükümleri (garantilerin reddi, sorumluluk sınırlamaları ve hariç tutmaları dahil) geçerli yasalara tabidir ve yalnızca yürürlükteki kanunların izin verdiği azami ölçüde geçerlidir.

Avustralyalı Tüketiciler: Yazılım'ı, 2010 Avustralya Rekabet ve Tüketici Yasası (Cth) kapsamındaki 'Avustralya Tüketici Yasası' anlamı dahilinde bir tüketici olarak elde etmeniz durumunda, işbu EULA'nın herhangi başka bir hükmüne karşın:

- Yazılım, malın kabul edilebilir kalitede olması ve hizmetlerin gerekli dikkat ve beceri ile sağlanması dahil olmak üzere, Avustralya Tüketici Yasası kapsamında hariç tutulamayan garantilerle birlikte sunulur. Önemli bir arıza ve diğer mantıklı öngörülebilir kayıp veya hasarın tazmini için bir değiştirme veya geri ödemeye hak kazanırsınız. Kabul edilebilir kalite dışına çıkması ve arızanın önemli bir arıza olmaması durumunda da Yazılım'ın onarılması ya da değiştirilmesine hak kazanırsınız.
- İşbu EULA'daki hiçbir şey, yasal olarak hariç tutulamayan ya da kısıtlanamayan Avustralya Tüketici Yasası tarafından belirtilen veya uygulamaya konan herhangi bir hakkı ya da yasal yolu, herhangi bir garantiyi veya başka bir hükmü ya da koşulu hariç tutmaz, kısıtlamaz veya değiştirmez ve
- bu EULA'daki açık garantilerin size sağladığı faydalar, Avustralya Tüketici Yasası kapsamında size sunulan diğer hak ve yasal yollara ek olarak verilmiştir. Avustralya Tüketici Yasası kapsamındaki haklarınız, açık garantide yer alan herhangi bir sınırlamaya aykırı olduğu ölçüde geçerlidir.

Yazılım'ın kullanıcı tarafından oluşturulan verileri muhafaza etme özelliği olabilir. HP, bu vesileyle, HP'nin Yazılım'ınızı onarması durumunda bu onarımın söz konusu verilerin kaybına yol açabileceği konusunda sizi bilgilendirmektedir. Yürürlükteki kanunların izin verdiği azami ölçüde, HP'nin bu EULA'daki sorumluluklarının sınırlamaları ve hariç tutmaları, söz konusu veri kaybıyla ilgili olarak geçerlidir.

Bu sözleşme veya yukarıdaki yasal yollardan herhangi biri kapsamında garanti hakkına sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, lütfen HP ile iletişime geçin:

Tablo A-1

HP PPS Australia Pty Ltd
Building F, 1 Homebush Bay Drive
Rhodes, NSW 2138
Avustralya

Bir destek talebi veya garanti kapsamında işlem talebi başlatmak için lütfen 13 10 47 (Avustralya içinde) veya +61 2 8278 1039 (uluslararası arama yapılıyorsa) numaralı telefonları arayın veya www.hp.com.au adresini ziyaret ederek en güncel müşteri hizmetleri seçenekleri için "Destek" sekmesini seçin.

Avustralya Tüketici Yasası anlamı dahilinde bir tüketici olmanız ve Yazılım'ı veya normal olarak kişisel, yerel veya ev içi kullanım ya da tüketim için elde edilen türden olmayan Yazılım garantisini ve destek hizmetlerini satın almanız durumunda, işbu EULA'nın herhangi başka bir hükmüne karşın, HP, tüketici garantisine uyulmaması nedeniyle yükümlülüğünü aşağıdaki gibi sınırlandırır:

- a. Yazılım için garanti veya destek hizmetleri sağlanması: şunların herhangi biri veya birden fazlası: hizmetlerin yeniden ikmal veya hizmetlerin yeniden ikmalinin maliyetinin ödenmesi;
- b. Yazılım'ın sağlanması: şunların herhangi biri veya birden fazlası: Yazılım'ın değiştirilmesi veya eşdeğer yazılımın sağlanması; Yazılım'ın onarımı; Yazılım'ın değiştirilmesi veya eşdeğer bir yazılımın alınması maliyetlerinin ödenmesi veya Yazılım'ın onarım masraflarının ödenmesi ve
- c. aksi takdirde, yürürlükteki kanunların izin verdiği azami ölçüde.

Yeni Zelandalı Tüketiciler: Yeni Zelanda'da, Yazılım, 1993 tarihli Tüketici Garantileri Yasası kapsamında hariç tutulamayan garantilerle sunulur. Yeni Zelanda'da, Tüketici İşlemi, bir iş amacıyla değil, kişisel, yerel ya da ev içi kullanımı veya tüketimi için mal satın alan bir kişiyi içeren bir işlem anlamına gelir. Yeni Zelandalı tüketiciler kişisel, yerel ya da ev içi kullanımı veya tüketimi için satın aldıkları ve bir iş amacıyla satın almadıkları mallar için, ("Yeni Zelandalı Tüketiciler") bir arıza ve diğer mantıklı öngörülebilir kayıp veya hasarın tazmini için tamir, değiştirme veya geri ödemeye hak kazanırlar. Yeni Zelandalı Tüketici (yukarıda tanımlandığı gibi), Yeni Zelanda tüketici yasası ihlal edildiğinde ürünü satın aldığı yere iade etme masraflarını geri alabilir; dahası, Yeni Zelandalı Tüketicinin malları HP'ye iade etmesi önemli bir masraf çıkarırsa, HP bu malları kendi maliyetinden tahsil edecektir. Ürünlerin veya hizmetlerin iş amacıyla tedarik edildiği herhangi bir durumda, 1993 tarihli Tüketici Garantileri Yasası'nın geçerli olmadığını ve bunun, işlemin doğası ve değeri gereği adil ve makul olduğunu kabul etmiş olursunuz.

© Telif hakkı 2019 HP Development Company, L.P.

Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. Burada adı geçen tüm diğer ürünler, ait oldukları şirketlerin ticari markaları olabilir. Yürürlükteki kanunların izin verdiği ölçüde, HP ürün ve hizmetlerine ait yegane garantiler, bu tür ürün ve hizmetlerle birlikte sağlanan açık garanti bildirimlerinde sıralanmıştır. Bu belgede yer alan hiçbir ifade ek garanti oluşturacak şekilde yorumlanmamalıdır. Yürürlükteki kanunların izin verdiği ölçüde HP, burada kapsanan teknik hatalar veya düzeltim hataları ya da eksikliklerden sorumlu tutulmaz.

Sürüm: Nisan 2019

Müşteri kendi kendine onarım garanti servisi

HP ürünleri onarım süresini azaltmak ve kusurlu parçaların değiştirilmesi konusunda daha fazla esneklik sağlamak için pek çok Müşteri Kendi Kendine Onarım (CSR) parçasıyla tasarlanmıştır. Tanı sırasında HP onarımın CSR parçasıyla gerçekleştirilebileceğini belirlerse, değiştirmeniz için bu parçayı doğrudan size gönderecektir. CSR parçaları iki kategoridedir: 1) Onarımı müşterinin kendisinin yapmasının zorunlu olduğu parçalar. Bu parçaları HP'nin değiştirmesini isterseniz, bu servisin seyahat ve işçilik masraflarını sizin karşılamamız gerekecektir. 2) Onarımı müşterinin kendisinin yapmasının isteğe bağlı olduğu parçalar. Bu parçalar aynı zamanda Müşterinin Kendi Kendine Onarımı için tasarlanmıştır. Ancak HP'nin bunları sizin için değiştirmesini isterseniz, ürününüz için belirlenen garanti hizmeti türü kapsamında ek masraf alınmadan bu yapılabilir.

Ürünlerin bulunup bulunmamasına göre ve coğrafi konumun izin verdiği ölçüde, CSR parçaları bir sonraki iş gününde teslim edilmek üzere gönderilir. Coğrafi konum izin verdiği takdirde, ek ücret karşılığında aynı gün veya dört saat içinde teslimat yapılabilir. Yardım gerekirse, HP Teknik Destek Merkezini arayabilirsiniz; teknisyenlerimiz size telefonla yardımcı olacaklardır. HP, yedek CSR parçasıyla birlikte gönderilen malzemelerde, arızalı parçanın HP'ye iade edilip edilmeyeceğini belirtir. Arızalı parçanın HP'ye iade edilmesi gereken durumlarda, arızalı parçayı belirtilen süre içinde [genellikle beş (5) iş günü] HP'ye geri göndermeniz gerekir. Arızalı parça, gönderilen ambalajda yer alan ilgili belgelerle birlikte iade edilmelidir. Arızalı parçayı göndermemeniz halinde HP, değiştirilen parçanın ücretini sizden talep edebilir. Müşteri kendi kendine onarım parçaları için HP, tüm nakliye ve parça iade masraflarını karşılar ve kullanılacak kuryeyi/taşıyıcıyı belirler.

Müşteri desteęi

Ülkenizin/bölgenizin telefon desteęinden yararlanın	Ülke/bölge telefon numaraları ürünün kutusundaki broşürden veya www.hp.com/support/ sayfasından bulunabilir.
Ürün adını, seri numarasını, satın alındığı tarihi ve sorunun açıklamasını hazır bulundurun.	
24 saat internet desteęi alın ve yazılım yardımcı programları ve sürücülerini indirin	www.hp.com/support/ljmf4101-4104
Ek HP hizmet veya bakım anlaşmaları isteyin	www.hp.com/go/carepack
Ürününüzü kaydedin	www.register.hp.com

B Çevre korumayla ilgili ürün yönetim programı

Çevreyi koruma

HP, çevresel sorunlara duyarlı biçimde kaliteli ürünler üretmektedir. Bu ürün, çevremize olan etkileri en aza indirecek çeşitli özelliklerle tasarlanmıştır.

Pil bilgileri

Bu ürün şunu içerebilir:

- Poli-karbonmonoflorür lityum (BR tipi) veya
- Lityum mangan dioksit (CR tipi)

pil (Kullanım ömrü sonunda özel işlem gerektirebilir).



NOT: Yalnızca CR tipi için NOT: Perklorür malzemesi: özel taşıma prosedürleri geçerli olabilir. Bkz. <http://dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate>.

Ağırlık: ~3 g

Konum: Ana kartta

Kullanıcı Tarafından Çıkarılabilir: Hayır



廢電池請回收

Geri dönüşüm bilgileri için www.hp.com/hprecycle adresine veya bölgenizdeki yetkili makamlara ya da <http://www.eiae.org> adresinden Electronics Industries Alliance kuruluşuna başvurun.

Kimyasal maddeler

HP, REACH (Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 1907/2006/EC sayılı Direktifi) gibi yasal zorunluluklara uyum sağlamak amacıyla müşterilerine ürünlerindeki kimyasal maddelerle ilgili bilgi vermeye özen göstermektedir. Bu ürünün kimyasal bilgileri raporu şu adreste bulunabilir: www.hp.com/go/reach.

Elektronik donanım geri dönüşümü

HP, müşterilerinin kullanılmış elektronik donanımları geri dönüştürmesini desteklemektedir. Geri dönüşüm programları ile ilgili daha fazla bilgi için www.hp.com/hprecycle adresine gidin.

EPEAT

EPEAT, bir ürünün çevreye olan etkilerini değerlendirmek amacıyla kullanılan elektronik bir Ürün Çevresel Değerlendirme Aracı'dır.

HP ürünleri EPEAT standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. [HP'nin EPEAT tescilli ürünleri hakkında bilgi edinmek için tıklayın.](#)

EPEAT hakkında daha fazla bilgi için EPEAT.net adresine gidin.

Malzeme kısıtlamaları

Bu HP ürünü ek cıva içermez.

Malzeme Güvenliği Veri Sayfası (MSDS)

Kimyasal madde içeren sarf malzemelerinin (örneğin toner) Malzeme Güvenliği Veri Sayfaları (MSDS) www.hp.com/go/msds HP Web sitesine erişilerek edinilebilir.

Ozon üretimi

Bu ürünün havadaki ozon emisyonları standart hale getirilmiş bir protokole* göre ölçülmüştür ve bu emisyon verileri ofis ortamında öngörülen yüksek kullanım senaryosuna** uygulandığında, HP, baskı sırasında mevcut iç mekan hava kalite standartlarını veya kurallarını aşan kayda değer miktarda ozon üretilmediğini saptamıştır.

* Yazdırma işlevine sahip ofis cihazlarına çevre dostu etiketi verilmesiyle ilgili olarak basılı kopya üreten cihazlardan kaynaklanan emisyonların tespitine yönelik test yöntemi; RAL-UZ 219 - BAM Ocak, 2021

** Saatte 0,68 hava değişimli havalandırma oranına sahip 30,6 metreküplük bir odada HP sarf malzemeleriyle günde 2 saat baskı yapıldığı durumdaki ozon konsantrasyonu

Kağıt

Bu ürün, kağıdın *HP LaserJet Yazıcı Ailesi Yazdırma Ortamı Kılavuzu*nda belirtilen yönergelere uygun olması halinde geri dönüştürülmüş kağıt ve hafif kağıt (EcoFFICIENT™) kullanabilecek özelliğe sahiptir. Bu ürün EN12281:2002'ye uygun olarak geri dönüştürülmüş kağıtların ve hafif kağıtların (EcoFFICIENT™) kullanımı için uygundur.

Kağıt Kullanımı

Bu ürünün çift taraflı yazdırma özelliği (el ile veya otomatik) ve mizanpaj (bir sayfaya birden fazla sayfa yazdırma) yeteneği kağıt kullanımını ve dolayısıyla doğal kaynaklara talebi azaltabilir.

Plastik

25 gramın üzerindeki plastik parçalar uluslararası standartlara göre işaretlenerek, ürünün kullanım ömrü sona erdiğinde geri dönüşüm için belirlenmeleri kolaylaştırılmıştır.

Güç tüketimi

Hazır, Uyku veya Kapalı modunda güç kullanımı önemli ölçüde düşer; böylece bu ürünün yüksek performansını etkilemeden doğal kaynaklar korunurken harcamalar azaltılır. ENERGY STAR® logosunu taşıyan HP baskı ve görüntüleme ekipmanları, ABD Çevre Koruma Kurumu'nun görüntüleme ekipmanlarıyla ilgili ENERGY STAR şartnamelerine uygundur. ENERGY STAR onaylı görüntüleme ürünlerinde aşağıdaki amblem bulunacaktır:



İlave ENERGY STAR uyumlu görüntüleme ürünü model bilgileri, şu adreste bulunur:

www.hp.com/go/energystar

HP LaserJet baskı sarf malzemeleri

Orijinal HP Sarf Malzemeleri, çevresel etkiler göz önüne alınarak tasarlanmıştır. HP yazdırma işlemi sırasında kaynakların ve kağıtların korunmasını kolaylaştırır. Ayrıca, işiniz bittiğinde geri dönüşüm işlemlerini de kolay hale getiririz.¹

HP Planet Partners'a geri gönderilen tüm HP kartuşları, malzemelerin ayrıştırıldığı ve ardından yeni Orijinal HP kartuşlarda ve gündelik kullanılan ürünlerde ham madde olarak kullanılmak üzere işlendiği çok aşamalı bir geri dönüşüm sürecinden geçer. HP Planet Partners'a geri gönderilen hiçbir Orijinal HP kartuşu çöp toplama alanlarına yollanmaz ve HP asla eski Orijinal HP kartuşlarını tekrar doldurmaz veya tekrar satmaz.

HP Planet Partners iade ve geri dönüşüm programına katılmak için www.hp.com/hprecycle sayfasını ziyaret edin. HP baskı sarf malzemelerini iade etme konusunda bilgi almak için ülkenizi/bölgenizi seçin. Ayrıca, program hakkında birden çok dilde bilgi ve yönerge her yeni HP LaserJet yazıcı kartuşu paketinde yer alır.

¹ Program uygunluğu değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için www.hp.com/hprecycle sayfasını ziyaret edin.

Toner tüketimi

EconoMode daha az toner kullanır ve bu da baskı kartuşunun ömrünü uzatabilir. HP, EconoMode'un tam zamanlı kullanılmasını önermez. EconoMode sürekli kullanılırsa, tonerin ömrü, yazıcı kartuşu içindeki mekanik parçaların ömründen daha uzun olabilir. Baskı kalitesi düşmeye başlar ve kabul edilemez bir düzeye gelirse, yazıcı kartuşunu değiştirebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için

Bu çevresel konular hakkında bilgi almak için:

- Bunun ve birçok ilgili HP ürününün ürün çevresel profil sayfası
- HP'nin çevreye verdiği önem
- HP çevre yönetim sistemi
- HP kullanım süresi sona eren ürün iade ve geri dönüşüm programı
- Malzeme Güvenliği Veri Sayfaları

www.hp.com/go/environment sayfasını ziyaret edin.

Ayrıca, www.hp.com/hprecycle sayfasını ziyaret edin.

Brezilya donanım geri dönüşüm bilgileri



**Não descarte o
produto eletrônico
em lixo comum**

Este produto eletrônico e seus componentes não devem ser descartados em qualquer lixo comum pois embora estejam em conformidade com padrões mundiais de restrição de substâncias nocivas, podem conter, ainda que em quantidades mínimas, substâncias impactantes ao meio ambiente. Ao fim da vida útil deste produto, o usuário deverá entregá-lo a uma HP. A não observância dessa orientação sujeitará o infrator às sanções previstas em lei.

Após o uso das pilhas e/ou baterias dos produtos HP deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada pela HP para uso.

Para Saber maiores informações inclusive sobre os pontos de recebimento, acesse:

www.hp.com.br/reciclar

Malzeme Tablosu (Çin)

电器电子产品中有害物质的名称及含有信息表

The Table of names and content information of hazardous substances in electrical and electronic products

根据中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》

As required by China's Management Methods for Restricted Use of

Hazardous Substances in Electrical and Electronic Products



产品中有害物质的名称及含有的信息表										
Table of names and content information of hazardous substances in the products										
部件名称 Part name	有害物质 Hazardous substances									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸 二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲 酸二异丁 酯 (DIBP)	邻苯二甲 酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲 酸二 (2- 乙基) 己 酯 (DEHP)
打印引擎	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
复印机组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
控制面板	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料外壳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
格式化板组 件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
碳粉盒	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
注 1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 Note 1: ○：denotes that the content of said hazardous substance in all of the homogeneous materials in the said part does not exceed the limits given in the national standard regarding restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products. × × × denotes that the content of said hazardous substance in at least one of the homogeneous materials in the said part exceeds the limits given in the national standard regarding restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products. 注 2：以上未列出的部件,表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 Note 2: Parts not listed above indicate that the content of hazardous substances contained therein does not exceed the limits given in the national standard regarding restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products.										

CHR-LJ-PK-MFP-03

SEPA Çevre Dostu Etiketli Kullanıcı Bilgileri (Çin)

中国环境标识认证产品用户说明

噪声大于 63.0 dB(A)的办公设备不宜放置于办公室内, 请在独立的隔离区域使用。

如需长时间使用本产品或打印大量文件, 请确保在通风良好的房间内使用。

如您需要确认本产品处于零能耗状态, 请按下电源关闭按钮, 并将插头从电源插座断开。

您可以使用再生纸, 以减少资源耗费。

Yazıcı, faks ve fotokopi makinesi için Çin enerji etiketi uygulama mevzuatı

依据“复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则”，本打印机具有中国能效标签。根据“复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级”(“GB21521”)决定并计算得出该标签上所示的能效等级和 TEC (典型能耗) 值。

1. 能效等级

能效等级分为三个等级，等级 1 级能效最高。根据产品类型和打印速度标准决定能效限定值。

2. 能效信息

2.1 LaserJet 打印机和高性能喷墨打印机


- 典型能耗

典型能耗是正常运行 GB21521 测试方法中指定的时间后的耗电量。此数据表示为每周千瓦时 (kWh)。

标签上所示的能效数字按涵盖根据“复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则”选择的登记装置中所有配置的代表性配置测定而得。因此，本特定产品型号的实际能耗可能与标签上所示的数据不同。

有关规格的详细信息，请参阅 GB21521 标准的当前版本。

Atık ekipmanların kullanıcılar tarafından imha edilmesi (AB, Birleşik Krallık ve Hindistan)

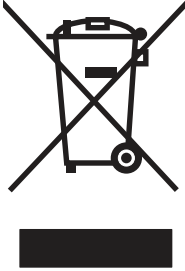

Bu simge, ürününüzü diğer ev atıkları ile atmamanız gerektiği anlamına gelir. Bunun yerine atık cihazınızı, elektrikli ve elektronik atık cihazların geri dönüştürülmesi için belirtilen toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumalısınız. Daha fazla bilgi için lütfen evsel atık bertaraf hizmeti tedarikçinizle iletişime geçin ya da www.hp.com/hprecycle adresine gidin.

AB Mikroplastikleri



Avrupa Birliđı Komisyonu Yasal D zenlemesi 1275/2008 ve Birleřik Krallık İlgili Yasal Gereksinimler geređince  r n G   Verileri

 r n n t m kablolu ađ bađlantı noktalarının bađlı ve t m kablosuz ađ bađlantı noktalarının etkin olduđu durumda, ađ bađlantılı bekleme modunda t kettiđi g   de dahil olmak  zere  r nle ilgili g   verilerine ulařmak i in www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html sayfasında bulabileceđiniz IT ECO Declaration belgesinin P14 kodlu "Ek Bilgiler" b l m ne bakın.

Hindistan Pil Atıkları Y netimi (BWM) Kuralları

EPR Kayıt No: 141163

Tehlikeli Maddelere İliřkin Kısıtlama ifadesi (Hindistan)

This product, as well as its related consumables and spares, complies with the reduction in hazardous substances provisions of the "India E-waste Rule 2016." It does not contain lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except where allowed pursuant to the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

Maddeler Tablosu (Tayvan)

台灣 限用物質含有情況標示聲明書

Taiwan Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺ ₆)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
列印引擎 Print engine	—	○	○	○	○	○
外殼和紙匣 External Casing and Trays	○	○	○	○	○	○
電源供應器 Power Supply	—	○	○	○	○	○
電線 Cables	○	○	○	○	○	○
印刷電路板 Print printed circuit board	—	○	○	○	○	○
控制面板 Control panel	—	○	○	○	○	○
碳粉匣 Cartridge	○	○	○	○	○	○
掃描器組件 Scanner assembly	—	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3 : The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

AEEE (Türkiye)

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur

C Yasal düzenleme bilgileri

Yasal bildirimler


Yasal model kimlik numaraları

Yasal tanımlama amacıyla, ürününüze bir yasal model numarası verilmiştir. Yasal model numaraları, pazarlama adları veya ürün numaralarıyla karıştırılmamalıdır.


Tablo C-1 Yasal model numaraları

Ürün model numarası	Yasal model numarası
HP LaserJet Pro MFP 4103dw	SHNGC-1801-01
HP LaserJet Pro MFP 4103fdn	SHNGC-1801-00
HP LaserJet Pro MFP 4103fdw	SHNGC-1801-02

Avrupa Birliği Tüketici Lazer Ürünü

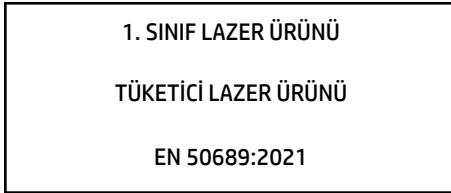

Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık Yasal Düzenleme Bildirimi

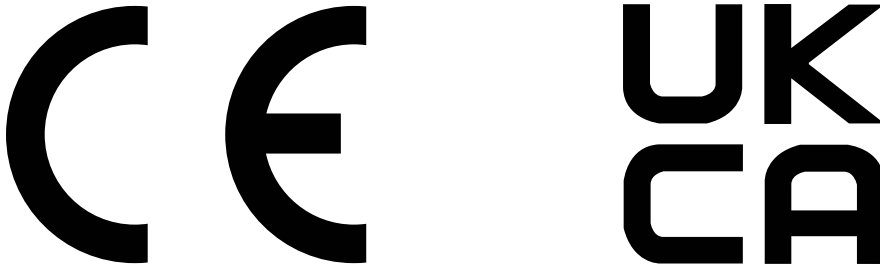

CE işareti ve UKCA işareti taşıyan ürünler, aşağıdaki geçerli olabilecek AB Direktiflerinin ve/veya Birleşik Krallık Destekleyici Yasalarının biri veya daha fazlası ile uyumludur: Düşük Voltaj Direktifi 2014/35/EU, EMC Direktifi 2014/30/EU, Eco Tasarım Direktifi 2009/125/EC, RED 2014/53/EU, RoHS Direktifi 2011/65/EU, Pil Düzenlemesi 2023/1542.

Bu direktiflere uyum, geçerli Avrupa Uyumlaştırılmış Standartları kullanılarak değerlendirilir. Tam AB ve Birleşik Krallık Uyumluluk Beyanı şu web sitesinde bulunabilir: www.hp.com/go/certificates (Yasal düzenleme etiketi üzerinde bulunabilen ürün modeli adı veya Yasal Model Numarası (RMN) ile birlikte arayın.)

Yasal düzenleme hususlarında iletişim noktası: E-posta reg@hp.com

Yasal düzenleme hususlarıyla ilgili AB iletişim noktası:

HP REG 23010, 08028, Barcelona, İspanya

Yasal düzenleme hususlarıyla ilgili Birleşik Krallık iletişim noktası:

HP Inc UK Ltd, Yasal Talepler, Earley West, 300 Thames Valley Park Drive, Reading, RG6 1PT

FCC Mevzuatı

Bu donanım sınanmış ve FCC Şartnamesinin 15. maddesi uyarınca B Sınıfı dijital aygıt sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, yerleşik bir kurulumdaki zararlı girişimlere karşı uygun korumayı sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; yönergelerle uygun şekilde kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimine zarar veren girişimlere neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağı garanti edilmemektedir. Donanım radyo veya televizyon alıcıları için zararlı etkileşimlere neden olursa (bu, donanım açılıp kapatılarak belirlenebilir) kullanıcıdan aşağıdaki önlemlerden bir veya birkaçını uygulayarak etkileşimi düzeltmeye çalışması istenir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Donanım ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Aygıtı, alıcının takılı bulunduğu akımdan farklı bir fişe bağlayın.
- Yardım için satıcınıza veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.



NOT: Yazıcıda yapılan, HP tarafından açıkça onaylanmamış değişiklikler, kullanıcının bu ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

FCC kurallarının 15. Bölümünün B Sınıfı sınırlarıyla uyumlu, blendajlı bir arabirim kablosunun kullanılması gerekir.

Kanada - Industry Canada ICES-003 Uygunluk Beyanı

CAN ICES (B)/NMB (B)

VCCI bildirim (Japonya)

VCCI 32-1 規定適合の場合

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI — B

Güç kablosu yönergeleri

Güç kaynağınızın ürün voltaj değerine uygun olduğundan emin olun. Voltaj değeri ürün etiketi üzerinde belirtilmektedir. Üründe 100-127 Vac veya 220-240 Vac ve 50/60 Hz kullanılmaktadır.

Güç kablosunu ürüne ve topraklı bir AC prizine bağlayın.



DİKKAT: Ürünün hasar görmesini önlemek için yalnızca ürünle birlikte verilen güç kablosunu kullanın.



NOT: “~” simgesi alternatif akımı temsil eder.

Güç kablosu bildirimi (Japonya)

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Lazer güvenliği

ABD Gıda ve İlaç Dairesi Aygıtlar ve Radyolojik Sağlık Merkezi (CDRH) 1 Ağustos 1976'dan beri üretilen lazer ürünleri için düzenlemeler uygulamaktadır. Uyumluluk, ABD'de pazarlanan ürünler için zorunludur. Aygıt, 1968 tarihli Sağlık ve Güvenlik Yasası Radyasyon Kontrolü'ne göre ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı (DHHS) Radyasyon Performansı Standardı kapsamında "1. Sınıf" lazer ürün olarak onaylanmıştır. Aygıt içinde yayılan radyasyon, koruyucu muhafazalar ve harici kapaklar içerisinde tamamen hapsedildiği için normal kullanıcı kullanımının herhangi bir aşaması sırasında lazer ışını dışarı kaçamaz.

⚠ UYARI! Kontrolleri kullanmak, ayarlar yapmak veya bu kullanım kılavuzunda belirtilenler dışında prosedürler gerçekleştirmek, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya yol açabilir.

ABD/Kanada'yı ilgilendiren diğer yasal hususlar için lütfen aşağıdaki adresle iletişim kurun:

HP Inc.

1501 Page Mill Rd, Palo Alto, CA 94304, ABD

E-posta ile iletişim: reg@hp.com veya Telefon ile iletişim: +1 (650) 857-1501

Finlandiya için lazer bildirimi

Luokan 1 laserlaite

HP LaserJet Pro MFP 4103dw, 4103fdn, 4103fdw, laserkirjoitin on käyttöjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalisaa käyttössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteiden pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1:2014 +A11:2021 mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet Pro MFP 4103dw, 4103fdn, 4103fdw - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING !

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsätts användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-800 nm Teho 5 m W Luokan 3B laser.

İskandinav Ülkelerine/Bölgelerine Yönelik Bildirimler (Danimarka, Finlandiya, Norveç, İsveç)

Danimarka:

Apparatets stikprop skal tilsattes en stikkontakt med jord, som giver forbindelse stikproppens jord til.

Finlandiya:

Laite liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan açık.

Norveç:

Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt.

İsveç:

Apparaten skall anslutas jordat uttag till.

GS Bildirimi (Almanya)

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Das Gerät ist kein Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV. Bei ungünstigen Lichtverhältnissen (z. B. direkte Sonneneinstrahlung) kann es zu Reflexionen auf dem Display und damit zu Einschränkungen der Lesbarkeit der dargestellten Zeichen kommen.

Die Bildarstellung dieses Gerätes ist nicht für verlängerte Bildschirmtätigkeiten geeignet.



Өндіруші және өндіру мерзімі

HP Inc. Мекенжайы: 1501 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304, U.S.

Өнімнің жасалу мерзімін табу үшін өнімнің қызмет көрсету жапсырмасындағы 10 таңбадан тұратын сериялық нөмірін қараңыз.

4-ші, 5-ші және 6-шы сандар өнімнің жасалған жылы мен аптасын көрсетеді. 4-ші сан жылын көрсетеді, мысалы «3» саны «2013» дегенді білдіреді.

5-ші және 6-шы сандары берілген жылдың қай аптасында жасалғанын көрсетеді, мысалы, «12» саны «12-ші» апта дегенді білдіреді.

Жергілікті өкілдіктері:

Ресей: 000 "ЭйчПи Инк",

Ресей Федерациясы, 125171, Мәскеу, Ленинград шоссе, 16А блок 3,

Телефон/факс: +7 495 797 35 00 / +7 499 92132 50

Қазақстан: "ЭйчПи Глобал Трэйдинг Би.Ви." компаниясының Қазақстандағы филиалы, Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы к., Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 77/7,

Телефон/факс: +7 727 355 35 52



Производитель и дата производства

HP Inc. Адрес: 1501 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304, U.S.

Дата производства зашифрована в 10-значном серийном номере, расположенном на наклейке со служебной информацией изделия.

4-я, 5-я и 6-я цифры обозначают год и неделю производства. 4-я цифра обозначает год, например, «3» обозначает, что изделие произведено в «2013» году.

5-я и 6-я цифры обозначают номер недели в году производства, например, «12» обозначает «12-ю» неделю.

Местные представители:

Россия: 000 "ЭйчПи Инк",

Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр.3,

Телефон/факс: +7 495 797 35 00 / +7 499 92132 50

Казахстан: Филиал компании "ЭйчПи Глобал Трэйдинг Би.Ви.", Республика Казахстан, 050040, г.

Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, 77/7, Телефон/факс: + 7 727 355 35 52

Tayvan BSMI USB Bağlantı Noktası (Walk-up) bildirimi

台灣 BSMI USB 埠 (Walk-up) 聲明

產品前端, 上方或側邊之 USB 埠 (walk-up 埠), 僅支持隨身碟。

Ürün kararlılığı

Bir seferde birden fazla kağıt tepsisini çekmeyin.

Kağıt tepsisini basamak olarak kullanmayın.

Ürünü taşıma/ürünün yerini değiştirme sırasında tüm tepsiler kapatılmalıdır.

Kağıt tepsisini kapatırken ellerinizi sıkıştırmayın.

Yazıcıda klavye varsa kullanılmadığı zamanlarda klavye tepsisini kapatın.

Pil bildirimleri

Düğme pil/jeton pil güvenlik beyanları

Aşağıdaki ifadeler yalnızca madeni düğme pil/jeton pil içeren ürünler için geçerlidir.

- ⚠ **UYARI!** Bu üründe bir düğme pil/jeton pil bulunur. Düğme pil/jeton pil yutulursa, sadece 2 saat içinde ciddi iç yanıklara neden olabilir ve ölüme yol açabilir.
- ⚠ **UYARI!** Yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutun.
- ⚠ **UYARI!** Pil bölmesi güvenli bir şekilde kapanmıyorsa, ürünü kullanmayın ve çocuklardan uzak tutun.
- ⚠ **UYARI!** Pillerin yutulduğunu ya da vücudun herhangi bir yerine yerleştirildiğini düşünüyorsanız derhal tıbbi destek alın.

Telekom (faks) bildirimleri

Faks Kablosu Bildirimi

Ürüne, faks/telefon kablosu dahil olabilir veya olmayabilir. Sağlanmazsa, yangın riskini azaltmak için yalnızca No. 26 AWG veya daha büyük telekomünikasyon hattı kablosunu kullanın.

Telekom İşlemleri için Avrupa Bildirimi

Yazıcı, geçerli AB Direktifini ve Birleşik Krallık Destekleyici Yasalarını karşılar ve buna uygun CE ve UKCA işareti taşır. Ayrıntılar için üretici tarafından düzenlenen AB ve Birleşik Krallık Uygunluk Beyanı'na bakın.

Analog Genel Aktarmalı Telekomünikasyon Ağlarına (PSTN) bağlanma özelliğine sahip yazıcılar için:

Avrupa'daki ayrı ulusal PSTN'ler arasındaki farklılıklar nedeniyle ürünün tüm PSTN sonlandırma noktalarında her koşulda sorunsuz çalışacağı garanti edilemeyebilir. Ağ uyumluluğu, müşteri ürünü PSTN'ye bağlamaya hazırlarken doğru ayarın seçilmesine bağlıdır. Lütfen kullanıcı kılavuzunda verilen talimatları uygulayın. Ağ uyumluluğu ile ilgili sorunlar yaşıyorsanız lütfen ekipman sağlayıcınıza veya ülkenizdeki/bölgenizdeki HP Inc. yardım masasına başvurun. Bir PSTN sonlandırma noktasına bağlanmak, yerel PSTN operatörü tarafından belirlenen ek gerekliliklere tabi tutulabilir.

Declaração para a ANATEL do Brasil

Para maiores informações consulte o site da ANATEL - www.anatel.gov.br

Yeni Zelanda Telekom Bildirimleri

The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted

equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services.

This equipment may not provide for the effective hand-over of a call to another device connected to the same line.

This equipment shall not be set up to make automatic calls to the Telecom "111" Emergency Service.

This product has not been tested to ensure compatibility with the FaxAbility distinctive ring service for New Zealand.

Telekom ürünleri için ek FCC bildirimi (ABD)

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the back of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company.

The REN is used to determine the quantity of devices, which may be connected to the telephone line. Excessive RENs on the telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most, but not all, areas, the sum of the RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to the line, as determined by the total RENs, contact the telephone company to determine the maximum REN for the calling area.

This equipment uses the following USOC jacks: RJ11C.

FCC-compliant telephone cord, jack and modular plug should be used with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack, which is Part 68 compliant. This equipment cannot be used on telephone company-provided coin service. Connection to Party Line Service is subject to state tariffs.

If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. If advance notice is not practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens, the telephone company will provide advance notice in order for you to make the necessary modifications in order to maintain uninterrupted service.

If trouble is experienced with this equipment, please see the numbers in this manual for repair and (or) warranty information. If the trouble is causing harm to the telephone network, the telephone company may request you remove the equipment from the network until the problem is resolved.

The customer can do the following repairs: Replace any original equipment that came with the device. This includes the toner cartridge, the supports for trays and bins, the power cord, and the telephone cord. It is recommended that the customer install an AC surge arrestor in the AC outlet to which this device is connected. This is to avoid damage to the equipment caused by local lightning strikes and other electrical surges.

Telefon Tüketicilerini Koruma Yasası (ABD)

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains, in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, or other

entity, or individual. (The telephone number provided cannot be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long distance transmission charges).

Industry Canada CS-03 gereksinimleri

Notice: The Industry Canada label identifies certified equipment. This certification means the equipment meets certain telecommunications network protective, operational, and safety requirements as prescribed in the appropriate Terminal Equipment Technical Requirement document(s). The Department does not guarantee the equipment will operate to the user's satisfaction. Before installing this equipment, users should ensure that it is permissible for the equipment to be connected to the facilities of the local telecommunications company. The equipment must also be installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations. Repairs to certified equipment should be coordinated by a representative designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment. Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines, and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution can be particularly important in rural areas.

⚠ DİKKAT: Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate. The Ringer Equivalence Number (REN) of this device is shown on the regulatory chassis label.

This product meets the applicable Innovation, Science and Economic Development Canada technical specifications.

The Ringer Equivalence Number (REN) indicates the maximum number of devices allowed to be connected to a telephone interface. The termination of an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the RENs of all the devices not exceed five (5).

The standard connecting arrangement code (telephone jack type) for equipment with direct connections to the telephone network is CA11A.

Remarque: L'étiquette Industrie Canada identifie un équipement certifié. Cette certification signifie que l'équipement satisfait à certaines exigences en matière de protection, d'exploitation et de sécurité du réseau de télécommunications, conformément au(x) document(s) sur les exigences techniques relatives à l'équipement terminal. Le Ministère ne garantit pas que l'équipement donnera satisfaction à l'utilisateur. Avant d'installer cet équipement, les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont autorisés à connecter l'équipement aux installations de l'entreprise locale de télécommunications. L'équipement doit également être installé via une méthode de connexion appropriée. Le client doit être conscient que le respect des conditions ci-dessus ne peut pas empêcher la dégradation du service dans certaines situations. Les réparations de l'équipement certifié doivent être coordonnées par un représentant désigné par le fournisseur. Toute réparation ou modification apportée par l'utilisateur à cet équipement ou tout dysfonctionnement de l'équipement peut amener l'entreprise de télécommunications à demander à l'utilisateur de débrancher l'équipement. Pour leur propre protection, les utilisateurs doivent s'assurer que les connexions électriques à la terre du service public d'électricité, des lignes téléphoniques et, le cas échéant, des conduites d'eau métalliques internes sont raccordées ensemble. Cette précaution peut être particulièrement importante dans les zones rurales.

⚠ DİKKAT: Les utilisateurs ne doivent pas tenter d'effectuer eux-mêmes de tels raccordements, mais doivent prendre contact avec les services d'inspection électrique appropriés ou avec un électricien, selon le cas. Le numéro d'équivalence de sonnerie (REN) de cet appareil est indiqué sur l'étiquette réglementaire du châssis.

Ce produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Le numéro d'équivalence de sonnerie (REN) indique le nombre maximum d'appareils pouvant être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut consister en n'importe quelle combinaison de dispositifs, à la seule condition que la somme des REN de tous les dispositifs ne dépasse pas cinq (5).

Le code de raccordement standard (type prise téléphonique) pour les appareils directement raccordés au réseau téléphonique est CA11A.

Japan Telecom İşareti

この製品には、認定済みファックス モジュールが含まれています。



XXX-XXXXXXX

認証番号 (XXX XXXXXXXX) は、HP アナログ ファックス アクセサリにあります。

Kablosuz bildirimleri

Avrupa yasal düzenleme bildirimi

Avrupa'da kablosuz işlev

802.11b/g/n veya Bluetooth radyo özellikli ürünler için

Bu ürün 2400 MHz ve 2483,5 MHz arası radyo frekansında 20 dBm (100 mW) veya daha az iletim gücüyle çalışır.

802.11a/b/g/n radyo özellikli ürünler için



DİKKAT: 5,15 - 5,35 GHz frekans bandına sahip

IEEE802.11x kablosuz LAN, tüm Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde/ bölgelerde, EFTA'da (İzlanda, Norveç, Lihtenştayn) ve çoğu diğer Avrupa ülkesinde/bölgesinde (ör. İsviçre, Türkiye, Sırbistan Cumhuriyeti) **yalnızca kapalı alanda kullanımla** sınırlandırılmıştır. Bu WLAN uygulamasını dış mekanda kullanmak, mevcut radyo hizmetlerinde parazit sorunlarına neden olabilir.

Bu ürün 2400 MHz ve 2483,5 MHz ile 5170 MHz ve 5710 MHz arası radyo frekanslarında 20 dBm (100 mW) veya daha az iletim gücüyle çalışır.

FCC uyum beyanı-ABD

Exposure to radio frequency radiation



DİKKAT: The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm during normal operation.

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

⚠ **DİKKAT:** Based on Section 15.21 of the FCC rules, changes of modifications to the operation of this product without the express approval by HP may invalidate its authorized use.

Avustralya

This device incorporates a radio-transmitting (wireless) device. For protection against radio transmission exposure, it is recommended that this device be operated no less than 20 cm from the head, neck, or body.

Brezilya

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações consulte o site da ANATEL - www.anatel.gov.br

Kanada

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the radio interference regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 of Industry Canada.

Pour l'usage d'intérieur. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada.

Industry of Canada, 5 GHz hızla çalışan ürünler

⚠ **DİKKAT:** When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use, due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High-power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65- to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device.

Lors de l'utilisation d'un réseau local sans fil IEEE 802.11a, ce produit est réservé à une utilisation en intérieur en raison de sa plage de fréquences, comprise entre 5,15 et 5,25 GHz. Industrie Canada recommande l'utilisation en intérieur de ce produit pour la plage de fréquences comprise entre 5,15 et 5,25 GHz afin de réduire les interférences nuisibles potentielles avec les systèmes de satellite portables utilisant le même canal. Le radar à haute puissance est défini comme étant le principal utilisateur des bandes 5,25 à 5,35 GHz et 5,65 à 5,85 GHz. Ces stations radar peuvent provoquer des interférences sur ce périphérique et/ou l'endommager.

Radyo Frekansı Radyasyonuna Maruz Kalma (Kanada)

⚠ **UYARI!** Exposure to Radio Frequency Radiation The radiated output power of this device is below the Industry Canada radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device should be used in such a manner that the potential for human contact is minimized during normal operation.

To avoid the possibility of exceeding the Industry Canada radio frequency exposure limits, human proximity to the antennas should not be less than 20 cm.

AVERTISSEMENT! Exposition aux émissions de fréquences radio. La puissance de sortie émise par ce périphérique est inférieure aux limites fixées par Industrie Canada en matière d'exposition aux fréquences radio. Néanmoins, les précautions d'utilisation du périphérique doivent être respectées afin de limiter tout risque de contact avec une personne.

Avrupa Yasal Düzenleme Bildirimi

Bu ürünün telekomünikasyon işlevi, aşağıdaki AB ülkelerinde/bölgelerinde kullanılabilir:

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre ve İngiltere.

Çin CMIIT Kablosuz Bildirimi

中国无线电发射设备通告

型号核准代码显示在产品本体的铭牌上。

Japonya'da kullanım için uyarı

この機器は技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた無線設備を搭載しています。

Meksika bildirimi

Aviso para los usuarios de México

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada."

Para saber el modelo de la tarjeta inalámbrica utilizada, revise la etiqueta regulatoria de la impresora.

Tayvan bildirimi

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Tayvan NCC bildirimi

應避免影響附近雷達系統之操作。

高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

Tayland Kablosuz Bildirimi

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีระดับ การแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัย ต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด

This radio communication equipment has the electromagnetic field strength in compliance with the Safety Standard for the Use of Radio Communication Equipment on Human Health announced by the National Telecommunications Commission.

Çin Kısa Erişimli Cihaz Bildirimi

Notice to Users in China/中国用户须知

如果适用，使用微功率短距离无线电设备应符合国家无线电管理有关规定。

(一) 本产品符合《微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求》的具体条款和使用场景。天线类型为 PCB 天线和/或外置天线，控制、调整及开关等使用方法详见本手册或产品说明书，使用时温度和电压的环境条件详见本手册或产品说明书。

(二) 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；

(三) 不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；

(四) 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；

(五) 如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；

(六) 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；

(七) 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径 5000 米的区域内使用各类模型遥控器。

Dizin

Simgeler / Sayısal öğeler

- 1. Sınıf tüketici lazer 189
- 550 yapraklık kağıt tepsileri
parça numaraları 28
- 550 yapraklık tepsi
sıkışmalar 98, 115

A

- ab mikroplastikleri 185
- Açık kaynak lisansı 2
- açma/kapatma düğmesi
bulma 2
- Adres Defteri
ayarlar 59
- ağ ayarları 82
- ağırlık, yazıcı 10
- ağlar
destekleniyor 7
HP Web Jetadmin 88
- AirPrint 49, 51
- aksesuarlar
parça numaraları 28
sipariş etme 27
- akustik teknik özellikleri 13
- alternatif antetli kağıt modu 15
- Android aygıtlar
şu aygıtlardan yazdırma: 49, 51
- atıkların bertarafı 180, 185
- atma, ömür sonu 180, 181
- Avrasya uygunluğu 189, 193

B

- belge besleyici 53
fakslama 72
iki taraflı belge kopyalama 53
kağıt besleme sorunları 97
sıkışmalar 98, 100
- bellek
dahil 7
- bellek yongaları, toner kartuşu
açıklama 160
- bellek yongası (toner)
bulma 33
- bellek yongası, toner kartuşu
açıklama 173
- biçimlendirici
bulma 3

- boyutlar, yazıcı 10
- bölmesi, çıkış
bulma 2

C

- cam, temizleme 145, 150
- ce işareti 189
- cıva içermeyen ürün 180, 181

Ç

- çevresel düzenleme
programı 180
- çevrimiçi destek 90, 160, 179
- çevrimiçi yardım, kontrol
paneli 90
- çift taraflı kopyalama 53
- çift taraflı yazdırma
ayarlar (Windows) 39
Mac 42
manuel olarak (Mac) 42
manuel olarak (Windows) 39
otomatik olarak (Windows) 40
Windows 39
- çıkış bölmesi
bulma 2
sıkışmaları giderme 98, 124

D

- değiştirme
toner kartuşları 35
toner kartuşu 33
- depolama, iş
Mac ayarları 44
- depolanan işler
oluşturma (Mac) 44
oluşturma (Windows) 44
silme 44, 48
yazdırma 44
- destek
çevrimiçi 90, 160, 179
- desteklenen işletim sistemleri 9
- Dinamik güvenlik özelliklerine
sahip yazıcı 27, 88, 173
- dokunmatik ekran
özellikleri bulma 4
- donanım geri dönüşümü,
Brezilya 180, 183

- dupleks 53
- dupleksleyici
sıkışmalar 98
sıkışmaları giderme 129

E

- E-postaya Tara
EWS ile ayarlama 59
- EconoMode ayarı 86, 133
- ekonomi ayarları 86
- elektronik donanım geri
dönüşümü 180, 181
- elektronik fakslar
gönderme 72

F

- faks
genel sorunları çözme 156,
158
hızlı aramalar 72, 76
yazılımdan gönderme 72
- faks gönderme
belge besleyiciden 72
bilgisayardan (Windows) 72
düz yatak tarayıcıdan 72
- faks sorunlarını giderme
kontrol listesi 156
- faksları gönderme
yazılımdan 72
- FCC mevzuatı 189
- Fince lazer güvenlik bildirimi 189
- Finlandiya lazer güvenlik
bildirimi 191
- füzer
sıkışmalar 98

G

- garanti
lisans 160, 174
müşteri kendi kendine
onarım 160, 178
toner kartuşları 160, 172
ürün 160
- gecikmeden sonra kapatma
ayarlar 86
- geri dönüşüm 180, 182
elektronik donanım 180, 181

Giriş ekranı düğmesi
bulma 4
Gömülü Web Sunucusu (EWS)
parolaları atama 85
görüntü kalitesi
toner kartuşu durumunu kontrol
etme 133, 134
görüntü kalitesi sorunları
örnekler ve çözümleri 132
güç
tüketimi 12
güç bağlantısı
bulma 3
güç düğmesi
bulma 2
güvenlik bildirimleri 189, 191
güvenlik özellikleri 85

H

her iki tarafa yazdır
Mac 42
manuel olarak, Windows 39
Windows 39
her iki tarafa yazdırma
ayarlar (Windows) 39
hızlı aramalar
girişleri düzenleme 76
girişleri silme 76
programlama 72
HP Easy Scan Yazılımı
(macOS) 56
HP ePrint 50
HP EWS, kullanarak 80
HP ihbar web sitesi 160, 173
HP Müşteri Desteği 90, 160, 179
HP olmayan sarf
malzemeleri 160, 173
HP Tarama yazılımı (Windows) 56
HP Web Hizmetleri
etkinleştirme 79
uygulamalar 79
HP Web Jetadmin 88
HP Yazıcı Ana Sayfası,
kullanarak 80
HP Yerleşik Web Sunucusu (EWS)
özellikler 80

I

IP ağı ayarları
yapılandır 82

i

ihbar web sitesi 160, 173

iki taraflı kopyalama 53
iki taraflı yazdırma
ayarlar (Windows) 39
işler, depolanan
Mac ayarları 44
oluşturma (Windows) 44
silme 44, 48
yazdırma 44
işleri depolama
Windows ile 44
işletim sistemleri, desteklenen 9

J

Japonya VCCI bildirimi 189, 190
Jetadmin, HP Web 88

K

kablosuz ağ
sorun giderme 153
kablosuz ağ paraziti 153, 156
kağıt
seçme 133, 136
sıkışmalar 98
Tepsi 1 yön 15, 18
Tepsi 1'e yerleştirme 15
Tepsi 2 yönü 21
Tepsi 2'e yerleştirme 19
Tepsi 3 yön 24
Tepsi 3'e yerleştirme 22
kağıt alma sorunları
sorun giderme 93, 95
kağıt başına birden fazla sayfa
yazdırma (Mac) 42
yazdırma (Windows) 39
kağıt başına sayfa
seçme (Mac) 42
seçme (Windows) 39
kağıt sıkışmaları
550 yapraklık tepsi 98, 115
belge besleyici 98, 100
çıkış bölmesi 98, 124
dupleksleyici 98, 129
füzer 98
konumlar 98, 99
Tepsi 1 98, 104
Tepsi 2 98, 109
Tepsi 3 115
toner kartuşu 120
kağıt tepsileri
genel bakış 15
parça numaraları 28
kağıt türleri
seçme (Mac) 42

kağıt türü
seçme (Windows) 39
kağıt, sipariş etme 27
kartuş
değiştirme 33, 35
kartuş ilkeleri 30
kartuş ilkesi 29
kartuşlar
garanti 160, 172
geri dönüşüm 180, 182
HP olmayan 160, 173
sipariş numaraları 33
Kişi Listeleri
ayarlama 59
Klasöre Tarama
EWS ile ayarlama 62
kontrol listesi
faks sorunlarını giderme 156
kablosuz bağlantı 153
kontrol paneli
bulma 2
özellikleri bulma 4
yardım 90
kopya sayısı, değiştirme 53
kopyalama
belge kenarları 145, 148
birden çok kopya 53
genel bakış 53
iki taraflı belgeler 53
kağıt boyutunu ve türünü
ayarlama 145
metin veya resimler için en iyi
duruma getirme 145
tek kopyalar 53
Kore EMC bildirimi 189

L

lazer güvenlik bildirimleri 189, 191
lisans, yazılım 160, 174

M

Mac sürücü ayarları
İş Depolama 44
Malzeme Güvenliği Veri Sayfası
(MSDS) 180, 181
malzeme kısıtlamaları 180, 181
manuel çift taraflı
Mac 42
Windows 39
Microsoft Word, faksılama 72
mobil yazdırma
Android aygıtlar 49, 51
mobil yazdırma, desteklenen
yazılımlar 10

müşteri desteği
çevrimiçi 90, 160, 179

O

olası elektrik çarpması tehlikesi 2
orijinal HP kartuşları 29, 30
Oturum Aç düğmesi
bulma 4
Oturumu Kapat düğmesi
bulma 4

Ö

ömür sonunda atma 180, 181
özel yazdırma 44

P

parça numaraları
aksesuarlar 28
sarf malzemeleri 28
toner kartuşları 28, 33
yedek parçalar 28
Pil AtıkLarı Yönetimi (BWM) 186
pratik USB yazdırma 52

S

sahte sarf malzemeleri 160, 173
sahte sarf malzemeleriyle
mücadele 160, 173
sarf malzemeleri
düşük eşik ayarları 91
düşükken kullanma 91
geri dönüşüm 180, 182
HP olmayan 160, 173
parça numaraları 28
sahte 160, 173
sipariş etme 27
toner kartuşlarını
değiştirme 35
toner kartuşunu
değiştirme 33
sarf malzemelerini koru 29, 31
sarf malzemesi koruması 29, 31
sayfa/dakika 7
sıkışmalar
550 yapraklık tepsi 98, 115
belge besleyici 98, 100
çıkış bölmesi 98, 124
dupleksleyici 98, 129
füzer 98
konumlar 98, 99
Tepsi 1 98, 104
Tepsi 2 98, 109
Tepsi 3 115

Toner kartuşu 120
silme
depolanan işler 44, 48
sipariş etme
sarf malzemeleri ve
aksesuarlar 27
sistem gereksinimleri
HP Katıştırılmış Web
Sunucusu 80
sorun giderme
ağ sorunları 151
baskı kalitesi 133
fakslar 156
genel bakış 90
kablolu ağ 151
kablesiz ağ 153
kağıt besleme sorunları 93
sıkışmalar 98
toner kartuşu durumunu kontrol
etme 133, 134
sorunları çözme
faks 156, 158
sürücüler, desteklenen 9

T

tarama
ağ klasörüne 66
bilgisayara 67
e-postaya 65
HP Easy Scan Yazılımından
(macOS) 56
HP Tarama yazılımından tarama
(Windows) 56
SharePoint'e 66
USB sürücüsüne 64
tarama ayarı
ağ klasörüne tarama 60
bilgisayara tarama 64
e-postaya tarama 57
SharePoint'e tarama 63
tarayıcı
cam temizleme 145, 150
fakslama 72
tarayıcı gereksinimleri
HP Katıştırılmış Web
Sunucusu 80
Tayvan EMI bildirimi 189
teknik destek
çevrimiçi 90, 160, 179
telefon defteri, faks
girişleri ekleme 72, 76
temizleme
cam 145, 150
kağıt yolu 133

Tepsi 1
kağıt yönü 15, 18
sıkışmalar 98, 104
zarfları yerleştirme 25
Tepsi 2
kağıt yönü 21
sıkışmalar 98, 109
yerleştirme 19
Tepsi 3
kağıt yönü 24
sıkışmalar 115
yerleştirme 22
tepsiler
bulma 2
dahil 7
kapasite 7
toner kartuşları
bellek yongaları 160, 173
bileşenler 33
değiştirme 35
garanti 160, 172
geri dönüşüm 180, 182
HP olmayan 160, 173
parça numaraları 28, 33
sipariş numaraları 33
Bkz. toner kartuşları
toner kartuşu
bileşenler 33
değiştirme 33
düşük eşik ayarları 91
düşükken kullanma 91
Toner Kartuşu
sıkışmalar 120
toner toplama birimi
bulma 3

U

USB flash sürücüler
şu aygıtlardan yazdırma: 52
uygulamalar
indiriliyor 79
Uygulamalar menüsü 79
uyku gecikmesi
ayarlama 86

Ü

ürün yazılımı
güncelleştirme 88

V

verilen piller 180, 181

W

- Web Hizmetleri
 - etkinleştirme 79
 - uygulamalar 79
- web siteleri
 - HP Web Jetadmin, indiriliyor 88
- Web siteleri
 - ihbar raporları 160, 173
 - Malzeme Güvenliği Veri Sayfası (MSDS) 180, 181
 - müşteri desteği 90, 160, 179
- web tarayıcısı gereksinimleri
 - HP Katıştırılmış Web Sunucusu 80
- Wi-Fi Direct Print 10
- Wi-Fi Direct Yazdırma 49
- Windows
 - fakslama 72
- Word, fakslama 72

Y

- Yardım düğmesi
 - bulma 4
- yardım, kontrol paneli 90
- yazdırma
 - depolanan işler 44
 - genel bakış 39
 - USB flash sürücülerinden 52
- yazdırma işlerini depolama 44
- yazdırma ortamı
 - Tepsi 1'e yerleştirme 15
- yazdırma sürücüler,
desteklenen 9
- yazıcı
 - genel bakış 1
- yazılım
 - faksları gönderme 72
 - yazılım lisans sözleşmesi 160, 174
- yedek parçalar
 - parça numaraları 28
- Yerleşik Web Sunucusu (EWS)
 - özellikler 80
- yerleştirme
 - Tepsi 1'e kağıt 15
 - Tepsi 2'e kağıt 19
 - Tepsi 3'e kağıt 22

Z

- zarflar
 - yerleştirme 25
 - yön 25