



Reference Information

Informations de référence

Información de referencia

HP Envy Photo


7900 series

Control panel

Dashboard


Open the Dashboard by touching or swiping at the top of the display to access printer tasks and status.

- | | |
|--|---|
|  Setup |  HP EcoSolutions |
|  Wireless |  Back |
|  Quiet mode |  Home |
|  Wi-Fi Direct |  Help |
|  Ink Status | |

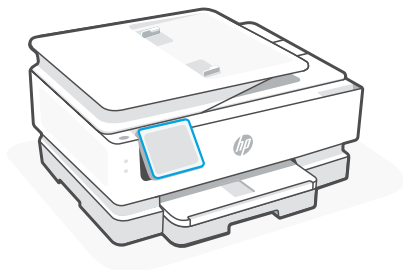



Printer features

- 1 Automatic document feeder
- 2 Power button
- 3 Power light and Wi-Fi light
- 4 Scanner lid
- 5 Photo tray (4x6, 5x5, 5x7 inches)
- 6 Main tray (Letter/A4, 4x12 inches photo)

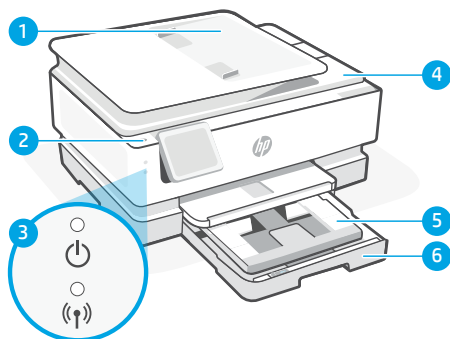

Paper information

- 7 Paper guide
- 8 Input tray
- 9 Letter or A4 paper
- 10 Output tray
- 11 Output tray extender

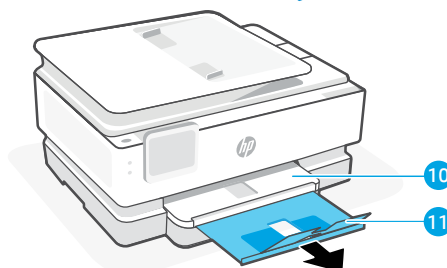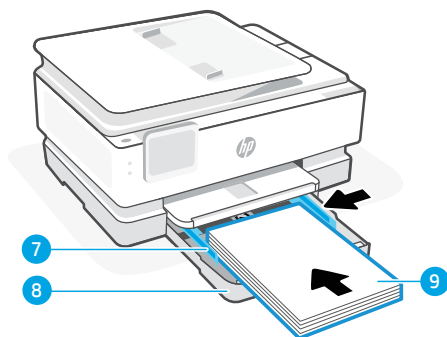


Help and support

Visit the HP support site. Enter your model name to find the printer.



hp.com/support

Ink information

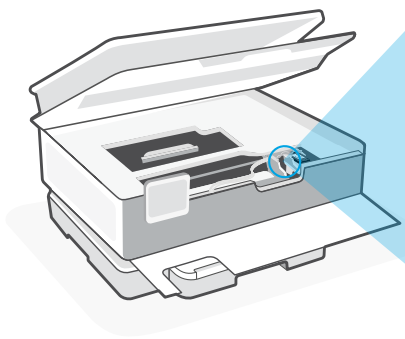

1

2

3

Note: Use the cartridges included with this printer for initial setup.

Help for Wi-Fi setup

Initial setup: If the blue Wi-Fi light is not blinking, check the control panel and select “Resume Setup.”

Printer use: If the blue Wi-Fi light is off, turn the printer off and on again. If the printer doesn’t automatically reconnect, follow the steps below.

Reset Wi-Fi

1. Swipe down on the printer control panel to open the Dashboard.
2. Touch  > Network Setup > Restore Network Settings. Touch Yes when prompted. The Wi-Fi light will blink blue.
3. Close and reopen the HP app.
4. In the HP app, remove the printer. Then, add the printer again and follow the on-screen prompts.

Other Wi-Fi troubleshooting


Potential issue	Solution
Computer or mobile device too far from printer	Move your computer or mobile device closer to the printer. Your device might be out of Wi-Fi range.
Computer connected to a Virtual Private Network (VPN) or remote work network	Disconnect from a VPN before installing HP software. Note: Consider your location and the security of the Wi-Fi network before disconnecting from a VPN.
Wi-Fi turned off on computer (computer connected by Ethernet)	Make sure the computer’s Wi-Fi is turned on while setting up the printer. Disconnect the Ethernet cable temporarily to complete setup over Wi-Fi.
Bluetooth is turned off on your computer or mobile device	Turn on Bluetooth for the device being used for setup. For mobile devices, turn on Location services also.
Location is turned off on your mobile device	Note: Your location is not being determined and no location information is being sent to HP as part of setup.

Panneau de commande

Tableau de bord


Ouvrez le tableau de bord par un mouvement d'effleurement ou de glissement en haut de l'écran pour accéder aux tâches et à l'état de l'imprimante.

- | | |
|---|---|
|  Configuration |  HP EcoSolutions |
|  Sans fil |  Arrière |
|  Mode silencieux |  Accueil |
|  Wi-Fi Direct |  Aide |
|  Statut de l'encre | |

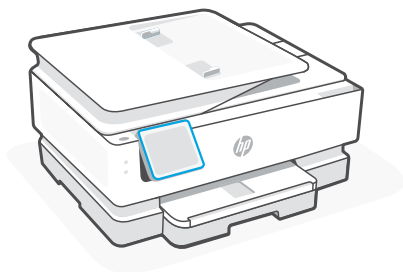



Caractéristiques de l'imprimante

- 1 Chargeur automatique de documents
- 2 Bouton d'alimentation
- 3 Voyant d'alimentation et voyant Wi-Fi
- 4 Capot du scanner
- 5 Bac photo (4x6, 5x5, 5x7 pouces)
- 6 Bac principal (Letter/A4, photo 4x12 pouces)

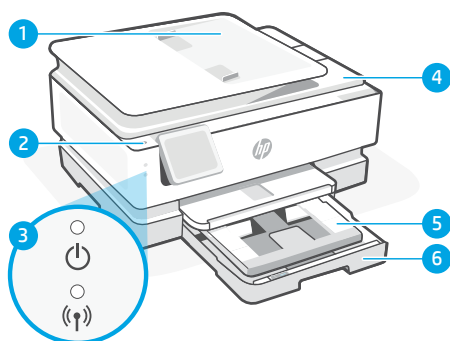

Informations relatives au papier

- 7 Guide-papier
- 8 Bac d'entrée
- 9 Papier Letter ou A4
- 10 Bac de sortie
- 11 Rallonge du bac de sortie

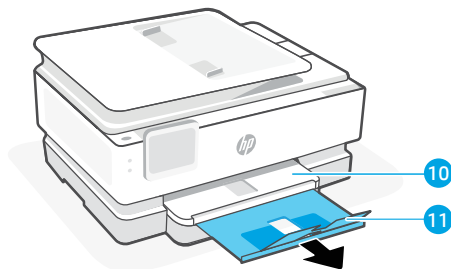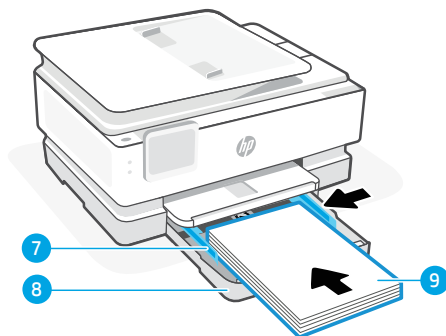


Aide et support

Visitez le site d'assistance HP. Saisissez le nom de modèle pour retrouver l'imprimante.



hp.com/support

Informations relatives à l'encre

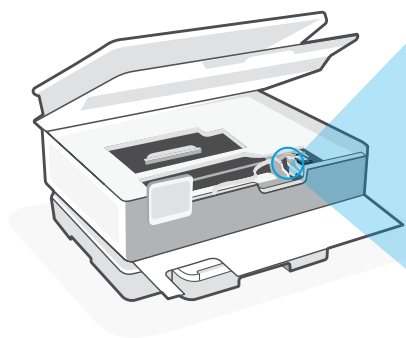

Appuyez fermement pour insérer les cartouches. Vous entendrez un déclic pour vous avertir que la cartouche est bien positionnée.

Remarque : Utilisez les cartouches fournies avec l'imprimante pour effectuer la configuration initiale.

Aide pour configurer le Wi-Fi

Configuration initiale : Si le voyant bleu du Wi-Fi ne clignote pas, vérifiez le panneau de commande et sélectionnez « Reprendre la configuration. »

Utilisation de l'imprimante : Si le voyant bleu du Wi-Fi est éteint, éteignez l'imprimante, puis rallumez-la. Si l'imprimante ne se reconnecte pas automatiquement, suivez les étapes ci-dessous.

Réinitialisation du Wi-Fi

1. Faites défiler l'écran du panneau de commande vers le bas pour ouvrir le Tableau de bord.
2. Appuyez sur  > Configuration réseau > Restaurer les paramètres réseau. Appuyez sur Oui, lorsque vous y êtes invité. Le voyant Wi-Fi clignotera en bleu.
3. Fermez et rouvrez l'application HP.
4. Dans l'application HP, supprimez l'imprimante. Ajoutez ensuite à nouveau l'imprimante et suivez les instructions affichées à l'écran.

Autres dépannages du Wi-Fi


Problème potentiel	Solution
Ordinateur ou périphérique mobile trop éloigné de l'imprimante	Rapprochez votre ordinateur ou périphérique mobile de l'imprimante. Votre périphérique est probablement hors de portée du réseau Wi-Fi.
Ordinateur connecté à un VPN (Virtual Private Network) ou à un réseau de travail distant	Déconnectez l'ordinateur du VPN avant l'installation du logiciel HP. Remarque : Tenez compte de votre emplacement et de la sécurité du réseau Wi-Fi avant de vous déconnecter d'un VPN.
Wi-Fi désactivé sur l'ordinateur (ordinateur connecté par Ethernet)	Assurez-vous que le Wi-Fi sur l'ordinateur est activé lors de la configuration de l'imprimante. Débranchez temporairement le câble Ethernet pour terminer la configuration via Wi-Fi.
Le Bluetooth est désactivé sur votre ordinateur ou sur votre périphérique mobile	Activez le Bluetooth pour le périphérique utilisé pour la configuration. Pour les périphériques mobiles, activez également les services de localisation.
La localisation est désactivée sur votre périphérique mobile	Remarque : Votre emplacement n'est pas identifié et aucune information de localisation n'est envoyée à HP au cours de la configuration.

Panel de control

Panel


Abra el panel tocando o deslizando en la parte superior de la pantalla para acceder a las tareas y al estado de la impresora.

- | | |
|--|---|
|  Configuración |  HP EcoSolutions |
|  Inalámbrico |  Atrás |
|  Modo silencioso |  Inicio |
|  Wi-Fi Direct |  Ayuda |
|  Estado de la tinta | |

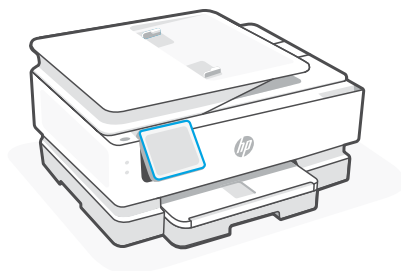



Características de la impresora

- 1 Alimentador automático de documentos
- 2 Botón Encendido
- 3 Indicador luminoso de alimentación y de Wi-Fi
- 4 Tapa del escáner
- 5 Bandeja de fotos (4x6, 5x5, 5x7 pulgadas)
- 6 Bandeja principal (Carta/A4, foto de 4x12 pulgadas)

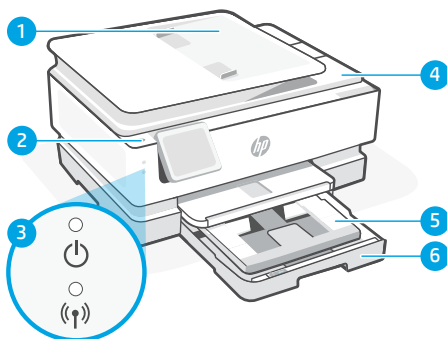

Información sobre el papel

- 7 Guía del papel
- 8 Bandeja de entrada
- 9 Papel Carta o A4
- 10 Bandeja de salida
- 11 Extensor de la bandeja de salida

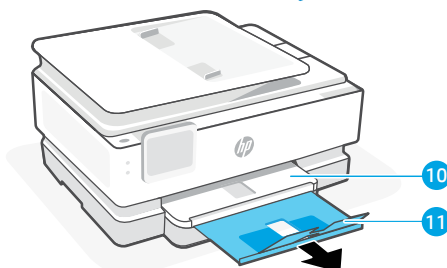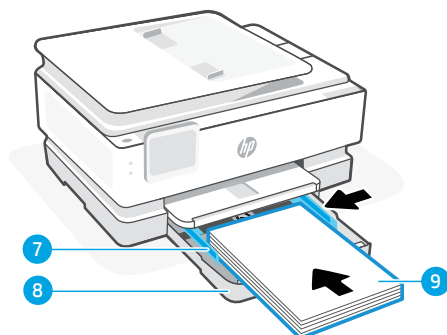


Ayuda y soporte

Visite el sitio de soporte de HP. Introduzca el nombre del modelo para encontrar su impresora.



hp.com/support

Información sobre la tinta

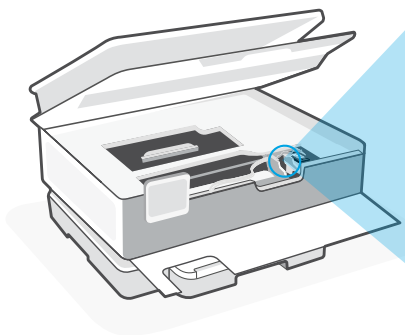

1

2

3

Nota: utilice los cartuchos proporcionados con esta impresora para la configuración inicial.

Ayuda para la configuración Wi-Fi

Configuración inicial: Si el indicador luminoso de Wi-Fi azul no parpadea, compruebe el panel de control y seleccione «Reanudar configuración».

Uso de la impresora: Si el indicador luminoso de Wi-Fi azul está apagado, apague y vuelva a encender la impresora. Si la impresora no se reconecta automáticamente, siga los pasos a continuación.

Restablecer el Wi-Fi

- Deslice hacia abajo en el panel de control de la impresora para abrir el Panel.
- Toque > Configuración de red > Restaurar configuración de red. Toque Sí cuando se le solicite. El indicador luminoso de Wi-Fi parpadeará en azul.
- Cierre y vuelva a abrir la aplicación HP.
- En la aplicación HP, elimine la impresora. A continuación, añada de nuevo la impresora y siga las indicaciones que aparecen en pantalla.

Solución de problemas del Wi-Fi

Posible problema	Solución
El ordenador o dispositivo móvil se encuentra demasiado lejos de la impresora	Acerque el ordenador o el dispositivo móvil a la impresora. El dispositivo podría estar fuera del alcance del Wi-Fi.
Ordenador conectado a una red privada virtual (VPN) o a una red de trabajo remota	Desconéctese de la VPN antes de instalar el software HP. Nota: tenga en cuenta su ubicación y la seguridad de la red Wi-Fi antes de desconectarse de una VPN.
Wi-Fi apagado en el ordenador (ordenador conectado por Ethernet)	Para configurar la impresora, compruebe que el Wi-Fi del ordenador se encuentra encendido. Desconecte temporalmente el cable Ethernet para finalizar la configuración a través de Wi-Fi.
El Bluetooth está apagado en el ordenador o en el dispositivo móvil	Encienda el Bluetooth en el dispositivo utilizado para la configuración. En el caso de dispositivos móviles, active también los servicios de localización.
La localización está apagada en el dispositivo móvil	Nota: durante el proceso de configuración, no se determina ni se envía a HP ningún dato de su ubicación.

La información que contiene este documento se encuentra sujeta a cambios sin previo aviso.



© Copyright 2025 HP Development Company, L.P.

Printed in Thailand
Imprimé en Thaïlande
Impreso en Tailandia

EN

FR

ES



B63K3-90002