


HP LaserJet Pro MFP 4112 - 4114

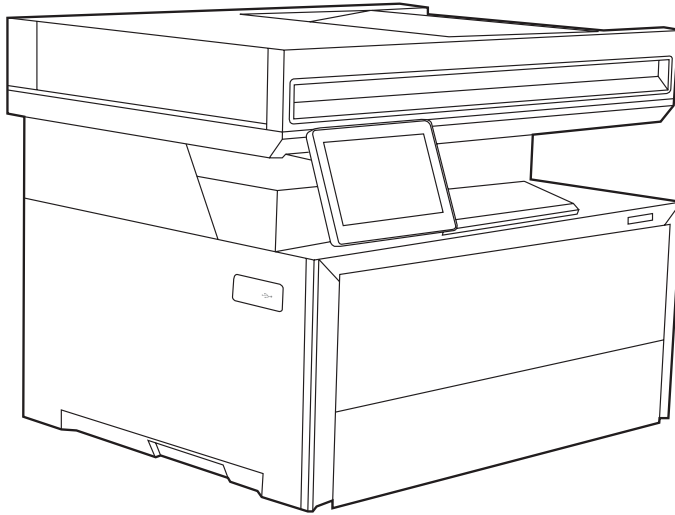

4112dw, 4112fdn, 4112fdw, 4113dw, 4113fdn, 4113fdw, 4113dwg, 4113fdng, 4113fdwg, 4114dw, 4114fdn, 4114fdw



EN

Installation Guide

ES

Guide d'installation

FR

Guía de instalación

PT

Guia de instalação





ES

Lea esto primero

hp.com/start/LJP4112
hp.com/start/LJP4113
hp.com/start/LJP4114



1

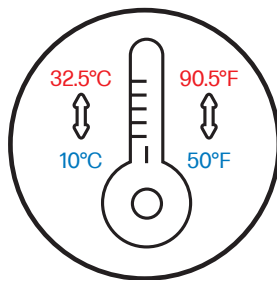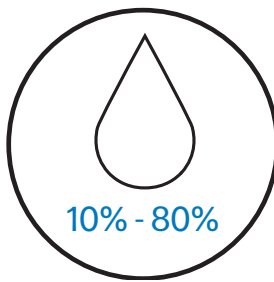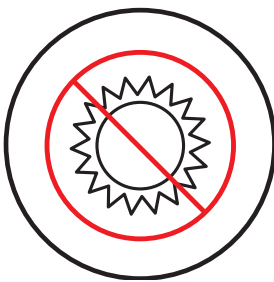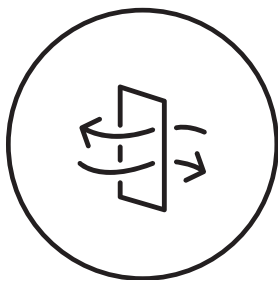



(EN) Select a stable, well-ventilated, dust-free area, not exposed to direct sunlight.

(FR) Sélectionnez une zone stable, bien ventilée, sans polvo y que no esté expuesta a la luz solar directa.


(ES) Choisissez un endroit stable, bien ventilé, sans poussière et non exposé à la lumière directe du soleil.

(PT) Selecione uma área estável, bem ventilada e sem poeira, não exposta à luz solar direta.

2

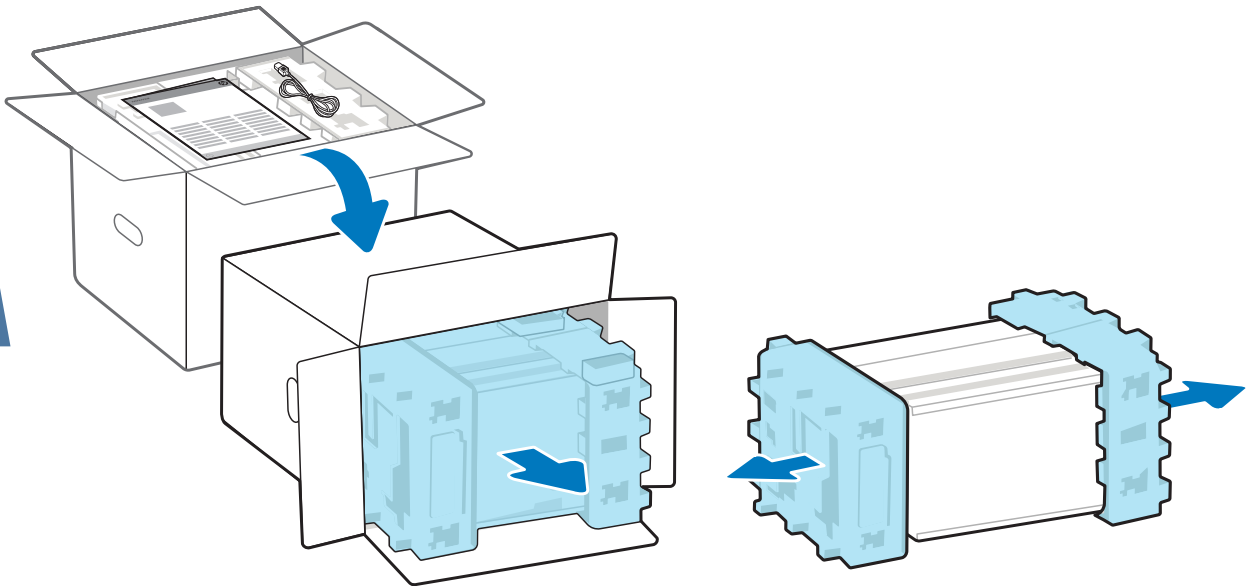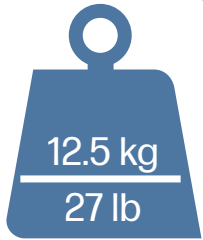


3


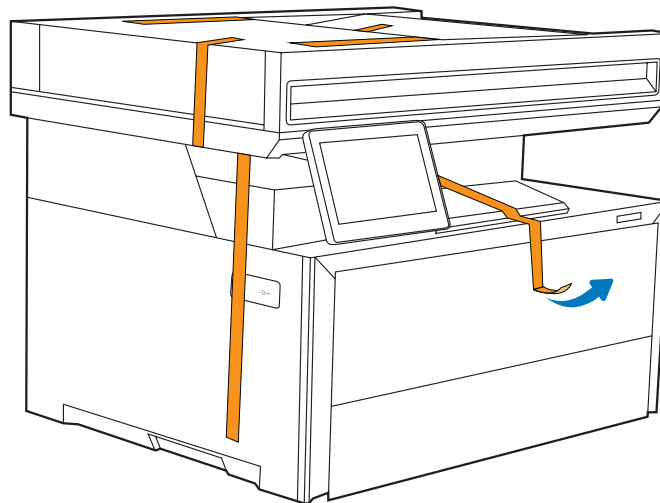


4

4.1

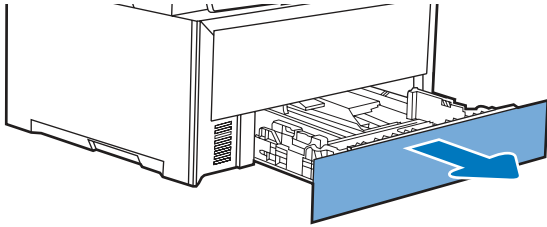

4.2

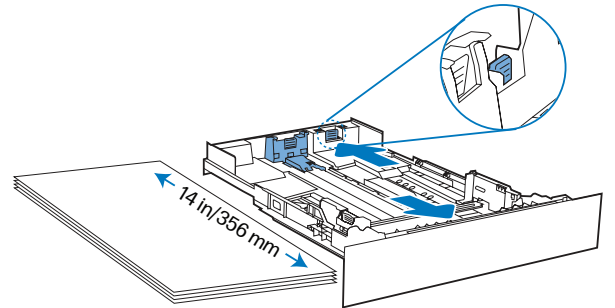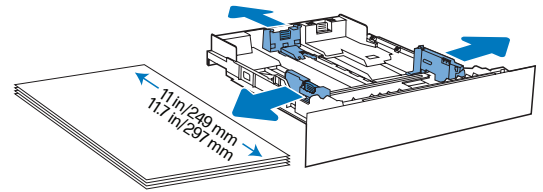

EN

Note

If loading legal paper, squeeze the latch in the rear of the tray and pull back. Tray 2 will extend from the rear of the printer an additional 110 mm (4.3 inches).

ES

Note

Si vous chargez du papier au format Legal, appuyez sur le loquet situé à l'arrière du bac et tirez vers l'arrière. Le bac 2 dépasse l'arrière de l'imprimante de 110 mm (4,3 pouces) supplémentaires.

FR

Nota


Si va a cargar papel legal, apriete el pestillo situado en la parte posterior de la bandeja y tire hacia atrás. La bandeja 2 se extenderá desde la parte trasera de la impresora 110 mm adicionales.

PT


Nota


Se estiver colocando papel ofício, aperte a trava na parte traseira da bandeja e empurre para trás. A Bandeja 2 se estenderá da parte traseira da impressora por mais 110 mm (4,3 polegadas).

4.3

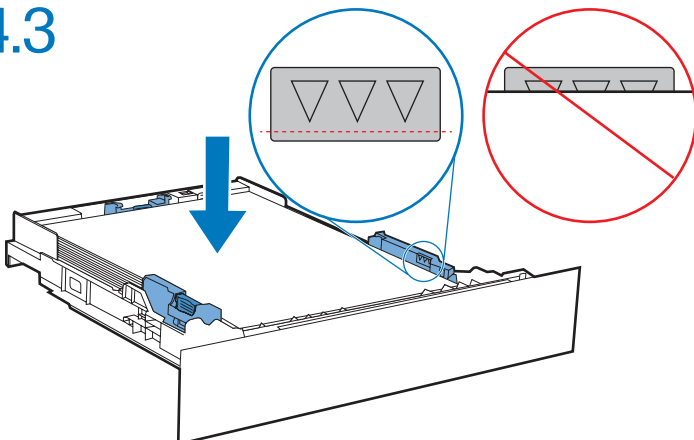


4.4

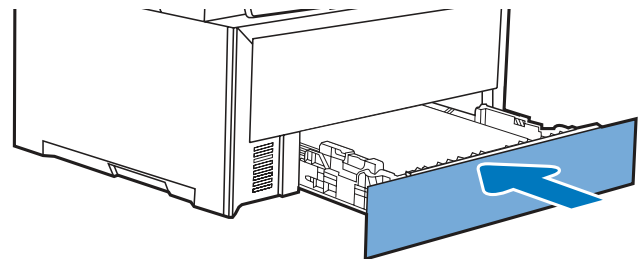


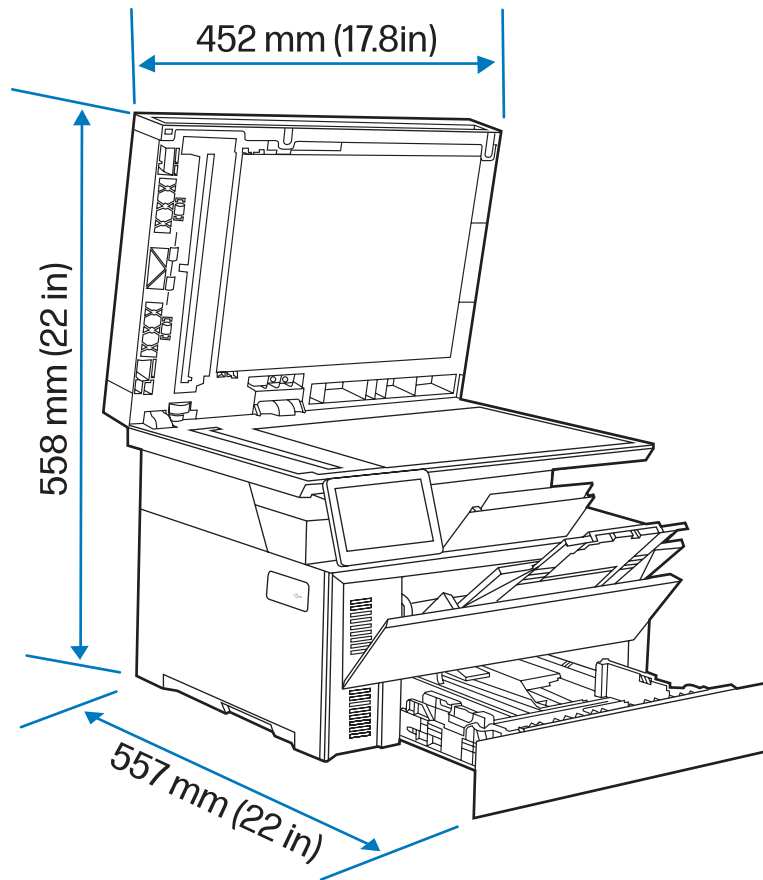


5

1

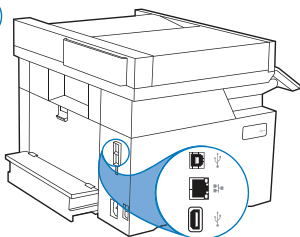

2

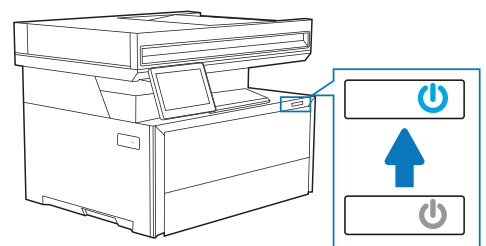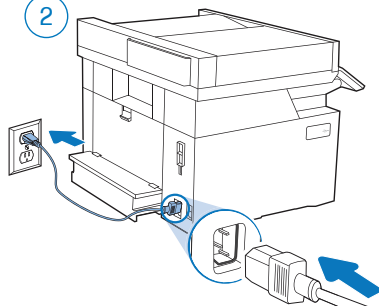

EN

Connect and power on

1. Connect an Ethernet or USB cable if not connecting to Wi-Fi.
2. Plug in and power on the printer.

Configure printer

1. On the control panel, select your language and location.
 2. Follow the on-screen prompts to complete printer configuration.
- Note: If connecting to Wi-Fi, select the same network as your computer.

ES

Conectar y encender

1. Conecte un cable Ethernet o USB si no se conecta a una red Wi-Fi.
2. Enchufe y encienda la impresora.

Configurar impresora

1. En el panel de control, seleccione su idioma y ubicación.
 2. Siga los mensajes que aparecen en pantalla para completar la configuración de la impresora.
- Nota: Si realiza la conexión a Wi-Fi, seleccione la misma red que su equipo.

FR

Connexion et mise sous tension

1. Branchez un câble Ethernet ou USB si vous n'êtes pas connecté au Wi-Fi.
2. Branchez l'imprimante et allumez-la.

Configuration de l'imprimante

1. Sur le panneau de commande, sélectionnez votre langue et votre région.
 2. Suivez les instructions à l'écran pour compléter la configuration de l'imprimante.
- Remarque : Si vous vous connectez au Wi-Fi, sélectionnez le même réseau que votre ordinateur.

PT

Conectar e ligar

1. Conecte um cabo Ethernet ou USB se a conexão Wi-Fi não estiver funcionando.
2. Conecte e ligue a impressora.

Configurar a impressora

1. No painel de controle, selecione seu idioma e localização.
 2. Siga as instruções na tela para concluir a configuração da impressora.
- Observação: Se estiver estabelecendo uma conexão Wi-Fi, selecione a mesma rede do computador.

6



hp.com/start/LJP4112
hp.com/start/LJP4113
hp.com/start/LJP4114

EN

Download software and drivers

1. Get software and drivers to enable printing from the computer.
hp.com/start/LJP4112
hp.com/start/LJP4113
hp.com/start/LJP4114
2. Setup is complete after driver installation.

FR

Téléchargement des pilotes du logiciel

1. Configurez le logiciel et les pilotes pour permettre l'impression depuis l'ordinateur.
hp.com/start/LJP4112
hp.com/start/LJP4113
hp.com/start/LJP4114
2. L'installation est terminée après l'installation du pilote.

ES




Descargar los controladores de software

1. Obtenga el software y los controladores necesarios para poder imprimir desde el equipo.
hp.com/start/LJP4112
hp.com/start/LJP4113
hp.com/start/LJP4114
2. La configuración finalizará después de instalar el controlador.

PT

Download dos drivers de software

1. Obtenha o software e os drivers para ativar a impressão a partir do computador.
hp.com/start/LJP4112
hp.com/start/LJP4113
hp.com/start/LJP4114
2. A Instalação é concluída após a instalação do driver.

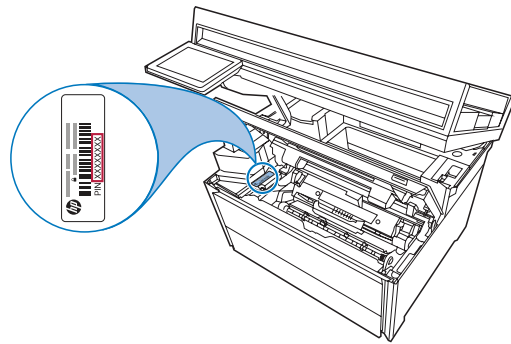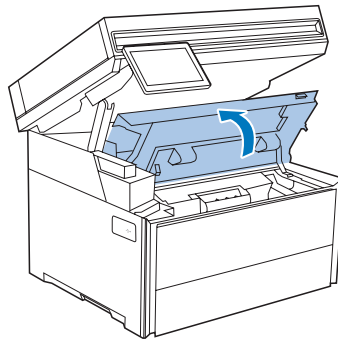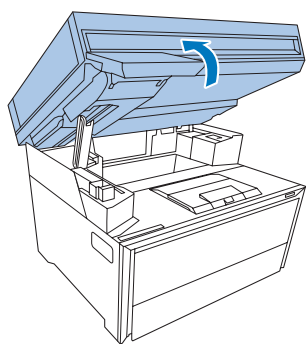

EN

Locate the printer PIN

If prompted for a PIN, lift the toner access door and locate the PIN label.

FR

Localisation du code PIN de l'imprimante

Si un code PIN vous est demandé, ouvrez le capot d'accès au toner et localisez l'étiquette du code PIN.

ES


Localizar el PIN de la impresora

Si se le solicita un PIN, levante la puerta de acceso al tóner y localice la etiqueta del PIN.

PT

Localizar o PIN da impressora

Se um PIN for solicitado, levante a porta de acesso ao toner e localize a etiqueta do PIN.

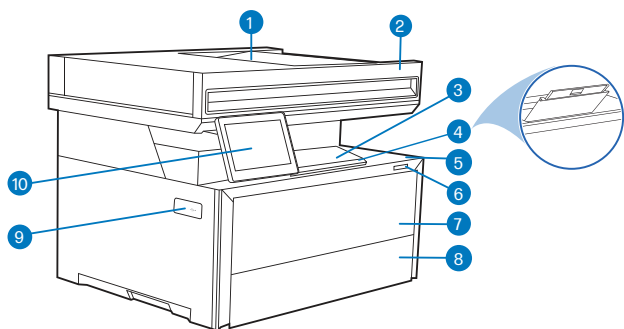

EN Printer features

Front view

1. Document feeder
2. Scanner
3. Output tray
4. Output tray extender
5. Toner access door
6. Power button
7. Paper tray 1
8. Paper tray 2
9. Walk-up USB port
10. Control panel

Rear view

11. Rear door
12. USB port for computer connection (USB-B)
13. Ethernet port
14. USB port for job storage (USB-A)
15. Fax "line in" port*
16. Telephone "line out" port
17. Power connection

* Fax models only

ES Características de la impresora


Vista frontal

1. Alimentador de documentos
2. Escáner
3. Bandeja de salida
4. Extensor de la bandeja de salida
5. Puerta de acceso al tóner
6. Botón de encendido
7. Bandeja del papel 1
8. Bandeja del papel 2
9. Puerto USB para impresión directa
10. Panel de control

Vista posterior

11. Puerta trasera
12. Puerto USB para conexión del equipo (USB-B)
13. Puerto Ethernet
14. Puerto USB para almacenamiento de trabajos (USB-A)
15. Puerto de "línea de entrada" de fax*
16. Puerto de "línea de salida" del teléfono
17. Conexión de alimentación

* Solo modelos con fax

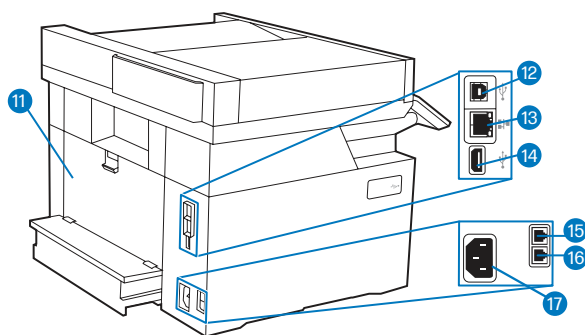

FR Caractéristiques de l'imprimante

Vista frontal

1. Alimentador de documentos
2. Scanner
3. Bac de sortie
4. Bras d'extension du bac de sortie
5. Porte d'accès au toner
6. Bouton d'alimentation
7. Bac papier 1
8. Bac papier 2
9. Porto USB de acesso direto
10. Panneau de commande

Vue arrière

11. Porte arrière
12. Porto USB para ligação ao computador (USB-B)
13. Port Ethernet
14. Porto USB para armazenamento de trabalhos (USB-A)
15. Porta de entrada para fax*
16. Porta de saída de telefone
17. Branchement de l'alimentation

* Modèles de télécopieurs uniquement

PT Recursos da impressora



Vista frontal

1. Alimentador de documentos
2. Scanner
3. Bandeja de saída
4. Extensão do compartimento de saída
5. Porta de acesso ao toner
6. Botão Liga/Desliga
7. Bandeja de papel 1
8. Bandeja de papel 2
9. Porta USB para impressão imediata
10. Painel de controle

Vista posterior

11. Porta traseira
12. Porta USB para conexão do computador (USB-B)
13. Porta Ethernet
14. Porta USB para armazenamento de trabalhos (USB-A)
15. Porta de entrada de linha do fax*
16. Porta de saída de linha telefônica
17. Conexão da alimentação

* Somente modelos de fax

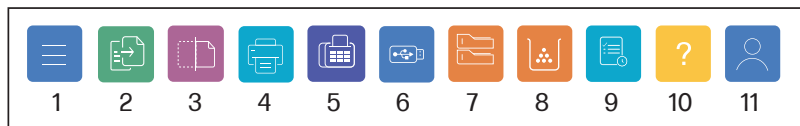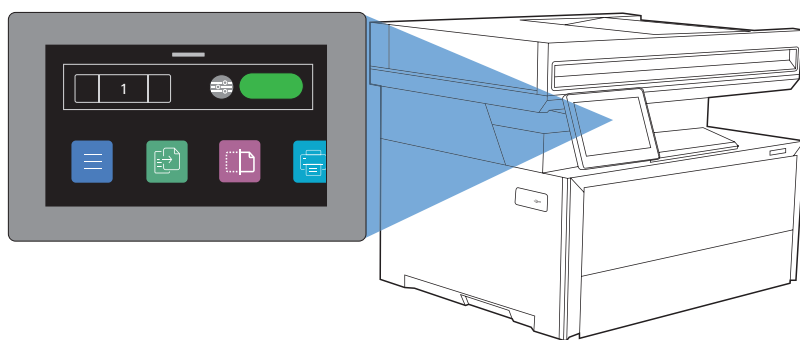

EN

Control panel

- | | |
|-------------------|------------------------------------|
| 1. Menu icon | 7. Trays icon |
| 2. Copy icon | 8. Supplies icon |
| 3. Scan icon | 9. Jobs icon |
| 4. Print icon | 10. Help icon |
| 5. Fax icon | 11. Optional Sign In/Sign Out icon |
| 6. USB Drive icon | |

FR

Panneau de commande

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Icône du menu | 7. Icône Bacs |
| 2. Icône Copier | 8. Icône Consommables |
| 3. Icône Numériser | 9. Icône Tâches |
| 4. Icône Imprimer | 10. Icône d'aide |
| 5. Icône Télécopie | 11. Icône facultative de connexion/déconnexion |
| 6. Icône clé USB | |

ES

Panel de control

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Icono Menú | 7. Icono Bandejas |
| 2. Icono Copiar | 8. Icono Consumibles |
| 3. Icono Escanear | 9. Icono Trabajos |
| 4. Icono Imprimir | 10. Icono Ayuda |
| 5. Icono del Fax | 11. Icono opcional Iniciar/cerrar sesión |
| 6. Icono Unidad USB | |

PT

Painel de controle

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1. Ícone Menu | 7. Ícone Bandejas |
| 2. Ícone Copiar | 8. Ícone Suprimentos |
| 3. Ícone Digitalizar | 9. Ícone Tarefas |
| 4. Ícone Imprimir | 10. Ícone de ajuda |
| 5. Ícone Fax | 11. Ícone Login/Logout opcional |
| 6. Ícone Unidade USB | |

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P.

Reproduction, adaptation or translation without prior written permission is prohibited, except as allowed under the copyright laws.

The information contained herein is subject to change without notice.

The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Trademark Credits

Microsoft, Windows, and Windows Server are trademarks of the Microsoft Group of companies.

macOS is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.



La reproduction, l'adaptation ou la traduction de ce document sans l'autorisation écrite préalable de HP est interdite, sauf dans des conditions conformes aux lois relatives au copyright.

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

Les seules garanties pour les produits et services HP sont décrites dans les déclarations de garantie expresse qui accompagnent ces produits et services. Les informations contenues dans ce document ne constituent en aucun cas une garantie supplémentaire. HP n'est pas responsable des erreurs d'ordre technique ou éditorial ou des omissions contenues dans ce document.

Crédits concernant les marques

Microsoft, Windows et Windows Server sont des marques commerciales du groupe de sociétés Microsoft.

macOS est une marque commerciale d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays/régions.

Le nom et le logo AirPrint sont des marques de commerce d'Apple Inc.

