



Drukarki HP DesignJet t200/T600

Podręcznik użytkownika

Przetłumaczona automatycznie przez usługę Microsoft Translator

PODSUMOWANIE

Instrukcje dotyczące sprzętu i oprogramowania drukarki: instalowanie, używanie i rozwiązywanie problemów.

Informacje prawne

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P.

Wydanie 2

Informacje prawne

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Gwarancje na produkty i usługi firmy HP znajdują się wyłącznie w dołączonych do nich jawnych warunkach gwarancji. Żaden zapis w niniejszym dokumencie nie może być interpretowany jako gwarancja dodatkowa. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy techniczne czy redakcyjne występujące w niniejszym dokumencie.



Obsługa IPv6



Certyfikat Wi-Fi

Znaki towarowe

Adobe®, Acrobat® i Adobe Photoshop® są znakami towarowymi Adobe Systems Incorporated.

Nazwa ENERGY STAR i znak ENERGY STAR są znakami towarowymi zastrzeżonymi w USA.

Microsoft® i Windows® to zarejestrowane w USA znaki towarowe firmy Microsoft Corporation.

Apple i AirPrint są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

Spis treści

1 Wstęp	1
Zasady bezpieczeństwa	1
Korzystanie z niniejszej instrukcji	3
Modele drukarek	4
Główne funkcje	5
Główne elementy	6
Włączanie i wyłączanie drukarki	8
Panel sterowania	10
Rozwiązania dostępne dla drukarki	11
Drukowanie dla urządzeń przenośnych	13
włączanie drukowania przez pocztę e-mail;	13
Reports (Raporty)	13
2 Podłączanie drukarki	15
Wybieranie metody podłączenia	15
Podłączanie drukarki do sieci	17
Konfigurowanie urządzenia	18
Inne opcje	19
3 Instalowanie drukarki	20
Wstęp	20
Automatyczna aktualizacja oprogramowania układowego	20
Włączanie i wyłączanie powiadomień e-mail	20
Włączanie i wyłączanie alertów	20
Kontrolowanie dostępu do wbudowanego serwera internetowego	22
Ustawianie preferencji sterownika systemu Windows	22
4 Dostosowanie drukarki	23
Zmiana języka wyświetlacza panelu sterowania	23
Uzyskiwanie dostępu do wbudowanego serwera internetowego	23
Zmiana języka wbudowanego serwera internetowego	24

Dostęp do programu HP Utility (tylko system Windows).....	24
Zmiana języka programu HP Utility	24
Ustawienia oszczędzania energii.....	25
Zmiana jasności wyświetlacza panelu sterowania.....	28
Konfigurowanie ustawień sieciowych.....	29
Konfigurowanie ustawień zapory.....	30
Ustawienia zabezpieczeń wbudowanego serwera internetowego	31
5 Opcje obróbki papieru.....	33
Ogólne porady dotyczące ładowania papieru	33
Ładowanie roli na trzpień obrotowy.....	33
Ładowanie roli do drukarki.....	34
Wyładowywanie roli.....	35
Ładowanie pojedynczego arkusza.....	36
Wyładowywanie pojedynczego arkusza.....	37
Posługiwanie się podajnikiem na wiele arkuszy.....	37
Wyświetlanie informacji o papierze	38
Utrzymanie papieru.....	38
Zmiana czasu schnięcia.....	39
Włączanie i wyłączanie automatycznej obcinarki	39
Wysuwanie strony i wysuwanie strony z obcinaniem	39
6 Printing (Drukowanie).....	41
Drukowanie dla urządzeń przenośnych	42
Drukowanie dla urządzeń przenośnych	45
Drukowanie za pomocą funkcji Wi-Fi Direct	47
Łatwe drukowanie dzięki HP Click.....	49
Drukowanie z aplikacji przy użyciu sterownika drukarki.....	50
7 Praktyczne przykłady drukowania	58
Wydruk wersji roboczej w celu weryfikacji poprawności skali.....	59
Drukowanie wielostronicowych zadań PDF z programu Adobe Acrobat Reader lub Adobe Acrobat Pro.....	60
Drukowanie dokumentu przy użyciu odpowiednich kolorów	61
Drukowanie projektu przy użyciu oprogramowania AutoCAD firmy Autodesk.....	65
Drukowanie prezentacji.....	68
Drukowanie i skalowanie z pakietu Microsoft Office.....	71
8 Obsługa wkładów atramentowych i głowicy drukującej.....	74
Wkłady atramentowe – informacje	74
Przechowywanie anonimowych informacji o użytkowaniu	74
Sprawdzanie stanu wkładu atramentowego	75

Wymiana kasety z atramentem.....	75
Głowica drukująca – informacje.....	77
Tryb bezpieczny.....	77
9 Konserwacja drukarki.....	79
Sprawdzanie stanu drukarki.....	79
Ochrona drukarki.....	79
Czyszczenie zewnętrznych elementów drukarki.....	79
Raport diagnostyczny z jakości wydruku.....	80
Czyszczenie głowicy drukującej.....	82
Wyrównywanie głowic drukujących.....	82
Wymiana głowicy drukującej.....	83
Czyszczenie paska kodera.....	86
Ponowne kalibrowanie przesuwu papieru.....	87
Przemieszczanie lub składowanie drukarki.....	88
Aktualizacja oprogramowania układowego.....	88
Aktualizacja oprogramowania.....	89
Zestawy konserwacyjne do drukarki.....	89
HP Support Assistant.....	89
10 Akcesoria.....	90
Jak zamówić materiały eksploatacyjne i akcesoria.....	91
Akcesoria – wprowadzenie.....	93
11 Rozwiązywanie problemów z papierem.....	94
Nie można poprawnie załadować papieru.....	95
Brak rodzaju papieru w sterowniku.....	98
Drukarka drukowała na niewłaściwym rodzaju papieru.....	99
Niezgodność papieru.....	99
Nastąpiło zacięcie roli.....	100
Zapobieganie zacięciom.....	101
Podajnik na wiele arkuszy zaciął się.....	102
W odbiorniku papieru zostaje pasek i powoduje powstawanie zacięć.....	104
Drukarka wyświetla komunikat o wyczerpaniu papieru, chociaż papier jest dostępny.....	104
Wydruki nie wpadają porządnie do pojemnika.....	104
Arkusz pozostaje w drukarce po ukończeniu drukowania.....	105
Papier jest obcinany po zakończeniu drukowania.....	105
Obcinarka nie działa prawidłowo.....	105
Rola na trzpieniu obrotowym jest poluzowana.....	105
12 Rozwiązywanie problemów z jakością druku.....	106

Ogólne porady dotyczące drukowania	106
Poziome linie na obrazie (pasmowanie)	106
Linie są za grube, za cienkie lub ich nie ma	107
Linie wyglądają na schodkowe lub postrzępione	108
Linie są drukowane podwójnie lub w niewłaściwych kolorach.....	108
Linie są nieciągłe	109
Linie są nieostre.....	109
Linie są niepoprawnej długości	110
Cały obraz jest rozmyty lub ziarnisty.....	110
Papier nie jest płaski.....	111
Wydruk jest rozarty lub porysowany.....	111
Ślady atramentu na papierze.....	112
Czarny atrament odchodzi po dotknięciu wydruku	112
Krawędzie lub obiekty są schodkowe lub nieostre.....	113
Krawędzie obiektów są ciemniejsze, niż oczekiwano.....	113
Pionowe linie w innych kolorach	113
Białe plamy na wydruku.....	113
Kolory są niedokładne	114
Kolory blakną.....	114
Obraz jest niekompletny (ucięty u dołu).....	114
Obraz jest ucięty.....	115
Brakuje niektórych obiektów na wydruku obrazu.....	115
Problem nadal występuje	115
13 Rozwiązywanie problemów z wkładami atramentowymi i głowicami drukującymi.....	117
Nie można włożyć kasety z atramentem	117
Komunikaty o stanie wkładu atramentowego	117
Nie można włożyć głowicy drukującej	117
14 Rozwiązywanie problemów z przesyłaniem danych.....	119
Niepowodzenie komunikacji komputera z drukarką	120
Problemy z siecią przewodową	122
Problemy z siecią bezprzewodową.....	123
Problemy z drukowaniem mobilnym.....	126
Strona konfiguracji sieci	126
15 Rozwiązywanie ogólnych problemów z drukarką.....	128
Nie można uruchomić drukarki.....	128
Drukarka nie drukuje.....	128
Drukarka wydaje się pracować powoli	129

Panel sterowania się zawiesił	129
Nie można uzyskać dostępu do wbudowanego serwera internetowego.....	129
Przywracanie fabrycznych wartości i ustawień domyślnych	131
Alerty.....	131
16 Komunikaty o błędach panelu sterowania	133
Komunikaty tekstowe i numeryczne kody błędów.....	133
17 Dział obsługi klientów firmy HP	136
Wstęp.....	136
Usługi HP dla profesjonalistów.....	137
Program samodzielnej naprawy przez użytkownika	138
Kontakt z pomocą techniczną HP	139
18 Specyfikacje drukarki	141
Specyfikacje funkcji	141
Specyfikacje drukowania mobilnego	142
Specyfikacje fizyczne.....	143
Specyfikacje pamięci.....	143
Specyfikacje zasilania.....	144
Zrównoważony wpływ.....	144
Parametry środowiska pracy	145
Specyfikacje akustyczne	145
Glosariusz	146
Indeks.....	150

1 Wstęp


Podstawowe zasady bezpieczeństwa oraz przegląd głównych funkcji drukarki, jej podzespołów, opcji oprogramowania i możliwości drukowania.

Zasady bezpieczeństwa

Zapewnienie prawidłowej eksploatacji drukarki i zapobieganie jej uszkodzeniu.

Zaleca się przestrzeganie tych środków ostrożności przez cały czas:

- Używaj napięcia zasilającego zgodnego z określonym na etykiecie. Należy unikać przeciążania gniazdka sieci elektrycznej drukarki wieloma urządzeniami.
- Nie należy demontować ani naprawiać drukarki samodzielnie. W sprawie serwisu należy kontaktować się z lokalnym punktem usługowym firmy HP, zobacz [Centrum Obsługi Klienta HP na stronie 137](#).
- Należy używać wyłącznie przewodu elektrycznego dostarczonego razem z drukarką przez HP. Nie wolno uszkadzać, obcinać ani naprawiać przewodu zasilającego. Uszkodzony przewód zasilający może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Uszkodzony przewód zasilający należy wymienić na przewód zasilający zatwierdzony przez firmę HP.
- Nie pozwól, aby wewnętrzne elementy drukarki miały styczność z metalami lub cieczami (z wyjątkiem używanych w zestawach czyszczących HP). Mogłoby to spowodować pożar, porażenie prądem lub stwarzać inne poważne zagrożenie.
- W przypadku drukarek bez podstawy:
 - Użyj wspornika, który jest wystarczająco wytrzymały, aby utrzymać co najmniej dwukrotność całkowitej wagi drukarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi oraz akcesoriami.
 - Upewnij się, że drukarka jest dokładnie dopasowana do powierzchni wspornika.
 - Upewnij się, że wspornik jest używany wyłącznie przez drukarkę.
 - Upewnij się, że wszystkie gumowe podpórki drukarki znajdują się w całości na powierzchni wspornika.
 - Postępuj zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz z drukarką i upewnij się, że jest ona dostępna, aby zapewnić bezpieczne użycie.

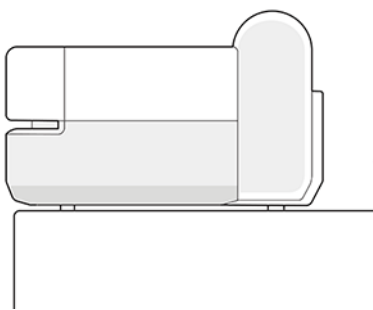

- Wyłączaj drukarkę i odłączaj kabel zasilania od gniazdka zasilającego w każdym z następujących przypadków:
 - jeśli wkładasz dłonie do wnętrza drukarki;
 - jeśli z drukarki wydobywa się dym lub niezwykley zapach;
 - jeśli drukarka emituje dźwięki inne niż zazwyczaj podczas normalnego działania;
 - element metalowy lub ciecz (inne niż używane do czyszczenia lub w procedurach konserwacyjnych) stykają się z wewnętrznymi częściami drukarki.
 - podczas burzy z piorunami;
 - Podczas awarii zasilania.

Korzystanie z niniejszej instrukcji

Niniejszą instrukcję można pobrać z witryny Centrum wsparcia HP.

Zobacz <http://www.hp.com/go/DesignJetT200/manuals> lub <http://www.hp.com/go/DesignJetT600/manuals>.

Wstęp

Jest to krótkie omówienie drukarki i jej dokumentacji przeznaczone dla nowych użytkowników.

Eksploatacja i konserwacja

Pomoc w wykonywaniu normalnych procedur obsługi drukarki.

Uwzględniono następujące tematy:

- [Podłączanie drukarki na stronie 15](#)
- [Instalowanie drukarki na stronie 20](#)
- [Dostosowanie drukarki na stronie 23](#)
- [Opcje obróbki papieru na stronie 33](#)
- [Printing \(Drukowanie\) na stronie 41](#)
- [Drukowanie dla urzędzeń przenośnych na stronie 45](#)
- [Praktyczne przykłady drukowania na stronie 58](#)
- [Obsługa wkładów atramentowych i głowicy drukującej na stronie 74](#)
- [Konserwacja drukarki na stronie 79](#)

Rozwiązywanie problemów

Informacje te ułatwiają rozwiązywanie problemów, które mogą wystąpić podczas drukowania.

Uwzględniono następujące tematy:

- [Rozwiązywanie problemów z papierem na stronie 94](#)
- [Rozwiązywanie problemów z jakością druku na stronie 106](#)
- [Rozwiązywanie problemów z wkładami atramentowymi i głowicami drukującymi na stronie 117](#)
- [Rozwiązywanie problemów z przesyłaniem danych na stronie 119](#)
- [Rozwiązywanie ogólnych problemów z drukarką na stronie 128](#)
- [Komunikaty tekstowe i numeryczne kody błędów na stronie 133](#)

Akcesoria, pomoc techniczna i specyfikacje

Informacje dodatkowe, w tym dane centrum obsługi klientów, dane techniczne drukarki oraz numery katalogowe rodzajów papieru, atramentów i innych akcesoriów.

[Akcesoria na stronie 90](#), [Dział obsługi klientów firmy HP na stronie 136](#) i [Specyfikacje drukarki na stronie 141](#).

Glosariusz

Glosariusz zawiera definicje terminów dotyczących drukowania i terminologię firmy HP stosowane w niniejszej dokumentacji.

[Glosariusz na stronie 146](#).

Skorowidz

Oprócz spisu treści, jest dostępny alfabetyczny skorowidz, umożliwiający szybkie wyszukiwanie tematów.

Ostrzeżenia i przestrogi

Aby zapewnić prawidłową eksploatację drukarki i zapobiec jej uszkodzeniu, w niniejszym podręczniku wykorzystywane są określone symbole.

Postępuj zgodnie z instrukcjami oznaczonymi tymi symbolami:

-  **OSTRZEŻENIE!** Niezastosowanie się do wskazówek oznaczonych tym symbolem może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.
-  **OSTROŻNIE:** Niezastosowanie się do wskazówek oznaczonych tym symbolem może spowodować niegroźne obrażenia ciała lub uszkodzenie drukarki.

Modele drukarek

Niniejsza instrukcja dotyczy różnych modeli drukarek. W zależności od modelu mogą występować niewielkie różnice.

Modele drukarek są zwykle określane krótkimi nazwami, aby zachować zwięźłość:

Pełna nazwa	Krótko nazwa
24-calowa drukarka HP DesignJet T210	T210
24-calowa drukarka HP DesignJet T230	T230
24-calowa drukarka HP DesignJet T250	T250
24-calowa drukarka HP DesignJet T630	T630-24
24-calowa drukarka HP DesignJet T650	T650-24
36-calowa drukarka HP DesignJet T630	T630-36
36-calowa drukarka HP DesignJet T650	T650-36

-  **UWAGA:** Drukarka przedstawiona na ilustracji w tym Podręczniku użytkownika może wyglądem niezależnie od posiadającej drukarki.

Główne funkcje

Drukarki HP DesignJet t200/T600 są czterokolorowymi drukarkami atramentowymi, przeznaczonymi do drukowania rysunków CAD/budowlanych oraz grafik wysokiej jakości.

Do drukowania można używać papieru o szerokości do 610 mm lub 914 mm. Niektóre główne funkcje drukarki zostały przedstawione poniżej:

- Maksymalna rozdzielczość druku wynosi 2400 × 1200 dpi przy użyciu opcji **Najlepsza** jakość druku, opcji **Maksimum szczegółów** i papieru fotograficznego.
- Drukarkę można sterować z jej panelu sterowania albo ze zdalnego komputera przy użyciu wbudowanego serwera internetowego lub programu HP DesignJet Utility*. Można nią również sterować z tabletu lub z urządzenia przenośnego z aplikacją HP.
- Drukarka obsługuje papier w arkuszach oraz w rolach i jest wyposażona w podajnik na wiele arkuszy, który automatycznie przełącza między tymi dwoma rodzajami papieru*
- Dotykowy panel sterowania z kolorowym, intuicyjnym interfejsem użytkownika
- Obsługuje połączenia USB, Ethernet lub Wi-Fi
- Obejmuje funkcje wymagające połączenia z Internetem, takie jak automatyczne uaktualnienia oprogramowania układowego
- Obsługuje zdalne drukowanie z urządzeń przenośnych przy użyciu aplikacji HP; zobacz <http://www.hpSMART.com>
- Ekonomiczny tryb drukowania
- Umożliwia łatwe drukowanie z pulpitu za pomocą programu HP Click; zobacz <http://www.hp.com/go/designjetclick>
- Informacje o zużyciu atramentu i papieru są dostępne na wbudowanym serwerze internetowym (zobacz [Uzyskiwanie dostępu do wbudowanego serwera internetowego na stronie 23](#)).
- Dostarcza informacje, instrukcje rozwiązywania problemów i aktualizacje oprogramowania układowego dostępne w programie HP Utility (zobacz [Dostęp do programu HP Utility \(tylko system Windows\) na stronie 24](#)
- Dostęp do Centrum wsparcia HP w trybie online; patrz [Centrum Obsługi Klienta HP na stronie 137](#)
- HP Support Assistant obsługuje tę drukarkę; zobacz [HP Support Assistant na stronie 89](#)
- Zgodność z oprogramowaniem HP Applications Center – Poster App; zobacz <http://www.hpapplicationscenter.com>

*Tylko w systemie Windows


Podajnik na wiele arkuszy dołączony do drukarki HP DesignJet serii T600 i dostępny jako akcesorium do drukarki HP DesignJet serii T200* Podajnik na wiele arkuszy dołączony do drukarki serii HP DesignJet T600 i dostępny jako akcesorium do drukarki HP DesignJet serii T200

Główne elementy

Funkcje sprzętowe drukarki.

Widok z przodu (drukarka HP DesignJet serii T600)


Przegląd głównych elementów sprzętowych drukarki znajdujących się z przodu.

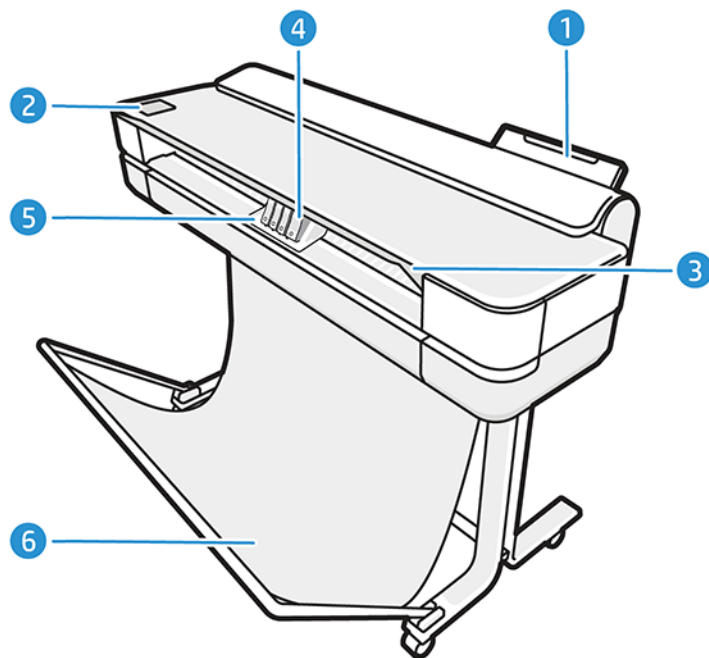

1. Podajnik wieloarkuszowy
2. Panel sterowania
3. Główne drzwiczki
4. Kasety z atramentem
5. Karetka
6. Stojak

Widok z tyłu (drukarka HP DesignJet serii T600)

Przegląd głównych elementów sprzętowych drukarki znajdujących się z tyłu.

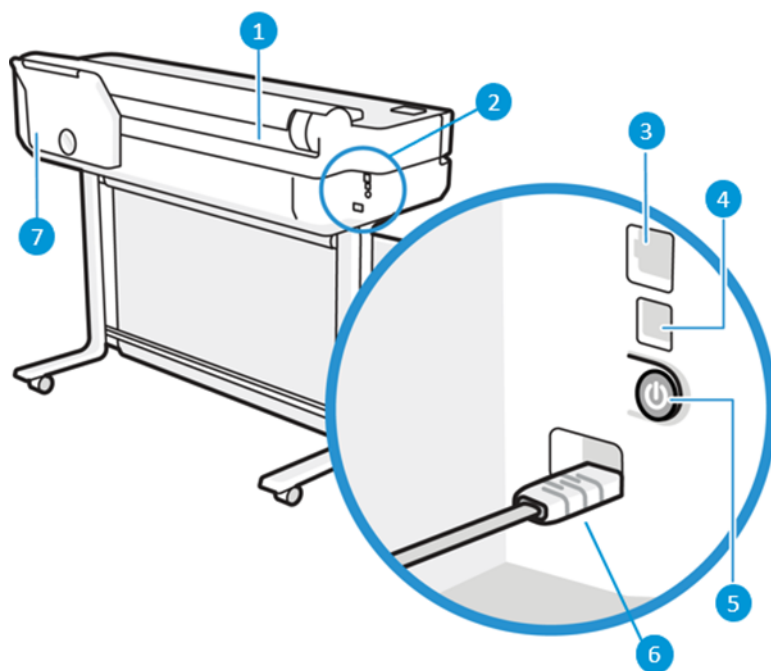


1. Rola papieru
2. Porty komunikacyjne
3. Port Fast Ethernet umożliwiający połączenie do sieci
4. Port urządzeń USB Hi-Speed umożliwiający połączenie do komputera
5. Przycisk zasilania
6. Gniazdo zasilania
7. Podajnik wieloarkuszowy

Widok z tyłu (drukarka HP DesignJet serii T200)

Przegląd głównych elementów sprzętowych drukarki znajdujących się z tyłu.



UWAGA: Podajnik na wiele arkuszy jest akcesorium do tego modelu.

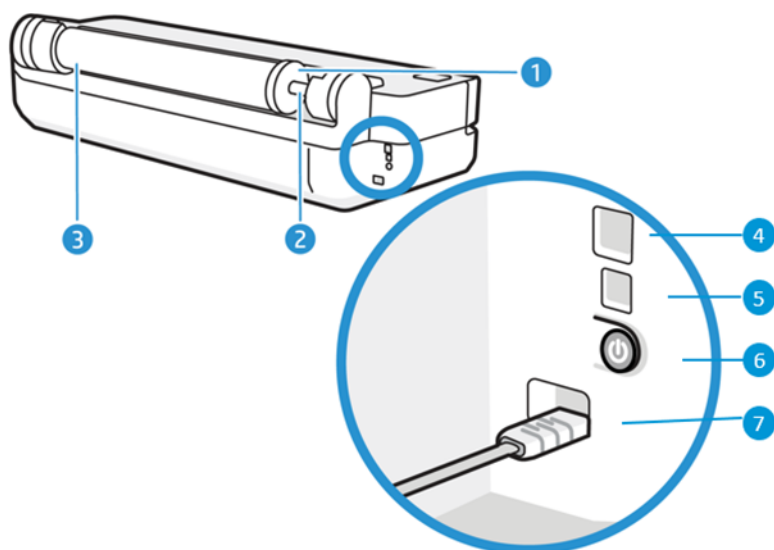


1. Niebieski ogranicznik
2. Trzpień obrotowy
3. Rola papieru
4. Port Fast Ethernet umożliwiający podłączenie do sieci
5. Port urządzeń USB Hi-Speed umożliwiający podłączenie do komputera
6. Przycisk zasilania
7. Gniazdo zasilania


Włączanie i wyłączanie drukarki

Przycisk zasilania znajduje się z tyłu drukarki.

Przycisk zasilania może także służyć do przechodzenia do trybu uśpienia. Patrz [Konfigurowanie trybu działania przycisku zasilania na stronie 25](#). Po włączeniu drukarki przycisk zostanie podświetlony. Przycisk miga, gdy drukarka przechodzi ze stanu włączenia do stanu wyłączenia.

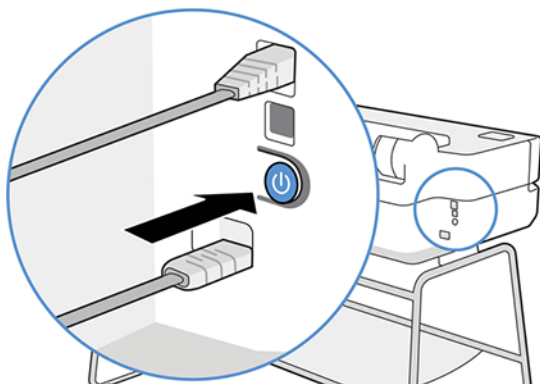

Jeżeli jednak planowane jest przechowywanie drukarki przez długi czas lub wydaje się, że przycisk zasilania nie działa, zaleca się wyjęcie wtyczki kabla zasilającego z gniazda.

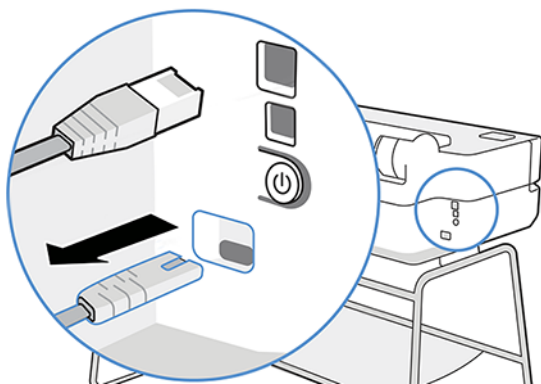

Aby ponownie włączyć drukarkę, należy włożyć wtyczkę kabla zasilającego do gniazda.

Po ponownym włączeniu drukarki procedura inicjacji obejmująca sprawdzenie i przygotowanie głowicy drukującej trwa około 3 minut.




UWAGA: Jeśli drukarka nie jest używana przez pewien czas (domyślny czas jest określony normą Energy Star), to przechodzi w tryb uśpienia, aby oszczędzić energię. Jednak każda interakcja użytkownika z wyświetlaczem panelu sterowania lub wysłanie nowego zadania do wydrukowania przywraca tryb aktywności, co umożliwia niezwłokowe wznowienie drukowania. Aby zmienić czas trybu uśpienia, patrz [Zmiana ustawień trybu uśpienia na stronie 25](#).

Panel sterowania

Z przodu po lewej stronie drukarki znajduje się ekran dotykowy z graficznym interfejsem użytkownika. Przy jego użyciu można m.in. drukować, wyświetlać informacje, zmieniać ustawienia oraz przeprowadzać kalibrację i testy.

W razie potrzeby na panelu sterowania są również wyświetlane alerty (ostrzeżenia i komunikaty o błędach).

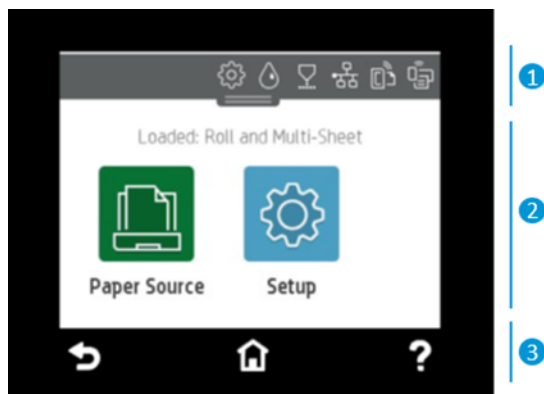

1. Ikony pulpitu

Pulpit nawigacyjny panelu sterowania umożliwia uzyskanie dostępu do ikon na wyświetlaczu, sprawdzenie stanu drukarki lub monitorowanie aktualnych i zaplanowanych zadań drukarki oraz zarządzanie nimi.

Aby otworzyć pulpit nawigacyjny, dotknij uchwyty znajdującego się w górnej części ekranu lub przeciągnij go w dół.

- Dotknij ikony , aby zmienić ustawienia drukarki.
- Dotknij ikony , aby wyświetlić informacje o atramencie.
- Dotknij tej  opcji, aby wyświetlić informacje o głowicach drukujących.
- Dotknij ikony , aby wyświetlić informacje o stanie połączenia lub skonfigurować sieć. Jeśli jest podłączony kabel sieciowy, jest wyświetlana ikona .

 **UWAGA:** Nie można równocześnie korzystać z przewodowego i bezprzewodowego połączenia z siecią.

- Dotknij  tej opcji, aby wyświetlić informacje na temat trybu Wi-Fi Direct.
- Dotknij tej  opcji, aby wyświetlić informacje o aplikacji ePrint i ją skonfigurować w celu drukowania z komputera lub urządzenia przenośnego, wysyłając wiadomość e-mail do drukarki.

Po pewnym czasie bezczynności drukarka przełącza się w tryb uśpienia, a panel sterowania jest wyłączany. Zobacz, w jaki sposób konfiguruje się zarządzanie energią: [Konfigurowanie trybu działania przycisku zasilania na stronie 25](#).

2. Ruchome ikony na ekranie głównym

Na panelu sterowania znajduje się obszar centralny, na którym wyświetlane są informacje dynamiczne i ikony.

Po dotknięciu ikony papieru  zostaną wyświetlone następujące elementy:

- Dotknij ikony , aby załadować papier w roli, wyładować go lub zmienić jego opcje.
- Dotknij ikony , aby zmienić opcje podajnika na wiele arkuszy lub go aktywować.
- Dotknij ikony , aby załadować pojedyncze arkusze, wyładować je lub zmienić ich opcje.

Aby zmienić ustawienia drukarki lub wydrukować raporty, użyj opcji dostępnych po dotknięciu ikony: .

 **UWAGA:** Aktywne źródło papieru jest zaznaczone nieco większą ikoną z białym symbolem potwierdzenia w zielonej obwódkie: .

3. Ikony stałe

W dolnej części ekranu mogą być w różnych sytuacjach wyświetlane 3 ikony stałe. Zwykle nie są one wyświetlane jednocześnie.


- Dotknij ikony , aby powrócić do ekranu głównego.
- Dotknij ikony , aby wyświetlić pomoc dotyczącą bieżącego ekranu.
- Dotknij ikony , aby powrócić do poprzedniego ekranu bez odrzucania zmian.

Rozwiązania dostępne dla drukarki


Do drukarki dostępny jest sterownik i inne narzędzia służące do rastrowania, przeglądania, drukowania lokalnego/zdalnego oraz w razie potrzeby do uzyskiwania dostępu do pomocy technicznej.

Niżej wymienione oprogramowanie do drukarki jest dostępne po adresach: <http://123.hp.com> lub <http://www.hp.com/go/DesignJetT200/software> lub <http://www.hp.com/go/DesignJetT600/software>:

- Sterownik do komputerów z systemem Windows i komputerów Mac
- Sterownik HP DesignJet z funkcją podglądu, która pozwala wyświetlić podstawowy podgląd tego, w jaki sposób zostanie wydrukowane zadanie

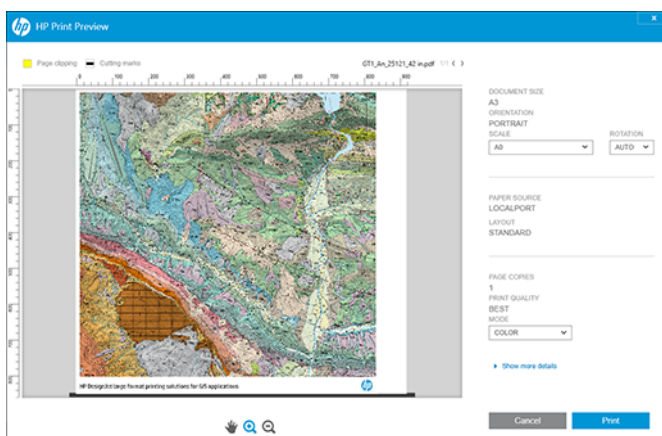


- Wbudowany serwer internetowy umożliwiający m.in. zarządzanie drukarką z komputera zdalnego, aktualizowanie oprogramowania układowego drukarki, zmienianie różnych ustawień drukarki.

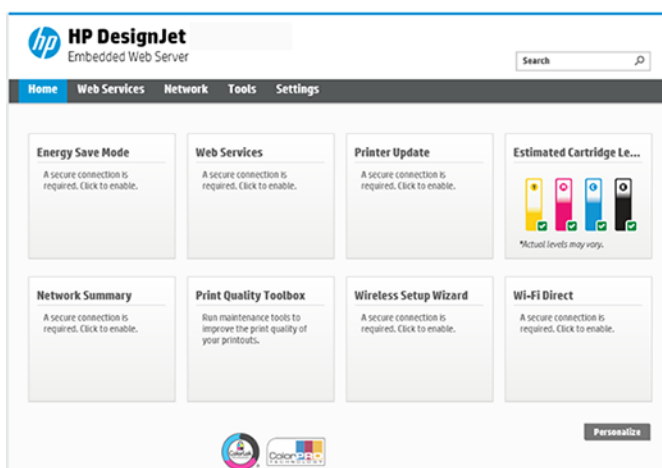

Patrz [Uzyskiwanie dostępu do wbudowanego serwera internetowego na stronie 23](#).

- Program HP Utility (tylko w systemie Windows) umożliwiający zarządzanie drukarką z komputera zdalnego:

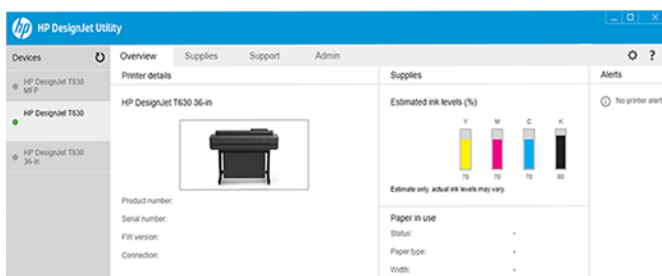

Patrz [Dostęp do programu HP Utility \(tylko system Windows\) na stronie 24](#).



UWAGA: Co pewien czas mogą pojawiać się nowe wersje oprogramowania drukarek. W pewnych przypadkach jest możliwe, że już w chwili zakupu drukarki nowsze wersje dołączonego do niej oprogramowania są dostępne w witrynie HP.

Drukowanie dla urządzeń przenośnych

Drukarkę można podłączyć do Internetu, co zapewnia wiele korzyści.

- automatyczne aktualizacje oprogramowania układowego (zobacz [Aktualizacja oprogramowania układowego na stronie 88](#));
- Dzięki aplikacji HP app drukowanie na drukarkach HP z prawie każdego miejsca
- drukowanie na drukarkach HP z prawie każdego urządzenia, w tym ze smartfonów i tabletów.

Aby skorzystać z tych zalet, należy podłączyć drukarkę do Internetu.

Aby uzyskać więcej najnowszych informacji, zobacz <http://www.hp.com/go/designjetmobility>.

włączanie drukowania przez pocztę e-mail;

Włącz usługi WWW, aby umożliwić drukarce bezpieczne komunikowanie się przez Internet z usługami drukowania obsługującymi protokół internetowy.

1. Upewnij się, że drukarka jest prawidłowo podłączona do Internetu.
2. Włącz usługi internetowe podczas początkowej konfiguracji drukarki albo później, naciskając przycisk  na ekranie głównym i wykonując instrukcje wyświetlane na panelu sterowania. Może być konieczne ponowne uruchomienie drukarki, jeśli zostało zaktualizowane jej oprogramowanie sprzętowe.
3. Sprawdź adres e-mail drukarki, w dowolnej chwili dotykając ikony  na ekranie głównym.
4. Jest to czynność opcjonalna: Jeśli masz uprawnienia administratora drukarki, zaloguj się w aplikacji HP App (<http://www.hpsmart.com>), aby dostosować adres e-mail drukarki lub zarządzać dostępem użytkowników do zadań drukowania zdalnego.

Aby uzyskać najnowsze informacje, pomoc techniczną i warunki korzystania z aplikacji HP, zobacz <http://www.hpsmart.com>. Po przeprowadzeniu tej konfiguracji można również korzystać z automatycznych aktualizacji oprogramowania układowego.

Reports (Raporty)

Wydruki wewnętrzne zawierają różnego rodzaju informacje o drukarce. Można je wygenerować przy użyciu panelu sterowania.

Przed zażądaniem wydruku wewnętrznego sprawdź, czy drukarka i papier są gotowe do rozpoczęcia drukowania. Załadowany papier powinien mieć format A4 lub większy w układzie pionowym, czyli 210 mm szerokości. W przeciwnym razie wydruk może zostać przycięty.

Aby wykonać dowolny wydruk wewnętrzny, dotknij ikony , a następnie przewiń w dół do pozycji **Reports** (Raporty) i dotknij jej, po czym wybierz żądany wydruk wewnętrzny. Dostępne są następujące wydruki:

- Wydruki demonstracyjne pokazują niektóre możliwości drukarki.
 - Wersja demonstracyjna rysunku
 - Wersja demonstracyjna renderowania

- Wersja demonstracyjna mapy GIS
- Wydruki z informacjami dla użytkownika
 - Raport ze stanu drukarki
 - Raport dotyczący jakości wydruku
 - Raport z testu dostępu do Internetu
 - Konfiguracja sieci
 - Raport z testu sieci bezprzewodowej
 - Dziennik zadań
 - Dziennik błędów

2 Podłączanie drukarki

Drukowanie nigdy nie było łatwiejsze, a drukarka oferuje różne metody komunikacji, które pomagają uprościć obsługę.

Wybieranie metody podłączenia

Drukarkę można podłączyć za pośrednictwem łączności bezprzewodowej, sieci Gigabit Ethernet lub portu USB Hi-Speed.

Tabela 2-1 Metody podłączania

Krok 1: Podłącz drukarkę do sieci:	
	OPCJA A Przy użyciu z urządzenia przenośnego Po podłączeniu nowej drukarki aplikacja HP (dostępna w sklepach App Store i Play) może przeprowadzić użytkownika przez ten proces. Należy pamiętać, że zarówno drukarka, jak i urządzenie muszą być połączone z tą samą siecią Wi-Fi
	 OPCJA B Wybierz jedną z następujących opcji na panelu sterowania: Połącz z siecią Wi-Fi - Jeśli drukarka jest nowa, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na panelu sterowania - Drukarka i urządzenie muszą być połączone z tą samą siecią Wi-Fi
	 Połącz z siecią Ethernet Jeśli drukarka jest nowa, przed jej włączeniem podłącz kabel Ethernet
	 Połącz z USB Użyj kabla USB Hi-Speed z wtykiem USB typ A i wtykiem USB typ B
Krok 2: Skonfiguruj urządzenie:	

Tabela 2-1 Metody podłączania (ciąg dalszy)

Drukuj z dowolnego miejsca, w dowolnej chwili - Drukarka i urządzenia muszą być połączone z tą samą siecią - W razie potrzeby można znaleźć adres IP drukarki, przesuwając palcem w dół od górnej krawędzi ekranu	 lub  Konfiguracja automatyczna Przejdź do witryny http://123.hp.com, aby pobrać oprogramowanie i sterownik firmy HP Ustawienia zaawansowane lub dodatkowe oprogramowanie: Przejdź do strony pomocy technicznej dotyczącej drukarek danej serii: http://www.hp.com/go/DesignJetT200/software lub http://www.hp.com/go/DesignJetT600/software
---	--

 **UWAGA:** Podłączenie kabla sieci Ethernet powoduje wyłączenie funkcji komunikacji bezprzewodowej w drukarce.

 **UWAGA:** Na działanie połączenia bezprzewodowego może wpływać umiejscowienie routera sieciowego i urządzenia. W celu poprawy jakości połączenia bezprzewodowego:

1. Umieść punkt dostępu bezprzewodowego w bardziej centralnym położeniu w miejscu pracy.
2. Umieść punkt dostępu bezprzewodowego z dala od gęstych materiałów. Fali radiowej najtrudniej przenikać przez metale, beton czy podwójne grube ściany, a łatwiej przez drewno i płyty kartonowo-gipsowe. Weź to pod uwagę podczas wybierania lokalizacji drukarki.
3. Zmień kanał sieci bezprzewodowej na taki, który nie jest używany. Preferowane kanały to 1, 6 lub 11, ponieważ nie nakładają się na siebie.
4. Rozszerz zakres sieci bezprzewodowej za pomocą prostego wzmacniacza lub dodaj więcej punktów dostępu bezprzewodowego.

Podłączanie drukarki do sieci

Jeśli używasz drukarki po raz pierwszy: Podłącz drukarkę za pomocą aplikacji HP.



UWAGA: W trakcie inicjalizacji należy użyć aplikacji HP App do skonfigurowania drukarki. Jeśli drukarka nie jest nowa, a chcesz użyć aplikacji HP, przejdź do **trybu Konfiguracja domyślna**.

Konfigurowanie przy użyciu aplikacji HP

Do skonfigurowania drukarki w sieci bezprzewodowej można użyć aplikacji HP.

Aplikacja HP jest obsługiwana przez urządzenia z systemami iOS, Android i Windows. Informacje na ten temat można znaleźć w części [Drukowanie z urządzeń z systemem iOS firmy Apple lub Android z użyciem aplikacji HP App na stronie 45](#).

1. Jeśli używasz urządzenia przenośnego z systemem iOS lub Android, upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona. (Aplikacja HP korzysta z technologii Bluetooth w celu przyspieszenia i ułatwienia procesu konfigurowania na urządzeniach przenośnych z systemami iOS i Android).



UWAGA: Aplikacja HP app używa łączności Bluetooth wyłącznie na potrzeby konfiguracji drukarki. Drukowanie za pośrednictwem komunikacji Bluetooth nie jest obsługiwane.

2. Otwórz aplikację HP.
3. **Windows:** Na ekranie głównym dotknij opcji **Set Up a New Printer** (Skonfiguruj nową drukarkę) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dodać drukarkę do sieci.

lub

Android: Na ekranie głównym dotknij ikony **+**, a następnie wybierz opcję **Add Printer** (Dodaj drukarkę). Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dodać drukarkę do sieci.

Konfigurowanie drukarki w sieci bezprzewodowej

Na panelu sterowania użyj opcji **Wireless Setup Wizard** (Kreator konfiguracji sieci bezprzewodowej) lub **Wi-Fi Protected Setup** (Funkcja WPS), aby skonfigurować komunikację bezprzewodową.

1. Na panelu sterowania dotknij uchwyty znajdującego się w górnej części ekranu lub przeciągnij go w dół, aby otworzyć pulpit nawigacyjny, a następnie dotknij ikony  Wi-Fi.
2. Dotknij ikony  ustawień.
3. Dotknij opcji **Wireless Settings** (Ustawienia sieci bezprzewodowej).
4. Dotknij opcji **Wireless Setup Wizard** (Kreator konfiguracji sieci bezprzewodowej) lub **Wi-Fi Protected Setup** (Funkcja WPS).
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na panelu sterowania, aby dokończyć konfigurację.

Jeśli drukarka jest już używana z komunikacją innego typu, np. połączeniem USB, zobacz [Drukowanie dla urządzeń przenośnych na stronie 45](#), aby zmienić ustawienia.

Konfigurowanie urządzenia

Przygotowanie drukarki przez zainstalowanie właściwego oprogramowania odpowiedniego dla urządzenia.

Instalowanie oprogramowania (Windows)

Upewnij się, że drukarka i komputer lub urządzenie przenośne są połączone z tą samą siecią.

Pobierz oprogramowanie ze strony internetowej firmy HP pod następującym łączem: <http://123.hp.com> lub <http://www.hp.com/go/DesignJetT200/software> lub <http://www.hp.com/go/DesignJetT600/software>.

Instalowanie oprogramowania drukarki (Mac OS X)

Upewnij się, że drukarka i komputer lub urządzenie przenośne są połączone z tą samą siecią.

Pobierz oprogramowanie ze strony internetowej firmy HP pod następującym łączem: <http://123.hp.com> lub <http://www.hp.com/go/DesignJetT200/software> lub <http://www.hp.com/go/DesignJetT600/software>.

Dodawanie drukarki

Dodaj drukarkę do sieci w systemie Mac OS X.

- Wybierz kolejno opcje **System Preferences (Preferencje systemu) > Printers and Scanners (Drukarki i skanery)**, a następnie wybierz opcję **+**, aby dodać nową drukarkę.
 - **Jeśli został zainstalowany sterownik:** Wybierz kartę **IP (IP)**, wprowadź adres IP, a następnie wybierz protokół **HP Jetdirect-Socket (HP Jetdirect-Socket)**. Naciśnij przycisk **Continue (Kontynuuj)**.
 - **Jeśli chcesz korzystać z aplikacji AirPrint:** Wybierz swoją drukarkę z listy wyświetlanych drukarek sieciowych i dotknij opcji **Add (Dodaj)**. Następnie w menu **Use (Użyj)** wybierz opcję **Secure AirPrint (Aplikacja AirPrint z zabezpieczeniami)** lub **AirPrint (Aplikacja AirPrint)**, po czym dotknij opcji **Add (Dodaj)**.

 **WSKAZÓWKA:** Aby zobaczyć nazwę Bonjour na panelu sterowania, otwórz pulpit nawigacyjny drukarki i naciśnij ikonę  Ethernet lub ikonę  Wi-Fi.

Inne opcje

Istnieją inne sposoby podłączenia drukarki bezpośrednio do komputera.

Podłączanie komputera do drukarki za pomocą kabla USB (Windows)

Drukarkę można podłączyć bezpośrednio do komputera bez pośrednictwa sieci, wykorzystując wbudowany w drukarce port urządzeń USB Hi-Speed. Połączenie USB może być szybsze niż sieciowe, ale ma też pewne wady, o których należy pamiętać.

- Kabel ma ograniczoną długość.
- Trudniej jest udostępniać drukarkę.
- Nie można korzystać z usług WWW.
- Nie można automatycznie aktualizować oprogramowania układowego.



UWAGA: Używanie niezatwierdzonych kabli USB może powodować problemy z połączeniami. Tylko kable zatwierdzone przez firmę USB Implementor's Forum (zobacz stronę internetową pod następującym łączem: <http://www.usb.org/>) należy używać z tą drukarką.

Zalecenia dotyczące udostępnienia drukarki

Wszyscy pozostali użytkownicy, którym udostępniono drukarkę podłączoną kablem USB, będą mogli wysyłać zadania drukowania, ale nie będą mogli odbierać informacji z drukarki. Dotyczy to raportów o stanie, administracji i rozwiązywania problemów.



WSKAZÓWKA: Najlepszym sposobem udostępniania drukarki w sieci jest podłączenie jej nie do dowolnego komputera, ale do sieci. Zobacz [Podłączanie drukarki na stronie 15](#).

3 Instalowanie drukarki

Umożliwia ustawienie automatycznych aktualizacji oprogramowania układowego, powiadomień e-mail oraz preferencji sterownika oraz kontrolowanie dostępu do wbudowanego serwera internetowego.

Wstęp

Dostępne są różne ustawienia drukarki, którymi administrator drukarki może sterować natychmiast po zmontowaniu nowego urządzenia i przygotowaniu go do użycia.

Automatyczna aktualizacja oprogramowania układowego

Drukarka może co pewien czas automatycznie sprawdzać, czy jest dostępna aktualizacja oprogramowania układowego.

Zobacz [Aktualizacja oprogramowania układowego na stronie 88](#)

Włączanie i wyłączanie powiadomień e-mail

Odbieranie powiadomień od drukarki na adres e-mail wymaga skonfigurowania serwera e-mail.

Aby skonfigurować serwer poczty e-mail za pomocą wbudowanego serwera internetowego, kliknij kolejno pozycje **Settings** (Ustawienia) > **Email server** (Serwer poczty e-mail) i wypełnij następujące pola:

- **SMTP server** (Serwer SMTP): adres IP lub nazwa hosta serwera poczty wychodzącej (SMTP), który będzie przetwarzać wszystkie wiadomości e-mail z drukarki. Jeżeli serwer pocztowy wymaga uwierzytelniania, powiadomienia e-mail nie będą działać.
- **Printer email address** (Adres e-mail drukarki): Każda wiadomość e-mail wysłana przez drukarkę musi zawierać adres zwrotny, który nie musi być rzeczywistym, funkcjonującym adresem e-mail, ale powinien być unikatowy, aby odbiorcy wiadomości mogli zidentyfikować drukarkę, która wysłała wiadomość.

Aby włączyć lub wyłączyć określone powiadomienia e-mail, kliknij opcję **Email alerts** (Alerty e-mail) we wbudowanym serwerze internetowym.

Włączanie i wyłączanie alertów


Za pomocą alertów drukarka ostrzega o zmianie stanu zadania druku lub problemie, który można usunąć przez wykonanie odpowiedniej czynności. Alerty są wyświetlane na panelu sterowania drukarki, w programie HP Utility, przez sterownik drukarki lub wbudowany serwer internetowy.

Ustawienia alertów można zmieniać w różny sposób, aby wyświetlić wszystkie dostępne alerty, niektóre z nich lub nie wyświetlić żadnego alertu.

Aby uzyskać dostęp do ustawień alertów w systemie Windows:

- Kliknij opcję **Alert Settings** (Ustawienia alertów) w menu **Tools** (Narzędzia) wbudowanego serwera internetowego.
- Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę programu HP DesignJet Utility, a następnie kliknij opcję **Alert Settings** (Ustawienia alertów).


W oknie ustawień alertów można całkowicie wyłączyć alerty przy użyciu suwaka.

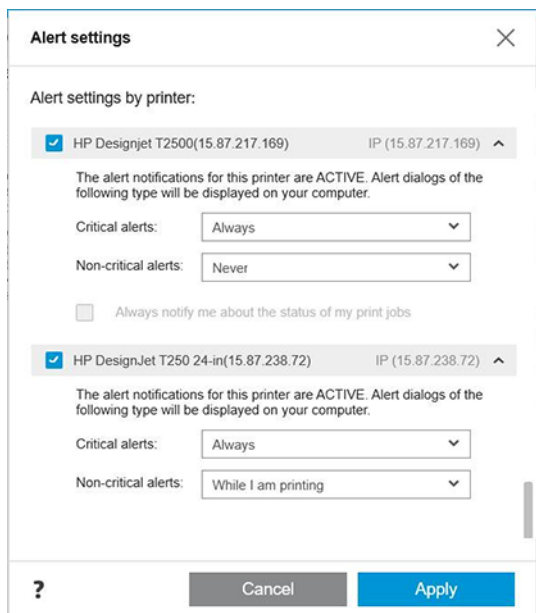


Można też wybrać kiedy, jeśli w ogóle alerty krytyczne lub niekrytyczne mają być wyświetlane.

Aby uzyskać dostęp do ustawień alertów w systemie Mac OS X:

- Otwórz okno preferencji programu HP Printer Monitor, wybierz drukarkę, a następnie opcję **Dostosuj alerty**, aby można było skonfigurować wyświetlanie poszczególnych alertów w określonych przypadkach i określonym interwale czasu.

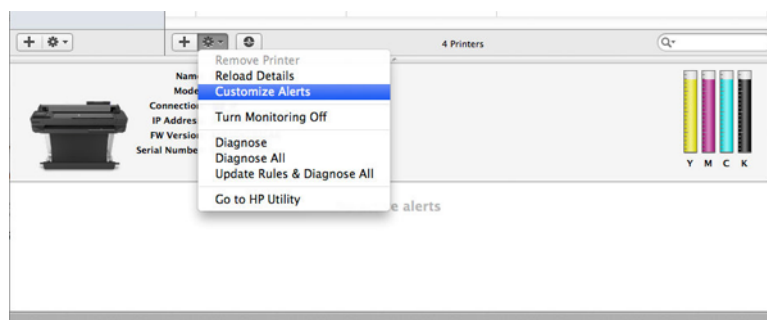

- Alerty można całkowicie wyłączyć, usuwając zaznaczenie pola **Show monitor status in menu bar** (Pokaż stan monitorowania na pasku menu) na karcie powiadomień w oknie preferencji programu HP Printer Monitor. Jeśli to pole pozostanie zaznaczone, ale usunięto zaznaczenie pola **Notify me when alert appears** (Powiadom mnie, gdy pojawi się alert) przedstawionego poniżej, alerty będą dostępne w programie HP Printer Monitor, ale nie będą się pojawiać na ekranie Dock.

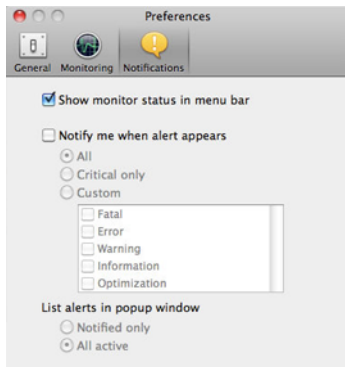

Kontrolowanie dostępu do wbudowanego serwera internetowego

Można uniemożliwić użytkownikom modyfikowanie ważnych ustawień urządzenia, ustawiając hasło w wbudowanym serwerze internetowym.

Użytkownicy nieposiadający hasła będą mogli wyświetlać wyłącznie karty informacyjne. Gdy hasło zostanie ustawione, trzeba będzie je wpisać, aby wyświetlić lub zmienić jakiejkolwiek parametry na innych kartach.

Ustawianie preferencji sterownika systemu Windows

Niektóre domyślne ustawienia sterownika drukarki można zmienić zgodnie z własnymi preferencjami; dotyczy to np. opcji ustawienia kolorów lub oszczędności papieru.

W tym celu kliknij przycisk **Start** lub przycisk **Search** (Wyszukiwanie) na ekranie komputera (w zależności od wersji systemu Windows), a następnie kliknij kolejno opcję **Devices and Settings** (Urządzenia i ustawienia), **Devices and printers** (Urządzenia i drukarki) lub **Print Management** (Zarządzanie drukowaniem). Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki i kliknij opcję **Printing preferences** (Preferencje drukowania) lub **Set Printing Defaults** (Ustaw domyślne ustawienia drukowania). Wszelkie ustawienia zmienione w oknie Printing Preferences (Preferencje drukowania) będą zapisane jako domyślne dla bieżącego użytkownika.

Aby ustawić wartości domyślne dla wszystkich użytkowników systemu, ponownie kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki, kliknij opcję **Printer Properties** (Właściwości drukarki), przejdź do karty ustawień zaawansowanych oraz kliknij **Printing Defaults** (Domyślne ustawienia drukowania.) Wszelkie zmiany ustawień w oknie Domyślne ustawienia drukowania zostaną zapisane dla wszystkich użytkowników.

4 Dostosowanie drukarki

Istnieje możliwość skonfigurowania preferencji drukarki takich jak język, tryb uśpienia, zapora, ustawienia jasności panelu sterowania itp.

Zmiana języka wyświetlacza panelu sterowania

Drukarka oferuje obsługę wielu języków, spośród których można dokonywać wyboru.

Aby zmienić język menu i komunikatów panelu sterowania:

Jeśli rozumiesz bieżący język wyświetlacza panelu sterowania, wybierz pozycję  **Preferencje** > **języku**.
Wybierz preferowany język.

Uzyskiwanie dostępu do wbudowanego serwera internetowego

Zdalne zarządzanie drukarką za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej uruchomionej na dowolnym komputerze.

Aby uzyskać dostęp do wbudowanego serwera internetowego na dowolnym komputerze, otwórz przeglądarkę sieci Web i wpisz adres IP drukarki.

Adres IP drukarki można wyświetlić na panelu sterowania, otworzyć pulpit nawigacyjny i dotknąć  albo .

Uzyskanie dostępu do wbudowanego serwera internetowego wymaga połączenia TCP/IP z drukarką. Dostęp do wbudowanego serwera internetowego można również uzyskać za pośrednictwem programu HP Utility po podłączeniu drukarki za pomocą złącza TCP/IP (przewodowo lub bezprzewodowo).

Po pierwszym uzyskaniu dostępu do wbudowanego serwera internetowego komputer będzie wymagać podania nazwy użytkownika i hasła, aby zapobiec zdalnemu konfigurowaniu drukarki lub przeglądaniu jej ustawień przez nieuprawnionych użytkowników. Hasło będzie wymagane do zmiany lub wyświetlenia ustawień drukarki. Domyślnie użytkownik jest **administratorem**. Numer PIN znajduje się z tyłu drukarki.

Raport o stanie drukarki można wydrukować: **Setup (Konfiguracja)** > **Reports (Raporty)** > **Printer status report (Raport o stanie drukarki)**.



UWAGA: Raport o stanie zawiera numer PIN. Jeśli początkowy domyślny numer PIN został zmieniony i nie pamiętasz go, przejdź do części [Rozwiązywanie ogólnych problemów z drukarką na stronie 128](#).

Poniższa lista obejmuje przeglądarki uznane za zgodne z wbudowanym serwerem internetowym:

- Internet Explorer 11 lub nowszy dla systemu Windows 7 lub nowszego

- Apple Safari 8 lub nowszy dla systemu Mac OS X 10.10 lub nowszego
- Mozilla Firefox (najnowsza wersja)
- Google Chrome (najnowsza wersja)

Jeżeli pomimo wykonania tych instrukcji nie udało się uzyskać dostępu do wbudowanego serwera internetowego, patrz [Nie można uzyskać dostępu do wbudowanego serwera internetowego na stronie 129](#).

Zmiana języka wbudowanego serwera internetowego

Język domyślny jest taki sam, jak w przeglądarce, ale jeśli nie jest obsługiwany, tekst będzie wyświetlany w języku angielskim. Można zmienić ten język na dowolny inny, który jest obsługiwany.

Języki obsługiwane przez wbudowany serwer internetowy są następujące: angielski, portugalski, hiszpański, francuski, włoski, niemiecki, polski, rosyjski, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, koreański i japoński. W prawym górnym rogu okna znajduje się karta umożliwiająca wybór.

Dostęp do programu HP Utility (tylko system Windows)

Zarządzanie drukarką z poziomu komputera za pośrednictwem połączenia USB, TCP/IP lub Wi-Fi.

Przy pierwszym dostępie do aplikacji należy wprowadzić informacje o drukarce. Wprowadź adres IP drukarki lub jej nazwę hosta, aby dodać ją do listy drukarek. Alternatywnie można wybrać opcję **General search** (Wyszukiwanie ogólne), aby wyszukać wszystkie drukarki HP DesignJet i HP PageWide XL w sieci.

- **W systemie Windows** uruchom program HP Utility za pomocą skrótu pulpitu lub używając polecenia **Start > All Programs** (Wszystkie programy) > **HP > HP DesignJet Utility > HP DesignJet Utility**. Zostanie uruchomiony program HP DesignJet Utility i będą wyświetlone zainstalowane drukarki HP DesignJet.
- Po wybraniu drukarki w lewym okienku wszystkie informacje wyświetlane w prawym okienku będą dotyczyły tej drukarki.

Zmiana języka programu HP Utility

Możliwość wyboru między językami: angielskim, portugalskim, hiszpańskim, katalońskim (tylko w systemie Windows), francuskim, włoskim, niemieckim, rosyjskim, chińskim uproszczonym i chińskim tradycyjnym, koreańskim i japońskim.

- **W systemie Windows** język jest przystosowywany do ustawienia regionalnego języka panelu sterowania systemu Windows.

Ustawienia oszczędzania energii

W tym rozdziale opisano ustawienia oszczędzania energii.



UWAGA: Funkcja harmonogramu będzie aktywna od listopada 2024 r. wraz z oprogramowaniem układowym 001.2419A dla drukarek z serii HP DesignJet T200 / T600.



OSTRZEŻENIE! Zmiana tego ustawienia po 20 minutach zwiększy zużycie energii.

Zmiana ustawień trybu uśpienia

Jeśli drukarka pozostanie włączona, ale nie będzie używana przez określony czas, przejdzie automatycznie w tryb uśpienia, aby oszczędzić energię.

Aby zmienić czas oczekiwania drukarki na przejście do trybu uśpienia, przejdź do panelu sterowania i wybierz pozycję  Zarządzanie zasilaniem > tryb uśpienia. Wybierz żądany czas oczekiwania.

Konfigurowanie trybu działania przycisku zasilania

Istnieje możliwość zdecydowania, czy drukarka ma się wyłączać, czy przechodzić w tryb uśpienia.

Przejdź do  opcji, a następnie wybierz opcję **Power Management** (Zarządzanie zasilaniem) > **Power Button Mode** (Tryb zasilania) i wybierz żądaną opcję.

Aby zmienić czas, po upływie który upłynął przed trybem uśpienia, dotknij opcji , a następnie **opcji Zarządzanie zasilaniem > Tryb uśpienia**. Czas, który można ustawić, wynosi od 5 minut do maksymalnego czasu dozwolonego przez obowiązujące przepisy dotyczące oszczędzania energii.

Naciśnięcie jakiegokolwiek interakcji z drukarką spowoduje jej wybudzenie ze stanu uśpienia i włączenie panelu sterowania.

Informacje dotyczące określonego zastosowania panelu sterowania można znaleźć w różnych miejscach tej instrukcji.

Zmiana ustawienia automatycznego wyłączenia

W drukarce można ustawić opcję automatycznego wyłączenia, co jest przydatne przy zarządzaniu zasilaniem.

Można na przykład wybrać ustawienie automatycznego wyłączenia po 2 godzinach, aby drukarka wyłączała się po 2 godzinach bezczynności. W ten sposób można zaoszczędzić więcej energii. Funkcja automatycznego wyłączenia jest jednak automatycznie dezaktywowana, gdy drukarka jest podłączona do sieci, co ułatwia pracę użytkownikom sieci.

Jeśli jest używane połączenie USB, drukarka może całkowicie wyłączać się sama po upływie 2-12 godzin bez aktywności, zależnie od wybranego ustawienia. Na panelu sterowania wybierz pozycję  Zarządzanie zasilaniem > automatyczne wyłączenie.





OSTRZEŻENIE! Zmiana tego ustawienia po 20 minutach zwiększy zużycie energii.


Ustaw czas wł./wył.przy użyciu harmonogramu

Skorzystaj z menu panelu sterowania, aby określić, kiedy drukarka ma być automatycznie włączana lub wyłączana.


1. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki wybierz ikonę  konfiguracji.
2. Przewiń do i następujących opcji menu i je otwórz: Zarządzanie zasilaniem > planowanie włączania/wyłączania drukarki.

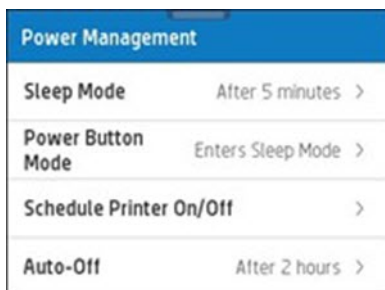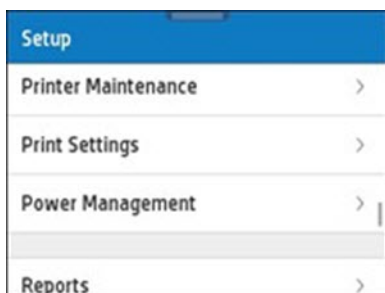

3. Naciśnij opcję, aby określić zaplanowany czas wł. lub wyłączony (w sposób pokazany na rysunku).

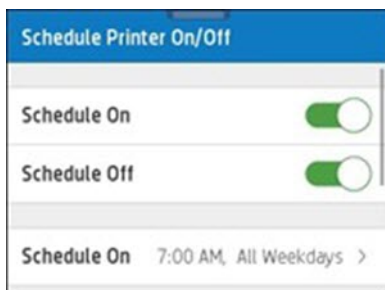

4. Ustaw dni i godzinę.

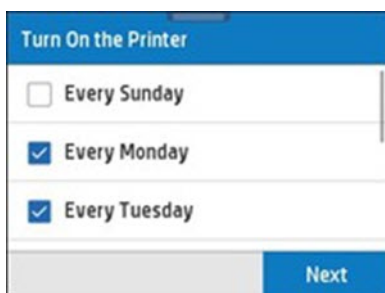

Turn On the Printer

06	59	
07	00	AM
08	01	PM

Next

Turn On the Printer

The printer is scheduled to turn on automatically at 7:00 AM, all weekdays.

Confirm

Turn Off the Printer

☐ Every Sunday

☒ Every Monday

☒ Every Tuesday

Next

Turn Off the Printer

06	59	AM
07	00	PM
08	01	




Next

Turn Off the Printer

The printer is scheduled to turn off automatically at 7:00 PM, all weekdays.

Confirm

 **UWAGA:** Tę samą operację można wykonać z poziomu wbudowanego serwera internetowego, przechodząc do **ustawień ogólnych > > harmonogramu zarządzania zasilaniem > wł./wyl.**

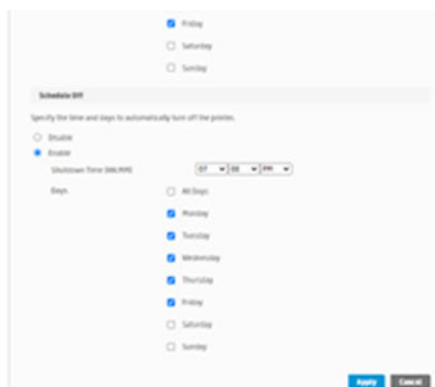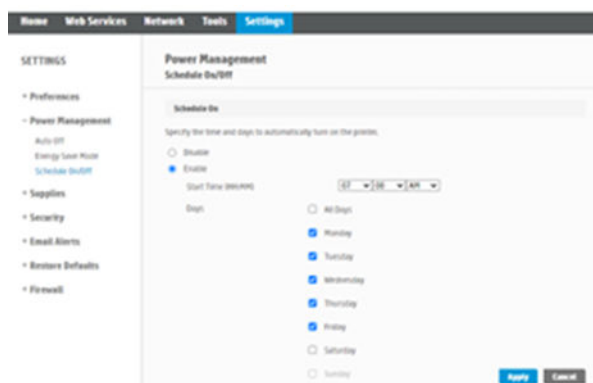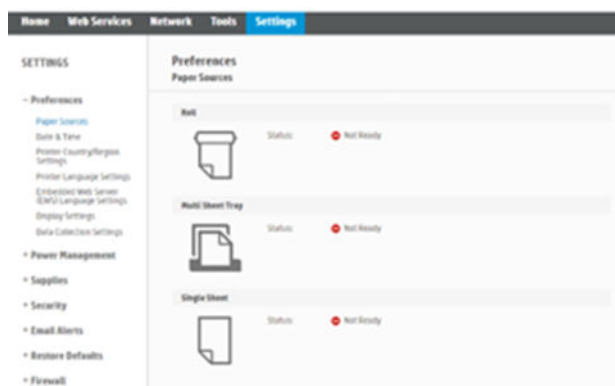

Jak skonfigurować program do planowania w drukarkach serii HP DesignJet T200/T600

Dostęp do wszystkich filmów można uzyskać za pomocą galerii wideo HP i kanału HP YouTube:

<https://www.youtube.com/HPsupport>.

Zmiana jasności wyświetlacza panelu sterowania

Wyświetlany poziom jasności można dostosować.

Aby zmienić jasność panelu sterowania, dotknij ikony , a następnie **opcji Preferencje > Jasność ekranu** i wybierz żdaną wartość. Dotknij opcji **Done** (Gotowe), aby ustawić wartość.

Konfigurowanie ustawień sieciowych

Ustawienia sieciowe można wyświetlić i skonfigurować we wbudowanym serwerze internetowym, programie HP Utility lub na panelu sterowania.

- Z wbudowanego serwera internetowego: Wybierz kartę **Network** (Sieć).
- Z programu HP Utility: Z programu HP Utility można uzyskać dostęp do wbudowanego serwera WWW.
- Z poziomu panelu sterowania: przeciągnij palcem w dół po pulpicie nawigacyjnym, dotknij ikony , przewiń menu w dół i dotknij opcji **Network setup** (Konfiguracja sieci).

Dostępne są następujące opcje:

- **Print the start Guide** (Wydrukuj instrukcję rozpoczęcia pracy) – wydrukowanie instrukcji
- **Enable/Disable wireless** (Wł./Wył. kom. bezprz.) – włączenie lub wyłączenie komunikacji bezprzewodowej.
- **Wireless setup wizard** (Kreator komunikacji bezprzewodowej) zapewnia łatwy sposób na połączenie z siecią bezprzewodową.
- **Wi-Fi Protected Setup** (Funkcja WPS) – opcja umożliwiająca skonfigurowanie połączenia z siecią bezprzewodową przy użyciu szyfrowania WPS (za pomocą przycisku lub kodu PIN).
- **View wireless details** (Wyświetl informacje o sieci bezprzewodowej) – wyświetlenie informacji na temat sieci bezprzewodowej
- **IP settings** (Ustawienia IP) – możliwość wybrania adresu IP, automatycznego lub ręcznego (statycznego)
- **Print Wireless test report** (Drukuj raport z testu sieci bezprzewodowej) – wydrukowanie informacji o sieci bezprzewodowej
- **Drukuj test sieci bezprzewodowej** – przeprowadzenie testów diagnostycznych łączności z siecią bezprzewodową
- **Ethernet settings** (Ustawienia sieci Ethernet) – wyświetlanie i drukowanie szczegółowych informacji o sieci Ethernet
- **Konfiguracja zaawansowana**
 - **Link speed** (Prędkość połączenia) – ustawienie prędkości, z jaką dane są przekazywane w sieci. Domyślnym ustawieniem jest **Automatic** (Automatycznie).
 - **IP settings** (Ustawienia IP) – opcja umożliwiająca obejrzenie lub zmianę adresu IP, maski podsieci, domyślnej bramy i adresu DNS.
 - **Ustawienia ogólne**
 - **Hostname** (Nazwa hosta) – pozwala na zmianę nazwy hosta.
 - **Proxy settings** (Ustawienia serwera proxy) – możliwość zmiany ustawień serwera proxy
 - **Bonjour name** (Nazwa Bonjour) – możliwość zmiany nazwy Bonjour
- **Przywracanie ustawień domyślnych sieci**

Konfigurowanie ustawień zapory

Funkcje zapory zapewniają zabezpieczenie warstwy sieciowej w sieciach IPv4 i IPv6. Zapora umożliwia proste kontrolowanie adresów IP, z których jest dozwolony dostęp.



UWAGA: Oprócz zapory w warstwie sieciowej drukarka obsługuje także protokół SSL w warstwie przesyłania używany przez aplikacje bezpiecznej komunikacji klient-serwer, jak uwierzytelnienie klient-serwer oraz przeglądanie stron internetowych HTTPS.

Aby zapora działała w drukarce, zasada zapory musi być skonfigurowana tak, aby była stosowana do określonego ruchu IP. Dostęp do zasad zapory można uzyskać przez wbudowany serwer internetowy i są one wyświetlane w przeglądarce internetowej. Gdy zasada zostanie skonfigurowana, nie będzie aktywna, dopóki nie klikniesz przycisku **Apply** (Zastosuj) we wbudowanym serwerze internetowym.

Tworzenie reguł zapory i posługiwanie się nimi

Możliwość przepuszczania lub zatrzymywania ruchu IP w zależności od adresów IP i usług.

Możesz wprowadzić maksymalnie dziesięć reguł, określając w każdej z nich adresy hosta, usługi i działanie, jakie ma być podejmowane, dla tych adresów i usług.

Tworzenie reguły zapory

Skonfiguruj nową regułę z poziomu wbudowanego serwera internetowego.

1. Otwórz wbudowany serwer internetowy.
2. Naciśnij kartę **Settings (Ustawienia)**, a następnie **Firewall (Zapora>Firewall Rules)**.
3. Wybierz opcję **Enable Firewall** (Włącz zaporę).
4. Dotknij ikony , a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



UWAGA: Gdy dotkniesz opcji **Apply** (Zastosuj), połączenie z wbudowanym serwerem internetowym może zostać na krótką chwilę przerwane. Jeśli adres IP nie został zmieniony, połączenie z wbudowanym serwerem internetowym zostanie przywrócone. Jeśli jednak adres IP został zmieniony, uruchom wbudowany serwer internetowy, korzystając z nowego adresu IP.

Zmiana priorytetu reguł zapory

Daną regułę można przenosić w górę lub w dół listy priorytetów.

1. Otwórz wbudowany serwer internetowy.
2. Wybierz kartę **Settings (Ustawienia)**, a następnie **firewall>Firewall Rules Priority (Priorytety reguł ściany)**.
3. Wybierz priorytet z listy Rule Precedence (Pierwszeństwo reguł), gdzie 10 to najwyższy priorytet, a 1 najniższy.
4. Naciśnij przycisk **Apply** (Zastosuj).

Zmiana opcji zapory

Opcje można zawsze zmienić w późniejszym terminie.

1. Otwórz wbudowany serwer internetowy.

- Wybierz kartę **Settings (Ustawienia)**, a następnie **firewall>Firewall Options (Opcje ściany)**.
- Zmień wybrane opcje, a następnie dotknij polecenia **Apply (Zastosuj)**.



UWAGA: Gdy dotkniesz opcji **Apply (Zastosuj)**, połączenie z wbudowanym serwerem internetowym może zostać na krótką chwilę przerwane. Jeśli adres IP nie został zmieniony, połączenie z wbudowanym serwerem internetowym zostanie przywrócone. Jeśli jednak adres IP został zmieniony, uruchom wbudowany serwer internetowy, korzystając z nowego adresu IP.

Resetowanie ustawień zapory

Przywracanie ustawień sieciowych drukarki do fabrycznych wartości domyślnych.

Ograniczenia dotyczące reguł, szablonów i usług

Dla każdego rodzaju tworzonych i przechowywanych jednocześnie elementów istnieją określone ograniczenia.

Tabela 4-1 Ograniczenia dla różnych elementów

Element	Ograniczenie
Maksymalna liczba reguł	10 (jedna domyślna reguła)
Maksymalna liczba szablonów adresu	12
Maksymalna liczba zdefiniowanych przez użytkownika szablonów adresu	5
Maksymalna liczba usług, które można dodać do szablonu usług zdefiniowanego przez użytkownika	40
UWAGA: Ograniczenie to nie dotyczy wstępnie zdefiniowanego szablonu All Services (Wszystkie usługi), który zawiera wszystkie usługi obsługiwane przez serwer wydruków.	
Maksymalna liczba usług, które można dodać do zasad	40
UWAGA: Do danej reguły można dodać tylko jeden szablon adresu i jeden szablon usług.	
Maksymalna liczba szablonów usług w zasadach	10
Maksymalna liczba zdefiniowanych przez użytkownika niestandardowych szablonów usług	5

Resetowanie ustawień sieci

Hasło administratora i ustawienia sieci można przywrócić.

Przejdź do panelu sterowania, przeciągnij palcem w dół po pulpicie, dotknij  ikony, przewiń menu w dół i dotknij **opcji Konfiguracja sieci > Przywróć ustawienia sieciowe**



UWAGA: Wydrukuj stronę konfiguracji sieci i sprawdź, czy ustawienia sieciowe zostały zresetowane.



UWAGA: Zresetowanie ustawień sieci powoduje także zresetowanie ustawień zapory w drukarce.

Ustawienia zabezpieczeń wbudowanego serwera internetowego

Ustawianie hasła i tworzenie konta administratora w celu kontroli dostępu i zmian.

W menu Wbudowanego serwera internetowego wybierz **Opcję Ustawienia>Składzać**.

Ustawienia hasła:

Istnieje możliwość ustawienia hasła w celu uniemożliwienia nieautoryzowanym użytkownikom zdalnego konfigurowania drukarki lub wyświetlania ustawień drukarki z poziomu wbudowanego serwera internetowego (EWS). Kiedy hasło zostanie ustawione, będzie wymagane podczas zmieniania lub wyświetlania wielu ustawień drukarki z poziomu EWS.

Aby wyłączyć hasło, pozostaw pola puste.

Hasło administratora:

Można kontrolować dostęp do drukarki przez określenie konta administratora w celu nadzorowania dostępu do wbudowanego serwera internetowego. Istnieje możliwość dostosowania drukarki przez włączenie lub wyłączenie dostępnych funkcji. Po wyłączeniu danej funkcji nie będzie ona dostępna z poziomu EWS ani na panelu sterowania drukarki.

5 Opcje obróbki papieru

Na potrzeby drukowania można ładować role, pojedyncze arkusze lub korzystać z podajnika na wiele arkuszy. Wyświetlanie informacji o papierze i korzystanie z obcinarki drukarki.

Ogólne porady dotyczące ładowania papieru

Istnieją trzy różne metody ładowania papieru do drukarki: z roli, jako pojedynczy arkusz lub jako stos pojedynczych arkuszy z podajnika na wiele arkuszy (jeśli drukarka jest wyposażona w taki podajnik). Przełączanie między tymi metodami odbywa się automatycznie.


- ⚠ **OSTROŻNIE:** Jeśli posiadana drukarka ma podstawę, upewnij się, że kółka drukarki są zablokowane (dźwignia hamulca jest wciśnięta w dół), aby drukarka się nie przesuwała.
- ⚠ **OSTROŻNIE:** Cały papier musi mieć szerokość co najmniej 280 mm. Nie należy ładować papieru formatu A4 ani Letter w orientacji poziomej.
- 💡 **WSKAZÓWKA:** W przypadku używania papieru fotograficznego należy zakładać bawełniane rękawiczki, aby uniknąć przenoszenia tłuszczu na papier.
- ⚠ **OSTROŻNIE:** Trzymaj pojemnik zamknięty podczas procedury ładowania.

Ładowanie roli na trzpień obrotowy

Do drukarki można załadować role o różnych szerokościach.


1. Wyjmij trzpień obrotowy z drukarki.

- ⚠ **OSTRZEŻENIE!** Wyjmując trzpień, nie wkładaj palców w jego podporę.

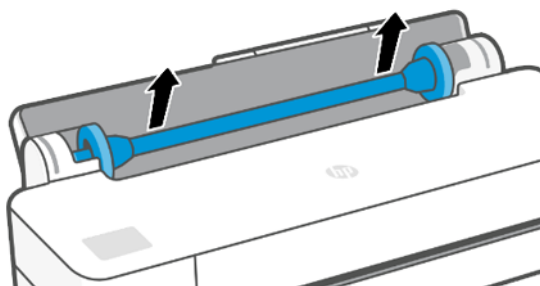

2. Oba końce trzpienia są wyposażone w ograniczniki, które utrzymują rolę papieru we właściwej pozycji. Niebieski ogranicznik można zdjąć, aby zamontować nową rolę; przesuwa się on wzdłuż


trzcienia obrotowego, co umożliwia utrzymanie rol o różnej szerokości. Zdejmij niebieski ogranicznik papieru z końca trzcienia.

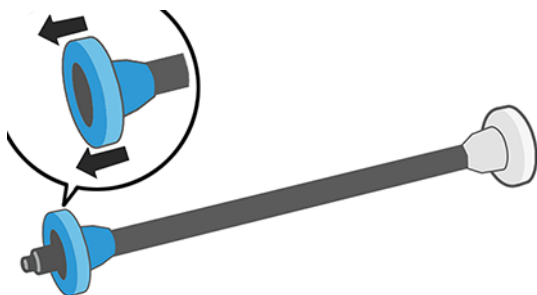

3. Rola może być długa; połóż trzpień obrotowy poziomo na stole i tu załaduj rolę.
4. Wsuń nową rolę na trzpień obrotowy. Upewnij się, że orientacja papieru jest taka, jak pokazano poniżej. W przeciwnym razie zdejmij rolę, obróć ją o 180 stopni i wsuń z powrotem na trzpień obrotowy. Trzpień obrotowy ma oznaczenia pokazujące poprawne położenie.




UWAGA: Patrząc od tyłu drukarki, niebieski ogranicznik jest wstawiany w uchwyt po prawej stronie.

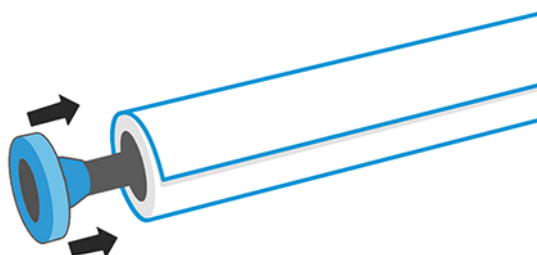

Upewnij się, że oba końce roli są możliwie najbliżej ograniczników trzcienia obrotowego.

5. Włóż niebieski ogranicznik na otwartą końcówkę trzcienia, a następnie dopchnij ogranicznik do roli.

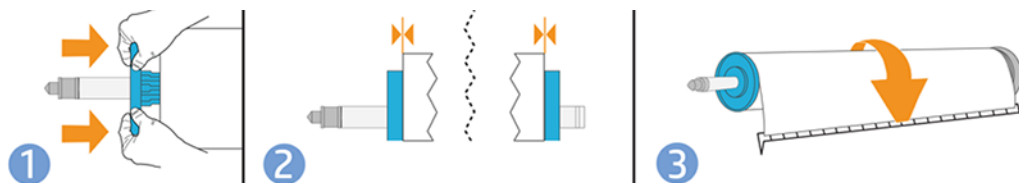

6. Upewnij się, że niebieski ogranicznik został przepchnięty tak daleko, jak to możliwe. Sprawdź, czy nie ma przerwy między rolą a ogranicznikami na obu końcach.

W przypadku regularnego używania różnych typów papieru można wstępnie załadować różne typy papieru na różne trzpień, co umożliwi szybszą wymianę ról. Istnieje możliwość dokupienia dodatkowych trzpień obrotowych, patrz [Akcesoria na stronie 90](#).

Ładowanie roli do drukarki


Aby rozpocząć tę procedurę, należy najpierw załadować rolę na trzpień.

Patrz [Ładowanie roli na trzpień obrotowy na stronie 33](#).

1. Na panelu sterowania dotknij ikony , a następnie opcji .


Ten krok jest opcjonalny: jeśli zaczniesz wkładać papier w roli, drukarka rozpozna, że chcesz załadować rolę.

2. Włóż trzpień obrotowy do drukarki, trzymając go za oba końce. Niebieska piasta powinna znajdować się z lewej strony, patrząc od przodu drukarki.

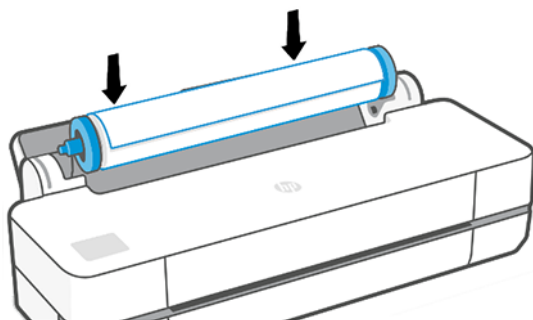

3. Jeśli brzeg roli jest rozdarty (czasami powodem jest taśma do mocowania końca roli) lub nie jest ułożony prosto, wyciągnij kawałek papieru i utnij równo.
4. Włóż krawędź papieru do drukarki.

 **OSTRZEŻENIE!** Uważaj, aby nie włożyć palców do szczeliny podawania papieru.

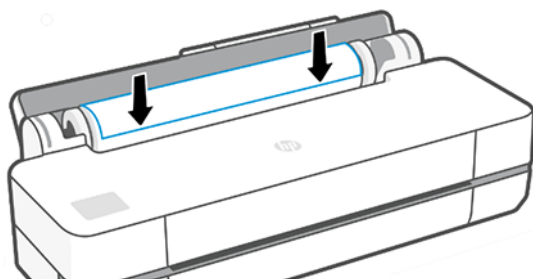

5. Odwijaj rolę do wnętrza drukarki, aż wyczujesz opór i papier lekko się napręży. Po wykryciu papieru drukarka emituje sygnał dźwiękowy i pobiera go automatycznie.
6. Na panelu sterowania zostanie wyświetlone pytanie o kategorię i rodzaj papieru.
Jeśli dany rodzaj papieru nie jest wyświetlony na panelu sterowania, wybierz opcję **More paper types** (Więcej rodzajów papieru). Jeśli nadal nie możesz na liście znaleźć danego rodzaju papieru, zobacz [Brak rodzaju papieru w sterowniku na stronie 98](#).
7. Drukarka sprawdza wyrównanie papieru i mierzy szerokość. Jeśli rola nie jest prawidłowo wyrównana, należy postępować zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu panelu sterowania.

 **UWAGA:** Jeśli na dowolnym etapie ładowania papieru pojawi się nieoczekiwany problem, zobacz [Nie można poprawnie załadować papieru na stronie 95](#).

Wyładowywanie roli

Jeśli papier znajduje się na roli, rolę można wyładować, używając panelu sterowania.

Dotknij kolejno ikon  i , a następnie wybierz opcję **Unload roll** (Wyładuj rolę). Domyślnym aktywnym źródłem papieru stanie się wtedy podajnik na wiele arkuszy.

Jeśli koniec papieru nie jest już przymocowany do rdzenia, na panelu sterowania zostanie wyświetlone pytanie, czy chcesz wyładować rolę ręcznie.

Gdy wyładujesz rolę, domyślnym aktywnym źródłem papieru stanie się podajnik na wiele arkuszy.


Ładowanie pojedynczego arkusza

Papier w roli i pojedyncze arkusze są wprowadzane do drukarki przez tę samą szczelinę.

 **UWAGA:** Jeśli używasz podajnika na wiele arkuszy, zobacz [Posługiwanie się podajnikiem na wiele arkuszy na stronie 37](#).


 **UWAGA:** Arkusze o szerokości 329 mm lub mniejszej powinny być ładowane z podajnika na wiele arkuszy.

1. Na panelu sterowania dotknij ikony , a następnie opcji .
2. Jeśli rola jest już załadowana, musisz poczekać, aż zostanie automatycznie wyładowana.
3. Otwórz pokrywę roli.
4. Wybierz kategorię i rodzaj papieru. Jeśli dany rodzaj papieru nie jest wyświetlony na panelu sterowania, wybierz opcję **More paper types** (Więcej rodzajów papieru). Jeśli nadal nie możesz na liście znaleźć danego rodzaju papieru, patrz [Brak rodzaju papieru w sterowniku na stronie 98](#).
5. Gdy na panelu sterowania zostanie wyświetlony monit, włóż arkusz do szczeliny wejściowej z prawej strony.

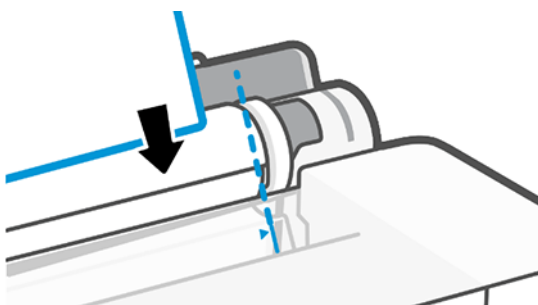

 **OSTRZEŻENIE!** Uważaj, aby nie włożyć palców do szczeliny podawania papieru.

6. Wyrównaj arkusz względem niebieskiej linii.

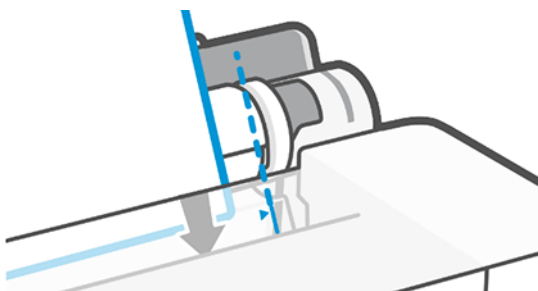

7. Wybierz przycisk **OK** na panelu sterowania, aby podać papier do drukarki. Wprowadź arkusz do drukarki; jest to szczególnie istotne w przypadku grubszych papierów.

8. Drukarka sprawdza wyrównanie papieru i mierzy arkusz.

 **UWAGA:** W zależności od szerokości arkusza jest on wysuwany z przodu drukarki.

9. Jeśli arkusz nie jest poprawnie wyrównany, może zostać wyświetlony monit o ponowne włożenie go.

 **UWAGA:** Jeśli na dowolnym etapie ładowania papieru występuje nieoczekiwany problem, zobacz [Nie można poprawnie załadować papieru na stronie 95](#).

Wyładowywanie pojedynczego arkusza

Arkusze są wyładowywane od przodu drukarki.

Aby wyładować arkusz, przejdź do panelu sterowania i dotknij ikony  a następnie  opcji **Wyładuj**.

Złap arkusz ręcznie lub poczekaj, aż spadnie do pojemnika.

Gdy wyładowujesz rolę, domyślnym aktywnym źródłem papieru stanie się podajnik na wiele arkuszy.


Posługiwanie się podajnikiem na wiele arkuszy

Istnieje możliwość załadowania wielu arkuszy i ułatwienia w ten sposób drukowania pojedynczych arkuszy.


1. Jeśli rola nie jest załadowana lub jest załadowana, ale skończył się na niej papier, aktywnym źródłem papieru domyślnie staje się podajnik na wiele arkuszy.

Możesz też dotknąć panelu sterowania, a następnie opcji  .

2. Dostosuj przedłużacze podajnika do długości papieru: pierwszy przedłużacz do papieru formatu A4, a drugi przedłużacz do papieru formatu A3.

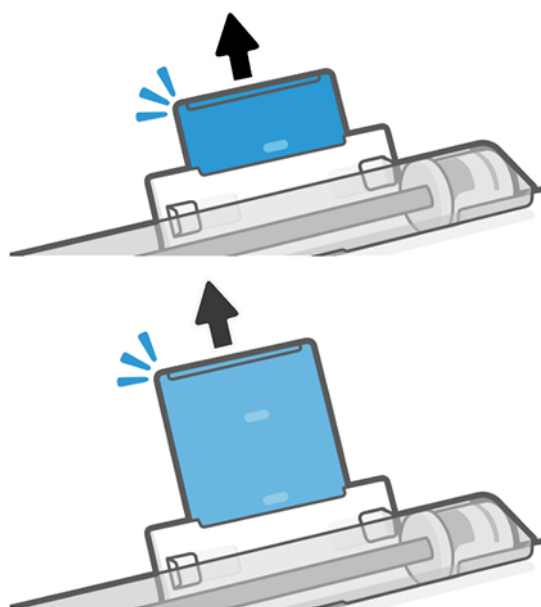

3. Załaduj arkusze papieru do podajnika stroną do drukowania do góry. Uważaj, aby wszystkie arkusze były tego samego rozmiaru.

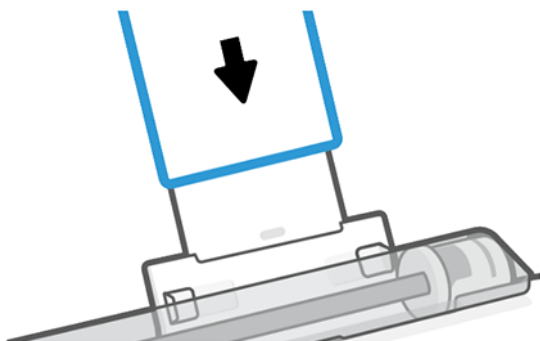

4. Wyreguluj podajnik tak, aby dopasować go do szerokości papieru.



Wyświetlanie informacji o papierze

Dotknij ikony aktywnego źródła papieru.

Na panelu sterowania są wyświetlane następujące informacje:

- Wybrany rodzaj papieru
- Stan roli lub arkusza
- Szerokość papieru

Jeśli nie załadowano ani roli ani pojedynczego arkusza, wyświetlany jest komunikat **Brak papieru**.

Utrzymanie papieru

Zawsze zabezpieczaj papier i arkusze, aby drukować z najwyższą jakością.

- Przechowywane role należy przykrywać innym kawałkiem papieru lub tkaniny.
- Przechowywane cięte arkusze należy przykrywać, a przed załadowaniem do drukarki należy je oczyścić lub omieść z kurzu.
- Czyszczenie wejściowej i wyjściowej płyty dociskowej.
- Zawsze zamykaj górną pokrywę drukarki.



UWAGA: Papier fotograficzny i powlekany wymagają uważnej obsługi, patrz [Wydruk jest rozarty lub porysowany na stronie 111](#).

Zmiana czasu schnięcia

Ustawienia czasu schnięcia można zmienić, jeśli trzeba je dostosować do szczególnych warunków drukowania, takich jak drukowanie wielu stron, kiedy czas ma wielkie znaczenie lub wymagana jest pewność, że atrament wyschnie przed obsługą.

Dotknij ikony , a następnie opcji **Preferencje drukarki > Odbieranie wydruków > Wybór czasu schnięcia**. Możesz wybrać:

- **Extended** (Wydłużony), aby ustawić dłuższy od zalecanego czas, który zapewni całkowite wyschnięcie atramentu;
- **Zoptymalizowany**, aby ustawić domyślny i zalecany czas wybranego papieru (jest to domyślne ustawienie);
- **None** (Brak), aby wyłączyć czas schnięcia i wyjąć wydruk natychmiast po zakończeniu drukowania.

 **OSTROŻNIE:** Jeśli atrament nie wyschnie przed wyjęciem wydruku, może zabrudzić odbiornik papieru i zostawić ślady na wydruku.

 **UWAGA:** W przypadku anulowania czasu schnięcia podczas drukowania, drukarka może niepoprawnie pobierać i obcinać papier ze względu na konserwację głowic drukujących, która działa równolegle. Jeśli czas schnięcia jest równy 0, drukarka obetnie papier, a następnie wykona konserwację głowic drukujących. Jeśli jednak czas schnięcia jest większy od 0, drukarka nie obcina papieru przed zakończeniem konserwacji głowic drukujących.

Włączanie i wyłączanie automatycznej obcinarki

Można zmieniać opcję obcinarki zgodnie z własnymi wymaganiami dla każdego zadania drukowania.

Aby włączyć lub wyłączyć obcinarkę papieru w drukarce, przejdź do panelu sterowania i wybierz opcję , **Ustawienia drukowania** i zmień opcję obcinarki.

Ustawieniem domyślnym jest **On** (Wł.).

 **UWAGA:** Jeśli obcinarka jest wyłączona, nie będzie obcinać papieru między zadaniami, ale obcinanie papieru będzie kontynuowane podczas ładowania i wyładowywania ról.

 **WSKAZÓWKA:** Aby odcinać papier z roli po wyłączeniu automatycznej obcinarki, zobacz [Wysuwanie strony i wysuwanie strony z obcinaniem na stronie 39](#).

Wysuwanie strony i wysuwanie strony z obcinaniem

Istnieje możliwość wysuwania papieru z jednoczesnym obcinaniem lub bez obcinania.


Przejdź do panelu sterowania i dotknij opcji , a następnie **wybierz opcję Wysuń pozycję Wysuń**. Dostępne są 2 opcje: **Form Feed** (Wysunięcie strony) oraz **Form feed and Cut** (Wysunięcie i obcięcie strony). Opcja **Form feed** (Wysunięcie strony) powoduje wysunięcie papieru bez jego obcinania. Opcja **Form feed and cut** (Wysunięcie i obcięcie strony) powoduje wysunięcie papieru i wykonanie cięcia po linii prostej wzdłuż przedniej krawędzi. Istnieją przynajmniej dwie sytuacje, w których ta funkcja może być przydatna:

- Aby obciąć krawędź wiodącą papieru, jeśli papier jest uszkodzony lub nierówny.

- Aby pobrać i obciąć papier, gdy automatyczna obcinarka jest wyłączona.

 **UWAGA:** Może to trochę potrwać, ponieważ po każdym wydruku głowica drukująca jest serwisowana i nie można odciąć papieru przed zakończeniem tej procedury.

 **OSTROŻNIE:** Zabierz odcięty arkusz z płyty wyjściowej. W przypadku pozostawienia na płycie wyjściowej pasków lub krótkich wydruków może powstać zacięcie w drukarce. Sprawdź także, czy nie pozostały żadne skrawki papieru w prowadnicy obcinarki.

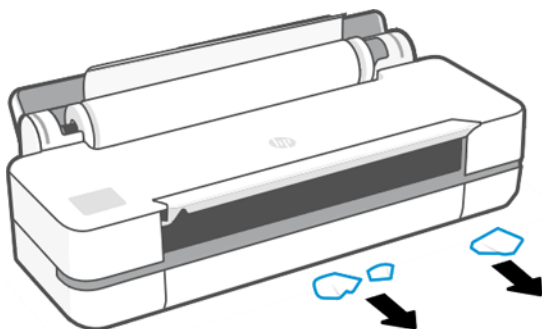

 **UWAGA:** Papier fotograficzny i powlekany wymagają uważnej obsługi, zobacz [Wydruk jest roztarty lub porysowany na stronie 111](#).

6 Printing (Drukowanie)

Drukowanie nigdy nie było łatwiejsze i bardziej elastyczne. Drukowanie z komputerów i urządzeń przenośnych przy użyciu różnego oprogramowania, opcje dostosowywania oraz ustawienia zaawansowane.

Drukowanie dla urządzeń przenośnych

Drukarki można używać do drukowania dokumentów z wielu urządzeń mobilnych i z niemalże dowolnej lokalizacji.

Główną metodą drukowania dla urządzeń mobilnych jest:

- Drukowanie bezpośrednie dzięki połączeniu do tej samej sieci.

Zapoznaj się z witryną internetową firmy HP pod następującym łączem:

<http://www.hp.com/go/designjetmobility> aby uzyskać więcej informacji.

 **WAŻNE:** Drukarka musi być podłączona do sieci z dostępem do Internetu: podłącz kabel Ethernet. Patrz [Podłączanie drukarki na stronie 15](#).

 **WAŻNE:** Aby drukowanie z urządzeń mobilnych było możliwe, protokół IPP/IPPS musi być włączony we wbudowanym serwerze internetowym (sieć > ustawieniami zaawansowanymi).

Drukuj z systemu Android

Zainstaluj i włącz aplikację Usługa drukowania HP dostępną w sklepie Google Play.

 **UWAGA:** Usługi drukowania urządzenia można dodać i zarządzać nimi w ustawieniach >> urządzeniach podłączonych >> preferencji połączenia >> drukowania (dokładna lokalizacja może się różnić w zależności od wersji systemu Android OS).

Drukowanie za pomocą aplikacji HP

Utrzymaj wysoką produktywność i organizuj je za pomocą aplikacji HP.

Drukuj i udostępniaj drukarkę HP. Zainstaluj aplikację HP na wszystkich urządzeniach i oszczędzaj czas na tym, co jest ważne.

Musisz mieć system Android 9.0 lub późniejszy.

Aplikację HP można pobrać z następującej lokalizacji:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hp.printercontrol>

Aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji aplikacji HP, połącz drukarkę z usługą HP Cloud i zaloguj się, używając danych uwierzytelniających HP.

Należy się upewnić, że posiadane urządzenie i drukarka działają w tej samej sieci, i wykonać poniższe czynności.

Aby drukować za pomocą aplikacji HP:

1. Uruchom aplikację HP i wybierz drukarkę.
2. Zdecyduj, czy chcesz drukować dokumenty lub zdjęcia z urządzenia lokalnego, czy powiązać konto Google Drive, Dropbox lub inne, aby uzyskać dostęp do swoich treści.
3. W razie potrzeby za pomocą opcji edycji dostosuj jakość, kolor i inne ustawienia.
4. Naciśnij Drukuj i odbierz wydrukowane dokumenty.

Alternatywnie w przypadku niektórych rodzajów dokumentów (PDF, JPEG, PNG) można użyć przycisku udostępniania dla systemu Android i wybrać aplikację HP App z listy opcji.

Drukowanie przy użyciu usługi drukowania Mopria

Musisz mieć system Android 5.0 lub późniejszy.

Zainstaluj i włącz usługę drukowania Mopria ze sklepu Google Play (<https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mopria.printplugin>), jeśli nie jest ona jeszcze zainstalowana w urządzeniu.

1. Otwórz dokument lub fotografię, którą chcesz wydrukować, naciśnij ikonę menu i wybierz Opcję Drukuj.
 2. Wybierz swoją drukarkę z listy (drukarki wykryte przez serwis druku Mopria pojawią się z logo Sojuszu Mopria).
 3. Wybierz ustawienia drukowania, a następnie naciśnij przycisk Drukuj. Alternatywnie, w przypadku niektórych rodzajów dokumentów (PDF, JPEG, PNG) możesz użyć przycisku udostępniania dla systemu Android i wybrać Moprę z listy opcji. Więcej informacji można znaleźć pod adresem <https://mopria.org/>
- 3.

Drukowanie przy użyciu domyślnej usługi drukowania dla systemu Android

Musisz mieć system Android 12 lub późniejszy.

Domyślna usługa drukowania dla systemu Android jest wstępnie zainstalowana na urządzeniach z systemem Android i wymaga dalszej instalacji, ale jest włączona tylko, gdy nie masz zainstalowanych innych zgodnych usług drukowania, takich jak HP App lub Mopria Print Service.

1. Otwórz dokument lub fotografię, którą chcesz wydrukować, naciśnij ikonę menu i wybierz Opcję Drukuj.
2. Wybierz swoją drukarkę z listy (drukarki wykryte przez Domyślną usługę drukowania pojawią się z uniwersalnym logo drukarki).
3. Wybierz ustawienia drukowania, a następnie naciśnij przycisk Drukuj.

Drukowanie z systemu operacyjnego Apple iOS

Drukowanie z użyciem systemu Apple iOS jest proste. Wystarczy upewnić się, że urządzenie i drukarka działają w tej samej sieci.



UWAGA: Drukowanie możliwe jest tylko z aplikacji obsługujących drukowanie lub udostępnianie.

Drukowanie za pomocą aplikacji HP

Utrzymaj wysoką produktywność i organizuj je za pomocą aplikacji HP.

Drukuj i udostępniaj drukarkę HP. Zainstaluj aplikację HP na wszystkich urządzeniach i oszczędzaj czas na tym, co jest ważne.

Funkcja wymaga systemu iOS/iPadOS w wersji 15.0 lub późniejszej. Aplikację HP można pobrać z następującej lokalizacji: <https://itunes.apple.com/app/id469284907>

Aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji aplikacji HP, połącz drukarkę z usługą HP Cloud i zaloguj się, używając danych uwierzytelniających HP. Należy się upewnić, że posiadane urządzenie i drukarka działają w tej samej sieci, i wykonać poniższe czynności.

Aby drukować za pomocą aplikacji HP:

1. Uruchom aplikację HP i wybierz drukarkę.
2. Zdecyduj, czy chcesz drukować dokumenty lub zdjęcia z urządzenia lokalnego, czy powiązać konto Google Drive, Dropbox lub inne, aby uzyskać dostęp do swoich treści.
3. W razie potrzeby za pomocą opcji edycji dostosuj jakość, kolor i inne ustawienia.
4. Naciśnij Drukuj i odbierz wydrukowane dokumenty.

Drukowanie przy użyciu usługi AirPrint

Drukowanie z systemu iOS jest możliwe przy użyciu aplikacji AirPrint. Funkcja wymaga systemu iOS w wersji 7.0 lub późniejszej.

1. Otwórz dokument lub fotografię, które chcesz wydrukować i naciśnij przycisk Share (Udostępnij).
2. Przesuń ekran, aby odsłonić przycisk Drukuj i naciśnij go.
3. Wybierz ustawienia drukowania, a następnie naciśnij przycisk Drukuj.

Drukowanie z systemu Google ChromeOS

Drukowanie z systemu Google ChromeOS nigdy nie było łatwiejsze.



UWAGA: Drukowanie możliwe jest tylko z aplikacji obsługujących drukowanie lub udostępnianie.

Drukowanie za pomocą Chrome OS Native Print

W najnowszych wersjach systemu ChromeOS można korzystać z natywnej funkcji drukowania w celu podstawowego drukowania bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.

1. Wybierz zawartość. Otwórz dokument lub fotografię do wydrukowania, naciśnij ikonę menu i wybierz opcję Drukuj.
2. Wybierz drukarkę. Wyboru dokonaj spośród urządzeń na wyświetlonej liście. Drukarki wykryte przez ChromeOS Native Print pojawią się z logo drukarki uniwersalnej.
3. Sprawdź, czy ustawienia i wybrana drukarka są prawidłowe. Naciśnij Drukuj i odbierz wydrukowane dokumenty.



UWAGA: Więcej informacji można znaleźć pod adresem <https://support.google.com/chrome/a/topic/9045842>

Specyfikacje urządzenia przenośnego

- Aplikacja HP Mobile wymaga połączenia internetowego.
- Funkcje drukowania wymagają, aby urządzenie przenośne i drukarka były w tej samej sieci.



UWAGA: Obsługiwane wersje systemu operacyjnego mogą się różnić w przyszłości.

Drukowanie dla urządzeń przenośnych

Można drukować z wielu urządzeń przenośnych, wykorzystując drukowanie bezpośrednie dzięki połączeniu w tej samej sieci.

Drukowanie z innych urządzeń mobilnych

Dzięki rozwiązaniom drukowania HP dla urządzeń przenośnych można drukować dokumenty bezpośrednio ze swojego smartfona lub tabletu, wykonując jedynie kilka prostych czynności.

- Do drukowania plików z systemu Apple iOS potrzeba funkcji AirPrint, która jest wstępnie zainstalowana na urządzeniach z tym systemem.
- Aby wydrukować dokument z systemu Android, zainstaluj dodatek HP Print Service Plugin ze sklepu Google Play (zakładając, że ta aplikacja nie jest wstępnie zainstalowana na twoim urządzeniu).

Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w części <http://www.hp.com/go/designjetmobility>.

Drukuj z systemu Android

Zainstaluj i włącz aplikację Usługa drukowania HP dostępną w sklepie Google Play.

Aplikację można pobrać pod adresem:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hp.android.printservice>, jeśli nie jest już zainstalowana w urządzeniu. Wymagany jest system Android w wersji Lollipop 5.0 lub nowszej.

1. Otwórz dokument lub fotografię do wydrukowania, dotknij ikony menu, a następnie opcji **Print** (Drukuj).
2. Wybierz z listy swoją drukarkę.
3. Wybierz ustawienia drukowania, a następnie dotknij przycisku **Print** (Drukuj).

iOS (iPhone, iPad) z funkcją AirPrint

Drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint jest proste. Wystarczy upewnić się, że urządzenie i drukarka działają w tej samej sieci.

Wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz zawartość. Otwórz dokument lub fotografię do wydrukowania, a następnie dotknij przycisku udostępniania.
2. Wybierz ikonę drukowania.
3. Sprawdź, czy ustawienia i wybrana drukarka są prawidłowe. Dotknij opcji **Print** (Drukuj) i odbierz wydrukowane dokumenty.

Drukowanie z urządzeń z systemem iOS firmy Apple lub Android z użyciem aplikacji HP App

Podłączenie i bezprzewodowe drukowanie za pośrednictwem smartfona lub tabletu z systemem Android lub firmy Apple.

Pobierz aplikację ze sklepu Apple Store

(<https://itunes.apple.com/us/app/hp-all-in-one-printer-remote/id469284907?mt=8>) lub Google Play (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hp.printercontrol>).

1. Otwórz aplikację HP App i przeglądaj w poszukiwaniu dokumentu lub zdjęcia, które chcesz wydrukować.

2. W razie potrzeby przejdź do opcji Edytuj i dostosuj wydruk.
3. Wskaż polecenie **Print** (Drukuj).

Za pomocą aplikacji HP App można również drukować nawet wtedy, gdy urządzenie przenośne i drukarka nie znajdują się w tej samej sieci.

Funkcję drukowania zdalnego można włączyć w trakcie inicjalizacji, jeśli będzie ona przełączyć się do aplikacji HP. W przeciwnym razie funkcję można też włączyć później.


 **UWAGA:** W aplikacji HP Włącz drukarkę do drukowania zdalnego, naciskając **ikonę drukarki**. Następnie w opcjach drukarki zaznacz opcję **Print Anywhere** (Drukowanie z dowolnego miejsca) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez aplikację.

 **UWAGA:** Funkcja **drukowania zdalnego** wymaga, aby urządzenie i drukarka były połączone z Internetem.

 **UWAGA:** Funkcja **drukowania zdalnego** wymaga posiadania konta aplikacji HP. Jeśli nie masz konta, aplikacja HP poprowadzi Cię przez użytkownika, aby je utworzyć.

Jeśli w drukarce jest skonfigurowana funkcja **drukowania zdalnego**, właściciel drukarki może zarządzać dostępem do tej funkcji w celu udostępniania drukarki innym użytkownikom:

1. Otwórz aplikację HP App, wybierz swoją drukarkę i naciśnij **ikonę drukarki**.
2. Jeśli jesteś właścicielem drukarki, zostanie wyświetlona opcja **Manage Print Anywhere** (Zarządzanie drukowaniem z dowolnego miejsca). Wybierz tę opcję.

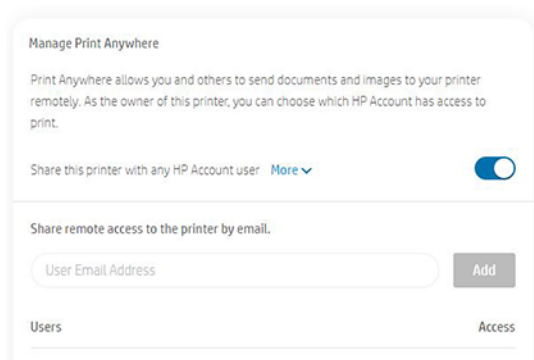

3. Zdecyduj, czy chcesz udostępnić drukarkę innym użytkownikom, czy indywidualnie przyznawać i odbierać dostęp.

 **UWAGA:** Właścicielem drukarki jest ten użytkownik aplikacji HP, który zarejestrował drukarkę na swoim koncie.

Drukowanie za pomocą funkcji Wi-Fi Direct

Przy użyciu funkcji Wi-Fi Direct można drukować bezprzewodowo z komputera, smartfona, tabletu lub innego urządzenia obsługującego komunikację bezprzewodową, bez konieczności łączenia się z istniejącą siecią bezprzewodową.

Wskazówki dotyczące używania funkcji Wi-Fi Direct

W celu korzystania z funkcji Wi-Fi Direct konieczne jest spełnienie pewnych podstawowych warunków wstępnych.

- Upewnij się, że komputer lub urządzenie przenośne ma zainstalowane wymagane oprogramowanie.
 - Jeśli używasz komputera, upewnij się, że zostało zainstalowane oprogramowanie drukarki HP.
 - Jeśli na komputerze nie zostało zainstalowane oprogramowanie drukarki HP, połącz się z siecią Wi-Fi Direct, a następnie zainstaluj oprogramowanie drukarki. Kiedy w oprogramowaniu drukarki zostanie wyświetlony monit o typ połączenia, wybierz opcję **Wireless** (Bezprzewodowe).
- Jeśli używasz urządzenia przenośnego, upewnij się, że jest zainstalowana zgodna aplikacja do drukowania. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej firmy HP dotyczącej drukowania mobilnego pod adresem <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Jeśli w danym kraju/regionie lub języku nie jest dostępna lokalna wersja tej strony internetowej, użytkownik może zostać przekierowany do strony internetowej firmy HP dotyczącej drukowania mobilnego w innym kraju/regionie lub języku.
- Upewnij się, że funkcja Wi-Fi Direct w drukarce jest włączona.
- Z tego samego połączenia Wi-Fi Direct może korzystać do pięciu komputerów i urządzeń przenośnych.
- Z funkcji Wi-Fi Direct można korzystać również wtedy, gdy drukarka jest jednocześnie połączona z komputerem za pomocą kabla USB lub z siecią za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego.
- Funkcji Wi-Fi Direct nie można używać w celu połączenia komputera, urządzenia przenośnego lub drukarki z Internetem.

Włączanie funkcji Wi-Fi Direct

Funkcję Wi-Fi Direct można włączyć bezpośrednio z panelu sterowania lub alternatywnie z wbudowanego serwera internetowego (EWS).

1. Na panelu sterowania drukarki dotknij uchwyty znajdującego się w górnej części ekranu lub przeciągnij go w dół, aby otworzyć pulpit nawigacyjny, a następnie dotknij opcji .
2. Dotknij ikony .
3. Jeśli na wyświetlaczu jest widoczna informacja, że funkcja Wi-Fi Direct ma status **Off** (Wył.), wybierz opcję **Wi-Fi Direct** (Funkcja Wi-Fi Direct), a następnie ją włącz.
4. Funkcję Wi-Fi Direct można również włączyć z poziomu wbudowanego serwera internetowego (EWS). Aby uzyskać więcej informacji dotyczących korzystania z EWS, zobacz [Uzyskiwanie dostępu do wbudowanego serwera internetowego na stronie 23](#).

Zmiana metody połączenia

Istnieje możliwość zmiany metody połączenia Wi-Fi Direct oraz wyboru między łączeniem automatycznym i ręcznym.

1. Na panelu sterowania drukarki dotknij uchwyty znajdującego się w górnej części ekranu lub przeciągnij go w dół, aby otworzyć pulpit nawigacyjny, a następnie dotknij opcji .
2. Dotknij ikony .
3. Wybierz opcję **Connection Method** (Metoda połączenia), a następnie wybierz ustawienie **Automatic** (Automatyczna) lub **Manual** (Ręczna):
 - a. Jeśli podczas konfigurowania funkcji Wi-Fi Direct w drukarce wybrano opcję **Automatic** (Automatyczna), urządzenie przenośne automatycznie połączy się z drukarką.
 - b. Jeśli podczas konfigurowania funkcji Wi-Fi Direct w drukarce wybrano opcję **Manual** (Ręczna), należy potwierdzić połączenie na wyświetlaczu drukarki lub wprowadzić numer PIN na urządzeniu przenośnym. Numer PIN jest podawany przez drukarkę w momencie próby nawiązania połączenia.

Drukowanie za pomocą urządzenia przenośnego obsługującego komunikację bezprzewodową i funkcję Wi-Fi Direct

Upewnij się, że na urządzeniu przenośnym zainstalowano najnowszą wersję aplikacji HP Print Service Plugin.



UWAGA: Jeśli urządzenie przenośne nie obsługuje komunikacji Wi-Fi, nie można korzystać z funkcji Wi-Fi Direct.

1. Upewnij się, że w drukarce jest włączona funkcja Wi-Fi Direct.
2. Włącz funkcję Wi-Fi Direct na urządzeniu przenośnym. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dołączonej do urządzenia przenośnego.
3. Na urządzeniu przenośnym wybierz dokument z aplikacji mającej funkcję drukowania, a następnie wybierz opcję drukowania dokumentu.

Zostanie wyświetlona lista dostępnych drukarek.
4. Z listy dostępnych drukarek wybierz nazwę Wi-Fi Direct wyświetlaną w postaci takiej jak **Drukarka DIRECT-**-HP DesignJet T200** lub **drukarka DIRECT-**-HP DesignJet T600** (gdzie ** to unikatowe znaki identyfikujące drukarkę), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie drukarki i urządzenia przenośnego.
5. Wydrukuj dokument.

Drukowanie za pomocą urządzenia przenośnego obsługującego komunikację bezprzewodową, ale nieobsługującego funkcji Wi-Fi Direct

Upewnij się, że na urządzeniu przenośnym została zainstalowana zgodna aplikacja do drukowania.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem

http://www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html.

1. Upewnij się, że w drukarce jest włączona funkcja Wi-Fi Direct.

2. Włącz połączenie Wi-Fi w urządzeniu przenośnym. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dołączonej do urządzenia przenośnego.



UWAGA: Jeśli urządzenie przenośne nie obsługuje komunikacji Wi-Fi, nie można korzystać z funkcji Wi-Fi Direct.

3. Na urządzeniu przenośnym połącz się z nową siecią. Użyj metody zwykle używanej do łączenia się z nową siecią bezprzewodową lub punktem dostępowym. Z listy sieci bezprzewodowych wybierz nazwę Wi-Fi Direct wyświetlaną w postaci takiej jak **Drukarka DIRECT-**-HP DesignJet T200** lub **drukarka DIRECT-**-HP DesignJet T600** (gdzie ** to unikatowe znaki identyfikujące drukarkę).
4. Po wyświetleniu monitu wprowadź hasło funkcji Wi-Fi Direct.
5. Wydrukuj dokument.

Drukowanie z komputera obsługującego komunikację bezprzewodową (Windows)

Aby można było korzystać z funkcji Wi-Fi Direct, komputer musi obsługiwać komunikację Wi-Fi.

Poniższy przykład dotyczy systemu Windows 10.

1. Przejdź do **strony Start >Settings>Devices>Printer (Drukarki i skanery)** i dotknij **opcji Dodaj drukarkę lub skaner**, aby dodać drukarkę.



UWAGA: Jeśli danej drukarki nie ma na liście, może być konieczne odczekanie na wyświetlenie łącza **Show Wi-Fi Direct printers** (Pokaż drukarki obsługujące funkcję Wi-Fi Direct).

2. Zidentyfikuj swoją sieć Wi-Fi Direct. Jej nazwa zaczyna się od sufiksu **Direct-XX-HP...**, po którym następuje nazwa modelu.
3. W zależności od metody połączenia Wi-Fi Direct skonfigurowanej dla drukarki może być konieczne zaakceptowanie połączenia przez naciśnięcie komunikatu w panelu sterowania.
4. Po nawiązaniu połączenia system Windows pobierze odpowiedni sterownik i doda drukarkę do systemu.
5. Po dodaniu drukarka będzie gotowa do użytku z dowolną aplikacją systemu Windows.

Łatwe drukowanie dzięki HP Click

HP Click to łatwe w obsłudze narzędzie przeznaczone dla osób, które chcą w prosty sposób drukować na drukarkach wielkoformatowych.

To idealny wybór dla szerokiego zakresu zastosowań graficznych i technicznych, w tym plakatów, bannerów rozwijanych, prezentacji infograficznych, map i dokumentacji CAD. Zobacz <http://www.hp.com/go/clickDesignJet>.

Drukowanie z aplikacji przy użyciu sterownika drukarki

Jest to tradycyjny sposób drukowania z aplikacji.

Na komputerze należy zainstalować poprawny sterownik drukarki (zobacz [Podłączanie drukarki na stronie 15](#)) i podłączyć komputer do drukarki za pośrednictwem sieci lub za pomocą kabla USB.

Jeśli zainstalowano sterownik drukarki, a komputer jest podłączony do drukarki, można drukować z własnej aplikacji, wybierając polecenie **Print** (Drukuj) i właściwą drukarkę.

Zaawansowane ustawienia drukowania

Zaawansowanych ustawień drukowania można używać wówczas, gdy ustawienia domyślne nie spełniają wymagań użytkownika.

W tym rozdziale są opisane różne dostępne ustawienia drukowania. Są to metody wymagające skonfigurowania stosunkowo dużej liczby ustawień w celu spełnienia wszystkich wymagań.

 **WSKAZÓWKA:** Na ogół jest zalecane użycie ustawień domyślnych, chyba że nie spełniają one wymagań użytkownika.

 **WSKAZÓWKA:** Jeśli chcesz stale korzystać z określonej grupy ustawień, możesz zapisać takie ustawienia pod wybraną nazwą, aby użyć ich później, podając tę nazwę. Zapisana grupa ustawień zwana jest w sterowniku drukarki systemu Windows „szybkim zestawem” (quick set).

Wybór jakości druku

W drukarce dostępne są różne opcje jakości druku, ponieważ najlepsza jakość drukowania wymaga mniejszej szybkości, a szybkie drukowanie powoduje zmniejszenie jakości.

Można wybrać następujące opcje: **Best** (Najlepsza), **Normal** (Normalna) i **Fast** (Szybka). W przypadku wybrania ustawienia **Fast** (Szybka) można także wybrać tryb **Economode** (Tryb ekonomiczny), w którym zużywana jest mniejsza ilość atramentu, szybkość drukowania jest zwiększona, ale jakość wydruku jest niższa. Tryb **Economode** (Tryb ekonomiczny) można wybrać tylko z poziomu opcji zaawansowanych.

Dostępne są również niestandardowe opcje uzupełniające, które mają wpływ na jakość druku: **Maximum detail** (Maksimum szczegółów). Patrz [Drukowanie w wysokiej jakości na stronie 55](#).

Opcje jakości druku można wybrać w jeden z następujących sposobów:

- **W oknie dialogowym sterownika w systemie Windows:** Przejdź do opcji **Print quality** (Jakość wydruku), a następnie, w zależności od wybranego ustawienia, do bardziej specyficznych opcji, takich jak **Economode** (Tryb ekonomiczny) lub **Maximum detail** (Maksimum szczegółów), które można wybrać wyłącznie z poziomu opcji zaawansowanych.
- **W oknie dialogowym Print (Drukuj) w systemie Mac OS X:** przejdź do okienka **Paper/Quality** (Papier/jakość) i sprawdź sekcję **Quality Options** (Opcje jakości). Po wybraniu opcji jakości **Standard** (Standardowa) zostanie wyświetlony suwak używany do wybierania między szybkością i jakością druku. Po wybraniu opcji jakości druku **Custom** (Niestandardowe) zostanie wyświetlonych więcej opcji opisanych powyżej.

 **UWAGA:** Jeśli jakość druku została ustawiona w komputerze, to ustawienie zastępuje ustawienie jakości druku wprowadzone za pomocą panelu sterowania.

 **UWAGA:** Nie można zmienić jakości druku tych stron, które drukarka właśnie otrzymuje lub już otrzymała (nawet jeśli wydruk tych stron jeszcze się nie rozpoczął).

Wybieranie rozmiaru papieru

Można określić rozmiar papieru i w razie potrzeby dokument może zostać przeskalowany.



UWAGA: Określony tu rozmiar papieru powinien być rozmiarem papieru, w którym utworzono dokument. Istnieje możliwość ponownego skalowania dokumentu do innego rozmiaru przed drukowaniem. Patrz [Przeskalowanie wydruku na stronie 53](#).

- **W oknie dialogowym sterownika w systemie Windows:** Wybierz rozmiar papieru z listy **Document size** (Rozmiar dokumentu).
- **W oknie dialogowym Print (Drukowanie) w systemie Mac OS X:** Wybierz drukarkę z listy **Printer** (Drukarka), a następnie wybierz rozmiar papieru z listy **Paper Size** (Rozmiar papieru).



UWAGA: Jeśli w aplikacji nie jest dostępne okno dialogowe **Page Setup** (Ustawienia strony), można użyć okna dialogowego **Print** (Drukowanie).



UWAGA: Jeśli rozmiar papieru został ustawiony w komputerze, to ustawienie zastępuje ustawienie rozmiaru papieru wprowadzone za pomocą panelu sterowania.

Niestandardowe formaty papieru

Jeśli chcesz wybrać rozmiar papieru nieuwzględniony na liście standardowych rozmiarów papieru, istnieje kilka sposobów jego określenia.

Użycie sterownika drukarki w systemie Windows

Istnieje możliwość tworzenia i zapisywania niestandardowych rozmiarów papieru spełniających wymagania użytkownika.

1. Wybierz kolejno opcje **Basic** (Podstawowe) > **Document size** (Rozmiar dokumentu).
2. Otwórz listę rozwijaną, przewiń ją w dół do sekcji **Custom** (Niestandardowe) i dotknij opcji **Create** (Utwórz).
3. Wprowadź nazwę, jednostkę i rozmiar nowego niestandardowego rozmiaru papieru.
4. Dotknij przycisku **Save** (Zapisz).

Utworzone za pomocą sterownika drukarki niestandardowe rozmiary papieru mają następujące cechy:

- Rozmiar papieru jest trwale zapisany i nie znika po zamknięciu sterownika lub wyłączeniu komputera.
- Rozmiar papieru jest lokalny dla danej kolejki drukarki i nie jest widoczny w innych kolejkach drukarki na tym samym komputerze.
- W sieciach z serwerem domenowym rozmiar papieru jest lokalny dla danego komputera i nie jest widoczny na innych komputerach współdzielących kolejkę drukarki.
- W sieciach grup roboczych rozmiar papieru jest udostępniany wszystkim komputerom współdzielącym kolejkę drukarki.
- W przypadku usunięcia kolejki drukarki rozmiar papieru również zostanie usunięty.

Używanie formularzy systemu Windows

Użytkownicy niemający ograniczonych uprawnień mogą utworzyć nowy formularz systemu Windows.

1. W menu **Start** lub na panelu sterowania dotknij kolejno opcji **Printers** (Drukarki) > **File** (Plik) i wybierz opcję **Server Properties** (Właściwości serwera).

Windows 7: W menu **Start** lub panelu sterowania dotknij opcji **Urządzenia i drukarki**, a następnie **wybierz drukarkę**.

2. Na karcie **Forms** (Formularze) zaznacz pole wyboru **Create a new form** (Utwórz nowy formularz).
3. Wprowadź nazwę i wymiary nowego rozmiaru papieru. Pozostaw marginesy o szerokości 0,00.
4. Dotknij przycisku **Save Form** (Zapisz formularz).
5. Przejdź do sterownika drukarki i wybierz rozmiar dokumentu.
6. Nowy rozmiar papieru można wybrać z grupy **Custom sizes** (Rozmiary niestandardowe).

Utworzone za pomocą formularza systemu Windows niestandardowe rozmiary papieru mają następujące cechy:

- Rozmiar papieru jest trwale zapisany i nie znika po zamknięciu sterownika lub wyłączeniu komputera.
- Użytkownicy o ograniczonych uprawnieniach nie mogą tworzyć formularzy papieru. Rola **zarządzanie dokumentami** w usłudze Windows Active Directory jest wymagany minimum.
- Rozmiar papieru jest lokalny dla danego komputera i jest widoczny we wszystkich kolejkach drukarki utworzonych na komputerze obsługującym ten rozmiar papieru.
- Jeśli kolejka drukarki jest udostępniona, ten rozmiar papieru jest widoczny na wszystkich komputerach klienckich.
- Jeśli kolejka drukarki jest udostępniona z innego komputera, ten rozmiar papieru **nie jest** widoczny na liście rozmiarów dokumentów w sterowniku. Formularz systemu Windows w kolejce udostępnianej musi być utworzony na serwerze.
- W przypadku usunięcia kolejki drukarki rozmiar papieru nie zostanie usunięty.

Użycie sterownika drukarki w systemie macOS

W sterowniku można zarządzać niestandardowymi rozmiarami papieru.

1. Przejdź do okna dialogowego **Print** (Drukuj).
2. Wybierz opcję **Paper Size** (Rozmiar papieru) > **Manage Custom Sizes** (Zarządzaj niestandardowymi rozmiarami).

Wybieranie opcji marginesów

Domyślnie drukarka pozostawia margines 5 mm między krawędziami obrazu a krawędziami papieru. Istnieje jednak następująca metoda zmiany tego ustawienia:

- **W oknie dialogowym sterownika w systemie Windows:** Wybierz właściwą opcję w obszarze **Margin layout** (Układ marginesów).
- **W oknie dialogowym Drukowanie w systemie Mac OS X:** wybierz okienko **Margins/Layout** (Marginesy/Układ).

Zostaną wyświetlone niektóre z następujących opcji:

- **Standard** (Standardowe) lub **Use application settings** (Użyj ustawień aplikacji). Obraz zostanie wydrukowany na stronie o wybranym rozmiarze, z domyślnym marginesem między krawędziami obrazu i krawędziami papieru. Obraz powinien być dostatecznie mały, aby zmieścić się pomiędzy marginesami.
- **Oversize** (Ponadwymiarowy). Należy załadować papier o rozmiarze większym niż wybrany w aplikacji lub sterowniku. W przypadku obcięcia marginesów po drukowaniu pozostanie strona o wybranym rozmiarze, bez marginesów pomiędzy obrazem i krawędziami papieru. Jest to przydatne, gdy obraz ma pokrywać cały obszar papieru.
- **Clip Contents By Margins** (Przycinaj zawartość według marginesów). Obraz zostanie wydrukowany na stronie o wybranym rozmiarze, z domyślnym marginesem między krawędziami obrazu i krawędziami papieru. Jeśli obraz jest tego samego rozmiaru co strona, drukarka zakłada, że skrajne krawędzie obrazu są albo białe albo nieistotne i nie muszą być drukowane. Może to być użyteczne, jeśli obraz już zawiera obramowanie.

Drukowanie na załadowanym papierze

Zadanie można wydrukować niezależnie od tego, jaki nośnik załadowano do drukarki.

- **W oknie dialogowym sterownika w systemie Windows:** Wybierz ustawienie **Use printer settings** (Użyj ustawień drukarki) w opcji **Paper Type** (Rodzaj papieru) w sterowniku drukarki.
- **W oknie dialogowym Drukowanie w systemie Mac OS X:** Wybierz okienko **Paper/Quality** (Papier/jakość), a następnie z listy rozwijanej **Paper Type** (Rodzaj papieru) wybierz ustawienie **Any** (Dowolny).



UWAGA: Ustawienie „Use printer settings” (Użyj ustawień drukarki) jest domyślnym ustawieniem opcji **Paper Type** (Rodzaj papieru).

Przeskalowanie wydruku

Istnieje możliwość wysłania do drukarki obrazu o określonej wielkości, ale z poleceniem ponownego skalowania do innego formatu (zazwyczaj większego). Ta funkcja może być użyteczna:

- Jeśli oprogramowanie, które obsługuje duże formaty,
- Jeśli plik ma zbyt duży rozmiar, aby zmieścić się w pamięci drukarki. w takim przypadku można zmniejszyć rozmiar papieru w oprogramowaniu, a następnie przeskalować go ponownie w górę za pomocą opcji panelu sterowania.

Obraz można przeskalować w następujący sposób:

- **Obraz można przeskalować w oknie dialogowym sterownika w systemie Windows:** Przejdź do **opcji zaawansowanych > Scale (Skaluj)**.
 - Po wybraniu rozmiaru papieru rozmiar obrazu jest dopasowywany do wybranego rozmiaru papieru. Jeśli wybranym formatem papieru jest na przykład ISO A2, a drukowany jest obraz formatu A3, to jest on powiększany, aby pasował do strony A2. W przypadku wybrania formatu papieru ISO A4 drukarka zmniejsza większy obraz, aby pasował do formatu A4.
 - Opcja **percentage of actual size** (procent rzeczywistego rozmiaru) powiększa pole zadruku strony oryginału zgodnie ze wskazaną wartością procentową, a następnie dodaje marginesy drukarki, co razem stanowi wyjściowy rozmiar papieru.
- **W oknie dialogowym Print (Drukowanie) w systemie Mac OS X:** Wybierz okienko **Paper Handling** (Obsługa papieru), a następnie wybierz opcję **Scale to fit paper size** (Skaluj, aby dopasować do rozmiaru papieru) i wybierz rozmiar papieru, do którego ma być skalowany obraz. Jeśli chcesz zwiększyć rozmiar obrazu, upewnij się, że pole wyboru **Scale down only** (Tylko pomniejszanie) jest wyczyszczone.

Jeśli drukujesz na pojedynczym arkuszu, musisz upewnić się, że obraz rzeczywiście zmieści się na stronie; w przeciwnym razie obraz zostanie obcięty.

Podgląd wydruku

Obejrzenie podglądu wydruku na ekranie umożliwia sprawdzenie układu przed drukowaniem, co pozwala uniknąć marnowania papieru i atramentu.

- Aby wyświetlić podgląd wydruku w systemie Windows, można użyć następujących opcji:
 - Za pomocą aplikacji HP Podgląd wydruku:

Zaznacz pole **Show preview before printing** (Pokaż podgląd przed drukowaniem), które można znaleźć w prawym dolnym rogu okna dialogowego sterownika drukarki. Kliknij przycisk **Print** (Drukuj), a następnie zaczekaj kilka sekund na uruchomienie aplikacji HP Podgląd wydruku.

Upewnij się, że podgląd zadania jest zgodny z oczekiwaniami, i jeśli tak jest, kliknij opcję **Print** (Drukuj). Jeśli tak nie jest, zmodyfikuj opcję **Print preview** (Podgląd wydruku) i sprawdź ponownie. Możesz też kliknąć opcję **Cancel** (Anuluj).
-
-  **UWAGA:** Przed ponowną próbą można zmienić ustawienia sterownika.
-  **UWAGA:** Opcja **Show preview before printing** (Pokaż podgląd przed drukowaniem) pojawi się w oknie dialogowym sterownika tylko wtedy, gdy aplikacja HP Podgląd wydruku jest zainstalowana w komputerze. Jeśli nie jest zainstalowana, zostanie wyświetlone łącze do jej pobrania.
-
- Wykorzystanie opcji podglądu wydruku w używanej aplikacji.
 - Aby wyświetlić podgląd wydruku w systemie macOS, można użyć następujących opcji:
 - Wykorzystanie opcji podglądu wydruku w używanej aplikacji.
 - W najnowszych wersjach macOS nie jest dostępny przycisk **Preview** (Podgląd) w dolnej części okna dialogowego Drukowanie. Podgląd wydruku jest zawsze wyświetlany w lewym górnym rogu okna dialogowego Drukowanie w przypadku większości aplikacji.

- Wybierz opcję **HP Print Preview** (Podgląd wydruku HP) w menu **PDF** na dole okna dialogowego **Print (Drukowanie)**. Podgląd wydruku jest wyświetlany za pomocą oddzielnej aplikacji **HP Print Preview**.

Drukowanie wydruku roboczego

Funkcji tej można używać w celu zaoszczędzenia czasu i kosztów.

- **W oknie dialogowym sterownika w systemie Windows:** Przejdź do opcji **Print quality** (Jakość wydruku) i wybierz ustawienie **Fast** (Szybka).

Poniżej podano sposób określenia szybszego drukowania o jakości roboczej za pomocą trybu ekonomicznego: Jest on przeznaczony głównie do drukowania dokumentów zawierających tylko tekst i rysunki kreskowe:

- **W oknie dialogowym sterownika w systemie Windows:** Przejdź do opcji **Print quality** (Jakość wydruku), ustaw poziom jakości na **Fast** (Szybka) i zaznacz pole **Economode** (Tryb ekonomiczny).
- **W oknie dialogowym Drukowanie w systemie Mac OS X:** Przejdź do okienka **Paper/Quality** (Papier/jakość) i przesun suwak jakości wydruku maksymalnie w lewo (**Speed** (Szybkość)).

Drukowanie w wysokiej jakości

W celu osiągnięcia niezrównanej jakości wydruku.

- **W oknie dialogowym sterownika w systemie Windows:** Przejdź do opcji **Print quality** (Jakość wydruku) i wybierz ustawienie **Best** (Najlepsza).
- **W oknie dialogowym Drukowanie w systemie macOS:** Przejdź do okienka **Paper/Quality** (Papier/Jakość) i przesun suwak jakości wydruku maksymalnie w prawo (**Quality** (Jakość)).

W przypadku obrazu o wysokiej rozdzielczości

W przypadku używania papieru błyszczącego można poprawić ostrość wydruku.

Jeśli rozdzielczość obrazu jest większa od rozdzielczości renderowania (która jest wyświetlana w polu **Custom Print Quality Options** (Niestandardowe opcje jakości druku)), istnieje możliwość poprawienia ostrości wydruku przez wybranie opcji **Maximum Detail** (Maksimum szczegółów).

Opcja ta jest dostępna tylko, jeśli drukuje się na papierze fotograficznym i wybrano jakość druku **Best** (Najlepsza).



UWAGA: Opcja **Maximum Detail** (Maksimum szczegółów) powoduje wolniejsze drukowanie na papierze fotograficznym, ale nie zwiększa zużycia atramentu.

Oszczędne używanie papieru

Istnieje możliwość zaoszczędzenia pewnej ilości papieru z roli przez usunięcie pustych obszarów i/lub przez obracanie obrazu.

- **W oknie dialogowym sterownika w systemie Windows:** Zaznacz pole **Remove blank areas** (Usuń puste obszary).

Możesz również wybrać jedną z opcji **Rotation** (Obrót).

- **W oknie dialogowym Print (Drukowanie) w systemie Mac OS X:** Wybierz panel **Wykończenie>Usuń puste obszary**.

Oszczędne używanie atramentu

Istnieją pewne zalecenia, których przestrzeganie pozwoli zaoszczędzić atrament.

- Sprawdzenie podglądu wydruku na komputerze przed drukowaniem pozwala zapobiec marnowaniu papieru na wydruki zawierające oczywiste błędy. Patrz [Podgląd wydruku na stronie 54](#).
- Do wydruków roboczych używaj zwykłego papieru, wybierz opcję **Print quality** (Jakość wydruku), a następnie **Fast** (Szybka). Aby uzyskać większą ekonomię, wybierz opcję **Economode** (Tryb ekonomiczny).
- Głowicę drukującą należy czyścić tylko w razie potrzeby. Czyszczenie głowicy drukującej może być przydatne, ale zużywa niewielką ilość atramentu.
- Pozostawiaj drukarkę stale włączoną, aby mogła automatycznie utrzymywać głowicę drukującą w dobrym stanie. Taka regularna konserwacja głowic drukujących powoduje zużycie niewielkich ilości atramentu. Jednak jeśli nie jest ona wykonywana, drukarka może później potrzebować o wiele więcej atramentu do utrzymania sprawności głowicy drukującej.
- Szerokie wydruki wydajniej zużywają atrament niż wąskie, ponieważ konserwacja głowic drukujących zużywa atrament, a jej częstotliwość jest związana z liczbą przebiegów głowicy drukującej.

Zarządzanie kolorami

Drukarka ma zaawansowane konstrukcyjnie rozwiązania sprzętowe i funkcje oprogramowania, które zapewniają przewidywalne i niezawodne odtworzenie kolorów.

- Najnowocześniejsze głowice drukujące i atramenty HP
- Specjalne zasoby kolorów do najbardziej dostępnych rodzajów papieru

Opcje zarządzania kolorami

Możliwie najwierniejsze odtwarzanie kolorów na wszystkich urządzeniach. Obraz po wydrukowaniu ma kolory bardzo zbliżone do kolorów obrazu na monitorze.

Zarządzanie kolorami w dużej mierze zależy od rodzaju papieru załadowanego do drukarki. W związku z tym należy wybrać poprawne ustawienia dla używanego rodzaju papieru. Opcje zarządzania kolorami drukarki można wybrać w sekcji **Color** (Kolor) w oknie dialogowym sterownika w systemie Windows. W niektórych aplikacjach można dokonać wyboru w samej aplikacji. W [Centrum Obsługi Klienta HP na stronie 137](#) można znaleźć informacje o sposobach korzystania z opcji zarządzania kolorami w używanej aplikacji.

- **Application-Managed Colors** (Kolory zarządzane przez aplikację): w tym przypadku aplikacja musi przekonwertować kolory obrazu na przestrzeń kolorów drukarki i rodzaju papieru, używając profilu ICC dołączonego do obrazu oraz profilu ICC drukarki i rodzaju papieru.
- **Printer-Managed Colors** (Kolory zarządzane przez drukarkę): w tym przypadku aplikacja wysyła obraz do drukarki bez wykonywania konwersji kolorów, a drukarka konwertuje kolory do przestrzeni sRGB. Ten profil źródłowy emuluje cechy charakterystyczne przeciętnego monitora komputerowego. Ta standardowa przestrzeń jest wspierana przez wielu producentów sprzętu i oprogramowania i stała się domyślną przestrzenią kolorów wielu skanerów, aparatów fotograficznych, drukarek i aplikacji oprogramowania.

Do zarządzania kolorami wykorzystywany jest zestaw przechowywanych tabel kolorów. Nie są używane profile ICC. Ta metoda daje bardzo dobre efekty z obsługiwanyimi rodzajami papieru HP.

Drukowanie w skali szarości lub czerni i bieli

Istnieje kilka metod konwertowania wszystkich kolorów obrazu na odcienie szarości.

- **W używanym programie:** Wiele programów udostępnia tę opcję.
- **W oknie dialogowym sterownika w systemie Windows:** W opcji **Color mode** (Tryb koloru) dotknij ustawienia **Print in Grayscale** (Drukuj w skali szarości). Podczas drukowania będzie używany tylko czarny atrament, chyba że zostanie załadowany błyszczący papier – wówczas odcienie szarości będą tworzone z atramentów kolorowych. Ponadto można wybrać opcję **Print in pure black and white** (Drukuj jako czarno-białe), aby drukować zadania jako tylko czarno-białe, bez odcieni szarości. W takim przypadku do drukowania będzie używany tylko czarny atrament. Opcja **Print in pure black and white** (Drukuj jako czarno-białe) nie jest obsługiwana podczas drukowania na błyszczącym papierze.
- **W oknie dialogowym Drukowanie w systemie Mac OS X:** Przejdź do okienka **Color Options** (Opcje kolorów) i z listy rozwijanej **Mode** (Tryb) wybierz pozycję **Grayscale** (Skala szarości). Do drukowania będzie używany tylko czarny atrament, chyba że załadowany będzie błyszczący papier – wówczas odcienie szarości będą tworzone z innych atramentów. Ponadto można wybrać opcję **Pure black and white** (Tylko czarno-białe), aby drukować zadania jako tylko czarno-białe, bez odcieni szarości. W takim przypadku do drukowania będzie używany tylko czarny atrament. Opcja **Print in pure black and white** (Drukuj jako czarno-białe) nie jest obsługiwana podczas drukowania na błyszczącym papierze.

7 Praktyczne przykłady drukowania

Przykłady instrukcji krok po kroku dotyczących drukowania wersji roboczych, projektów, prezentacji itd., które pomagają użytkownikom w prawidłowym wykonywaniu procedur drukowania zadań.


Wydruk wersji roboczej w celu weryfikacji poprawności skali

Rozmiar i orientacja strony mogą nie być ustawione zgodnie z wymaganiami. Można to zmienić.

Korzystanie z programu Adobe Acrobat

Drukowanie wersji roboczej w celu sprawdzenia poprawności skali.

1. W oknie programu Acrobat przeciągnij kursor myszy do lewego dolnego rogu okienka dokumentu, aby zaznaczyć rozmiar strony.

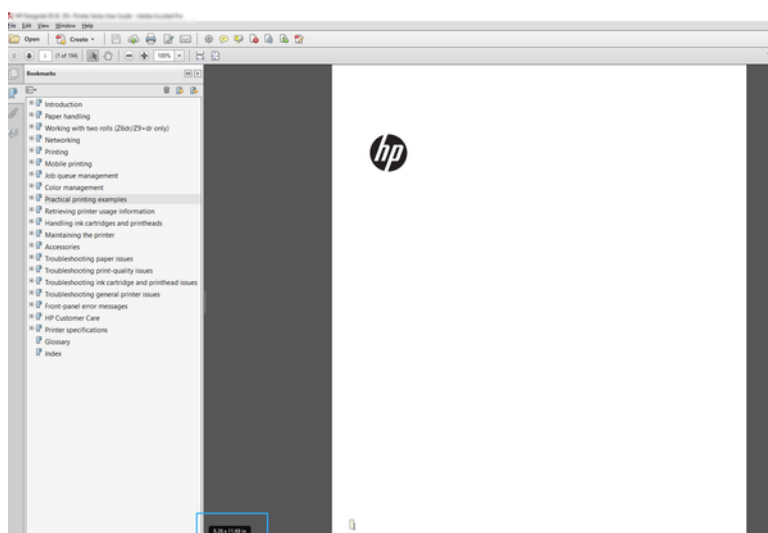

2. Wybierz kolejno opcję **File** (Plik) > **Print** (Drukuj) i upewnij się, że w ustawieniu **Page Sizing & Handling** (Rozmiar i transportowanie papieru) jest zaznaczona opcja **Actual size** (Faktyczny rozmiar).



UWAGA: Rozmiar strony **nie** zostanie wybrany automatycznie zgodnie z rozmiarem rysunku.

3. Kliknij przycisk **Properties** (Właściwości).
4. Wybierz żądane ustawienia opcji **Document Size** (Rozmiar dokumentu) i **Print Quality** (Jakość druku). Aby zdefiniować nowy niestandardowy rozmiar papieru, postępuj zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w części [Niestandardowe formaty papieru na stronie 51](#).
5. Wybierz opcję **Rotation** (Obrót), a następnie ustawienie **Autorotate** (Obrót automatyczny).
6. Kliknij przycisk **OK** i sprawdź, czy podgląd wydruku w oknie dialogowym **Print** (Drukuj) jest poprawny.


Drukowanie wielostronicowych zadań PDF z programu Adobe Acrobat Reader lub Adobe Acrobat Pro

Konfiguracja zadania wielostronicowego jest szybka i łatwa.

Z wykorzystaniem sterownika rastrowego

Istnieje możliwość wydrukowania zadania wielostronicowego z programu Adobe Acrobat.

1. Otwórz wielostronicowe zadanie w programie Adobe Acrobat Reader lub Adobe Acrobat Pro (firma HP zaleca korzystanie z najnowszej wersji).
2. Kliknij kolejno **File** (Plik) > **Print** (Drukuj).
3. Wybierz drukarkę i sterownik.
4. Zaznacz pole wyboru **Choose paper source by PDF page size** (Wybierz źródło papieru według rozmiaru strony PDF).

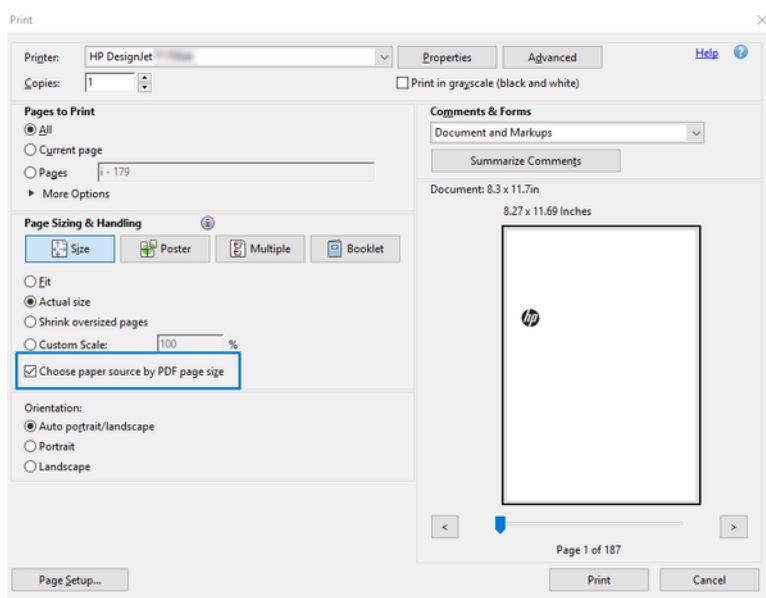

5. W razie potrzeby dostosuj inne właściwości w oknie właściwości sterownika.
6. Kliknij przycisk **Print** (Drukuj).

Strony będą drukowane na stronie o standardowym rozmiarze najbardziej zbliżony do rozmiaru strony oryginalnego dokumentu.

Drukowanie dokumentu przy użyciu odpowiednich kolorów


Drukowanie dokumentu przy użyciu programów Adobe Acrobat i Adobe Photoshop ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania kolorami.

Korzystanie z programu Adobe Acrobat Reader

Proces drukowania jest bardzo prosty. Acrobat Reader jest najbardziej podstawową aplikacją do obsługi plików PDF; kilka narzędzi do zarządzania kolorami powszechnie występujących w bardziej zaawansowanych aplikacjach nie działa w sposób jawny, tylko domyślny ze wstępnymi ustawieniami, których nie można zmienić.


Na przykład nie ma możliwości wybrania roboczej przestrzeni kolorów; stosowana jest domyślna przestrzeń kolorów, najczęściej sRGB. Ta przestrzeń kolorów służy np. do wyświetlania na ekranie. Ponadto stanowi alternatywny profil kolorów, gdy w pliku nie określono żadnego innego, co zostanie wyjaśnione później.

1. Kliknij kolejno **File** (Plik) > **Print** (Drukuj).
2. Wybierz drukarkę i sterownik w menu rozwijanym **Printer** (Drukarka) w oknie dialogowym **Print** (Drukowanie). Po kliknięciu przycisku **Properties** (Właściwości) można dostosować ustawienia sterownika.

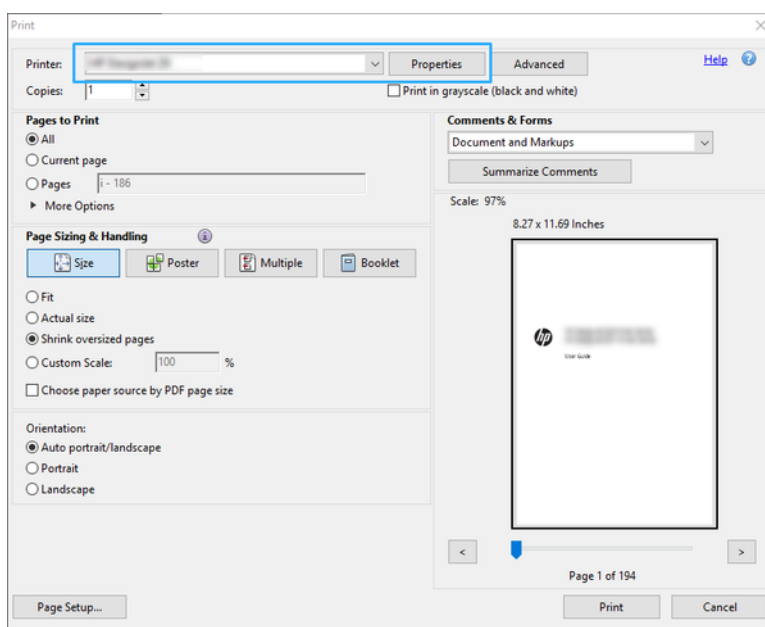

3. Dostosuj ustawienia kolorów w oknie właściwości sterownika. Kliknij przycisk **Properties** (Właściwości) w oknie dialogowym **Print** (Drukuj) i skonfiguruj ustawienia opcji **Color** (Kolor) w sekcji **Color mode** (Tryb koloru). Kliknij przycisk **OK**.

4. Kliknij przycisk **Advanced** (Zaawansowane) w oknie dialogowym Print (Drukowanie), aby ustawić opcje zarządzania kolorami. Zaznacz pole wyboru **Let printer determine colors** (Zezwalaj drukarce na wybieranie kolorów).

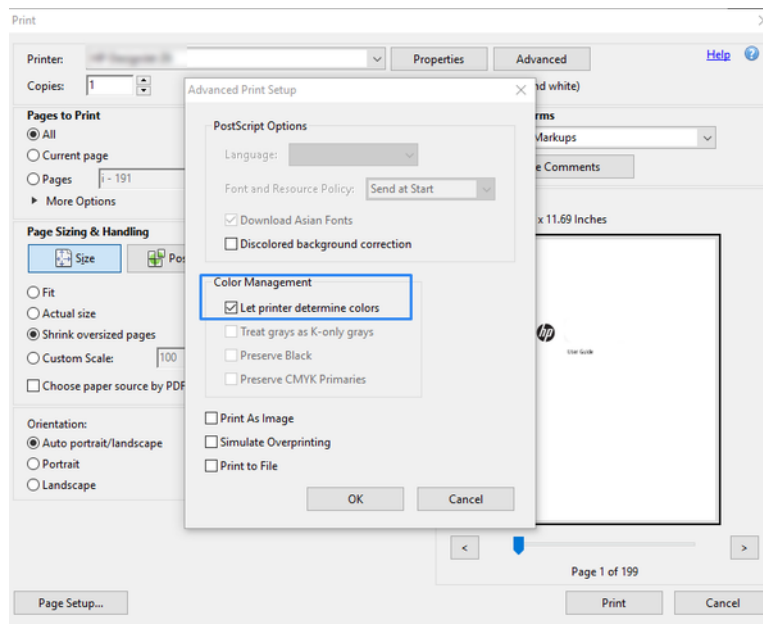


5. Jeśli dokument zawiera kilka profili kolorów i nie masz pewności, jaki będzie rezultat, możesz najpierw spłaszczyć dokument i wydrukować go w takiej formie, jaka jest widoczna na ekranie. W tym celu zaznacz pole wyboru **Print As Image** (Drukuj jako obraz) w oknie dialogowym Advanced Print Setup (Zaawansowana konfiguracja drukowania). W takim przypadku rasteryzacja jest wykonywana w programie Acrobat Reader przed wywołaniem sterownika; jeśli pole wyboru nie zostanie zaznaczone, rasteryzacja będzie wykonywana przez sterownik. Zaznaczenie pola wyboru może mieć zatem widoczny wpływ na wygląd drukowanego dokumentu.


Korzystanie z programu Adobe Acrobat Pro

Jest to profesjonalna aplikacja, która umożliwia pełne zarządzanie kolorami. W tym rozdziale krótko opisano opcje wybierania roboczej przestrzeni kolorów, konwertowania obrazów do żądanej przestrzeni kolorów oraz drukowania.


1. Pliki PDF mogą nie zawierać profilu kolorów. W przypadku braku profilu kolorów program Acrobat domyślnie używa roboczej przestrzeni kolorów. Aby wybrać roboczą przestrzeń kolorów, najpierw kliknij opcję **Edit** (Edytuj) > **Preferences** (Preferencje).

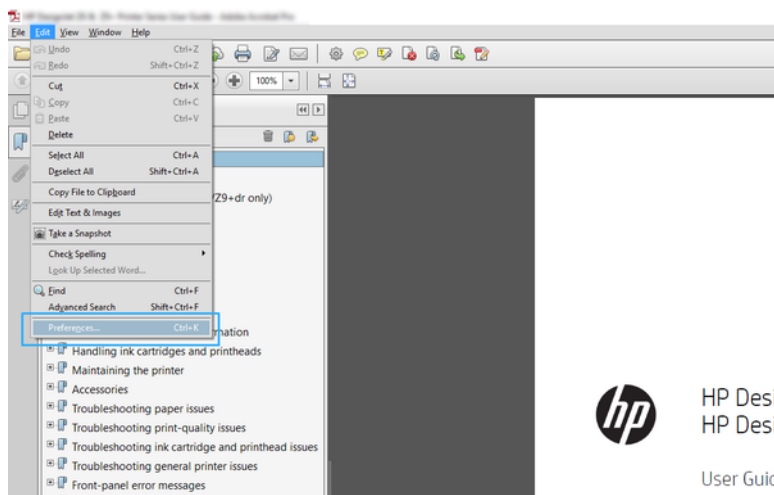


2. W oknie dialogowym Preferences (Preferencje) można wybrać robocze przestrzenie kolorów RGB, CMYK i skali odcieni szarości.

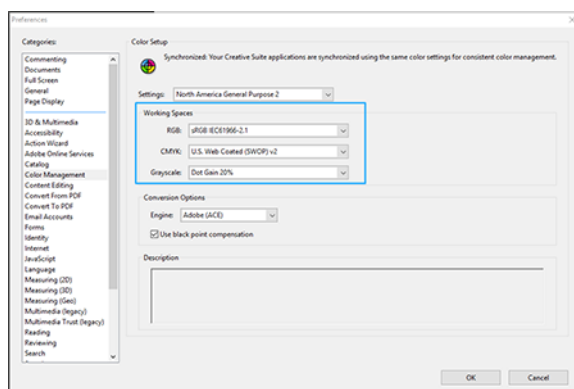

3. Pliki PDF mogą zawierać elementy o różnych profilach kolorów. Niektóre mogą mieć profile kolorów, niektóre mogą nie mieć. Robocza przestrzeń kolorów będzie miała wpływ tylko na te bez profilu kolorów. Aby dołączyć do dokumentu określony profil kolorów, trzeba przekonwertować zawartość dokumentu w następujący sposób. Najpierw wybierz opcję **Convert Colors** (Konwertuj kolory) w menu **View** (Widok) > **Tools** (Narzędzia) > **Print Production** (Produkcja wydruków) lub kliknij ikonę na pasku stanu.

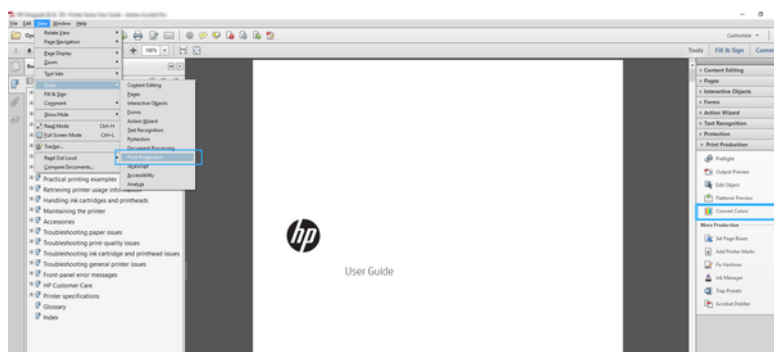

- Wybierz elementy, które chcesz konwertować, określając kryteria dopasowywania (typ obiektu i/lub rodzaj kolorów), a następnie atrybuty konwersji. Aby zmienić wbudowany profil kolorów, można wybrać pozycje **Any Object** (Dowolny obiekt) i **Any Colorspace** (Dowolna przestrzeń kolorów) w sekcji Matching Criteria (Kryteria dopasowywania). W sekcji Conversion Attributes (Atrybuty konwersji) można np. wybrać osadzenie profilu Adobe RGB (1998). W tym celu należy wybrać go jako **Conversion Profile** (Profil konwersji), zaznaczyć pole wyboru **Embed** (Osadź), kliknąć przycisk **OK** i zapisać plik, aby zachować zmiany. Zapisany plik będzie miał wbudowany profil kolorów Adobe RGB.

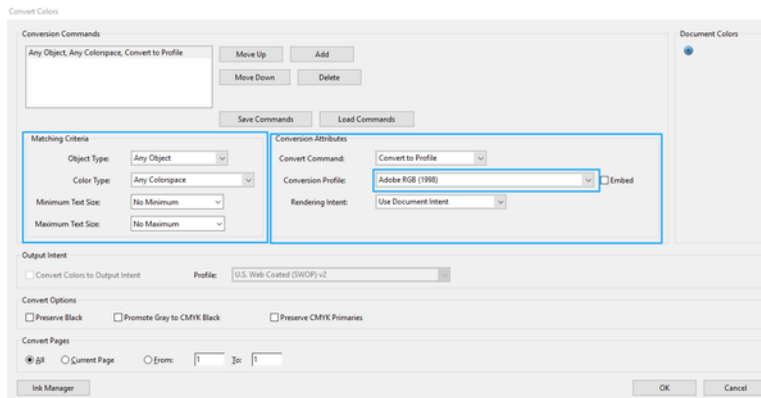

- Aby wydrukować dokument, wybierz drukarkę w oknie dialogowym Print (Drukuj), kliknij przycisk **Properties** (Właściwości) i ustaw opcje kolorów w sekcji **Color mode** (Tryb koloru).

 **WAŻNE:** Wybierz opcje **Print in color** (Drukuj w kolorze) i **Printer managed colors** (Kolory zarządzane przez drukarkę).


- W oknie dialogowym Print (Drukowanie) kliknij przycisk **Print** (Drukuj), aby wydrukować dokument.

Korzystanie z programu Adobe Photoshop

Drukarka może bezpośrednio zarządzać kolorami.

- W programie Photoshop kliknij kolejno opcje **File** (Plik) > **Print** (Drukuj), a następnie wybierz odpowiednią drukarkę.

2. W sekcji Zarządzanie kolorami wybierz dla opcji Obsługa kolorów ustawienie **Printer Manages Colors** (Kolory zarządzane przez drukarkę).

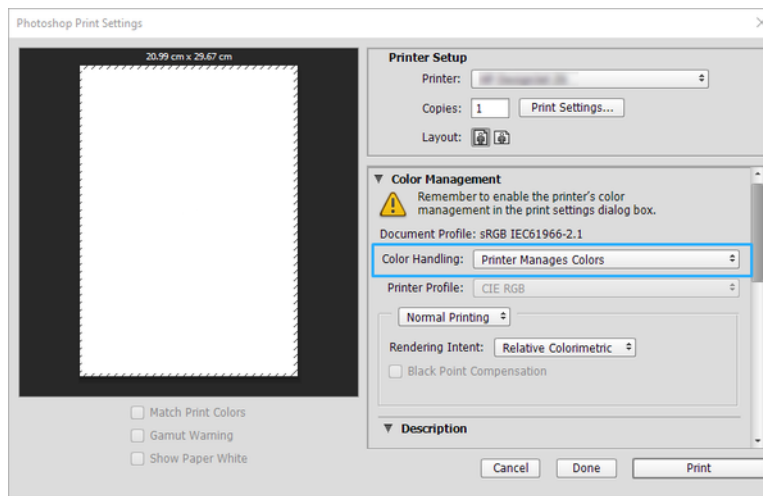

3. Na karcie **Color** (Kolor) w sekcji sterownika upewnij się, że do zarządzania kolorami wybrano opcję **Printer managed colors** (Kolory zarządzane przez drukarkę). Jest to właściwa opcja, ponieważ wcześniej wybrano w programie Photoshop opcję **Printer Manages Colors** (Kolory zarządzane przez drukarkę).


Drukowanie projektu przy użyciu oprogramowania AutoCAD firmy Autodesk

Konfigurowanie wydruku w celu wydrukowania z modelu lub układu.


1. Okno programu AutoCAD umożliwia pokazanie modelu lub układu. Zwykle drukowany jest układ, a nie model.



2. Kliknij ikonę **Plot** (Wydruk) u góry okna.

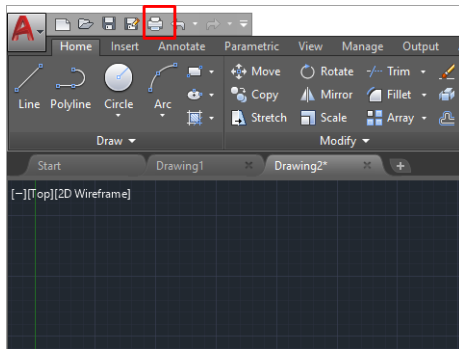


3. Zostanie otwarte okno **Plot** (Kreślenie).
4. Aby wyświetlić więcej opcji, kliknij okrągły przycisk w prawym dolnym rogu okna.

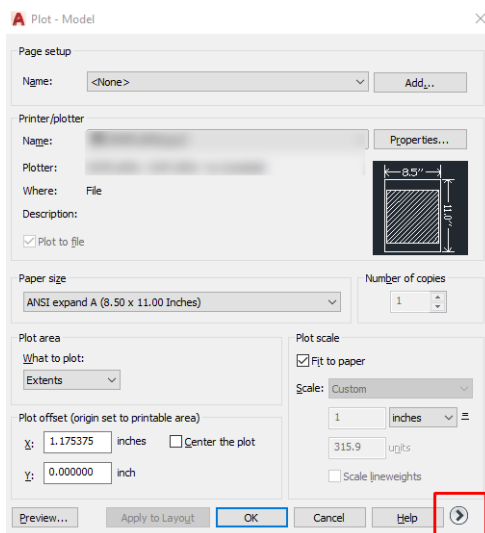

 **UWAGA:** Opcja Quality (Jakość) nie dotyczy ostatecznej jakości druku, ale jakości obiektów okienek ekranu AutoCAD wysłanych do drukowania.

5. Wybierz nazwę drukarki, a następnie kliknij przycisk **Properties** (Właściwości).

6. Wybierz kartę **Device and Document Settings** (Ustawienia urządzenia i dokumentów), a następnie naciśnij przycisk **Custom Properties** (Właściwości niestandardowe).

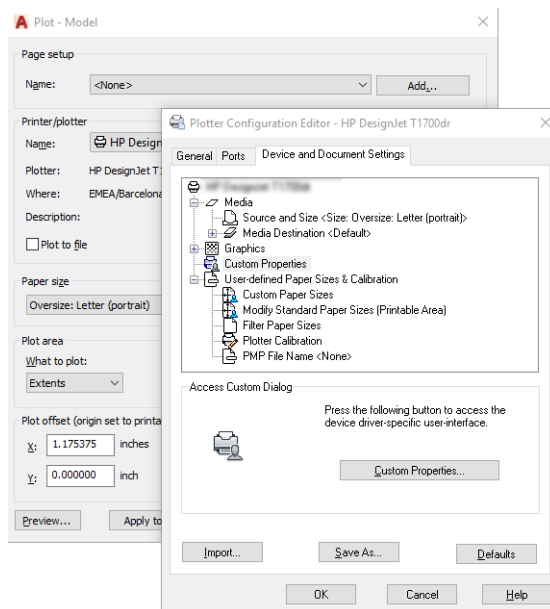

7. W sekcji **Driver** (Sterownik) wybierz rodzaj papieru, który ma zostać użyty.
8. Wybierz jakość wydruku.
9. Jeśli zamierzasz drukować na papierze w roli, musisz określić miejsce obcięcia papieru przez drukarkę.
- W przypadku sterownika dla systemu Windows: Wybierz kolejno **Margin Layout options** (Opcje układu marginesów) > **Clip contents by margins** (Przycinaj zawartość według marginesów).
10. W opcji **Rotation** (Obrót) wybierz ustawienie **Automatotate** (Obrót automatyczny). Obracanie automatyczne może zapobiec marnowaniu papieru.
11. Kliknij przycisk **OK** i zapisz zmiany konfiguracji w pliku PC3.
12. Po kliknięciu przycisku **OK** w oknie kreślenia drukarka wygeneruje podgląd wydruku.


Drukowanie prezentacji

Konfiguracja prezentacji programów AutoCAD lub Photoshop.


Korzystanie z programu AutoCAD firmy Autodesk

Wydrukuj prezentację w programie Autodesk AutoCAD.

1. Otwórz plik AutoCAD i wybierz układ.

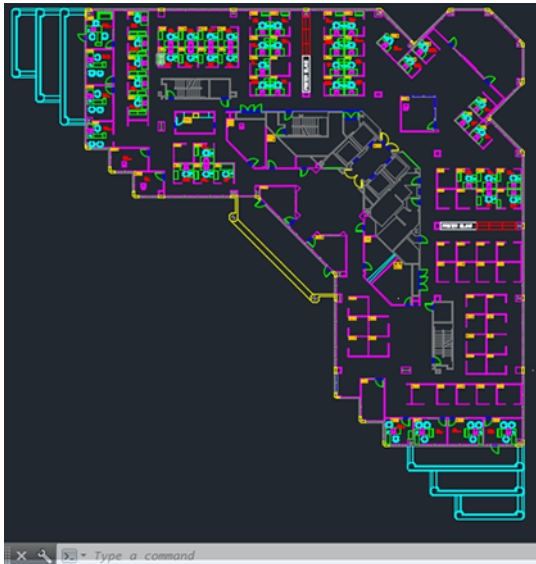


2. Kliknij ikonę Kreśl u góry okna.

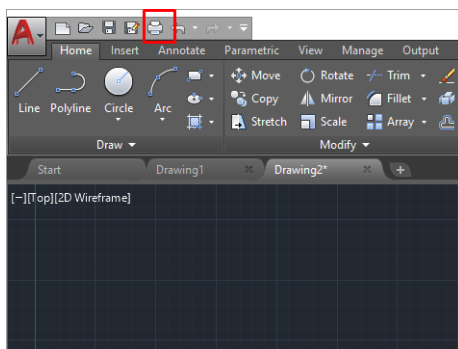

3. Upewnij się, że wybrana została prawidłowa drukarka, i kliknij przycisk **Properties** (Właściwości).

- Wybierz kartę **Device and Document Settings** (Ustawienia urządzenia i dokumentów), a następnie naciśnij przycisk **Custom Properties** (Właściwości niestandardowe).

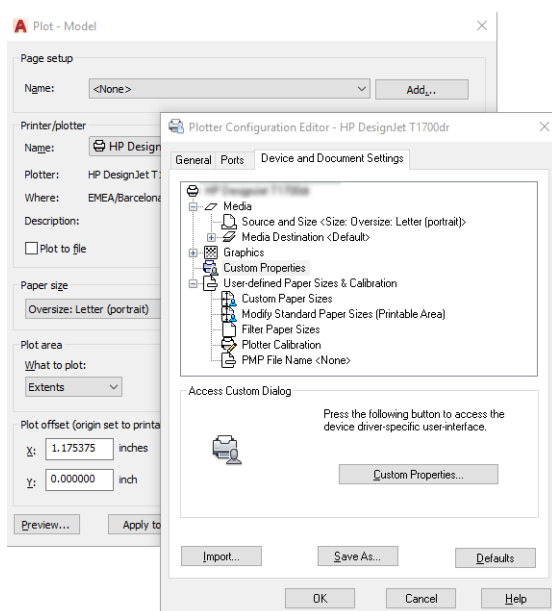

- W sekcji **Driver** (Sterownik) wybierz rodzaj papieru, który ma zostać użyty.



UWAGA: Jeśli nie wybierzesz źródła ani rodzaju papieru, zadanie nie zostanie wydrukowane na żadnej z chronionych ról.

- Wybierz jakość wydruku.
- Jeśli zamierzasz drukować na papierze w roli, musisz określić miejsce obcięcia papieru przez drukarkę.
 - W przypadku sterownika dla systemu Windows: Wybierz kolejno **Margin Layout options** (Opcje układu marginesów) > **Clip contents by margins** (Przycinaj zawartość według marginesów).
- W opcji **Rotation** (Obrót) wybierz ustawienie **Automatotate** (Obrót automatyczny). Obracanie automatyczne może zapobiec marnowaniu papieru.
- Kliknij przycisk **OK** i zapisz zmiany konfiguracji w pliku PC3.
- Po kliknięciu przycisku **OK** w oknie kreślenia drukarka wygeneruje podgląd wydruku.

Korzystanie z programu Adobe Photoshop

Drukowanie prezentacji w programie Adobe Photoshop.

- W programie Photoshop kliknij kolejno opcje **File** (Plik) > **Print** (Drukuj), a następnie wybierz odpowiednią drukarkę.
- Kliknij opcję **Print settings** (Ustawienia drukowania), a następnie wybierz opcję **Document size** (Rozmiar dokumentu).
- Wybierz jeden z dostępnych rozmiarów papieru.

Jeśli nie można znaleźćżądanego rozmiar papieru, utwórz go zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w części [Niestandardowe formaty papieru na stronie 51](#).

4. Wybierz opcję **Show preview before printing** (Pokaż podgląd przed drukowaniem). Można również zmienić domyślne źródło papieru, typ papieru i ustawienia jakości wydruku.
5. W sekcji **Color** (Kolor) domyślną opcją zarządzania kolorami jest **Printer managed colors** (Kolory zarządzane przez drukarkę) i jest to właściwa opcja, ponieważ wcześniej wybrano ustawienie **Printer Manages Colors** (Kolory zarządzane przez drukarkę) w programie Photoshop.


Drukowanie i skalowanie z pakietu Microsoft Office

Za pomocą opcji skalowania można skalować dokumenty w celu wydrukowania ich w określonym rozmiarze.

Korzystanie z programu Microsoft PowerPoint

Skalowanie zadania w celu dopasowania go do rozmiaru strony i przycinanie zawartości według marginesów.

1. Kliknij kolejno **File** (Plik) > **Print** (Drukuj) i wybierz nazwę drukarki.

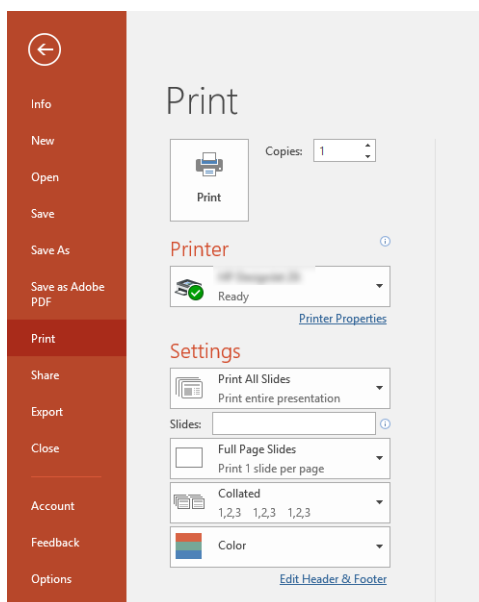


2. Kliknij opcję **Scale** (Skaluj), aby przeskalować dokument do określonego rozmiaru.
3. Wybierz parametry **Paper Source** (Źródło papieru) i **Paper Type** (Rodzaj papieru).
4. W zależności od wersji sterownika:
 - W przypadku sterownika dla systemu Windows: Wybierz **Margin Layout options** (Opcje układu marginesów), a następnie **Clip contents by margins** (Przycinaj zawartość według marginesów).

Korzystanie z programu Microsoft Project


Użyj odpowiedniej opcji skalowania, aby przeskalować dokument do określonego rozmiaru.

1. Kliknij kolejno **File** (Plik) > **Print** (Drukuj).
2. Wybierz nazwę drukarki.


3. W sekcji **Settings** (Ustawienia) można wybrać strony do wydrukowania, orientację i rozmiar papieru.

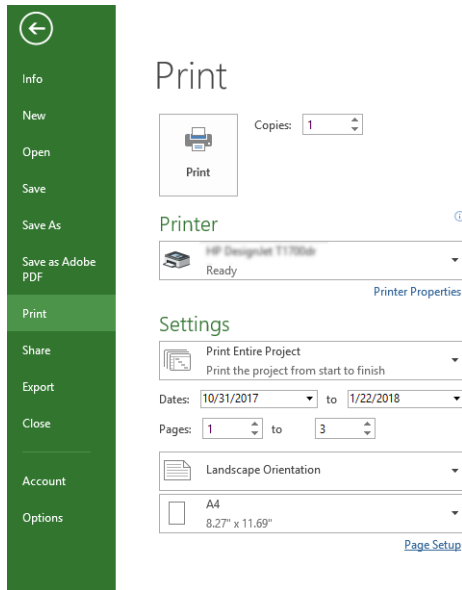

4. Kliknij opcję **Page Setup** (Ustawienia strony), a następnie wybierz żądane ustawienie w polu **Paper Size** (Rozmiar papieru).

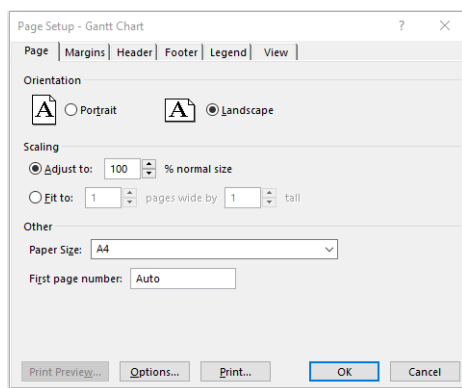

5. Wybierz przycisk **Options** (Opcje), aby przejść do sterownika drukarki.

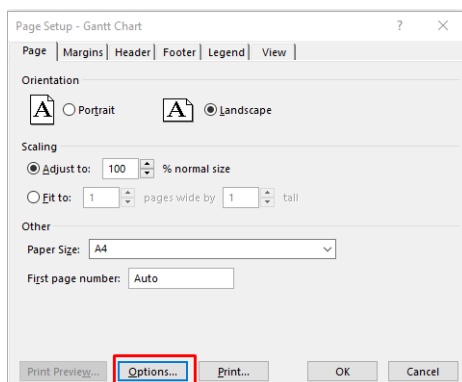

Opcje domyślne będą najprawdopodobniej odpowiednie: **Paper source** (Źródło papieru): **Automatic** (Automatyczne) i **Paper Type** (Rodzaj papieru): **Use Printer Settings** (Użyj ustawień drukarki).

6. Kliknij **Proper scale option** (odpowiednią opcję skalowania), aby przeskalować dokument do określonego rozmiaru. Innym rozwiązaniem jest skalowanie dokumentu w programie Project.

8 Obsługa wkładów atramentowych i głowicy drukującej

Istnieją cztery wymienne kasety z atramentem, które zasilają głowicę drukującą. W razie potrzeby można sprawdzić informacje o stanie i łatwo zmienić kasetę z atramentem.

Wkłady atramentowe – informacje

Wkłady atramentowe przechowują atrament i są połączone z głowicą drukującą, która rozprowadza atrament na papierze.

Możliwość zakupu dodatkowych wkładów atramentowych; zobacz [Akcesoria na stronie 90](#)

 **OSTROŻNIE:** Należy zachować ostrożność podczas obsługi kasety z atramentem, ponieważ są to części wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne (ESD). Nie dotykaj styków, przewodów ani obwodów.

 **UWAGA:** Drukarka wyposażona w dynamiczną funkcję zabezpieczeń. Przeznaczona wyłącznie do użytku z wkładami wyposażonymi w oryginalne czipy HP. Wkłady atramentowe wyposażone w chip innych firm zamiast chipu HP mogą nie działać z drukarkami HP, a wkłady działające obecnie mogą przestać działać w przyszłości. Więcej informacji na: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

Przechowywanie anonimowych informacji o użytkowaniu

Każdy wkład atramentowy zawiera kość pamięci, która pomaga w sterowaniu drukarką.

W tej kości pamięci przechowywany jest ograniczony zestaw anonimowych informacji o użytkowaniu drukarki, w tym: data pierwszego zainstalowania kasety, data ostatniego użycia kasety, liczba stron wydrukowanych przy użyciu kasety, pokrycie strony, częstotliwość drukowania, używane tryby drukowania, błędy drukowania, które mogły wystąpić, a także model produktu. Informacje te są przydatne firmie HP, aby projektować nowe produkty zgodnie z potrzebami klientów w zakresie drukowania.

Dane zbierane w kości pamięci nie zawierają informacji, które mogłyby być użyte do poznania tożsamości klienta lub użytkownika wkładu albo drukarki.

Firma HP wybiera próbkę kości pamięci z wkładów atramentowych odsyłanych na zasadach programu darmowego zwrotu i zbiórki zużytych wkładów (HP Planet Partners: <http://www.hp.com/recycle>). Próbkę kości pamięci jest odczytywana i analizowana, a na podstawie uzyskanych danych są udoskonalane nowe produkty HP.

Dostęp do tych danych mogą mieć także partnerzy HP, którzy obsługują zbiórkę zużytych wkładów atramentowych. Anonimowe dane z kości pamięci może uzyskać każdy, kto wejdzie w posiadanie

wkładu. Jeśli wolisz nie zezwalać na dostęp do tych informacji, możesz dezaktywować kość pamięci. Jeśli jednak kość pamięci zostanie dezaktywowana, nie będzie można używać wkładu w drukarce HP.

Jeśli obawiasz się udostępniania tych anonimowych informacji, możesz wyłączyć funkcję zapisywania w kości pamięci informacji o użytkowaniu drukarki. W tym celu przejdź do panelu sterowania i dotknij ikony , a następnie **opcji Preferencje automatycznie wysyłają dane drukarki** lub przejdź do wbudowanego serwera internetowego, a następnie kliknij ustawienie **Ustawienia preferencji zbierania danych**. Wkład atramentowy będzie wtedy działał normalnie pod innymi względami. Jeśli później zmienisz zdanie, możesz przywrócić fabryczne ustawienia domyślne i zbieranie informacji o użytkowaniu drukarki zostanie wznowione.

Sprawdzanie stanu wkładu atramentowego

Informacje o ewolucji kaset z atramentem.

Aby wyświetlić poziomy atramentu w kasetach, przeciągnij palcem w dół po pulpicie i dotknij  panelu sterowania. Aby uzyskać więcej informacji, dotknij etykiety konkretnej kasy.

Informacje te można również uzyskać z programu HP Utility (tylko w systemie Windows):

- We wbudowanym serwerze atramentowym przejdź do **strony głównej > szacowany poziom wkładów** lub **narzędzia > stan materiałów eksploatacyjnych**; W programie HP DesignJet Utility stan poszczególnych kaset można odczytać na karcie **Supplies** (Materiały eksploatacyjne).

Aby uzyskać objaśnienie komunikatów o stanie wkładów atramentowych, zobacz [Komunikaty o stanie wkładu atramentowego na stronie 117](#).

Wymiana kasy z atramentem

Są dwa przypadki, kiedy wymiana wkładu atramentowego jest konieczna.

- Wkład atramentowy zawiera bardzo mało atramentu i użytkownik chce wymienić go na pełny wkład, aby możliwe było drukowanie nienadzorowane (pozostały atrament we wkładzie atramentowym będzie można wykorzystać kiedy indziej).
- Kasetę z atramentem jest pusta lub uszkodzona i trzeba ją wymienić, aby kontynuować drukowanie.


 **OSTROŻNIE:** Nie próbuj usuwać wkładu atramentowego podczas drukowania.

 **OSTROŻNIE:** Kasetę z atramentem należy wyjmować tylko wtedy, gdy przygotowana jest inna kasetka, którą można wstawić.


 **UWAGA:** W przypadku wyczerpania się atramentu we wkładzie bieżące zadanie zostanie anulowane.

1. Sprawdź, czy drukarka jest włączona.
2. Jeśli drukarka znajduje się na stojaku, upewnij się, że kółka drukarki są zablokowane (dźwignia hamulca jest wciśnięta w dół), aby się nie przesuwała.


3. Otwórz okno.

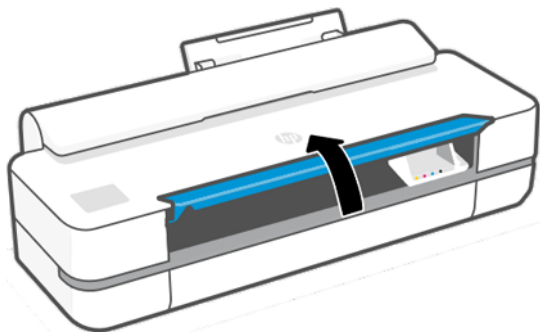


4. Wciśnij wkład atramentowy, aby go odblokować.

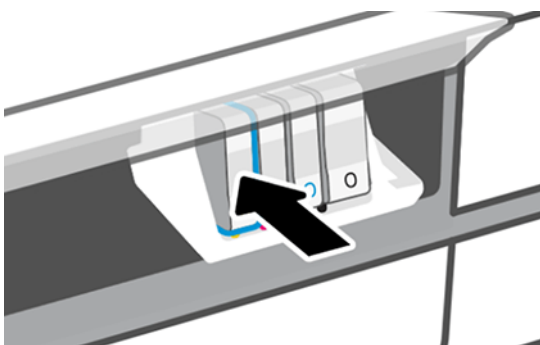


5. Wyjmij wkład atramentowy.

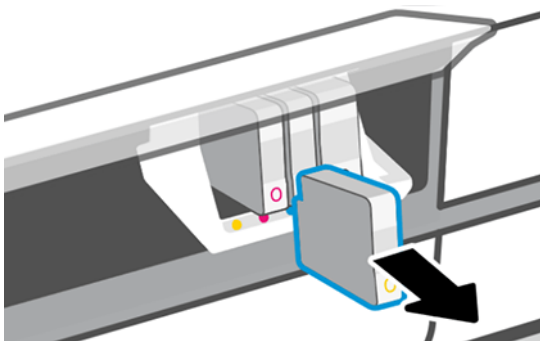

6. Włóż nowy wkład atramentowy. Uważaj, aby włożyć wkład atramentowy do gniazda z literą w tym samym kolorze co umieszczany w nim wkład.

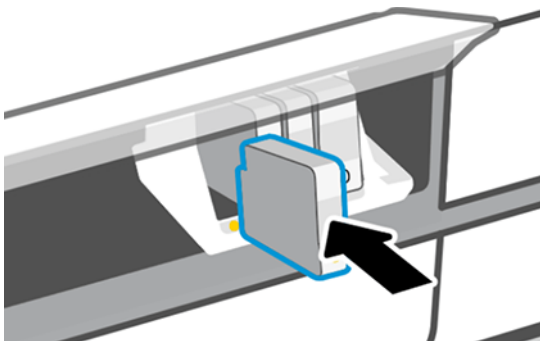

7. Zamknij okno.

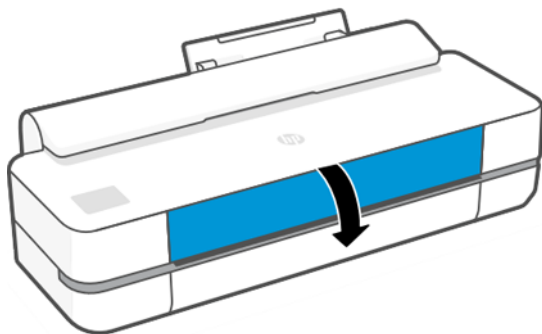

Głowica drukująca – informacje

Głowica drukująca, która jest fabrycznie zamontowana w drukarce, jest połączona z wkładami atramentowymi i rozpyla atrament na papier.

⚠ OSTROŻNIE: Podczas obsługi głowicy drukującej należy przestrzegać zasad ostrożności, ponieważ jest to urządzenie wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne (ESD). Nie dotykaj styków, przewodów ani obwodów.

Informacje na temat wymiany głowic drukujących można znaleźć w rozdziale [Wymiana głowicy drukującej na stronie 83](#).

Tryb bezpieczny

W pewnych okolicznościach, np. pracy drukarki bez spełnienia specyfikacji środowiskowych, a także gdy stosowane są wkłady atramentowe używane, ponownie napełniane lub podrobione, drukarka będzie działała w trybie bezpiecznym.

HP nie może zagwarantować prawidłowego działania systemu drukowania, gdy drukarka działa w warunkach środowiskowych niezgodnych ze specyfikacjami albo gdy zainstalowana jest używana, ponownie napełniana lub podrobiona kaseta z atramentem. Tryb bezpieczny został opracowany, by chronić drukarkę i głowice drukujące przed uszkodzeniem wynikającym z nieoczekiwanych warunków. Gdy na panelu sterowania drukarki i we wbudowanym serwerze internetowym oraz w programie HP Utility jest wyświetlona ikona trybu bezpiecznego został wyświetlona ikona trybu bezpiecznego.

Aby jakość drukowania była optymalna, należy używać oryginalnych wkładów atramentowych HP. Systemy druku HP DesignJet, w tym oryginalne atramenty i głowice drukujące HP, są projektowane

i tworzone wspólnie w celu zapewnienia najwyższej jakości, spójności, wydajności, trwałości i wartości każdego wydruku.



UWAGA: Drukarka nie jest przeznaczona do pracy z systemami stałego zasilania atramentem. Aby wznowić drukowanie, wymontuj system stałego zasilania atramentem i zainstaluj oryginalne (lub zgodne) wkłady HP.



UWAGA: Drukarka jest przeznaczona do pracy z wkładami atramentowymi aż do ich całkowitego wyczerpania. Uzupełnianie wkładów przed ich wyczerpaniem może spowodować usterkę drukarki. W takim wypadku włóż nowy wkład (oryginalny wkład firmy HP lub kompatybilny zamiennik), aby kontynuować drukowanie.



UWAGA: Drukarka wyposażona w dynamiczną funkcję zabezpieczeń. Przeznaczona wyłącznie do użytku z wkładami wyposażonymi w oryginalne czipy HP. Wkłady atramentowe wyposażone w chip innych firm zamiast chipu HP mogą nie działać z drukarkami HP, a wkłady działające obecnie mogą przestać działać w przyszłości. Więcej informacji na: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

9 Konserwacja drukarki

Sprawdzanie stanu drukarki i jej konserwacja ma kluczowe znaczenie dla zachowania sprzętu w dobrym stanie. Należy utrzymywać drukarkę w czystości, diagnozować problemy, wykonywać kalibrację, w razie potrzeby wymieniać głowicę drukującą, a także dbać, aby oprogramowanie było aktualne.

Sprawdzanie stanu drukarki

Bieżący stan drukarki można sprawdzić na kilka sposobów.

- Po uruchomieniu programu HP Utility (tylko w systemie Windows) i wybraniu drukarki jest wyświetlana strona z informacjami o stanie drukarki oraz o papierze i atramentach.
- Po uzyskaniu dostępu do wbudowanego serwera internetowego można przeglądać informacje o ogólnym stanie drukarki.
- Informacje o załadowanym papierze i poziomach atramentu można także uzyskać na panelu sterowania.

Ochrona drukarki

Drukarka nie jest przeznaczona do żadnych innych celów oprócz drukowania.

Nie zaleca się używania drukarki jako stołu z dwóch powodów:

- Powierzchnię łatwo można uszkodzić.
- Jeśli cokolwiek wpadnie do drukarki, może wyrządzić znacznie poważniejsze szkody.

Czyszczenie zewnętrznych elementów drukarki

Powierzchnie i wszystkie inne elementy drukarki, które są dotykane podczas normalnej eksploatacji, powinny być regularnie czyszczone za pomocą miękkiej szmatki i łagodnego domowego środka czyszczącego, takiego jak nieżrące mydło w płynie.

 **OSTRZEŻENIE!** Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, przed rozpoczęciem czyszczenia upewnij się, że drukarka jest wyłączona i kabel zasilania jest odłączony. Nie pozwól, aby do wnętrza drukarki dostała się woda.

 **OSTROŻNIE:** Nie używaj do czyszczenia drukarki żrących środków czyszczących.

Raport diagnostyczny z jakości wydruku

Istnieją dwa wzory testowe zaprojektowane do wykrywania problemów z niezawodnością głowicy drukującej.

Drukowanie raportu diagnostycznego z jakości wydruku


Kontrola sprawności głowicy drukującej zamontowanej aktualnie w drukarce i sprawdzenie, czy nie wykazuje ona problemów wynikających z zatkania lub niewyrównania.

1. Użyj papieru tego samego rodzaju, który był używany wtedy, kiedy wykryto problem. Wzory testowe najłatwiej jest analizować, jeśli są wydrukowane na zwykłym białym papierze.
2. Upewnij się, że ustawiony rodzaj papieru jest taki sam, jak papieru załadowanego do drukarki. Patrz [Wyświetlanie informacji o papierze na stronie 38](#).
3. Na panelu sterowania drukarki dotknij opcji, a następnie wybierz  opcję **Image Reports (Raporty o obrazie)** > **Print Quality Report (Raport o jakości wydruku)**.



UWAGA: Drukowanie raportu można także uruchomić z poziomu wbudowanego serwera internetowego.

Drukowanie raportu diagnostycznego z jakości wydruku trwa około dwóch minut.

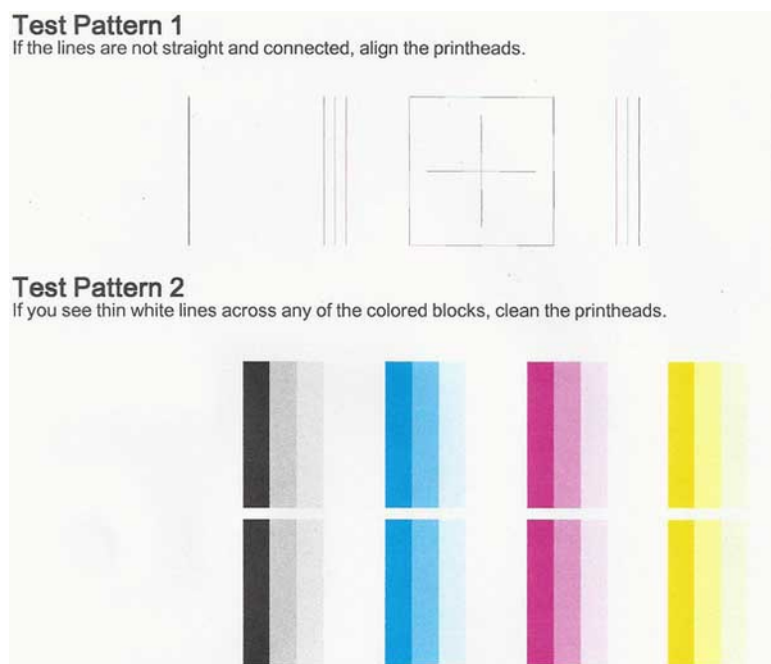

Działania korygujące

Jeśli wystąpi problem ze stroną diagnostyczną, należy w zależności od problemu wykonać określone czynności.

1. Jeśli linie we wzorze testowym 1 nie są proste i połączone, wyrównaj głowicę drukującą (zobacz [Wyrównywanie głowic drukujących na stronie 82](#)).
2. Jeśli na którymkolwiek z kolorowych bloków we wzorze testowym 2 są widoczne białe linie lub bloki te są wyblakłe albo całkowicie niewidoczne, wyczyść głowicę drukującą (patrz [Czyszczenie](#)).

[głowicy drukującej na stronie 82](#)). W razie potrzeby wykonaj wszystkie trzy poziomy czyszczenia, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na panelu sterowania.

3. Jeśli problem nadal występuje, ponownie wyczyść głowicę drukującą.
4. Jeśli problem nadal występuje, wymień wkład atramentowy (zobacz [Wymiana głowicy drukującej na stronie 83](#)) tego koloru, w tym niejednorodny, wyblakły lub brak bloku kolorów we wzorze testowym 2.
5. Jeśli problem nadal występuje, wymień głowicę drukującą (zobacz [Wymiana głowicy drukującej na stronie 83](#)). Jeśli głowica drukująca jest jeszcze na gwarancji, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy HP (zobacz [Kontakt z pomocą techniczną HP na stronie 139](#)).

Czyszczenie głowicy drukującej

Jeśli na wydruku są widoczne smugi, jego kolory są niewłaściwe lub brakuje niektórych kolorów, być może należy wyczyścić głowicę drukującą.

Czyszczenie odbywa się w trzech etapach. Każdy z nich trwa około dwóch minut, potrzebuje jednej kartki papieru i zużywa coraz większe ilości atramentu. Po każdym etapie sprawdź jakość zadrukowanej strony. Do kolejnego etapu należy przejść tylko wtedy, gdy jakość wydruku jest nadal niska.

Jeżeli po zakończeniu wszystkich etapów czyszczenia jakość wydruku nadal wydaje się niska, spróbuj wyrównać głowicę drukującą.



UWAGA: Ze względu na zużycie atramentu podczas czyszczenia głowicy drukującej należy to robić tylko w razie konieczności.



UWAGA: Problemy z jakością wydruku mogą być spowodowane tym, że drukarka nie była poprawnie wyłączana.

Czyszczenie głowicy drukującej z panelu sterowania

Jeśli jakość wydruku jest niska, a użytkownik znajduje się w pobliżu drukarki, jest to prosta metoda rozwiązywania problemu.

1. Upewnij się, że w podajniku znajduje się papier lub jest załadowana rola do drukarki.
2. Przejdź do panelu przedniego i wybierz opcję  **Konserwacja drukarki>Wyczyść głowicę drukującą**.

Czyszczenie głowicy drukującej z wbudowanego serwera internetowego

Głowicę drukującą można wyczyścić zdalnie przy użyciu zwykłej przeglądarki internetowej zainstalowanej na dowolnym komputerze.

1. Upewnij się, że w podajniku znajduje się papier lub jest załadowana rola do drukarki.
2. Na karcie **Narzędzia** we wbudowanym serwerze internetowym wybierz opcję **Narzędzia>Utilities>Print Quality Toolbox>Wyczyść głowicę drukującą** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Czyszczenie głowicy drukującej z programu HP Utility (tylko w systemie Windows)

Istnieje możliwość zarządzania tą funkcją i czyszczenia głowicy drukującej z komputera za pośrednictwem połączenia USB, TCP/IP lub Wi-Fi.

1. Upewnij się, że w podajniku znajduje się papier lub jest załadowana rola do drukarki.
2. Na karcie **Support** (Pomoc techniczna) programu HP Utility kliknij opcję **Printhead Cleaning** (Czyszczenie głowicy drukującej) i postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

Wyrównywanie głowic drukujących

Precyzyjne wyrównanie głowicy drukującej ma kluczowe znaczenie dla dokładności kolorów, płynności przejść kolorów i ostrości krawędzi elementów graficznych.

Drukarka automatycznie wykonuje wyrównywanie głowic drukujących po każdym uzyskaniu dostępu do głowicy drukującej lub jej wymianie. Wyrównanie głowicy drukującej może być konieczne, jeśli wcześniej zaciął się papier lub wystąpiły problemy z jakością wydruku.



WAŻNE: Papier formatu A4 i Letter ładuj w orientacji pionowej. Nie ładuj takiego papieru w orientacji poziomej.

1. Załaduj papier, którego chcesz używać. Patrz [Opcje obróbki papieru na stronie 33](#). Możesz użyć zarówno papieru w roli, jak i arkusza papieru; zalecany jest zwykły biały papier.



OSTROŻNIE: W celu wyrównania głowicy drukującej nie używaj papieru przezroczystego ani półprzezroczystego.

2. Upewnij się, że okno jest zamknięte, ponieważ silne źródło światła blisko drukarki podczas wyrównywania głowic drukujących może mieć wpływ na drukowanie.
3. Na panelu sterowania dotknij opcji  a następnie **opcji Konserwacja drukarki > Wyrównaj głowicę drukującą**.



UWAGA: Wyrównywanie głowicy drukującej można także uruchomić z wbudowanego serwera internetowego (**Narzędzia > Utilities > Print Quality Toolbox > Optimize and Improve > Align Printhead**) lub z programu HP Utility (Windows: **Pomoc techniczna > Wyrównanie głowicy drukującej**; Mac OS X: **Information and Print Quality** (Informacje i jakość wydruku) > **Align** (Wyrównaj)).

4. Jeśli jest załadowana wystarczająca ilość papieru, drukarka rozpoczyna ponowne wyrównywanie i drukowanie wzorca ponownego wyrównywania.
5. Ten proces trwa około pięciu minut. Przed użyciem drukarki zaczekaj, aż na wyświetlaczu panelu sterowania zostanie wyświetlony komunikat informujący o ukończeniu procesu.

Jeśli drukarka nie jest w stanie dokończyć poprawnie wyrównywania głowicy drukującej, może wyświetlić prośbę o ponowną próbę po wyczyszczeniu głowicy drukującej.

Wymiana głowicy drukującej


Jeśli w głowicy drukującej brakuje atramentu lub występuje w niej problem, którego nie można rozwiązać, należy wymienić głowicę. Po wymianie głowicy drukującej drukarka automatycznie przeprowadza wyrównanie głowicy na załadowanym papierze.




WSKAZÓWKĄ: Jeśli chcesz przeprowadzić wyrównanie głowicy drukującej na innym papierze (na przykład z podajnika na wiele arkuszy), możesz zmienić papier, zanim rozpoczniesz tę procedurę. Zalecany jest zwykły biały papier. Nie należy ładować papieru formatu A4 ani Letter w orientacji poziomej.

1. Sprawdź, czy drukarka jest włączona.
2. Jeśli drukarka znajduje się na stojaku, upewnij się, że kółka drukarki są zablokowane (dźwignia hamulca jest wciśnięta w dół), aby się nie przesuwiała.
3. Na panelu sterowania dotknij opcji  a następnie **opcji Konserwacja drukarki > Wymień głowicę drukującą**.
4. Na panelu sterowania naciśnij **przycisk Kontynuuj**, aby kontynuować.


5. Otwórz główne drzwiczki.

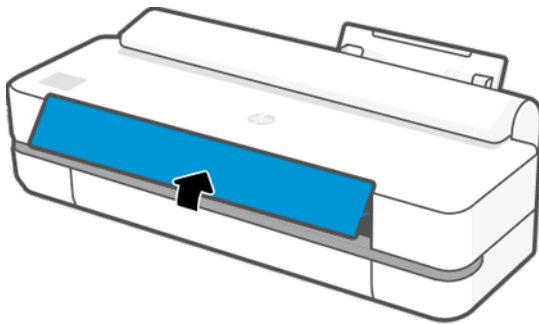


6. Wciskaj kolejno wszystkie wkłady atramentowe, aby je odblokować.

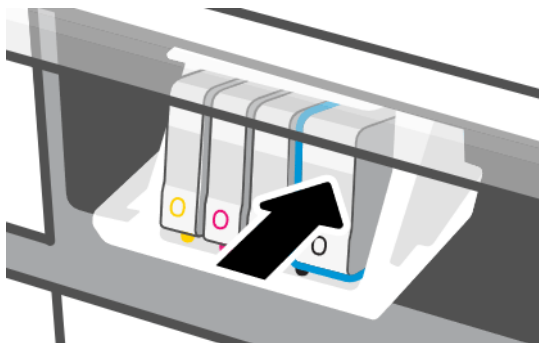


7. Wyjmij wszystkie kasety z atramentem, a następnie dotknij opcji **Next** (Dalej).

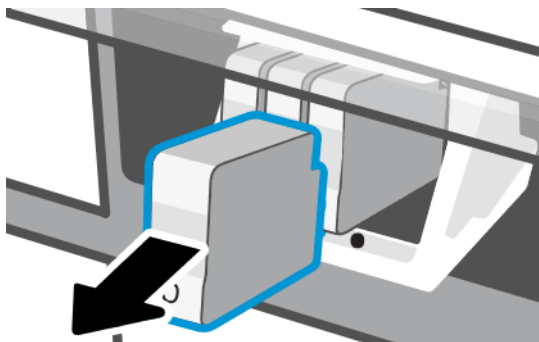


8. Otwórz zatrzask głowicy drukującej.

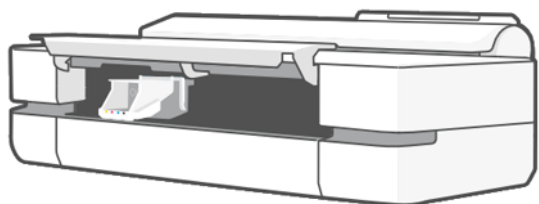


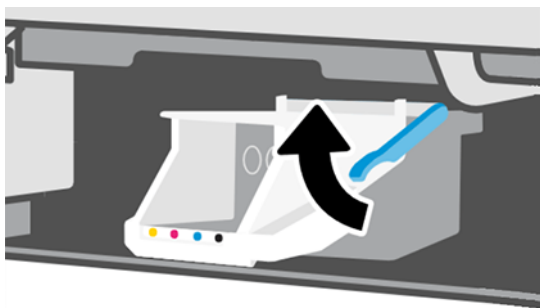

9. Wyjmij głowicę drukującą, trzymając ją pionowo, aby atrament nie rozlał się na złącza.

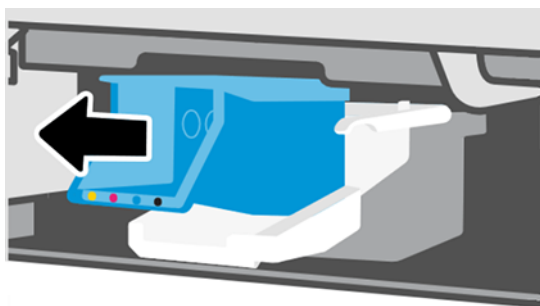

10. Włóż nową głowicę drukującą.

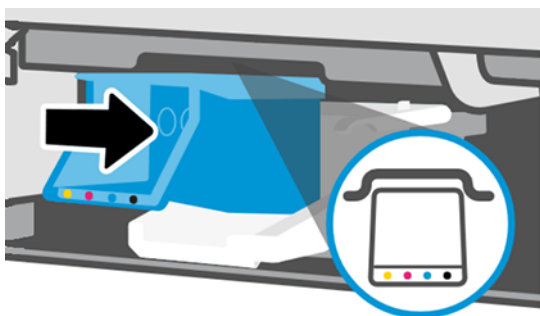


11. Po zakończeniu zamknij zatrzask i dotknij opcji **Next** (Dalej).




12. Włóż wkłady atramentowe. Zwróć uwagę, aby poszczególne kasety z atramentem wkładać do gniazd z etykietą w tym samym kolorze, co umieszczana w nim kaseta.

 **WAŻNE:** Jeśli głowica drukująca jest nowa, zamontuj **nowe** wkłady atramentowe. Nowe wkłady atramentowe są niezbędne, aby wymiana głowicy drukującej się powiodła.

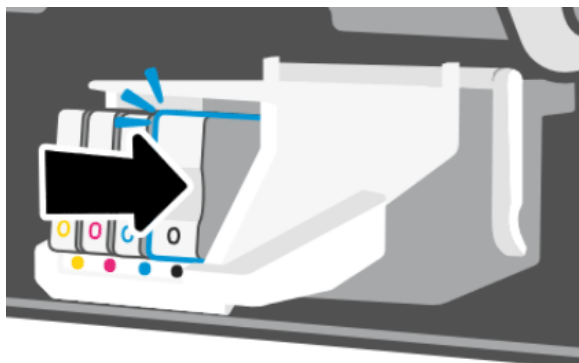

13. Zamknij główne drzwiczki.

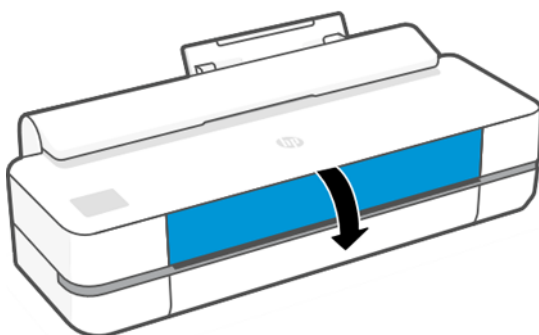

14. Panel sterowania zaleca wyrównanie głowicy drukującej.

Czyszczenie paska kodera

Do usunięcia niepożądanych osadów można użyć niewielkiej zwilżonej szmatki.

1. Wyłącz drukarkę: Naciśnij przycisk zasilania i odłącz kabel zasilający.
2. Wodą z kranu zwilż niewielką ściereczkę, która nie pozostawi włókien w drukarce, i usuń nadmiar wody, aby ściereczka była wilgotna, ale nie mokra.
3. Otwórz główne drzwiczki.
4. Uformuj ze ściereczki odwróconą literę U i owiń ją wokół paska kodera, a następnie ostrożnie go wycieraj, aż na ściereczce nie będzie widać śladów atramentu. Należy bardzo uważać, aby nie zarysować paska kodera paznokciem lub innym przedmiotem. Upewnij się, że trzymasz ściereczkę prawidłowo.

 **UWAGA:** Nie odsuwaj karetki od stacji serwisowej.

5. Zamknij główne drzwiczki.
6. Włącz drukarkę.

Ponowne kalibrowanie przesuwu papieru

Dokładne przesuwanie papieru odgrywa ważną rolę w procesie zapewniania jakości obrazów, ponieważ stanowi część procesu sterowania umieszczaniem kropek na papierze. Jeśli papier nie jest przesuwany o odpowiednią odległość po przejściu głowicy drukującej, to na wydrukach mogą pojawiać się jasne lub ciemne pasma, a także może wzrosnąć ziarnistość obrazu.

Drukarka jest kalibrowana w celu prawidłowego przesuwania papieru. Wszystkie rodzaje papieru są wyświetlane na panelu sterowania. Po wybraniu typu załadowanego papieru drukarka dostosowuje szybkość przesuwania papieru podczas drukowania. Jeśli jednak domyślna kalibracja papieru jest niesatysfakcjonująca, można ponownie skalibrować szybkość przesuwania papieru. Z rozdziału [Rozwiązywanie problemów z jakością druku na stronie 106](#) można się dowiedzieć, jak stwierdzić, czy kalibracja przesuwania papieru rozwiąże dany problem.

Procedura ponownego kalibrowania przesuwania papieru

Wykonanie procedury ponownej kalibracji trwa około trzech minut.



WSKAZÓWKA: Zalecane jest ładowanie tylko tego papieru, który ma być kalibrowany.

1. Na panelu sterowania wybierz opcję , a następnie wybierz opcję **Konserwacja drukarki > Kalibrowanie przesuwania papieru > Kalibruj gotowość papieru**. Po wyświetleniu monitu na panelu sterowania potwierdź źródło i rodzaj papieru. Drukarka automatycznie ponownie kalibruje przesuwanie papieru i drukuje obraz kalibracji przesuwania papieru.
2. Zaczekaj, aż na panelu sterowania zostanie wyświetlony ekran stanu, a następnie ponów drukowanie.



UWAGA: Nie przejmuj się przebiegiem procesu drukowania obrazu kalibracji przesuwania papieru.

Jeśli jakość wydruku będzie satysfakcjonująca, kontynuuj używanie tej kalibracji z wybranym rodzajem papieru. Jeśli zauważysz poprawę jakości wydruku, przejdź do następnego kroku. Jeśli wyniki kalibracji nie są zadowalające, przywróć kalibrację domyślną. Zobacz [Powrót do kalibracji domyślnej na stronie 87](#).

3. Aby dostroić kalibrację lub użyć papieru przezroczystego, przeciągnij palcem w dół po pulpicie, dotknij , a następnie przewiń menu w dół i wybierz opcję **Konserwacja jakości obrazu>Kalibracja przesuwu papieru>Adjust przesuw papieru**.
4. Wybierz wartość procentową zmiany z zakresu od -99% do 99%. Aby skorygować jasne pasma, zmniejsz wartość procentową. Aby skorygować ciemne pasma, zwiększ wartość procentową.
5. Aby zapisać wartość, wybierz opcję **OK (OK)** na panelu sterowania.
6. Zaczekaj, aż na panelu sterowania zostanie wyświetlony ekran stanu, a następnie ponów drukowanie.

Powrót do kalibracji domyślnej

Ta funkcja powoduje wyzerowanie wszystkich poprawek wprowadzonych przez kalibrację przesuwu papieru. Aby powrócić do wartości domyślnej kalibracji przesuwania papieru, należy zresetować kalibrację.

1. Na panelu sterowania dotknij opcji , a następnie opcji **Printer MaintenancePaper advance calibrationReset (Resetuj gotowość papieru)**.

2. Zaczekaj, aż na panelu sterowania zostanie wyświetlony komunikat informujący, że operacja została ukończona pomyślnie.

Przemieszczanie lub składowanie drukarki

Jeśli konieczne jest przeniesienie drukarki, należy odpowiednio ją przygotować, aby uniknąć możliwych uszkodzeń.

Aby przygotować drukarkę:

1. Nie wyjmuj wkładów atramentowych ani głowicy drukującej.
2. Należy upewnić się, że papier został wyjęty.
3. Wyłącz drukarkę za pomocą przycisku **zasilania** z tyłu urządzenia.
4. Odłącz kabel zasilający drukarki.
5. Rozłącz wszelkie kable łączące drukarkę z siecią lub komputerem.

 **OSTROŻNIE:** Jeśli drukarka zostanie odwrócona do góry nogami, atrament może dostać się do wnętrza drukarki i spowodować poważne uszkodzenia.

Po ponownym włączeniu drukarki procedura inicjacji obejmująca sprawdzenie i przygotowanie głowicy drukującej trwa około trzech minut. Zwykle przygotowanie głowicy drukującej zajmuje tylko ponad minutę. Jeżeli jednak drukarka była wyłączona przez 6 tygodni lub dłużej, przygotowanie głowicy drukującej może trwać do 45 min.

 **OSTROŻNIE:** Jeżeli drukarka była wyłączona przez długi czas, głowica drukująca może stać się bezużyteczna. W takim przypadku należy wymienić głowicę drukującą na nową.

Aktualizacja oprogramowania układowego

Istnieją różne metody pobierania i instalowania aktualizacji oprogramowania układowego. Wybierz metodę najwygodniejszą dla siebie.

 **UWAGA:** Plik z aktualizacją oprogramowania układowego może być dość duży; pobieranie go może mieć wpływ na sieć lub połączenie z Internetem.

Można skonfigurować drukarkę do automatycznego pobierania i uaktualniania oprogramowania układowego po ich udostępnieniu: zobacz [Automatyczna aktualizacja oprogramowania układowego na stronie 20](#).

Następujące opcje są dostępne po wybraniu ręcznej aktualizacji oprogramowania układowego:

- Na panelu sterowania dotknij opcji , a następnie **opcji Printer Maintenance Update (Konserwacja drukarki) Sprawdź teraz**, czy nowe oprogramowanie układowe jest dostępne. Jeśli nowe oprogramowanie układowe jest dostępne, będzie możliwe jego pobranie i zainstalowanie.
- We wbudowanym serwerze internetowym kliknij opcję **Narzędzia, aby sprawdzić aktualizacje oprogramowania układowego drukarki**.
- W programie HP DesignJet Utility do systemu Windows wybierz drukarkę, przejdź do karty **Support** (Pomoc techniczna), a następnie wybierz opcję **Firmware Update** (Aktualizacja oprogramowania układowego).

Oprogramowanie układowe zawiera zestaw najczęściej używanych wstępnych ustawień papieru.

Aktualizacja oprogramowania

Dostępne są ręczne aktualizacje sterowników drukarki i innego oprogramowania.

Przejdź na stronę: <http://www.hp.com/go/DesignJetT200/software> lub <http://www.hp.com/go/DesignJetT600/software>.

Zestawy konserwacyjne do drukarki

Dostępne są trzy zestawy konserwacyjne, zawierające części, które mogą wymagać wymiany po długim okresie użytkowania.

Jeśli jakaś część jest potrzebna, odpowiedni komunikat jest wyświetlany na panelu sterowania i w programie HP Utility. Aby skontaktować się z pomocą techniczną HP (zobacz [Kontakt z pomocą techniczną HP na stronie 139](#)) i zażądać zestawu konserwacyjnego. Zestawy mogą instalować tylko pracownicy pomocy technicznej.

HP Support Assistant

Pomaga w zarządzaniu komputerem i drukarką. Pomaga zapobiegać problemom i je rozwiązywać.

Aplikacja HP Support Assistant kieruje użytkownika w razie potrzeby do profesjonalnego wsparcia firmy HP i pomaga utrzymywać najwyższą wydajność oraz rozwiązywać problemy za pośrednictwem aktualizacji automatycznych, wbudowanych narzędzi diagnostycznych, samodzielnej pomocy i różnych opcji pomocy. Tylko kilka kliknięć dzieli użytkownika od ogromnej ilości informacji i zasobów pomocy technicznej dotyczących komputerów i drukarek firmy HP.

Aplikacja HP Support Assistant jest zainstalowana fabrycznie na sprzedawanych po październiku 2012 roku komputerach firmy HP z systemem operacyjnym Windows 7, Windows 8 lub Windows 10.



UWAGA: Funkcje mogą się różnić w zależności od zainstalowanej wersji, modelu komputera i lokalizacji.

Aplikacja HP Support Assistant może być również zainstalowana na komputerach innych niż firmy HP.

Jeśli aplikacja HP Support Assistant nie jest zainstalowana na komputerze z systemem Windows 7, Windows 8 lub Windows 10, można pobrać jej najnowszą wersję, wybierając ją w pakiecie instalacyjnym sterownika drukarki lub klikając: <http://www.hp.com/go/hpsupportassistant>.

10 Akcesoria

Istnieje możliwość zamówienia materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do drukarki.

Jak zamówić materiały eksploatacyjne i akcesoria

Dostępne są dwie metody zamawiania materiałów eksploatacyjnych lub akcesoriów do drukarki.

- Odwiedź witrynę <http://www.hpmedia.com> w sieci Web.
- Skontaktuj się z pomocą techniczną HP (zobacz [Centrum Obsługi Klienta HP na stronie 137](#)).

W pozostałej części niniejszego rozdziału podano dostępne materiały eksploatacyjne i akcesoria oraz ich numery katalogowe.

Zamawianie kaset

Kasety z atramentem można zamawiać pojedynczo lub w opakowaniach po 3 sztuki. Dostępny do zamówienia jest również zestaw zamienny głowicy drukującej.

Tabela 10-1 Kasety z atramentem

Wkład	Numer katalogowy
Kaseta z błękitnym atramentem HP 712 do drukarek DesignJet, 29 ml	3ED67A
Kaseta z purpurowym atramentem HP 712 do drukarek DesignJet, 29 ml	3ED68A
Kaseta z żółtym atramentem HP 712 do drukarek DesignJet, 29 ml	3ED69A
Kaseta z czarnym atramentem HP 712 do drukarek DesignJet, 38 ml	3ED70A
Kaseta z czarnym atramentem HP 712 do drukarek DesignJet, 80 ml	3ED71A
Zestaw 3 kaset z błękitnym atramentem HP 712 do drukarek DesignJet	3ED77A
Zestaw 3 kaset z purpurowym atramentem HP 712 do drukarek DesignJet	3ED78A
Zestaw 3 kaset z żółtym atramentem HP 712 do drukarek DesignJet	3ED79A
Kaseta z czarnym atramentem HP 712B do drukarek DesignJet, 38 ml	3ED28A
Kaseta z czarnym atramentem HP 712B do drukarek DesignJet, 80 ml	3ED29A

Tabela 10-2 Głowica drukująca

Głowica drukująca	Numer katalogowy
Zestaw zamienny głowicy drukującej HP 713 do drukarek DesignJet	3ED58A

Zmów papier

Drukarki HP mogą używać szerokiej gamy papierów.

Aby sprawdzić najnowsze informacje dotyczące papieru obsługiwanego przez drukarkę, odwiedź witrynę: <http://www.hpmedia.com>.

Zamawianie akcesoriów

Do drukarki dostępne są różne akcesoria.

Tabela 10-3 Zamawianie akcesoriów

Nazwa	Numer produktu
Pokrywa roli do drukarki HP DesignJet T200/T600	9GF94A
Automatyczny podajnik arkuszy do drukarki HP DesignJet T200/T600	8AJ60A
Stojak 24-calowy do drukarki HP DesignJet T200/T600	3C753A
Wrzeciono do 24-calowej drukarki HP DesignJet	B3Q36A
Wrzeciono do 104-calowej drukarki HP DesignJet	B3Q37A

Akcesoria – wprowadzenie

Można zwiększyć możliwości drukarki dzięki różnym akcesoriom.

Automatyczny podajnik arkuszy

Automatyczny podajnik arkuszy jest dostarczany tylko z drukarkami serii T600, natomiast nie jest dostarczany z drukarkami serii T200, do których można go dokupić jako akcesorium. Umożliwia on wysyłanie zadań drukowania na arkuszach o różnych rozmiarach (A4/A i A3/B) bez konieczności ręcznego przełączania źródła nośnika (arkusza na rolę).

Pokrywa rolki

Pokrywa roli jest dostępna tylko w określonych modelach serii T600, ale można ją zakupić jako akcesorium. Pozwala ona uzyskać bardziej zintegrowaną konstrukcję oraz ochronę załadowanego nośnika przed kurzem i czynnikami zewnętrznymi.

Stojak

Podstawa jest dostarczana z drukarką serii T600. Nie jest ona dostarczana z drukarką serii T200, ale można ją dokupić jako akcesorium.

Trzpień obrotowy

Dzięki dodatkowym trzpieniom można szybko zmieniać używany rodzaj papieru.

11 Rozwiązywanie problemów z papierem

Dostępne są zamieszczone instrukcje krok po kroku, które pomagają w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów z papierem.

Nie można poprawnie załadować papieru

Istnieje kilka możliwych przyczyn problemów z ładowaniem papieru.

- Upewnij się, że papier nie jest już załadowany.
- Upewnij się, że papier jest wystarczająco głęboko włożony do drukarki; powinno być wyczuwalne ciągnięcie papieru przez drukarkę.
- Nie podejmuj prób prostowania papieru podczas procesu wyrównywania, chyba że taka instrukcja zostanie wyświetlona na wyświetlaczu panelu sterowania. Drukarka automatycznie podejmuje próbę wyprostowania papieru.
- Papier może być pomarszczony lub zdeformowany albo może mieć nieregularne krawędzie.

Nieudane ładowanie roli

Dostępne są testy do wykonania oraz instrukcje służące do rozwiązywania wszelkich problemów.

- Sprawdź, czy rola ma szerokość co najmniej 280 mm : węższe role nie są obsługiwane.
- Sprawdź krawędź wiodącą papieru: jeśli nie jest prosta ani czysta, należy ją obciąć. Obetnij z początku roli pasek papieru o szerokości 20 mm i spróbuj ponownie. Może to być konieczne nawet w przypadku nowej roli papieru.
- Upewnij się, że końce roli są dopasowane do końców trzpienia obrotowego.
- Sprawdź, czy trzpień obrotowy jest prawidłowo wsunięty.
- Sprawdź, czy jest zamknięty odbiornik papieru. Roli nie można załadować, gdy jest otwarty.
- Sprawdź, czy papier jest prawidłowo załadowany na trzpień obrotowy, wychodzi nad rolą w kierunku użytkownika.
- Sprawdź, czy wszystkie zatyczki roli zostały usunięte.
- Sprawdź, czy papier jest ciasno nawinięty na zwój.
- Nie dotykaj roli lub papieru w trakcie procesu wyrównywania.

Jeśli papier nie został prosto włożony, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na panelu sterowania.

Aby rozpocząć proces ładowania od początku, anuluj proces na panelu sterowania i przewiń rolę od końca trzpienia ruchomego, tak aby krawędź papieru została usunięta z drukarki.




UWAGA: Jeśli rola jest luźna na gilzie, drukarka nie może załadować papieru.

Nieudane ładowanie pojedynczych arkuszy

Dostępne są testy do wykonania oraz instrukcje służące do rozwiązywania wszelkich problemów.

- Sprawdź, czy arkusz wynosi ponad 210 mm (A4) i załaduj go z podajnika na wiele arkuszy, jeśli jest dostępny.

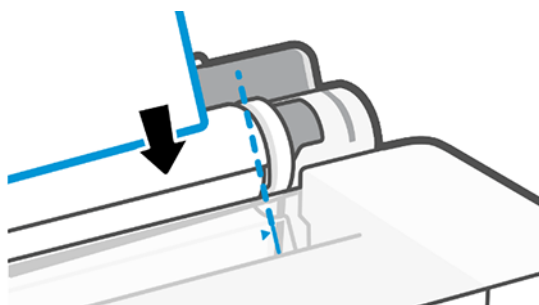

- Poprowadź arkusz, szczególnie w przypadku grubego papieru, gdy drukarka będzie wstępnie pobierać arkusz.
- Upewnij się, że arkusz jest wyrównany względem linii odniesienia na pokrywie roli.
- Nie podejmuj prób prostowania arkusza podczas procesu ładowania, chyba że taka instrukcja zostanie wyświetlona na wyświetlaczu panelu sterowania.
- Nie należy używać arkuszy ciętych ręcznie, które mogą mieć nieregularny kształt. Używaj tylko gotowych arkuszy.


W przypadku wystąpienia problemu wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie panelu sterowania.


Jeśli chcesz rozpocząć proces ładowania od nowa, anuluj proces na panelu sterowania; drukarka wysunie arkusz z przodu drukarki.

Nieudane ładowanie z podajnika na wiele arkuszy


Dostępne są testy do wykonania oraz instrukcje służące do rozwiązywania wszelkich problemów.

- Sprawdź, czy do podajnika nie załadowano zbyt wielu arkuszy. Maksymalna liczba arkuszy zależy od grubości papieru: wynosi około 50 arkuszy zwykłego standardowego papieru.
- Sprawdź, czy arkusze są poprawnie załadowane do podajnika.
- Sprawdź, czy arkusze są poprawnie ułożone i wyśrodkowane w podajniku.
- Sprawdź, czy odbiornik wejściowego i wyjściowego zostały prawidłowo przedłużone: pierwszy przedłużacz w przypadku papieru o formacie A4, a drugi przedłużacz w przypadku papieru o formacie A3.

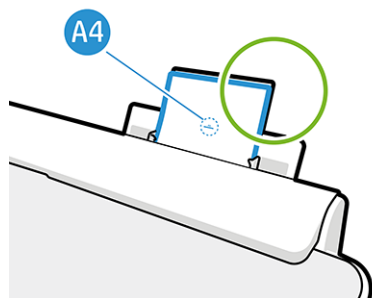

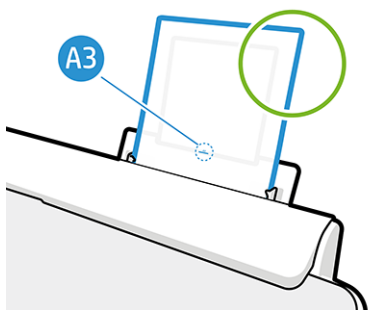

Jeśli papier zwisa z tyłu podajnika wejściowego, jak pokazano na ilustracji, może się nie załadować.

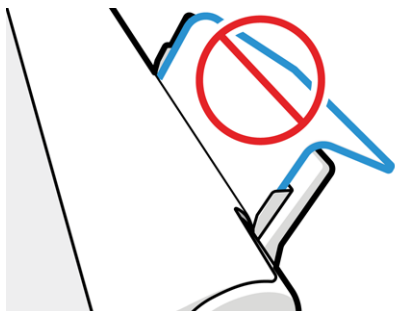

UWAGA: Nie pozostawiaj arkuszy papieru w drukarce na zbyt długo, ponieważ powoduje to ich odkształcenie.

Komunikaty o błędzie ładowania papieru

Istnieje lista komunikatów panelu sterowania dotyczących ładowania papieru wraz z sugerowanymi działaniami korygującymi.

Tabela 11-1 Komunikaty o błędach

komunikat panelu sterowania	Sugerowane działanie
Paper loaded with too much skew (Załadowany papier jest za bardzo przekrzywiony)	Podczas procesu ładowania papieru drukarka wykryła, że papier jest bardzo przekrzywiony. Dotknij opcji OK (OK), aby automatycznie wyładować rolę, a następnie rozpocznij proces od nowa.
Paper not detected (Nie wykryto papieru)	Podczas procesu ładowania papieru drukarka nie wykryła żadnego papieru. Upewnij się, że papier jest w pełni wsunięty do drukarki i że nie jest to papier przezroczysty.
Paper too far from lateral edge (Papier za daleko od krawędzi bocznej)	Załaduj ponownie arkusz, przyłóż prawą krawędź do czarnego ogranicznika na trzpieniu obrotowym.
Paper load failed. (Ładowanie papieru nie powiodło się.) Szerokość papieru jest mniejsza niż minimalny rozmiar obsługiwany przez wybrane źródło papieru.	Arkusze o rozmiarze mniejszym niż ISO A3 należy ładować z podajnika na wiele arkuszy.
Sheet too big (Arkusz jest za duży)	Podczas procesu ładowania papieru drukarka wykryła, że arkusz papieru jest albo za szeroki, albo za długi, aby mógł być prawidłowo załadowany. Dotknij ikony  , aby zatrzymać proces ładowania. Patrz Specyfikacje funkcji na stronie 141 .
Sheet too small (Arkusz zbyt mały)	Podczas ładowania papieru drukarka wykryła, że arkusz papieru jest za wąski lub za krótki, aby go załadować. Dotknij ikony  , aby zatrzymać proces ładowania. Patrz Specyfikacje funkcji na stronie 141 .

Brak rodzaju papieru w sterowniku

Aby użyć papieru, który nie jest wyświetlany w sterowniku, może on być używany jako jedno z ustawień wstępnych już wyświetlanych w sterowniku, jednak należy określić, czy papier jest przezroczysty, półprzezroczysty, fotograficzny, dokumentowy, powlekany czy techniczny.



UWAGA: W przypadku papieru błyszczącego istotne jest, aby wybrać papier błyszczący jako rodzaj, ponieważ drukarka dopasuje wtedy ilość atramentu do błyszczącego papieru.

Folia przezroczysta lub półprzezroczysta

Istnieje możliwość używania przejrzystych lub matowych folii.

Jeśli używanym papierem jest np. przezroczysta folia, jako rodzaj papieru należy wybrać **Film** (Folia) > **Transparent/Clear film** (Przezroczysta/czysta folia).

Jeśli używanym papierem jest półprzezroczysty papier lub folia (np. papier techniczny), jako rodzaj papieru należy wybrać **Film** (Folia) > **Matte film** (Matowa folia).

Papier fotograficzny

Istnieją różne rodzaje papieru fotograficznego, które można stosować.

Jeśli używasz papieru fotograficznego, wybierz kategorię **Photo Paper** (Papier fotograficzny). Jeśli używasz papieru błyszczącego lub o wysokim połysku, wybierz kategorię **Photo Gloss Paper** (Papier błyszczący fotograficzny). W przypadku papieru półbłyszczącego, satynowego, perłowego lub z połyskiem jako rodzaj papieru wybierz ustawienie **Photo Semi-gloss/Satin Paper** (Papier półbłyszczący/satynowy).

Aby zwiększyć paletę papierów fotograficznych, wybierz ustawienie **HP Universal Gloss Photo Paper** (Papier HP uniwersalny, fotograficzny, błyszczący) lub **HP Universal Satin Photo Paper** (Papier HP uniwersalny, fotograficzny, satynowy), w zależności od wykończenia.

Papier dokumentowy i powlekany lub techniczny

Wybór rodzaju papieru ogólnego zależy od wydajności wchłaniania atramentu przez papier.

- W przypadku papieru kreślarskiego wybierz opcję **Natural Tracing Paper < 65 g/m²** (Papier kreślarski < 65 g/m²) lub **Natural Tracing Paper > 65 g/m²** (Papier kreślarski > 65 g/m²), w zależności od gramatury papieru.
- W przypadku papieru cienkiego (o gramaturze < 90 g/m²) lub niepowlekanego (np. zwykłego lub śnieżnobiałego) jako rodzaj papieru należy wybrać **Bond and Coated Paper** (Papier dokumentowy i powlekany) > **Plain Paper** (Zwykły papier). Można również wybrać opcję **Recycled Bond Paper** (Papier dokumentowy makulaturowy).
- W przypadku lekkiego papieru powlekanego (o gramaturze < 110 g/m²) jako rodzaj papieru należy wybrać **Bond and Coated Paper** (Papier powlekany maszynowy) > **HP Coated Paper** (Papier powlekany HP).
- W przypadku papieru powlekanego o dużej gramaturze (>200 g/m²) jako rodzaj papieru należy wybrać **Bond and Coated Paper** (papier powlekany maszynowy) > **Heavyweight Coated Paper** (papier o bardzo dużej gramaturze, powlekany).

Czarny atrament łatwo rozmazuje się przy dotknięciu

Może się to zdarzyć, jeśli papier jest nieodpowiedni do drukowania za pomocą matowego czarnego atramentu.

Aby użyć optymalnej kombinacji atramentów, należy wybrać rodzaj papieru **Photo Paper** (Papier fotograficzny) > **Photo Gloss Paper** (Papier fotograficzny, błyszczący).

Po drukowaniu papier marszczy się lub jest na nim za dużo atramentu

Zdarza się to, gdy zostało użyte zbyt dużo atramentu.

Aby użyć mniej atramentu, należy wybrać cieńszą kategorię. Kategorie papieru matowego w kolejności od najcieńszego do najgrubszego są następujące:

- Zwykły papier
- Papier powlekany
- Papier o dużej gramaturze, powlekany

Aby uzyskać informacje o innych problemach z jakością druku, zobacz [Rozwiązywanie problemów z jakością druku na stronie 106](#).

Drukarka drukowała na niewłaściwym rodzaju papieru

Zdarza się to wówczas, gdy drukarka wydrukuje zadanie przed załadowaniemżądanego papieru przez użytkownika.

Być może dla parametru **Paper Type** (Rodzaju papieru) w sterowniku drukarki zostało wybrane ustawienie **Use printer settings** (Użyj ustawień drukarki).

Przy wybranym ustawieniu **Use printer settings** (Użyj ustawień drukarki) drukarka rozpoczyna drukowanie natychmiast, niezależnie od rodzaju załadowanego papieru. Załaduj żądany rodzaj papieru (zobacz [Opcje obróbki papieru na stronie 33](#)), a następnie określ dokładnie rodzaj papieru w sterowniku.

- **W oknie dialogowym sterownika w systemie Windows:** Wybierz rodzaj papieru z listy Paper Type (Rodzaj papieru).
- **W oknie dialogowym Drukowanie w systemie Mac OS X:** Wybierz okienko **Paper/Quality** (Papier/jakość), a następnie z listy **Paper Type** (Rodzaj papieru) wybierz rodzaj użytego papieru.



UWAGA: Domyślne ustawienie to **Use printer settings** (Użyj ustawień drukarki).

Niezgodność papieru

Jeśli papier załadowany aktualnie do drukarki nie nadaje się określonego zadania, drukarka zatrzyma się i poczeka na decyzję użytkownika, co dalej robić. Papier może być uznany za nieodpowiedni z kilku powodów.

- Nie określono rodzaju papieru dla zadania.
- Nie określono źródła papieru (rola, podajnik na wiele arkuszy lub podawanie ręczne) dla zadania.
- Rozmiar papieru jest mniejszy od rozmiaru określonego dla zadania.

Jeśli w danym zadaniu te elementy nie są określone, drukarka będzie drukowała na tym papierze, który jest załadowany.


Jeśli drukarka zatrzyma się ze względu na niezgodność papieru, można wybrać różne sposoby postępowania:

- Włóż poprawny papier i wznów drukowanie.
- Wydrukuj zadanie na tym papierze, który jest włożony. Wydruk może zostać obcięty, jeśli papier nie jest wystarczająco duży.
- Anuluj zadanie.


Nastąpiło zacięcie roli

Jeśli wystąpi zacięcie papieru, zazwyczaj na wyświetlaczu panelu sterowania jest wyświetlany komunikat na ten temat.


1. Otwórz pokrywę roli.

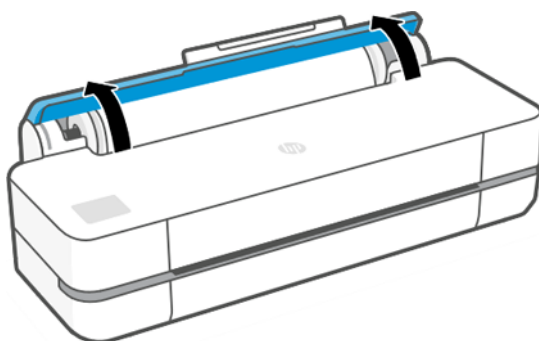


2. Otwórz główne drzwiczki.

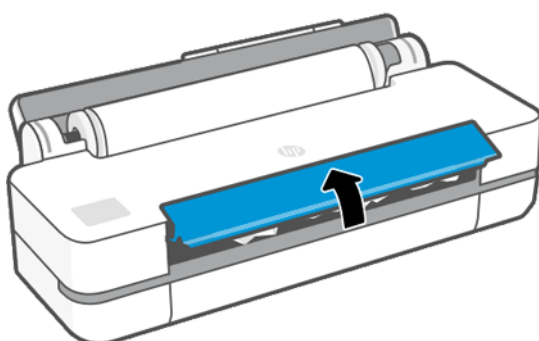


3. Przewiń rolę, aby utworzyć pętlę. W razie potrzeby odetnij papier.

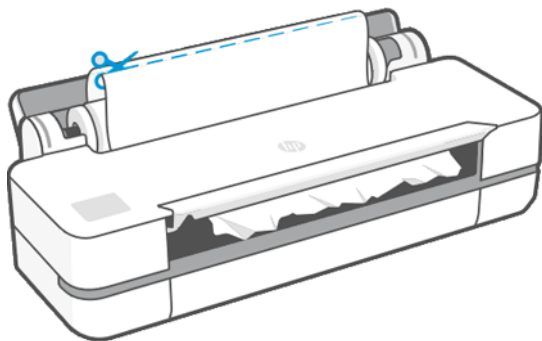

4. Ostrożnie usuń zacięty papier, który można wyjąć od góry drukarki.

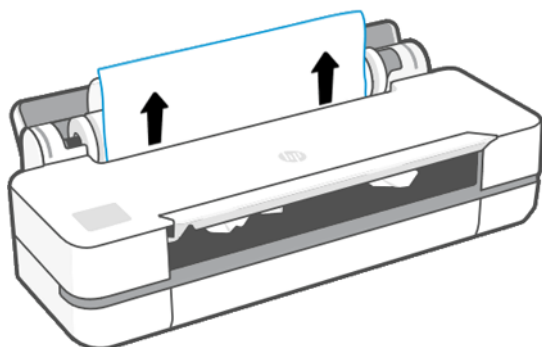

5. Ostrożnie usuń ewentualny zacięty papier przez przednie okno.


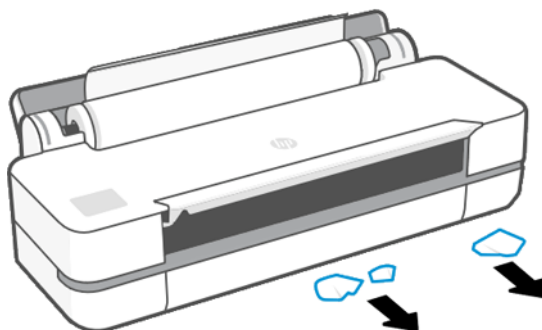


6. Ponownie załaduj rolę lub nowy arkusz; patrz [Opcje obróbki papieru na stronie 33](#).




 **UWAGA:** Jeśli w drukarce pozostało jeszcze trochę papieru uniemożliwiającego drukowanie, rozpocznij ponownie tę procedurę i ostrożnie wyjmij wszystkie kawałki papieru. Może być konieczne wyjęcie podajnika na wiele arkuszy (zobacz [Podajnik na wiele arkuszy zaciął się na stronie 102](#)).

Zapobieganie zacięciom

W zależności od rodzaju nośnika, stanu rolki, warunków środowiskowych, zawartości obrazu, trybu drukowania itp. można zapobiegać zacięciom poprzez otwarcie głównych drzwiczek do połowy.

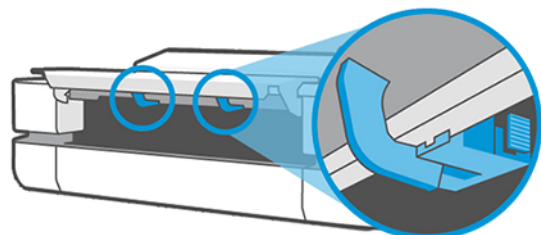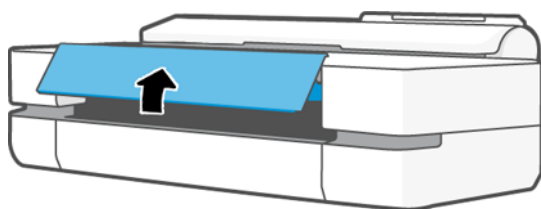

1x24"
2X36"

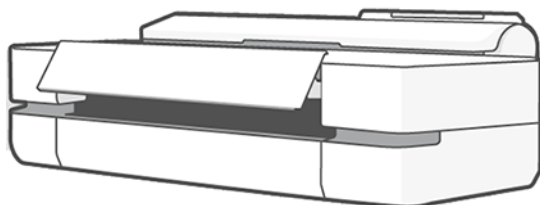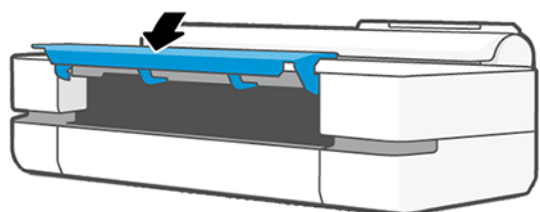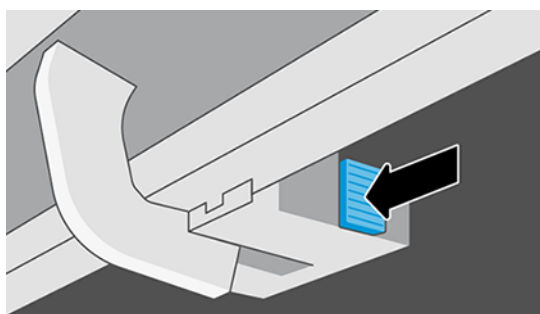


Podajnik na wiele arkuszy zaciął się

Papier w podajniku na wiele arkuszy może zaciąć się z kilku powodów i istnieją określone instrukcje, które należy wykonać w celu usunięcia problemu.


Postępuj w następujący sposób:

1. Wyciągnij z podajnika na wiele arkuszy tyle papieru, ile będzie możliwe.
2. Wsuń przedłużacze podajnika na wiele arkuszy, aby było łatwiej nim operować.


3. Odblokuj podajnik, przekręcając pokrętkę na jego tylnej ścianie.

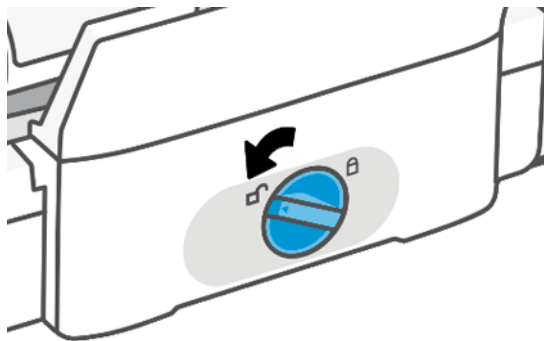


4. Wyciągnij podajnik.

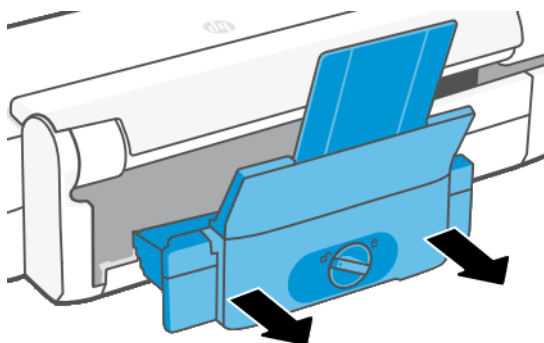


5. Wyjmij cały papier z podajnika.

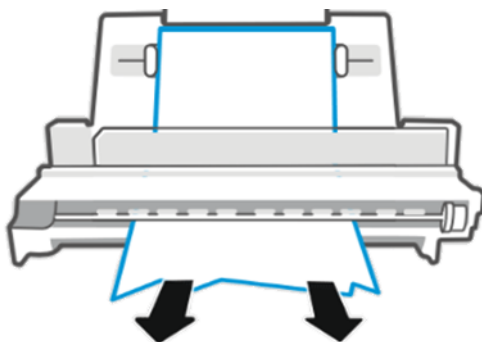

6. Włóż podajnik ponownie.

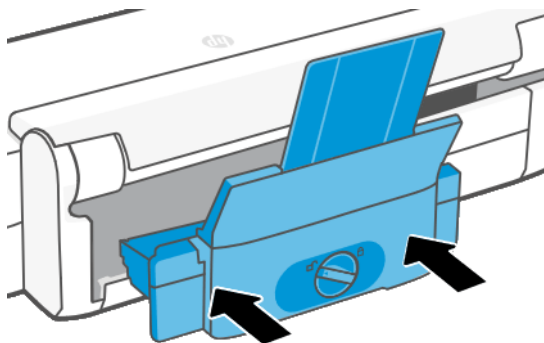


7. Zablokuj podajnik.

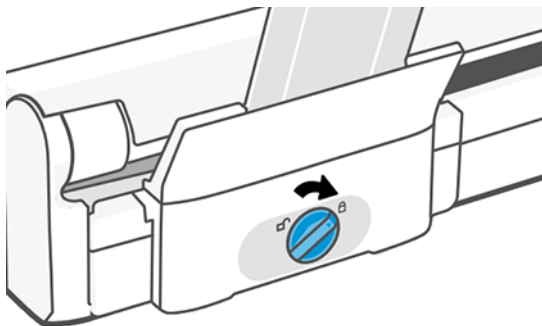

W odbiorniku papieru zostaje pasek i powoduje powstawanie zacięć

Jeśli został odcięty niewielki kawałek papieru, na przykład przed drukowaniem nowej roli lub po naciśnięciu opcji panelu sterowania **Wysuń i obetnij** trzpień, odcięty pasek może pozostać w odbiorniku papieru. Gdy drukarka nie pracuje, sięgnij do odbiornika i **wyjmij pasek**.

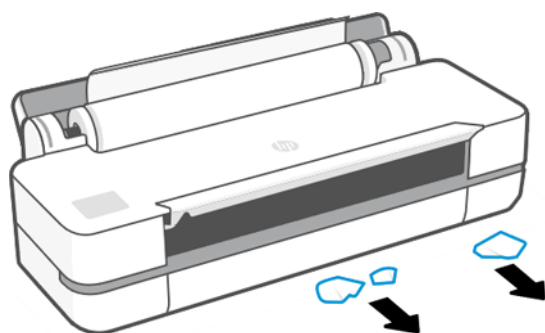

Drukarka wyświetla komunikat o wyczerpaniu papieru, chociaż papier jest dostępny

Jeśli papier w roli jest poluzowany na gilzie, nie będzie poprawnie podawany i drukarka nie załaduje papieru. Jeśli to możliwe, ciasno nawiń papier na gilzę lub załaduj nową rolę.

Wydruki nie wpadają porządknie do pojemnika

Jeśli występuje problem z pojemnikiem, można wykonać następujące czynności.

- Upewnij się, że pojemnik jest zainstalowany prawidłowo.
- Upewnij się, że pojemnik jest otwarty.
- Upewnij się, że pojemnik nie jest pełny.
- Papier często zawija się blisko końca roli, co może powodować problemy z wydrukami. Załaduj nową rolę lub wyjmij pozostałe wydruki ręcznie.

Arkusz pozostaje w drukarce po ukończeniu drukowania

Drukarka zatrzymuje papier, aby mógł wyschnąć po drukowaniu.

Patrz [Zmiana czasu schnięcia na stronie 39](#). Jeśli po upływie czasu suszenia papier jest wysuwany tylko częściowo, delikatnie wyciągnij arkusz z drukarki. Jeśli automatyczna obcinarka jest wyłączona, na panelu sterowania naciśnij opcję Form feed and cut (Wysuń i **obetrnij** szmatkę). Zobacz [Wysuwanie strony i wysuwanie strony z obcinaniem na stronie 39](#).

Papier jest obcinany po zakończeniu drukowania

Domyślnie drukarka obcina papier, gdy upłynie czas schnięcia. Można wyłączyć obcinarkę.

Patrz [Zmiana czasu schnięcia na stronie 39](#). Można wyłączyć obcinarkę, patrz [Włączanie i wyłączanie automatycznej obcinarki na stronie 39](#).

Obcinarka nie działa prawidłowo

Domyślnie drukarka jest ustawiona tak, aby automatycznie obcinała papier, gdy upłynie czas schnięcia.

Jeśli obcinarka jest włączona, ale nie działa poprawnie, sprawdź, czy prowadnica obcinarki jest czysta, i usuń z niej wszystkie przeszkody. Sprawdź także, czy w rowku obcinarki nie ma żadnych skrawków papieru.

Rola na trzpieniu obrotowym jest poluzowana

Rola może wymagać wymiany lub ponownego załadowania.

12 Rozwiązywanie problemów z jakością druku

Instrukcje krok po kroku pozwalają użytkownikom identyfikować i rozwiązywać problemy.

Ogólne porady dotyczące drukowania

Aby zapewnić najlepszą wydajność drukarki, należy stosować wyłącznie oryginalne materiały eksploatacyjne i akcesoria producenta.


- Oryginalne materiały eksploatacyjne i akcesoria producenta zostały dokładnie przetestowane pod kątem zapewnienia bezproblemowego działania drukarki i najwyższej jakości wydruków. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zalecanych rodzajów papieru, zobacz [Zmów papier na stronie 91](#).
- Upewnij się, że rodzaju papieru wybrany w panelu sterowania jest taki sam, jak papieru załadowanego do drukarki (zob [Wyświetlanie informacji o papierze na stronie 38](#)). Ponadto upewnij się, że rodzaj papieru wybrany w oprogramowaniu jest taki sam, jak papieru załadowanego do drukarki.

⚠ OSTROŻNIE: Wybranie nieprawidłowego rodzaju papieru może spowodować niską jakość druku i niepoprawne odwzorowanie kolorów, a nawet może doprowadzić do uszkodzenia głowicy drukującej.

- Sprawdź, czy używasz ustawień jakości druku najbardziej odpowiednich dla rodzaju wykonywanych wydruków (patrz [Printing \(Drukowanie\) na stronie 41](#)). Prawdopodobnie po ustawieniu poziomu jakości na wartość **Fast** (Szybka) jakość wydruku będzie niższa.
- Upewnij się, że warunki środowiskowe (temperatura, wilgotność) należą do zalecanego zakresu. Patrz [Parametry środowiska pracy na stronie 145](#).

Poziome linie na obrazie (pasmowanie)

Jeśli na wydrukowanym obrazie występują wadliwe poziome linie, tak jak na ilustracji (kolor może być inny):

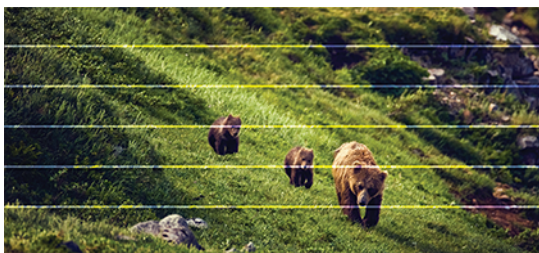


1. Sprawdź, czy rodzaj załadowanego papieru odpowiada rodzajowi wybranemu na panelu sterowania i w oprogramowaniu. Patrz [Wyświetlanie informacji o papierze na stronie 38](#).
2. Sprawdź, czy używasz ustawień jakości wydruku odpowiednich dla rodzaju wykonywanych wydruków (patrz [Printing \(Drukowanie\) na stronie 41](#)). W niektórych przypadkach można rozwiązać problemy z jakością druku, wybierając po prostu wyższy poziom jakości druku. Jeśli na przykład poziom jakości wydruku został ustawiony na **Fast** (Szybka), spróbuj zmienić go na ustawienie **Best** (Najlepsza).
3. Wydrukuj raport diagnostyczny z jakości wydruku. Patrz [Raport diagnostyczny z jakości wydruku na stronie 80](#).
4. Jeśli głowica drukująca działa poprawnie, przeprowadź kalibrowanie przesuwania papieru; patrz [Ponowne kalibrowanie przesuwu papieru na stronie 87](#).

Jeśli pomimo wykonania wszystkich powyższych czynności problem będzie nadal występował, należy skontaktować się z punktem obsługi klienta w celu uzyskania dalszej pomocy.

Linie są za grube, za cienkie lub ich nie ma

Sprawdź rodzaj i ustawienia papieru, a następnie uruchom raport.

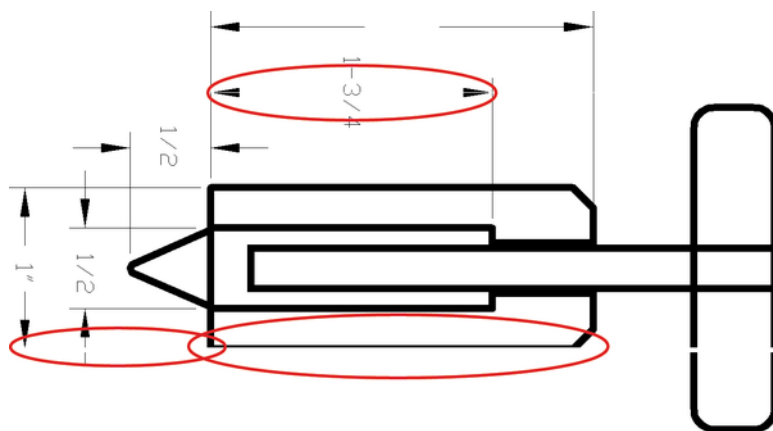


1. Sprawdź, czy rodzaj załadowanego papieru odpowiada rodzajowi wybranemu na panelu sterowania i w oprogramowaniu. Patrz [Wyświetlanie informacji o papierze na stronie 38](#).
2. Sprawdź, czy używasz ustawień jakości wydruku odpowiednich dla rodzaju wykonywanych wydruków (patrz [Printing \(Drukowanie\) na stronie 41](#)). Spróbuj włączyć opcję **Maximum detail** (Maksimum szczegółów) (jeśli jest dostępna w ustawieniach opcji **Color and Quality** (Kolor i jakość)).
3. Jeśli linie są zbyt cienkie lub ich brakuje, wydrukuj raport diagnostyczny z jakości wydruku. Patrz [Raport diagnostyczny z jakości wydruku na stronie 80](#).

4. Jeśli problem nadal występuje, przeprowadź kalibrację przesuwania papieru: zobacz [Ponowne kalibrowanie przesuwu papieru na stronie 87](#).

Jeśli pomimo wykonania wszystkich powyższych czynności problem będzie nadal występował, należy skontaktować się z punktem obsługi klienta w celu uzyskania dalszej pomocy.

Linie wyglądają na schodkowe lub postrzępione

Sprawdź oryginalny obraz oraz ustawienia jakości druku.

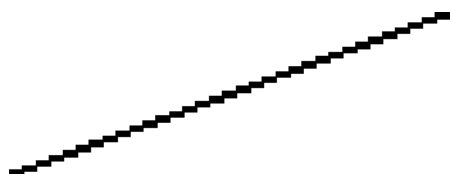


1. Problem może tkwić w obrazie. Spróbuj poprawić obraz za pomocą aplikacji, której użyto do jego edycji.
2. Sprawdź, czy korzystasz z odpowiednich ustawień jakości druku. Patrz [Printing \(Drukowanie\) na stronie 41](#).
3. Włącz opcję **Maximum detail** (Maksimum szczegółów) (jeśli jest dostępna w ustawieniach opcji **Color and Quality** (Kolor i jakość)).

Linie są drukowane podwójnie lub w niewłaściwych kolorach

Ten problem może mieć różne widoczne symptomy.

- Kolorowe linie są drukowane jako podwójne, o różnych kolorach.

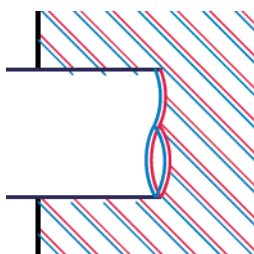

- Krawędzie kolorowych bloków mają nieprawidłowe kolory.



Aby naprawić tego rodzaju problem, wydrukuj raport diagnostyczny z jakości wydruku i wyrównaj głowicę drukującą, jeśli raport będzie zawierał takie zalecenie. Zobacz [Raport diagnostyczny z jakości wydruku na stronie 80](#).

Linie są nieciągłe

Sprawdź ustawienia jakości wydruku i wydrukuj raport diagnostyczny z jakości wydruku.



1. Sprawdź, czy korzystasz z odpowiednich ustawień jakości druku. Zobacz [Printing \(Drukowanie\) na stronie 41](#).
2. Wydrukuj raport diagnostyczny z jakości wydruku i wyrównaj głowicę drukującą, jeśli raport będzie zawierał takie zalecenie. Zobacz [Raport diagnostyczny z jakości wydruku na stronie 80](#).

Linie są nieostre

Wilgotność może powodować wsiąkanie atramentu w papier, a w rezultacie linie są zamazane i niewyraźne.

Spróbuj wykonać następujące czynności:



1. Upewnij się, że warunki otoczenia (temperatura, wilgotność) są odpowiednie do drukowania wysokiej jakości obrazów. Patrz [Parametry środowiska pracy na stronie 145](#).
2. Sprawdź, czy rodzaj papieru wybrany na panelu sterowania jest identyczny z rodzajem papieru, którego używasz. Patrz [Wyświetlanie informacji o papierze na stronie 38](#).
3. Spróbuj zmienić rodzaj papieru na cięższy, np. HP Heavyweight Coated Paper.
4. Wybierz niższą jakość wydruku (np. **Fast** (Szybka)); drukarka będzie wtedy zużywała mniej atramentu.
5. Wybierz rodzaj papieru, który jest nieco cieńszy od tego, który jest włożony; drukarka będzie wtedy zużywała mniej atramentu. Oto przykładowa lista rodzajów papieru, od najlżejszego do najcięższego: Papier zwykły, papier powlekany, papier powlekany o dużej gramaturze.
6. Jeśli używasz papieru błyszczącego, spróbuj zmienić jego rodzaj.
7. Wydrukuj raport diagnostyczny z jakości wydruku i wyrównaj głowicę drukującą, jeśli raport będzie zawierał takie zalecenie. Patrz [Raport diagnostyczny z jakości wydruku na stronie 80](#).

Linie są niepoprawnej długości

Jeśli zmierzona została długość wydrukowanych linii i okazało się, że nie jest ona wystarczająco dokładna w stosunku do potrzeb, można spróbować zwiększyć dokładność długości linii.

Spróbuj wykonać następujące czynności:

1. Wydrukować na folii matowej HP, dla której określona jest dokładność długości linii drukarki. Patrz [Specyfikacje funkcji na stronie 141](#).

Folia poliestrowa jest co najmniej 10 razy bardziej stabilna wymiarowo niż papier. Użycie folii, która jest cieńsza lub grubsza niż folia HP matowa spowoduje zmniejszenie dokładności długości linii.
2. Ustaw opcję Print Quality (Jakość druku) na wartość **Best** (Najlepsza).
3. Utrzymaj stałą temperaturę pomieszczenia w granicach 10-30°C (50-86°F).
4. Załaduj rolę folii i odczekaj pięć minut przed drukowaniem.
5. Jeśli wyniki nadal nie są satysfakcjonujące, spróbuj skalibrować przesuwanie papieru. Patrz [Ponowne kalibrowanie przesuwu papieru na stronie 87](#).

Cały obraz jest rozmyty lub ziarnisty

Dostępne są określone procedury i testy, które można wykonać w celu rozwiązania tego problemu. Aby znaleźć przyczynę problemu, należy sprawdzić papier, ustawienia, uruchomić raporty itp.



1. Sprawdź, czy rodzaj załadowanego papieru odpowiada rodzajowi wybranemu na panelu sterowania i w oprogramowaniu. Patrz [Wyświetlanie informacji o papierze na stronie 38](#).
2. Sprawdź, czy drukujesz na odpowiedniej stronie papieru.
3. Sprawdź, czy korzystasz z odpowiednich ustawień jakości wydruku (patrz [Printing \(Drukowanie\) na stronie 41](#)). W niektórych przypadkach można rozwiązać problemy z jakością druku, wybierając po prostu wyższy poziom jakości druku. Jeśli na przykład opcja Print Quality (Jakość wydruku) została ustawiona na wartość **Fast** (Szybka), spróbuj użyć ustawienia **Best** (Najlepsza).
4. Wydrukuj raport diagnostyczny z jakości wydruku i wyrównaj głowicę drukującą, jeśli raport będzie zawierał takie zalecenie. Patrz [Raport diagnostyczny z jakości wydruku na stronie 80](#).
5. Jeśli problem nadal występuje, przeprowadź kalibrację przesuwania papieru: zobacz [Ponowne kalibrowanie przesuwu papieru na stronie 87](#).

Jeśli pomimo wykonania wszystkich powyższych czynności problem będzie nadal występował, należy skontaktować się z punktem obsługi klienta w celu uzyskania dalszej pomocy.

Papier nie jest płaski

Jeśli papier nie leży płasko podczas opuszczania drukarki i występują na nim płytkie fale, prawdopodobnie na wydruku wystąpią defekty w postaci pionowych smug. Może się to zdarzać podczas używania cienkiego papieru, który wchłania atrament.



1. Sprawdź, czy rodzaj załadowanego papieru odpowiada rodzajowi wybranemu na panelu sterowania i w oprogramowaniu. Patrz [Wyświetlanie informacji o papierze na stronie 38](#).
2. Spróbuj zmienić rodzaj papieru na grubszy, np. HP Heavyweight Coated Paper.
3. Wybierz niższą jakość wydruku (np. **Fast** (Szybka)); drukarka będzie wtedy zużywała mniej atramentu.
4. Wybierz rodzaj papieru, który jest nieco cieńszy od tego, który jest włożony; drukarka będzie wtedy zużywała mniej atramentu. Oto przykładowa lista rodzajów papieru, od najlżejszego do najcięższego: Papier zwykły, papier powlekany, papier powlekany o dużej gramaturze.

Wydruk jest roztarty lub porysowany

Pigment czarnego atramentu może rozcierać się lub rysować po dotknięciu palcem, piórem lub innym obiektem. Jest to szczególnie widoczne na papierze powlekanym.

Papier błyszczący jest wyjątkowo wrażliwy na kontakt z pojemnikiem lub innymi przedmiotami, z którymi zetknie się zaraz po wydrukowaniu. Ta wrażliwość jest zależna od ilości użytego atramentu oraz warunków środowiskowych w czasie drukowania.

Aby zmniejszyć ryzyko roztarcia lub porysowania wydruków:

- Postępuj ostrożnie z wydrukami.
- Unikaj układania wydruków jeden na drugim.
- Przechwytnij wydruki zaraz po odcięciu od roli i nie pozwalaj, aby wpadały do pojemnika. Możesz też pozostawić arkusz papieru w pojemniku, dzięki czemu świeżo wydrukowane arkusze nie będą mieć bezpośredniego kontaktu z pojemnikiem.
- Wydłuż czas suszenia. Na panelu sterowania dotknij **opcji** , a następnie **wydłuż > ustawienia drukowania > czas schnięcia > zwiększony**.


Ślady atramentu na papierze

Ten problem może mieć kilka różnych przyczyn.

Poziome rozmazania na wierzchu papieru powlekanego

Jeśli na papierze zwykłym lub powlekanym zostanie umieszczona duża ilość atramentu, papier szybko absorbuje atrament i rozszerza się. Podczas drukowania przesuwająca się nad papierem głowica drukująca może zetknąć się z papierem i rozmazać drukowany obraz.

Ten problem normalnie występuje tylko w przypadku arkuszy papieru (nie występuje w przypadku papieru rolowego).

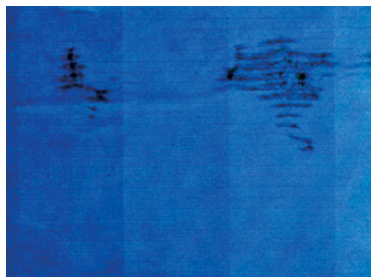

Zawsze po zauważeniu tego problemu należy natychmiast anulować zadanie drukowania. Dotknij ikony  oraz anuluj zadanie w aplikacji na komputerze. Przemoczony papier może uszkodzić głowicę drukującą.

Jeśli zaobserwujesz niską jakość wydruku po tym, gdy to się stało, wyczyść głowicę drukującą. Patrz [Czyszczenie głowicy drukującej na stronie 82](#).

1. Sprawdź, czy rodzaj załadowanego papieru odpowiada rodzajowi wybranemu na panelu sterowania i w oprogramowaniu. Patrz [Wyświetlanie informacji o papierze na stronie 38](#).
2. Używaj zalecanego rodzaju papieru (zobacz [Zmów papier na stronie 91](#)) i popraw ustawienia drukowania.
3. Jeśli używasz papieru w arkuszach, spróbuj obrócić papier o 90 stopni. Orientacja włókien papieru może mieć wpływ na wydajność.
4. Spróbuj zmienić rodzaj papieru na grubszy, np. HP Heavyweight Coated Paper.
5. Wybierz rodzaj papieru, który jest nieco cieńszy od tego, który jest włożony; drukarka będzie wtedy zużywała mniej atramentu. Oto przykładowa lista rodzajów papieru, od najlżejszego do najcięższego: Papier zwykły, papier powlekany, papier powlekany o dużej gramaturze.
6. Spróbuj zwiększyć marginesy, przemieszczając obraz na środek strony w używanej aplikacji.

Ślady atramentu na odwrocie kartki

Płytę dociskową czyść miękką ściereczką. Wyczyść każde żebrowanie osobno.

Czarny atrament odchodzi po dotknięciu wydruku

Ten problem może być spowodowany drukowaniem przy użyciu atramentu czarnego matowego na błyszczącym papierze. Atrament czarny matowy nie będzie używany do drukowania, jeśli dostępna będzie informacja, że stosowany papier nie może go wchłonąć.

Aby zapobiec używaniu atramentu czarnego matowego, należy wybrać typ papieru **Photo Glossy Paper** (Papier fotograficzny błyszczący) w kategorii **Photo Paper** (Papier fotograficzny).

Krawędzie lub obiekty są schodkowe lub nieostre

Jeśli krawędzie obiektów lub linie są słabo zdefiniowane lub jaśniejsze, a suwak jakości wydruku jest już ustawiony na wartość **Best** (Najlepsza).



Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale [Printing \(Drukowanie\) na stronie 41](#).

Krawędzie obiektów są ciemniejsze, niż oczekiwano

Jeśli krawędzie obiektów są ciemniejsze, niż oczekiwano, a jakość wydruku została już ustawiona na wartość **Best** (Najlepsza), spróbuj ustawić jakość **Fast** (Szybka).



Więcej [Printing \(Drukowanie\) na stronie 41](#) informacji na ten temat można znaleźć.

Pionowe linie w innych kolorach

Jeśli na wydruku znajdują się pionowe pasma w różnych kolorach, spróbuj zmienić papier i/lub dostosować ustawienia jakości druku.

1. Spróbuj użyć grubszego papieru, wybierając jeden z zalecanych rodzajów papieru, np. HP Heavyweight Coated Paper. Zobacz [Zmów papier na stronie 91](#).
2. Spróbuj użyć wyższych ustawień jakości wydruku (zobacz [Printing \(Drukowanie\) na stronie 41](#)). Jeśli na przykład jakość wydruku została ustawiona na **Fast** (Szybka), spróbuj zmienić ją na ustawienie **Best** (Najlepsza).

Białe plamy na wydruku

Na wydruku mogą być widoczne białe punkty. Przyczyną są prawdopodobnie włókna papieru, kurz lub utrata materiału, którym jest powleczony papier.

Aby uniknąć tego problemu:

1. Przed drukowaniem spróbuj ręcznie wyczyścić papier za pomocą pędzelka, aby usunąć wypadające włókna i inne cząstki.
2. Zawsze zamykaj pokrywę drukarki.
3. Chroń role i arkusze papieru, przechowując je w pokrowcach lub pojemnikach.

Kolory są niedokładne

Jeśli kolory na wydruku nie odpowiadają oczekiwaniom, należy wykonać następujące czynności.

Spróbuj wykonać następujące czynności:



1. Sprawdź, czy rodzaj załadowanego papieru odpowiada temu, który jest wybrany.
2. Sprawdź, czy drukujesz na odpowiedniej stronie papieru.
3. Sprawdź, czy korzystasz z odpowiednich ustawień jakości druku. Kolory są odtwarzane najdokładniej, jeśli jako jakość drukowania jest wybrana opcja **Normalna** lub **Najlepsza**.
4. Wydrukuj raport diagnostyczny z jakości wydruku. Zobacz [Raport diagnostyczny z jakości wydruku na stronie 80](#).

Kolory blakną

Przy drukowaniu na szybko schnącym papierze fotograficznym, wydruki będą szybko blaknąć. Jeśli wydruki mają być zachowane na dłużej, niż dwa lata, należy je zalaminować, aby utrzymały się przez dłuższy czas.

Wydruki na pęczniejącym papierze powlekany blakną znacznie wolniej. Laminowanie przedłuży jednak użyteczność wydruków (w zależności od rodzaju laminowania) w przypadku wszystkich rodzajów papieru. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z dostawcą laminatu.

Obraz jest niekompletny (ucięty u dołu)

Jeśli obraz jest niekompletny, być może nastąpiło obcięcie odebranych danych lub wystąpił problem z komunikacją.

- Czy dotknięto opcji **Cancel** (Anuluj) przed odebraniem wszystkich danych przez drukarkę? W takim przypadku zakończono transmisję danych i należy ponownie wydrukować stronę.
- Między komputerem a drukarką mógł wystąpić problem z łącznością. Sprawdź stan kabla USB lub sieciowego albo połączenia Wi-Fi.
- Sprawdź, czy ustawienia oprogramowania są poprawne ze względu na bieżący format strony (np. drukowanie wielkoformatowe).
- Jeśli używasz oprogramowania sieciowego, sprawdź, czy nie wystąpiło przekroczenie czasu oczekiwania.

Obraz jest ucięty

Obcinanie zazwyczaj jest oznaką niezgodności między rzeczywistym polem zadruku załadowanego papieru, a polem zadruku interpretowanym przez oprogramowanie.

- Sprawdź rzeczywiste pole zadruku dla załadowanego rodzaju papieru.
pole zadruku = format papieru – marginesy
- Sprawdź, jak oprogramowanie interpretuje pole zadruku (ten obszar może mieć w oprogramowaniu inną nazwę). Na przykład przyjęte w niektórych aplikacjach standardowe pola zadruku są większe od używanych w tej drukarce.
- Jeśli zdefiniowano niestandardowy rozmiar strony z bardzo wąskimi marginesami, drukarka może użyć własnych minimalnych marginesów, co spowoduje niewielkie obcięcie obrazu. Można rozważyć użycie większego rozmiaru papieru.
- Jeśli obraz zawiera własne marginesy, właściwy wydruk będzie można uzyskać, używając opcji **Clip Contents by Margins** (Przycinaj zawartość według marginesów) (zobacz [Wybieranie opcji marginesów na stronie 52](#)).
- Jeśli próbujesz drukować bardzo długi obraz na roli, sprawdź, czy oprogramowanie może drukować obrazy na takim formacie.
- Możesz obrócić stronę z orientacji pionowej do poziomej, jeśli format papieru nie jest dostatecznie szeroki.
- W razie potrzeby zmniejsz rozmiar obrazu lub dokumentu w aplikacji, tak aby mieścił się między marginesami.

Brakuje niektórych obiektów na wydruku obrazu

Wydruk obrazu wysokiej jakości i w dużym formacie wymaga przetworzenia wielkiej ilości danych, co w pewnych określonych warunkach może być problemem, prowadzącym do zagubienia niektórych obiektów wydruku.

Następujące rozwiązania mogą pomóc w wyeliminowaniu problemu:

- Wybierz mniejszy rozmiar strony i przeskaluj do żądanego rozmiaru strony w sterowniku drukarki lub na panelu sterowania.
- Zapisz plik w innym formacie, np. TIFF lub EPS, i otwórz go za pomocą innej aplikacji.
- Zmniejsz rozdzielczość map bitowych w aplikacji.



UWAGA: Jeśli używasz aplikacji firmy Adobe, upewnij się, że masz zainstalowaną najnowszą wersję.

Wymienione opcje są zalecane jedynie do usuwania problemów i mogą negatywnie wpływać na jakość ostatecznego wydruku lub czas potrzebny na wygenerowanie zadania drukowania. Z tego względu należy przywrócić poprzednie wartości, jeśli nie uda się w ten sposób rozwiązać problemu.

Problem nadal występuje

Jeśli po skorzystaniu z porady nadal występują problemy z jakością druku, można spróbować wykonać inne czynności.

Oto kilka kolejnych sposobów:

- Spróbuj użyć wyższego trybu jakości druku. Zobacz [Printing \(Drukowanie\) na stronie 41](#).
- Sprawdź sterownik, którego używasz do drukowania. Jeśli nie jest to sterownik firmy HP, skontaktuj się z jego dostawcą i omów ten problem. Jeśli jest to możliwe, warto również spróbować użyć odpowiedniego sterownika firmy HP. Najnowsze sterowniki firmy HP można pobrać z witryny pod adresem <http://www.hp.com/go/DesignJetT200/software> lub <http://www.hp.com/go/DesignJetT600/software>.
- Sprawdź, czy oprogramowanie układowe drukarki jest aktualne. Zobacz .
- Sprawdź, czy aplikacja oprogramowania ma prawidłowe ustawienia.

13 Rozwiązywanie problemów z wkładami atramentowymi i głowicami drukującymi

Instrukcje krok po kroku pozwalają użytkownikom identyfikować i rozwiązywać problemy.

Nie można włożyć kasety z atramentem

Istotne jest użycie prawidłowego typu kasety oraz właściwe umieszczenie jej w gnieździe.

1. Sprawdź, czy jest to kaseeta prawidłowego typu (numer modelu).
2. Sprawdź, czy kolorowa etykieta na kasecie jest w tym samym kolorze, co etykieta na gnieździe.
3. Sprawdź, czy wkład jest prawidłowo skierowany, a więc czy litera lub litery tworzące etykietę wkładu znajdują się z prawej strony i są skierowane w górę oraz można je przeczytać.

 **OSTROŻNIE:** Nigdy nie czyść wnętrza gniazd kasety z atramentem.

Komunikaty o stanie wkładu atramentowego

Określone komunikaty o stanie kasety z atramentem mają za zadanie powiadomienie użytkownika o występującym problemie.

- **OK:** Kaseeta działa normalnie, problemy nie występują.
- **Brak** lub **Uszkodzony:** Wkład nie jest włożony lub jest niepoprawnie podłączony do drukarki (na ekranie stanu obok niego jest wyświetlony znak X).
- **Low** (Niski): Poziom atramentu jest niski.
- **Brak atramentu:** Kaseeta jest pusta.
- **Nieoryginalny:** Wkład nie jest oryginalnym wkładem HP.
- **Złe gniazdo:** Wkład włożono do nieprawidłowego gniazda.
- **Niezgodność:** Wkład jest niezgodny z drukarką.

Nie można włożyć głowicy drukującej

Istotne jest użycie poprawnego typu głowicy drukującej oraz właściwe umieszczenie jej w gnieździe.

1. Sprawdź, czy jest to głowica drukująca prawidłowego typu (numer modelu).
2. Sprawdź, czy z głowicy drukującej zdjęto pomarańczową nasadkę ochronną.
3. Sprawdź, czy głowica drukująca jest skierowana we właściwą stronę.
4. Sprawdź, czy pokrywa głowic drukujących została zamknięta i zatrzaśnięta. Patrz [Wymiana głowicy drukującej na stronie 83](#).

14 Rozwiązywanie problemów z przesyłaniem danych

Instrukcje krok po kroku pozwalają użytkownikom identyfikować i rozwiązywać problemy.

Niepowodzenie komunikacji komputera z drukarką

Jeśli wystąpi problem, widoczne są określone symptomy.

- Na wyświetlaczu panelu sterowania nie jest wyświetlany komunikat **Drukowanie** po wysłaniu obrazu do drukarki.
- Przy próbie rozpoczęcia drukowania na monitorze komputera pojawia się komunikat o błędzie.
- Komputer lub drukarka zawiesza się (przestaje reagować na polecenia) w czasie trwania komunikacji.
- Na wydrukach pojawiają przypadkowe błędy (niewłaściwie wydrukowane linie, częściowo wydrukowana grafika itp.).

Aby rozwiązać problem komunikacyjny:

- Upewnij się, że w aplikacji została wybrana prawidłowa drukarka. Patrz [Printing \(Drukowanie\) na stronie 41](#).
- Upewnij się, że drukarka działa prawidłowo podczas drukowania z innych aplikacji.
- Nie zapominaj, że w przypadku bardzo dużych wydruków trzeba trochę czasu, aby je odebrać, przetworzyć i wydrukować.
- Jeśli drukarka jest podłączona do sieci, sprawdź stan łączności drukarki: drukarka powinna mieć adres IP zgodny z adresem IP określonym w komputerze wykonującym drukowanie. Jeśli adresy są różne, skonfiguruj je poprawnie; jeśli problem nadal występuje, sprawdź konfigurację sieci lub spróbuj podłączyć drukarkę za pomocą kabla USB.
- Należy wypróbować inny kabel połączeniowy.
- Jeżeli drukarka jest podłączona za pomocą kabla USB, odłącz ten kabel i podłącz go ponownie. Spróbuj też użyć innego portu USB komputera.
- Jeśli drukarka jest podłączona do sieci bezprzewodowej, można wydrukować raport diagnostyczny z poziomu panelu sterowania: dotknij opcji  **Settings > Print Wireless Network Test (Drukuj test sieci bezprzewodowej)**. Możesz też spróbować przybliżyć drukarkę do routera sieci bezprzewodowej lub podłączyć ją przez sieć przewodową lub kabel USB.

Gdy urządzenie sieciowe konfiguruje się automatycznie na podstawie adresu IP otrzymanego z usługi DHCP, ten adres IP może się zmienić od momentu, kiedy urządzenie było ostatnio wyłączane, do momentu, gdy zostało włączone. Stan urządzenia może być wtedy wyświetlany jako „offline”, jeśli w ustawieniach portu drukarki jest nadal skonfigurowany poprzedni adres IP. Istnieją przynajmniej trzy sposoby na to, aby temu zapobiec:

- Wydłuż czas dzierżawy w urządzeniu serwera DHCP.
- Ustaw stały adres IP drukarki, aby nie był on zmieniany przez usługę DHCP.
- Skonfiguruj w sterowniku i drukarce nazwę hosta zamiast numerycznego adresu IP.

Stały adres IP

Ustawianie stałego adresu IP drukarki z poziomu panelu sterowania.

1. Przejdź do panelu sterowania i dotknij lub .

2. W dolnej części ekranu dotknij kolejno opcji **Ustawienia** > **Ustawienia zaawansowane** > **Ustawienia IP** > **OK** > **Ręczne** i wprowadź adres IP, maskę podsieci i bramę (te ustawienia powinny być dostarczone przez administratora sieci).

Nazwa hosta

Można użyć nazwy hosta zamiast numerycznego adresu IP.

1. Przejdź do panelu sterowania i dotknij lub  .
2. Zanotuj adres IP i nazwę hosta (format HPXXXXXX).
3. Jeżeli na komputerze jest zainstalowany system Windows, przejdź kolejno do opcji **Panel sterowania** > **Drukarki**, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki, a następnie kliknij kolejno opcje **Właściwości** > **Porty** > **Konfiguruj port** i w polu Nazwa drukarki lub Adres IP wprowadź nazwę hosta.

Problemy z siecią przewodową

Jeśli nie można zainstalować oprogramowania firmy HP otrzymanego wraz z drukarką, należy sprawdzić punkty wymienione poniżej.

Sprawdź, czy:

- Wszystkie połączenia kablowe komputera i drukarki są prawidłowe.
- Sieć działa, a koncentrator sieciowy jest włączony.
- Wszystkie aplikacje, w tym programy antywirusowe, zabezpieczające przed programami szpiegującymi i zapory, są zamknięte i wyłączone (na komputerach z systemem Windows).
- Drukarka jest zainstalowana w tej samej podsieci co komputery, które będą jej używać.

Jeśli program instalacyjny nie wykrywa drukarki, wydrukuj stronę konfiguracji sieci i ręcznie wprowadź adres IP w programie instalacyjnym. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w części [Strona konfiguracji sieci na stronie 126](#).

Mimo że przypisywanie statycznego adresu IP do drukarki nie jest zalecane, w ten sposób można rozwiązać niektóre problemy z instalacją (takie jak konflikt z osobistą zaporą). Zobacz [Niepowodzenie komunikacji komputera z drukarką na stronie 120](#)

Utworzony port sieciowy nie odpowiada adresowi IP drukarki (Windows)

Jeśli używasz komputera z systemem Windows, upewnij się, że porty sieciowe określone w sterowniku drukarki są zgodne z jego adresem IP.

1. Wydrukuj stronę konfiguracji sieci dla drukarki.
2. Kliknij przycisk **Start**, wskaż polecenie **Settings** (Ustawienia), a następnie kliknij polecenie **Printers** (Drukarki) lub **Printers and Faxes** (Drukarki i faksy).

- lub -

Kliknij przycisk **Start**, kliknij polecenie **Control Panel** (Panel sterowania), a następnie kliknij dwukrotnie ikonę **Printers** (Drukarki).
3. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki, kliknij polecenie **Properties** (Właściwości), a następnie kliknij kartę **Ports** (Porty).
4. Wybierz port TCP/IP dla drukarki, a następnie kliknij przycisk **Configure Port** (Konfiguruj port).
5. Porównaj wyświetlony w oknie dialogowym adres IP z tym, który jest podany na stronie konfiguracji sieci. Jeśli adresy IP są różne, zmień adres IP w oknie dialogowym, aby był taki sam jak ten na stronie konfiguracji sieci.
6. Kliknij dwa razy przycisk **OK**, aby zapisać ustawienia i zamknąć okna dialogowe.

Problemy z siecią bezprzewodową

Instrukcje krok po kroku pozwalają użytkownikom identyfikować i rozwiązywać problemy.

Rozwiązywanie problemów z siecią bezprzewodową

Sprawdź, czy sieć bezprzewodowa jest włączona oraz czy nie występują problemy z połączeniami kablowymi ani z siecią.

1. Upewnij się, że w lewym górnym rogu panelu  sterowania świeci dioda sieci bezprzewodowej (802.11).

Jeśli niebieska dioda nie świeci, funkcje komunikacji bezprzewodowej mogą nie być włączone. Aby włączyć komunikację bezprzewodową, dotknij ikony , a następnie opcji **Ustawienia > Bezprzew. > Włącz**.

2. Upewnij się, że do drukarki nie jest podłączony kabel Ethernet. Podłączenie do drukarki kabla sieci Ethernet spowoduje wyłączenie funkcji komunikacji bezprzewodowej.

3. Uruchom ponownie elementy sieci bezprzewodowej.

Wyłącz router i drukarkę, a następnie włącz je w tej kolejności: najpierw router, a później drukarkę. Jeśli nadal nie możesz się połączyć, wyłącz router, drukarkę i komputer. Czasami wyłączenie i ponowne włączenie zasilania wystarczy, aby rozwiązać problem z komunikacją z siecią.

4. Uruchom test sieci bezprzewodowej

W przypadku problemów z siecią bezprzewodową uruchom Test sieci bezprzewodowej. Aby wydrukować stronę testu sieci bezprzewodowej, dotknij ikony , a następnie opcji **Ustawienia > Drukuj test sieci bezprzewodowej**. Jeśli zostanie wykryty problem, drukowany raport z testu zawiera zalecenia, które mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemu.

Zaawansowane rozwiązywanie problemów z siecią bezprzewodową

Jeśli były już podejmowane próby naprawienia problemu i nadal nie można połączyć drukarki z siecią bezprzewodową, można wykonać następujące czynności.

Spróbuj wykonać następujące czynności:

1. Upewnij się, że są włączone funkcje sieci bezprzewodowej w komputerze. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji otrzymanej wraz z komputerem.
2. Jeśli nie używasz niepowtarzalnej nazwy sieci (SSID), możliwe jest, że komputer jest podłączony do innej, pobliskiej sieci. Poniższe kroki pozwolą na określenie, czy komputer jest podłączony do właściwej sieci.

- a. **Windows:** Kliknij przycisk **Start**, kliknij pozycję **Panel sterowania**, wskaż **połączenia sieciowe**, a następnie kliknij pozycję **View Network Status and Tasks (Widok stanu sieci i zadań)**.

- lub -

Kliknij **Start** (Start), następnie **Settings** (Ustawienia), kliknij **Control Panel** (Panel sterowania), kliknij dwukrotnie opcję **Network Connections** (Połączenia sieciowe), kliknij menu **View** (Widok), a następnie wybierz opcję **Details** (Szczegóły).

Pozostaw otwarte okno dialogowe sieci podczas przechodzenia do następnego kroku.

- b. Odłącz przewód zasilający od routera sieci bezprzewodowej. Stan połączenia komputera powinien ulec zmianie na **Not Connected** (Brak połączenia).
- c. Podłącz ponownie przewód zasilający do routera sieci bezprzewodowej. Stan połączenia powinien ulec zmianie na **Connected** (Połączono).
- **System Mac OS X:** Kliknij  pasek menu u góry ekranu. Na podstawie menu, które zostanie wyświetlone, można stwierdzić, czy komunikacja Wi-Fi jest włączona i z jaką siecią bezprzewodową jest połączony komputer.

 **WSKAZÓWKA:** Aby uzyskać szczegółowe informacje o połączeniu Wi-Fi, kliknij opcję **System Preferences** (Preferencje systemowe) w Docku. Jeśli połączenie bezprzewodowe działa poprawnie, obok listy połączeń jest wyświetlana zielona kropka. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij przycisk **Help** (Pomoc) w tym oknie.

Jeśli nie można połączyć komputera z siecią, skontaktuj się z osobą, która konfigurowała sieć, lub z producentem routera, jako że mógł wystąpić problem sprzętowy z routerem lub komputerem.

3. Wydrukuj stronę konfiguracji sieci bezprzewodowej drukarki (patrz [Strona konfiguracji sieci na stronie 126](#)). Po wydrukowaniu strony sprawdź stan sieci i adres URL. Stan sieci **Ready** (Gotowy) oznacza, że połączenie drukarki z siecią jest aktywne, a **Offline** (Brak połączenia), że nie jest (w tym drugim przypadku należy uruchomić test sieci bezprzewodowej). Adres URL to adres sieciowy przypisany do drukarki przez router; jest on potrzebny do korzystania z wbudowanego serwera internetowego drukarki.
4. Jeśli okazuje się, że zarówno w komputerze, jak i drukarce połączenie z siecią jest aktywne, można sprawdzić, czy urządzenia te są w tej samej sieci, próbując uzyskać dostęp do wbudowanego serwera internetowego drukarki (patrz [Uzyskiwanie dostępu do wbudowanego serwera internetowego na stronie 23](#)).
5. Jeśli nie można uzyskać dostępu do wbudowanego serwera internetowego i jest pewne, że zarówno w komputerze, jak i w drukarce jest aktywne połączenie z tą samą siecią, być może komunikacja jest blokowana przez zaporę firewall. Jeśli na komputerze jest uruchomiony program zabezpieczający pełniący funkcję zapory firewall, wyłącz go tymczasowo i spróbuj jeszcze raz uzyskać dostęp do wbudowanego serwera internetowego. Jeśli jest to możliwe, spróbuj użyć drukarki do drukowania.

Jeśli można uzyskać dostęp do wbudowanego serwera internetowego i korzystać z drukarki, gdy zapora jest wyłączona, musisz zmienić ustawienia zapory tak, aby zezwolić na komunikację między komputerem a drukarką przez sieć.

Jeśli można uzyskać dostęp do wbudowanego serwera internetowego, ale mimo to nie można korzystać z drukarki nawet, jeśli zapora jest wyłączona, spróbuj włączyć w programie zapory rozpoznawanie drukarki.

6. Jeśli masz zainstalowane oprogramowanie HP, możesz sprawdzić stan drukarki z komputera i dowiedzieć się, czy drukowania nie uniemożliwia to, że jest ona wstrzymana lub w trybie offline.
 - a. **Windows:** Kliknij przycisk **Start**, wskaż **ustawienia**, a następnie kliknij pozycję **Drukarki i faksy**.
- lub -
Kliknij przycisk **Start**, kliknij polecenie **Control Panel** (Panel sterowania), a następnie kliknij dwukrotnie ikonę **Printers** (Drukarki).
 - b. Jeśli drukarki nie są wyświetlane w widoku Szczegółów, kliknij menu **Widok i Szczegóły**.

- c. Wykonaj jedną z następujących czynności, w zależności od stanu drukarki:
 - Jeśli drukarka jest w trybie **Offline** (Brak połączenia), kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie **Use Printer Online** (Użyj drukarki online).
 - Jeśli drukarka jest w stanie **Paused** (Wstrzymano), kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie **Resume Printing** (Wznów drukowanie).
 - d. Spróbuj użyć drukarki przez sieć.
 - a. **System Mac OS X:** Kliknij opcję **System Preferences (Preferencje systemu)** w docku, a następnie kliknij opcję **Printers & Scanners (Drukarki i skanery)**.
 - b. Wybierz drukarkę i kliknij opcję **Print Queue (Kolejka druku)**.
 - c. Jeśli w oknie, które zostanie otwarte, będzie napisane **Jobs Stopped** (Zadania zatrzymane), kliknij przycisk **Start Jobs** (Rozpocznij zadania).
7. Jeśli oprogramowanie HP było instalowane po raz drugi, instalator mógł utworzyć drugą wersję sterownika drukarki w folderze Drukarki lub Drukarki i faksy (tylko w systemie Windows). Jeśli masz trudności z drukowaniem lub łączeniem się z drukarką, upewnij się, że poprawna wersja sterownika drukarki systemu Windows jest wybrana jako domyślny sterownik.
- a. Kliknij przycisk **Start** (Start), wskaż polecenie **Settings** (Ustawienia), a następnie kliknij polecenie **Printers** (Drukarki) lub **Printers and Faxes** (Drukarki i faksy).
- lub -
- Kliknij przycisk **Start**, kliknij polecenie **Control Panel** (Panel sterowania), a następnie kliknij dwukrotnie ikonę **Printers** (Drukarki).
- b. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki, a następnie wybierz polecenie **Właściwości, Ustawienia domyślne dokumentów** lub **Preferencje drukowania**.
 - c. Na karcie **Ports** (Porty) znajdź na liście port z symbolem zaznaczenia. W opisie portu obok symbolu zaznaczenia w przypadku wersji sterownika drukarki z połączeniem bezprzewodowym znajduje się tekst **Standard TCP/IP Port** (Standardowy port TCP/IP).
 - d. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki, która jest połączona bezprzewodowo, i kliknij opcję **Ustaw jako drukarkę domyślną**.
8. Spróbuj uruchomić ponownie usługę HP Network Device Support (Obsługa urządzenia sieciowego HP) (tylko w systemie Windows).
- a. Usuń wszystkie zadania drukowania znajdujące się obecnie w kolejce drukowania.
 - b. Na pulpicie kliknij prawym przyciskiem **My Computer** (Mój komputer) lub **Computer** (Komputer), a następnie kliknij opcję **Manage** (Zarządzaj).
 - c. Kliknij dwukrotnie **Services and Applications** (Usługi i aplikacje), a następnie kliknij **Services** (Usługi).
 - d. Przewiń listę usług i kliknij prawym przyciskiem pozycję **Obsługa urządzenia sieciowego HP**, a następnie kliknij polecenie **Uruchom ponownie**.
 - e. Gdy usługa zostanie uruchomiona ponownie, spróbuj ponownie użyć drukarki w sieci.

Jeśli możesz korzystać z drukarki przez sieć, konfiguracja sieci zakończyła się sukcesem.

Jeśli nadal nie możesz stale lub okresowo korzystać z drukarki w sieci, być może przyczyną jest zaporą lub problem z konfiguracją sieci lub routerem. Poproś o pomoc osobę, która konfigurowała sieć, lub producenta routera.

Dodanie adresów sprzętowych do bezprzewodowego punktu dostępu (WAP)

Filtrowanie MAC jest to funkcja zabezpieczeń, w której punkt dostępu bezprzewodowego (WAP – Wireless Access Point) jest skonfigurowany z użyciem listy adresów MAC (znanych też jako „adresy sprzętowe”) urządzeń, które mają prawo dostępu do sieci za pomocą punktu dostępu bezprzewodowego.

Jeśli punkt dostępu nie ma adresu urządzenia próbującego uzyskać dostęp do sieci, odmawia takiego dostępu. Jeśli punkt WAP filtruje adresy MAC, do listy akceptowanych przez niego adresów MAC należy dodać adres MAC drukarki.

1. Wydrukuj stronę konfiguracji sieci. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w części [Strona konfiguracji sieci na stronie 126](#).
2. Otwórz narzędzie konfigurowania punktu dostępu bezprzewodowego, a następnie dodaj adres sprzętowy drukarki do listy akceptowanych adresów MAC.

Problemy z drukowaniem mobilnym

W przypadku występowania problemów należy odwiedzić przedstawione łącza.

zobacz: <http://www.hp.com/go/designjetmobility> (dostępność różni się w zależności od produktu, kraju i regionu).

Zobacz też <http://www.hpsmart.com>.

Strona konfiguracji sieci

Jeśli drukarka jest podłączona do sieci, możesz wydrukować stronę konfiguracji sieci, aby sprawdzić ustawienia sieci w drukarce.

Strona konfiguracji sieci może służyć do rozwiązywania problemów z połączeniami sieciowymi. W przypadku konieczności skontaktowania się z HP, wydrukuj tę stronę przed skontaktowaniem się z firmą HP. Aby wydrukować stronę konfiguracji sieci z panelu przedniego: wybierz opcję  **Wydrukuj wewnętrzne** > **Wydrukuj z informacjami dla użytkownika** > **stronie konfiguracji sieci**.



1. **General Information (Informacje ogólne):** Zawiera informacje dotyczące bieżącego stanu i typu połączenia sieciowego, a także inne informacje, takie jak adres URL wbudowanego serwera internetowego.

2. **802.3 Wired (Przewodowe 802.3):** Zawiera informacje dotyczące bieżącego stanu przewodowego połączenia sieciowego, takie jak adres IP, maska podsieci, brama domyślna oraz adres sprzętowy drukarki.
3. **802.11 Wireless (Bezprzewodowe 802.11):** Informacje na temat bieżącego stanu bezprzewodowego połączenia sieciowego, w tym nazwa komputera głównego, adres IP, maska podsieci, brama domyślna oraz nazwa serwera.
4. **Miscellaneous (Inne):** Informacje na temat bardziej zaawansowanych ustawień sieci.
 - **Port 9100 (Port 9100):** Drukarka obsługuje drukowanie nieprzetworzonych danych IP przez port TCP 9100. Ten port TCP/IP jest specyficzny dla firmy HP i w drukarce jest on domyślnym portem służącym do drukowania. Z portu tego korzysta oprogramowanie HP (np. program HP Standard Port).
 - **LPD:** LPD (demon drukarki wierszowej) to protokół i programy związane z usługami buforowania drukarki wierszowej, które mogą być zainstalowane w różnych systemach TCP/IP.

 **UWAGA:** Z funkcji LPD można korzystać w dowolnej implementacji hosta LPD spełniającej wymagania dokumentu RFC 1179. Różne mogą być jednak procesy konfigurowania buforów drukarki. Informacje na temat konfigurowania tych systemów można znaleźć w ich dokumentacji.

 - **Bonjour:** Usługi Bonjour (które korzystają z mDNS, czyli Multicast Domain Name System) są zazwyczaj stosowane w małych sieciach bez standardowego serwera DNS w celu rozpoznawania adresów IP i nazw (za pomocą portu UDP 5353).
 - **SLP:** SLP (Service Location Protocol) to standardowy internetowy protokół sieciowy, który stanowi mechanizm umożliwiający aplikacjom sieciowym wykrywanie istnienia, lokalizacji i konfiguracji usług podłączonych do sieci przedsiębiorstw. Protokół ten upraszcza wykrywanie takich zasobów sieciowych, jak drukarki, serwery internetowe, faksy, kamery wideo, systemy plików, urządzenia do tworzenia kopii zapasowej (napędy taśmy), bazy danych, katalogi, serwery poczty i kalendarze, oraz korzystanie z nich.
 - **Microsoft Web Services:** Włączenie lub wyłączenie protokołów Microsoft Web Services Dynamic Discovery (WS Discovery) lub usług Microsoft Web Services for Devices (WSD) Print Services obsługiwanych przez drukarkę. Nieużywane usługi drukowania należy wyłączyć, aby uniemożliwić dostęp poprzez te usługi.

 **UWAGA:** Więcej informacji o protokołach WS Discovery i WSD Print można znaleźć na stronie <http://www.microsoft.com/>.

 - **SNMP:** Protokół SNMP (Simple Network Management Protocol) jest używany do zarządzania urządzeniami przez aplikacje do zarządzania siecią. Drukarka obsługuje protokół SNMPv1 w sieciach IP.
 - **WINS:** Jeśli masz w sieci serwer DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), drukarka automatycznie uzyskuje adres IP z tego serwera i rejestruje swoją nazwę w dowolnych usługach nazw dynamicznych zgodnych z wytycznymi RFC 1001 i 1002, o ile jest określony adres IP serwera WINS.
5. **Connected PC(s) (Podłączone komputery):** Lista komputerów podłączonych do drukarki wraz z datą i godziną, kiedy każdy z nich uzyskiwał dostęp do drukarki.

15 Rozwiązywanie ogólnych problemów z drukarką

Instrukcje krok po kroku pozwalają użytkownikom identyfikować i rozwiązywać problemy.

Nie można uruchomić drukarki

Jeśli nie można uruchomić drukarki (panel sterowania jest pusty), przytrzymaj przez kilka sekund wciśnięty przycisk [Zasilanie](#) i sprawdź, czy dioda zasilania zmienia wtedy kolor na pomarańczowy.

- Jeśli dioda nie świeci na pomarańczowo, zasilanie nie dochodzi do drukarki; Sprawdź, czy przewód zasilający jest poprawnie podłączony. Jeśli problem nadal występuje, zadzwoń do pomocy technicznej firmy HP (patrz [Dział obsługi klientów firmy HP na stronie 136](#)) i wyjaśnij, że masz problem z zasilaniem.
- Jeśli widać pomarańczową diodę, poczekaj i sprawdź, czy drukarka wyemituje sygnał dźwiękowy:
 - Trzy sygnały dźwiękowe oznaczają problem z elektroniką; zadzwoń do pomocy technicznej firmy HP i przekaz tę informację.

Drukarka nie drukuje

Jeśli wszystko jest w porządku (załadowany papier, zainstalowane wszystkie elementy atramentowe i brak błędów plików), nadal mogą istnieć powody, dla których nie rozpoczyna się wydruk pliku wysłanego z komputera:

- Prawdopodobnie przyczyną jest problem z zasilaniem. Jeśli drukarka jest całkowicie całkowicie wyłączona, a panel sterowania nie odpowiada, sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony i czy w gniazdku elektrycznym jest prąd.
- W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych zjawisk elektromagnetycznych, takich jak silne pola elektromagnetyczne lub poważne zakłócenia elektryczne, drukarka może się dziwnie zachowywać, a nawet może przestać działać. W takim przypadku wyłącz drukarkę przyciskiem **zasilania** znajdującym się z tyłu urządzenia, odłącz przewód zasilania i zaczekaj, aż środowisko elektromagnetyczne unormuje się, a następnie ponownie włącz drukarkę. Jeśli problemy nadal występują, skontaktuj się z punktem obsługi klientów.
- Prawdopodobnie na komputerze nie zainstalowano poprawnego sterownika drukarki. Zobacz *Instrukcje dotyczące montażu*.
- Jeśli drukujesz na arkuszu, musisz w sterowniku drukarki wybrać opcję Printer Automatic (Automatyczny wybór przez drukarkę) albo Sheet (Arkusz) lub Tray (Podajnik) jako źródło papieru.

Drukarka wydaje się pracować powoli

Możliwe są następujące przyczyny:

- Czy wybrano ustawienie jakości wydruku **Best** (Najlepsza) lub **Maximum detail** (Maksimum szczegółów)? Drukowanie z użyciem ustawień Najlepsza i Maksimum szczegółów trwa dłużej.
- Czy określono poprawny rodzaj papieru po załadowaniu papieru? Drukowanie na niektórych rodzajach papieru może trwać dłużej; dotyczy to na przykład papieru fotograficznego i powlekanego, który musi wyschnąć między przejściami głowicy. Aby dowiedzieć się, jakie jest bieżące ustawienie rodzaju papieru w drukarce, patrz [Wyświetlanie informacji o papierze na stronie 38](#).
- Jeśli drukarka jest podłączona za pośrednictwem sieci, sprawdź, czy wszystkie elementy sieci (karty interfejsu sieciowego, koncentratory, routery, przełączniki, kable) obsługują duże prędkości transmisji. Czy inne urządzenia nie generują dużego ruchu w sieci?
- Czy na panelu sterowania ustawiono czas schnięcia jako **Extended** (Wydłużony)? Spróbuj zmienić czas schnięcia na **Optimal** (Optymalny).
- Jeśli drukarka jest połączona za pomocą sieci Wi-Fi, przełącz na połączenie sieci przewodowej.

Panel sterowania się zawiesił

Jeśli na panelu sterowania jest wyświetlany ten sam obraz i nie można go używać, zadzwoń do pomocy technicznej firmy HP.

Patrz [Dział obsługi klientów firmy HP na stronie 136](#).

Nie można uzyskać dostępu do wbudowanego serwera internetowego

Jeśli nie zostało to jeszcze zrobione:

Przeczytaj: [Uzyskiwanie dostępu do wbudowanego serwera internetowego na stronie 23](#).



UWAGA: Jeśli łączysz się z drukarką bezpośrednio za pomocą kabla USB, nie możesz korzystać z wbudowanego serwera internetowego.

Jeśli zazwyczaj używasz serwera proxy, spróbuj go pominąć i uzyskać bezpośredni dostęp do serwera sieci Web:

- W programie Internet Explorer 6 dla systemu Windows przejdź do menu **Tools** (Narzędzia), wybierz polecenie **Internet Options** (Opcje internetowe), kartę **Connections** (Połączenia), przycisk **LAN Settings** (Ustawienia sieci LAN) i zaznacz pole wyboru **Bypass proxy server for local addresses** (Nie używaj serwera proxy dla adresów lokalnych). Alternatywnie, aby uzyskać precyzyjniejszą kontrolę, kliknij przycisk **Advanced** (Zaawansowane) i dodaj adres IP drukarki do listy wyjątków, zawierającej adresy, w przypadku których nie używa się serwera proxy.
- W programie Safari systemu Mac OS X przejdź do menu **Safari > Preferences > Advanced** (Zaawansowane) i kliknij opcję **Proxies**. Przycisk **Change Settings** (Zmień ustawienia). Dodaj adres IP drukarki lub nazwę jej domeny do listy wyjątków, dla których nie używa się serwera proxy, w ustawieniach pomijania serwera proxy w polu **Hosts & Domains** (Hosty i domeny).

Jeśli nadal nie możesz się połączyć, włóż i wyłóż drukarkę za pomocą przycisku [zasilania](#) na panelu sterowania.

Przywracanie fabrycznych wartości i ustawień domyślnych

W przypadku, gdy jakieś funkcje zostały wyłączone lub ustawienia zmienione, a użytkownik chce je przywrócić, istnieje możliwość przywrócenia oryginalnych ustawień fabrycznych lub ustawień sieciowych.

Ustawienia domyślne

Przywracanie oryginalnych fabrycznych ustawień domyślnych drukarki.

1. Na panelu sterowania dotknij uchwyty znajdującego się w górnej części ekranu lub przeciągnij go w dół, aby otworzyć pulpit nawigacyjny, a następnie dotknij opcji .
2. Dotknij opcji **Printer Maintenance** (Konserwacja drukarki).
3. Dotknij opcji **Restore** (Przywróć).
4. Wybierz opcję **Restore Factory Defaults** (Przywróć fabryczne ustawienia domyślne).

Zostanie wyświetlony komunikat informujący o tym, że zostaną przywrócone domyślne ustawienia fabryczne.

5. Naciśnij przycisk **Continue** (Kontynuuj).

Ustawienia

Przywracanie oryginalnych fabrycznych ustawień drukarki.

Funkcja **Cold Reset** (Zimny reset) powoduje usunięcie wszystkich ustawień skonfigurowanych przez użytkownika, w tym zapisanych haseł administratora, konfiguracji sieci, przechowywanych zadań, wybranego kraju/regionu i języka, wpisów w książce adresowej oraz informacje o kontach usług WWW.

Funkcji tej można użyć w przypadku sprzedawania drukarki lub przekazywania jej innej osobie, aby upewnić się, że zostały usunięte wszystkie informacje osobiste.

1. Na panelu sterowania dotknij uchwyty znajdującego się w górnej części ekranu lub przeciągnij go w dół, aby otworzyć pulpit nawigacyjny, a następnie dotknij opcji .
2. Dotknij opcji **Printer Maintenance** (Konserwacja drukarki).
3. Dotknij opcji **Restore** (Przywróć).
4. Dotknij opcji **Cold Reset** (Zimny reset).

Zostanie wyświetlony komunikat informujący o tym, które ustawienia zostaną przywrócone.

5. Naciśnij przycisk **Continue** (Kontynuuj).

Alerty

Drukarka może wyświetlać dwa typy alertów:

- **Błędy:** te alerty informują głównie o tym, że drukarka nie może normalnie działać. Jednak w przypadku sterownika drukarki alerty mogą dotyczyć błędów powodujących nieprawidłowe drukowanie, na przykład obcinanie wydruków, w sytuacji gdy drukarka może drukować.

- **Ostrzeżenia:** Alerty w sytuacjach, gdy drukarka wymaga interwencji użytkownika w celu dostosowania, na przykład kalibracji, lub potencjalnych utrudnień w drukowaniu, takich jak konieczność przeprowadzenia konserwacji prewencyjnej lub niski poziom atramentu.

System drukarki obejmuje cztery różne formy alertów:

- **Wyświetlacz panelu sterowania:** Na panelu sterowania w danej chwili jest wyświetlany tylko najważniejszy alert. Ostrzeżenie znika po upływie limitu czasu. Są to stałe alerty, takie jak alerty informujące o niskim poziomie atramentu we wkładzie, które będą wyświetlane ponownie, gdy drukarka przejdzie do stanu bezczynności i nie będzie wyświetlany ważniejszy alert.
- **Embedded Web Server (Wbudowany serwer internetowy):** W prawym górnym rogu ekranu wbudowanego serwera internetowego jest wyświetlany stan drukarki. Jeśli w drukarce jest aktywny alert, w tym miejscu będzie wyświetlany jego tekst.
- **Kolejka wydruku:** W kolejce wydruku są wyświetlane alerty. Sterownik ostrzega o ustawieniach konfiguracji zadania, które mogą spowodować problemy z finalnym wydrukiem. Jeśli drukarka nie jest gotowa do drukowania, sterownik wyświetla ostrzeżenie.
- **Program HP Utility:** Jeśli zainstalowany jest program HP Utility, alerty mogą być automatycznie wyświetlane w systemie Windows: na ekranie zostanie otwarty nowy panel z listą alertów dla poszczególnych drukarek. Wyświetlanie alertów można włączyć w systemie Windows za pomocą opcji **Alerts Settings** (Ustawienia alertów) w programie HP DesignJet Utility. Listę aktywnych alertów można także zobaczyć na karcie **Overview** (Przegląd) programu HP DesignJet Utility.

Domyślnie alerty o błędach (krytyczne) są wyświetlane zawsze, a alerty ostrzegawcze (niekrytyczne) tylko w czasie drukowania. Jeśli alerty są włączone i występuje problem uniemożliwiający ukończenie zadania, wyświetlane jest okno podręczne z wyjaśnieniem przyczyny problemu. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uzyskać żądany wynik.



UWAGA: W niektórych środowiskach nie jest obsługiwana komunikacja dwukierunkowa. W takich przypadkach alerty nie dotrą do właściciela zadania.

16 Komunikaty o błędach panelu sterowania

Problemy z drukarką są automatycznie wyświetlane na panelu sterowania wraz z zaleceniami dotyczącymi ich rozwiązywania.

Komunikaty tekstowe i numeryczne kody błędów

Komunikaty o błędach wskazują, że wystąpił błąd drukarki wymagający uwagi. W przypadku wyświetlenia takiego komunikatu zastosuj się do porady przedstawionej w kolumnie Zalecenie.

Jeśli wyświetlony komunikat o błędzie nie jest opisany w tej tabeli i nie będzie wiadomo, jak na niego zareagować lub zalecane działanie nie rozwiązuje problemu, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy HP. Patrz [Kontakt z pomocą techniczną HP na stronie 139](#).

Tabela 16-1 Komunikaty tekstowe

Komunikat	Zalecenie
Cartridge low (Niski poziom w kasecie)	We wskazanych kasetach poziom atramentu jest niski. W tym momencie nie ma konieczności wymiany kasety (lub kaset) z atramentem. Firma HP zaleca, aby zaopatrzyć się w zapasową kasety, której będzie można użyć, kiedy używana kasetka się wyczerpie i będzie konieczna jej wymiana.
Cartridge very low (Bardzo niski poziom w kasecie)	We wskazanych kasetach poziom atramentu jest bardzo niski i wkrótce kasety te wyczerpią się. Chociaż nie ma konieczności wymiany kaset w tym momencie, firma HP zaleca, aby zaopatrzyć się w zapasowe kasety, których będzie można użyć, kiedy używane kasety się wyczerpią i będzie konieczna ich wymiana.
Cartridges depleted (Kasety wyczerpane)	Wskazane kasety są wyczerpane. Wymień te kasety.
Maintenance kit 1 required (Wymagany zestaw do konserwacji 1)	Skontaktuj się z pomocą techniczną HP. Patrz Kontakt z pomocą techniczną HP na stronie 139 .
Maintenance kit 2 required (Wymagany zestaw do konserwacji 1)	Skontaktuj się z pomocą techniczną HP. Patrz Kontakt z pomocą techniczną HP na stronie 139 .
Maintenance kit 3 required (Wymagany zestaw do konserwacji 3)	Skontaktuj się z pomocą techniczną HP. Patrz Kontakt z pomocą techniczną HP na stronie 139 .
Cartridge Problem (Problem z kasetą)	Włóż wkład w odpowiednim kolorze. Patrz <i>Wymiana kasety z atramentem</i> .
Carriage jam (Zakleszczenie karetki)	Zobacz Nastąpiło zacięcie roli na stronie 100 lub Podajnik na wiele arkuszy zaciął się na stronie 102 .

Tabela 16-1 Komunikaty tekstowe (ciąg dalszy)

Komunikat	Zalecenie
The width of the paper is smaller than the minimum size supported by the selected media source. Loading cancelled. (Szerokość papieru jest mniejsza niż minimalny rozmiar obsługiwany przez wybrane źródło nośnika. Ładowanie anulowane.)	Wymij papier i włóż papier we właściwym rozmiarze.
Łaładowany papier jest zbyt szeroki. Wymagane ręczne wyladowanie.	Wymij ręcznie papier z podajnika i załaduj papier o prawidłowym rozmiarze.
The paper is too far from the lateral load line. Try loading the paper again. (Papier jest zbyt daleko od bocznej linii ładowania. Spróbuj załadować papier ponownie.)	Wymij papier i załaduj go ponownie.
Wyladuj ręcznie papier w roli i spróbuj ponownie.	Przewiń rolę ręcznie.
The currently loaded paper has too much skew and cannot be corrected automatically. Tap Remove , and then load the paper again. (Aktualnie załadowany papier jest zbyt przechylony i nie można go automatycznie poprawić. Wybierz opcję Remove (Usuń), a następnie ponownie załaduj papier.)	Wymij papier i załaduj go ponownie.
The roll is out of paper, and the current job has been cancelled. Load another roll, and then send the job again. (W roli zabrakło papieru i bieżące zadanie zostało anulowane. Załaduj inną rolę i wyślij zadanie ponownie.)	Załaduj nową rolę.
You are printing a multipage job. Load another sheet to continue printing or cancel the job. (Drukujesz zadanie wielostronicowe. Załaduj inny arkusz, aby kontynuować drukowanie, lub anuluj zadanie.)	Załaduj kolejny pojedynczy arkusz.
W podajniku na wiele arkuszy skończył się papier. Załaduj papier do podajnika na wiele arkuszy i naciśnij OK, aby kontynuować drukowanie, lub anuluj zadanie.	Załaduj papier do podajnika na wiele arkuszy.
End of roll has been reached. It is not possible to load the roll. (Osiągnięto koniec roli. Nie można załadować roli.)	Załaduj nową rolę.
Missing or failed printhead. (Brak lub awaria głowicy druk.)	Wymij i włóż ponownie tę samą głowicę drukującą lub spróbuj wyczyścić połączenia elektryczne. Jeżeli jest to konieczne, włóż nową głowicę drukującą. Patrz Wymiana głowicy drukującej na stronie 83 . UWAGA: Komunikat o błędzie nie zezwala na powrót do ekranu głównego, aby rozpocząć wymianę głowicy drukującej. Należy nacisnąć przycisk Show more (Pokaż więcej).
Refilled or depleted cartridge detected (Wykryto napełniany lub pusty pojemnik.)	Sprawdź wkład.
Used cartridges might not have enough ink to complete start-up. Open ink door to replace the cartridges. (Używane kasety mogą nie mieć wystarczającej ilości atramentu, aby zakończyć uruchamianie. Otwórz drzwiczki dostępu, aby wymienić pojemniki).	Włożono nową głowicę drukującą bez nowego kompletu wkładów atramentowych. Wymień wkłady, które nie są oznaczone jako nowe. Patrz <i>Wymiana kasety z atramentem</i> .
Wrong file format. (Niepoprawny format pliku).	Format pliku jest niepoprawny lub nieobsługiwany. Drukarka nie może przetworzyć zadania, które zostanie odrzucone.

Tabela 16-2 Numeryczne kody błędów

Kod błędu	Zalecenie
0001-0082	Wygasała bateria zegara czasu rzeczywistego; Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy HP. Patrz Kontakt z pomocą techniczną HP na stronie 139 .
0021-0017	Błąd stacji serwisowej. Możliwe zacięcie papieru lub karetki. Sprawdź przebieg papieru i w razie potrzeby udroźnij go, a następnie ponownie uruchom drukarkę.
0041-0017, 0042-0117	Możliwe zacięcie papieru lub karetki. Sprawdź to i w razie potrzeby udroźnij przebieg papieru.
0085-XXXX	Problem z ładowaniem papieru. Uruchom drukarkę ponownie.

17 Dział obsługi klientów firmy HP

Eksperci z Centrum Obsługi Klienta HP zapewniają klientom nowe technologie oraz nagradzaną, wszechstronną, sprawdzoną i wyjątkową pomoc techniczną, która pozwala na wykorzystanie pełnych możliwości drukarek HP DesignJet.

Wstęp

Usługi obejmują konfigurację i instalację, narzędzia do rozwiązywania problemów, uaktualnienia gwarancyjne, usługi naprawy i wymiany, pomoc techniczną przez telefon i sieć Web, aktualizacje oprogramowania i usługi samoobsługowe.

Aby dowiedzieć się więcej o Centrum Obsługi Klienta HP, zobacz [Kontakt z pomocą techniczną HP na stronie 139](#).

Aby zarejestrować gwarancję, odwiedź witrynę <http://register.hp.com/>.

Usługi HP dla profesjonalistów

Ciesz się światem dedykowanych usług i zasobów, zapewniających uzyskanie najlepszej wydajności drukarek i rozwiązań HP DesignJet.

Centrum Obsługi Klienta HP

Dołącz do społeczności użytkowników drukarek wielkoformatowych firmy HP w witrynie Centrum wsparcia HP, która zapewnia dostęp do pomocy technicznej przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

- Samouczki multimedialne,
- Przewodniki krok po kroku dotyczące wykonywania różnych czynności,
- Pliki do pobrania: najnowsze oprogramowanie sprzętowe drukarki, sterowniki, oprogramowanie, wstępne ustawienia papieru itd.
- Wsparcie techniczne: rozwiązywanie problemów w trybie online, informacje kontaktowe z działami obsługi klientów i inne,
- Procedury i szczegółowe porady dotyczące wykonywania różnych zadań drukowania w określonych aplikacjach,
- Fora umożliwiające bezpośredni kontakt z ekspertami – zarówno z firmy HP, jak i współpracownikami
- Śledzenie gwarancji w trybie online (pozwoli Ci spać spokojnie),
- Najnowsze informacje o produktach: drukarki, materiały eksploatacyjne, akcesoria, oprogramowanie itd.
- Centrum materiałów eksploatacyjnych z informacjami o atramentach i papierze.

Centrum Obsługi Klienta HP jest dostępne pod adresem [Centrum Obsługi Klienta HP na stronie 137](#).

Dostosowując rejestrację według zakupionych produktów i rodzaju działalności oraz konfigurując preferencje komunikacyjne, określasz, jakich informacji potrzebujesz.

Pobieranie oprogramowania drukarki

Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji oprogramowania.

Zainstaluj oprogramowanie drukarki, korzystając z witryny:

<http://www.hp.com/go/DesignJetT200/software> lub <http://www.hp.com/go/DesignJetT600/software>.

Pakiet HP Care Pack i przedłużenia gwarancji

Pakiety HP Care Pack i rozszerzenia gwarancji pozwalają na wydłużenie gwarancji na drukarkę ponad standardowy okres.

W ich skład wchodzi zdalna pomoc techniczna. W razie potrzeby jest świadczona także pomoc na miejscu, dla której dostępne są dwie opcje czasu reakcji:

- Następny dzień roboczy,
- Ten sam dzień roboczy, w ciągu czterech godzin (to opcja może nie być dostępna we wszystkich krajach).

Usługa instalacji HP obejmuje rozpakowanie, konfigurację i podłączenie drukarki.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pakietów HP Care Pack, odwiedź witrynę <http://www.hp.com/go/printservices>.

Instalacja serwera HP

Usługa HP Installation obejmuje rozpakowanie, skonfigurowanie i podłączenie drukarki.

Jest to jedna z usług oferowanych w ramach pakietu HP Care Pack; Więcej informacji można znaleźć pod adresem <http://www.hp.com/go/printservices>.

Program samodzielnej naprawy przez użytkownika

W ramach programu samodzielnej naprawy przez użytkownika (HP Customer Self Repair) klienci mogą uzyskać najszybszą pomoc w ramach gwarancji lub kontraktu. Pozwala on na wysyłanie przez firmę HP części zamiennych bezpośrednio do klienta (użytkownika końcowego) w celu samodzielnej wymiany.

W ramach tego programu użytkownik może samodzielnie wymienić części w dogodnym czasie.

Wygoda, łatwość korzystania

- Specjalista pomocy technicznej firmy HP zdiagnozuje problem i oceni, czy w celu usunięcia go jest wymagana wymiana uszkodzonego elementu sprzętowego.
- Części zamienne są wysyłane priorytetowo. Większość części dostępnych w magazynie jest wysyłana w dniu kontaktu użytkownika z firmą HP.
- Dostępny dla większości produktów firmy HP w ramach gwarancji lub umowy.
- Dostępny w większości krajów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi samodzielnej naprawy przez użytkownika, zobacz <http://www.hp.com/go/selfrepair>.

Kontakt z pomocą techniczną HP

Pomoc techniczna firmy HP jest dostępna za pośrednictwem telefonu.

Co zrobić przed skontaktowaniem się:

- Zapoznaj się z sugestiami rozwiązywania problemów podanymi w tym przewodniku.
- Przejrzyj dokumentację odpowiedniego sterownika.
- Jeżeli masz zainstalowane sterowniki i oprogramowanie RIP innych producentów, zapoznaj się z ich dokumentacją.
- Jeżeli skontaktujesz się z jednym z biur firmy HP, przygotuj następujące informacje w celu ułatwienia nam szybkiej odpowiedzi na pytania:
 - Używane urządzenie (numer produktu i numer seryjny znajdujący się na etykiecie z tyłu urządzenia),
 - Jeśli na panelu sterowania jest wyświetlany kod błędu, zanotuj go. zobacz [Komunikaty tekstowe i numeryczne kody błędów na stronie 133](#).
 - Używany komputer.
 - Używane oprogramowanie i wyposażenie specjalne (np. druku, sieci, przełączniki, modemy lub specjalne sterowniki).
 - Używany typ interfejsu urządzenia (USB, sieć lub połączenie Wi-Fi).
 - Nazwa i wersja aktualnie używanego oprogramowania oraz sterownika drukarki.
 - Informacje o usługach drukarki:

- Z wbudowanego serwera internetowego:

W przeglądarce internetowej wpisz adres IP drukarki, aby uzyskać dostęp do wbudowanego serwera internetowego. Aby uzyskać dostęp do informacji serwisowych drukarki:

Dotknij **Informacji o produkcie**> **Informacje o drukarce**

Dotknij **opcji Product Information** (Informacje o produkcie>Supply Status (Stan drukarki))

Dotknij **opcji Narzędzia>Właśnij>Zdokuj używki**

Dotknij **opcji Narzędzia>Czy>Kład ror**

- Z komputera:

Informacje serwisowe można wydrukować z panelu sterowania:

Wybierz  opcję , a następnie **wybierz opcję Raporty> Raport o stanie drukarki**

Wybierz  opcję , a następnie **wybierz opcję Raporty> Raport dotyczący jakości wydruku**

Dotknij opcji , a następnie **wybierz polecenie Raporty>Ror Dziennik**

Numer telefonu

Numer telefonu pomocy technicznej HP jest dostępny w Internecie.

Odwiedź witrynę http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.

18 Specyfikacje drukarki

Listy odniesień dotyczących fizycznych, technicznych, ekologicznych itd. specyfikacji drukarki.

Specyfikacje funkcji

Drukarka jest przeznaczona do drukowania rysunków CAD/budowlanych oraz grafik wysokiej jakości.

Tabela 18-1 Materiały eksploatacyjne HP

Głowica drukująca	Jedna głowica drukująca
Kasety z atramentem	Kasety zawierające 29 ml atramentu: żółty, purpurowy i błękitny
	Kasety zawierające 38 ml atramentu: czarny
	Kasety zawierające 80 ml atramentu: czarny

Tabela 18-2 Rozmiary papieru

	Minimalny	Maksymalny
Szerokość rolki	279 mm	610 mm lub 914 mm
Długość roli		46 m
Średnica zwoju		100 mm
610 mm Waga roli		4,1 kg
914 mm Waga roli		6,2 kg
Szerokość arkusza	210 mm	610 mm lub 914 mm
Długość arkusza	279 mm	1676 mm
Grubość papieru		0,3 mm
Waga papieru	60 g/m ²	280 g/m ² (220 g/m 2 cali podajnika na ^{wiele} arkuszy)

Tabela 18-3 Rozdzielczości drukowania

Jakość wydruku	Maksimum szczegółów	Rozdzielczość renderowania (ppi)	Rozdzielczość drukowania (dpi)
Najlepsza (papier błyszczący*)	Wł.	1200 × 1200	2400 × 1200
	Wył.	600 × 600	1200 × 1200

Tabela 18-3 Rozdzielczości drukowania (ciąg dalszy)

Jakość wydruku	Maksimum szczegółów	Rozdzielczość renderowania (ppi)	Rozdzielczość drukowania (dpi)
Najlepsza (inny papier)	Wyl.	600 × 600	1200 × 1200
Normalna	Wyl.	600 × 600	1200 × 1200
Szybki	Wyl.	600 × 600	1200 × 1200
Ekonomiczno-szybki	Wyl.	600 × 600	1200 × 1200

* Aby przejrzeć listę obsługiwanych rodzajów papieru błyszczącego, patrz [Zmów papier na stronie 91](#).

Tabela 18-4 Marginesy

Lewy i prawy margines górny	5 mm
Dolny margines	17 mm (ręczne podawanie arkusza)

Tabela 18-5 Precyzja mechanizmu

$\pm 0,1\%$ określonej długości wektora lub $\pm 0,2$ mm (w zależności od tego, która wartość jest większa) w temperaturze 23 stopni Celsjusza, w przedziale wilgotności względnej od 50 do 60%, na materiałach drukarskich E/A0 w trybie Best lub Normal na papierze HP Heavyweight Coated Paper podawanych z roli.

Tabela 18-6 Obsługiwane języki graficzne

HP DesignJet	Języki
Drukarka serii T200	HP PCL3GUI
Drukarka serii T600	HP PCL3GUI, HP-GL/2 i HP RTL (Windows)

Specyfikacje drukowania mobilnego

Łatwe drukowanie za pośrednictwem sieci bezprzewodowej z iPada, iPhone'a, urządzenia z systemem Android lub innego urządzenia.

Tabela 18-7 Drukowanie dla urządzeń przenośnych

Drukowanie dla urządzeń przenośnych	Tak, bezpośrednio z systemu iOS przy użyciu aplikacji AirPrint i z systemu Android przy użyciu aplikacji HP Print Service Plugin
Urządzenia przenośne obsługiwane przez rozwiązania HP do drukowania mobilnego	Smartfony i tablety
Obsługiwane systemy operacyjne	iOS, Android
wersje pamięci OS;	iOS od 7.0 i Android od 4.4
Wymagania dot. łączności	Drukarka i urządzenie przenośne muszą korzystać z tej samej sieci lub być połączone z Internetem, jeśli znajdują się w różnych sieciach
Obsługiwane formaty plików	PDF, JPEG

Tabela 18-8 Aplikacja HP

Oprogramowanie	Aplikacja HP
Obsługiwane urządzenia przenośne	Smartfony, tablety, komputery PC
Obsługiwane systemy operacyjne	iOS od wersji 11, Android od wersji 5.0, Windows od wersji 8.1, macOS od wersji 10.11
Wymagania dot. łączności	Drukarka i urządzenie przenośne muszą korzystać z tej samej sieci lub być połączone z Internetem, jeśli znajdują się w różnych sieciach
Obsługiwane formaty plików	PDF, JPEG, strony internetowe, załączniki wiadomości e-mail, dokumenty pakietu Microsoft Office

Tabela 18-9 Drukowanie z poczty e-mail

Obsługiwane urządzenia przenośne	Smartfony, tablety, komputery PC
Obsługiwane systemy operacyjne	Każde, o ile obsługują pocztę e-mail
Wymagania dot. łączności	Połączenie z chmurą
Funkcje chmury	Zdalne drukowanie za pomocą poczty e-mail
Obsługiwane formaty plików	PDF
Maksymalny rozmiar pliku	10 MB

Specyfikacje fizyczne

Każdy model ma zarówno odrębne, jak i wspólne parametry techniczne.

Tabela 18-10 Specyfikacje fizyczne drukarki

	Drukarka HP DesignJet serii T200	24-calowa drukarka HP DesignJet T600	36-calowa drukarka HP DesignJet T600
Waga	21,5 kg	30,5 kg z zainstalowanymi wszystkimi akcesoriami	36,6 kg z zainstalowanymi wszystkimi akcesoriami
Szerokość	1013 mm	1013 mm	1317 mm
Głębokość	404 mm	512 mm bez podstawy 605 mm z podstawą	512 mm bez podstawy 605 mm z podstawą
Wysokość	285 mm	293 mm bez podstawy 932 mm z podstawą 1110 mm z podstawą i wysuniętym podajnikiem na wiele arkuszy	293 mm bez podstawy 932 mm z podstawą 1110 mm z podstawą i wysuniętym podajnikiem na wiele arkuszy

Specyfikacje pamięci

Pamięć przydzielona drukarce zależy od modelu.

Tabela 18-11 Specyfikacje pamięci

Drukarka	Pamięć
Drukarka HP DesignJet serii T200	512 MB
Drukarka HP DesignJet serii T600	1 GB

Specyfikacje zasilania

Używaj przewodu zasilającego dołączonego do drukarki i napięcia zasilającego wskazanego na etykiecie. Unikaj przeciążania gniazdka sieci elektrycznej drukarki wieloma urządzeniami.

Tabela 18-12 Parametry zasilania drukarki

Typ:	Wartość:
Źródło	prąd zmienny 100-240 V $\pm$ 10%, automatyczne dopasowanie zakresu
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. prąd	1200 mA
Średnie zużycie energii	35 W

Zrównoważony wpływ

Ten produkt spełnia wymagania dyrektyw WEEE 2012/19/UE i RoHS 2011/65/UE.

Modele drukarek mają certyfikat ENERGY STAR® i EPEAT®.

Aby określić stan rejestracji tych modeli produktów w programach ENERGY STAR® i EPEAT, należy sprawdzić model pod następującymi łączami <http://www.epeat.net> i <http://www.energystar.gov/productfinder> przejść do witryny internetowej firmy HP pod następującym łączem: <http://www.hp.com/us-en/hp-information/sustainable-impact/document-reports.html>

Atramenty mają certyfikat UL ECOLOGO®. Więcej informacji można znaleźć pod następującym łączem: <http://www.spot.ul.com/main-app/products/catalog/>.

Modele drukarek wykonane z tworzywa sztucznego przynajmniej w 40% według łącznej wagi tworzyw sztucznych pochodzące od konsumentów. Ponadto pierwsza drukarka wielkoformatowa HP zawiera certyfikowany metal z recyklingu, z co najmniej 5% odzyskanego metalu według całkowitej wagi metalu, który zostanie zaimplementowany w jednostkach wyprodukowanych po 1 kwietnia 2024 roku. Te wartości procentowe stanowią minimum i mogą się nieznacznie różnić w zależności od procesów produkcyjnych i dostępności materiału.

Funkcja automatycznego włączania/wyłączania umożliwia znaczne oszczędzanie energii podczas bezczynności drukarki.

Bezpłatna, wygodna utylizacja wkładów atramentowych HP przy użyciu programu HP Planet Partners. Dostępność programu może się różnić. Szczegółowe informacje można znaleźć w witrynie internetowej firmy HP pod następującym łączem: <http://www.hp.com/recycle>.

W przypadku każdej wydrukowanej strony firma HP chroni, przywraca lasy i zarządza nimi. Firma HP współpracuje z naszymi partnerami, w tym WWF i Conservation International, aby zarządzać

lasami, przywracać je i chronić w wielu krajach na całym świecie. W przypadku firmy HP każdy wydruk, niezależnie od marki papieru, wpisuje się w program Forest Positive Framework firmy HP, aby przeciwdziałać ryzyku wylesiania. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę <http://www.hp.com/forestfirst>.

Parametry środowiska pracy

Zalecana temperatura i wilgotność podczas pracy i przechowywania.

Tabela 18-13 Specyfikacje środowiska pracy drukarki

Typ:	Wartości:
Temperatura podczas pracy	Od 5 do 40 stopni Celsjusza od
Zalecana temperatura podczas pracy	od 15 do 35 rodowodu Celsjusza od , w zależności od rodzaju papieru
Temperatura przechowywania	Od 25 do 55 rodowodu Celsjusza
Zalecana wilgotność podczas pracy	Od 20% do 80% RH, w zależności od typu papieru
Wilgotność podczas przechowywania	Od 0 do 95% RH
Maksymalna wysokość n.p.m. podczas drukowania	3000 m

Specyfikacje akustyczne

Deklarowane poziomy emisji hałasu dla tej wartości Drukarki HP DesignJet t200/T600. Zmierzono poziomy ciśnienia akustycznego w bezpośrednim sąsiedztwie i poziom mocy akustycznej.

Tabela 18-14 Specyfikacja akustyczna drukarki

Moc dźwięku w stanie bezczynności	< 3,4 B (A)
Moc dźwięku podczas pracy	5,8 B (A)
Ciśnienie akustyczne w stanie bezczynności	≤ 16 dB (A)
Ciśnienie akustyczne podczas pracy	42 dB (A)

Glosariusz

Adres IP

Może oznaczać adres IPv4 (najprawdopodobniej) lub adres IPv6.

Adres IPv4

Unikatowy identyfikator określający dany węzeł w sieci IPv4. Adres IPv4 składa się z czterech liczb całkowitych rozdzielonych kropkami. Większość sieci na świecie korzysta z adresów IPv4.

Adres IPv6

Unikatowy identyfikator określający dany węzeł w sieci IPv6. Adres IPv6 składa się maksymalnie z 8 grup cyfr szesnastkowych rozdzielonych dwukropkami. Każda grupa zawiera maksymalnie 4 cyfry szesnastkowe. Tylko kilka nowych sieci na świecie korzysta z adresów IPv6.

Adres MAC

Adres Media Access Control: unikatowy identyfikator służący do określania danego urządzenia w sieci. Jest to identyfikator niższego poziomu niż adres IP. Dlatego urządzenie może mieć i adres MAC, i adres IP.

AirPrint

Technologia firmy Apple, która ułatwia tworzenie wydruku o wysokiej jakości bez konieczności pobierania lub instalowania sterowników.

Bonjour

Nazwa handlowa firmy Apple Computer dla implementacji architektury specyfikacji niewymagającej konfiguracji IETF, czyli technologii sieci komputerowych używanej w systemach operacyjnych Mac OS X firmy Apple od wersji 10.2. Ta technologia służy do odnajdowania usług dostępnych w sieci lokalnej. Poprzednio nosiła ona nazwę Rendezvous.

Dokładność kolorów

Możliwość drukowania kolorów maksymalnie zgodnych z kolorami oryginalnego obrazu z uwzględnieniem ograniczonej palety kolorów wszystkich urządzeń i braku fizycznej możliwości precyzyjnego dopasowania niektórych kolorów.

Dysza

Jeden z wielu małych otworów w głowicy drukującej, przez który atrament jest nakładany na papier.

ESD

Wyładowanie elektrostatyczne. Elektryczność statyczna jest spotykana każdego dnia. To iskra przeskakująca przy dotknięciu drzwi samochodu i zjawisko przyklejania się ubrań do ciała. Mimo że kontrolowana elektryczność statyczna ma kilka pożytecznych zastosowań, niekontrolowane wyładowania elektrostatyczne stanowią jedno z głównych zagrożeń dla produktów elektronicznych. Dlatego podczas konfigurowania drukarki lub korzystania z urządzeń wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne należy podejmować pewne środki ostrożności, aby zapobiec uszkodzeniu tych urządzeń. Uszkodzenia tego typu mogą skrócić czas eksploatacji urządzenia. Jedną z metod minimalizowania niekontrolowanych wyładowań elektrostatycznych, a więc i redukcji możliwości wystąpienia uszkodzeń tego typu, jest dotykanie dowolnej zewnętrznej i uziemionej części drukarki (głównie części metalowych) przed rozpoczęciem używania urządzeń wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne (takich jak głowica drukująca lub kasety z atramentem). Ponadto w celu zredukowania częstotliwości generowania ładunków elektrostatycznych na ciele należy unikać pracy w pomieszczeniach z dywanami i ograniczyć do minimum ruchy ciała podczas pracy z urządzeniami wrażliwymi na wyładowania elektrostatyczne. Należy też unikać pracy w środowiskach o niskiej wilgotności.

Ethernet

Popularna technologia sieci komputerowych stosowana w sieciach lokalnych.

Fast Ethernet

Sieć Ethernet umożliwiającą przesyłanie danych z szybkością do 100 000 000 bitów na sekundę. Interfejsy Fast Ethernet umożliwiają negocjowanie niższych szybkości, gdy jest wymagana zgodność ze starszymi urządzeniami Ethernet.

Gama

Zakres wartości kolorów i nasycenia, które można uzyskać na urządzeniu wyjściowym, takim jak drukarka lub monitor.

Głowica drukująca

Wymienny element drukarki, który pobiera atrament w jednym lub kilku kolorach z odpowiednich kaset z atramentem i przenosi go na papier za pomocą klastra dysz.

HP RTL

HP Raster Transfer Language: język zdefiniowany przez firmę HP służący do opisu grafiki rastrowej (map bitowych).

HP-GL/2

HP Graphics Language 2: język zdefiniowany przez firmę HP służący do opisu grafiki wektorowej.

ICC

International Color Consortium – grupa firm, które uzgodniły powszechne standardy profili kolorów.

IPSec

Zaawansowany mechanizm zabezpieczania sieci polegający na uwierzytelnianiu i szyfrowaniu pakietów IP wysyłanych między węzłami sieci. Dla każdego węzła sieci (komputera lub urządzenia) istnieje konfiguracja IPSec. Aplikacje zwykle nie wykrywają korzystania z mechanizmu IPSec.

LED

Dioda elektroluminescencyjna: urządzenie półprzewodnikowe emitujące światło w odpowiedzi na stymulację elektryczną.

Model koloru

System reprezentacji kolorów przez liczby, np. RGB lub CMYK.

Obcinarka

Podzespoł drukarki przesuwający się do tyłu i do przodu płyty dociskowej w celu obcinania papieru.

Oprogramowanie układowe

Oprogramowanie sterujące funkcjami drukarki, które jest w sposób prawie trwały przechowywane w drukarce (można je aktualizować).

Papier

Cienki, płaski materiał, na którym można pisać lub drukować; zazwyczaj wykonany z pewnego rodzaju włókien, które są rozcierane, suszone i prasowane.

Płyta dociskowa

Płaska powierzchnia w drukarce, nad którą przesuwa się papier podczas drukowania.

Port hosta USB

Prostokątne gniazdo USB, takie jak w komputerach. Drukarka może sterować urządzeniami USB podłączonymi do takiego portu. Drukarka jest wyposażona w dwa porty hosta USB, które służą do sterowania akcesoriami i napędami USB Flash.

Port urządzeń USB

Kwadratowe gniazdo USB na urządzeniach USB, za pośrednictwem którego komputer może sterować urządzeniem. Aby drukować na drukarce z komputera za pośrednictwem interfejsu USB, należy podłączyć komputer do portu urządzeń USB drukarki.

Przestrzeń kolorów

Model koloru, w którym każdy z kolorów jest reprezentowany przez określony zestaw liczb. Wiele różnych przestrzeni kolorów może wykorzystywać ten sam model. Na przykład w monitorach z zasady jest wykorzystywany model kolorów RGB, jednak mają one różne przestrzenie kolorów, ponieważ określony zestaw liczb modelu RGB daje w wyniku różne kolory na różnych monitorach.

Sieć

Sieć do zestaw połączeń do przekazywania danych między komputerami i urządzeniami. Każde urządzenie może komunikować się z innym urządzeniem w tej samej sieci. Dzięki temu można przenosić dane między komputerami i urządzeniami, a także udostępniać urządzenia, takie jak drukarki, wielu komputerom.

Spójność kolorów

Możliwość uzyskiwania takich samych kolorów z konkretnego zadania drukowania na kolejnych wydrukach i różnych drukarkach.

Sterownik drukarki

Oprogramowanie konwertujące zadanie drukowania w formacie ogólnym na dane odpowiednie dla danej drukarki.

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol: protokoły komunikacyjne, na których opiera się działanie internetu.

Trzpień obrotowy

Pręt podtrzymujący zwój papieru używany do drukowania.

USB

Universal Serial Bus: standardowa magistrala szeregową służąca po podłączania urządzeń do komputerów. Drukarka obsługuje interfejs USB Hi-Speed (czasem nazywany USB 2.0).

USB Hi-Speed

Wersja interfejsu USB (czasem nazywana USB 2.0), która działa 40 razy szybciej niż pierwsza wersja interfejsu USB, ale jest z nim zgodna. Większość obecnych komputerów korzysta z interfejsu USB Hi-Speed.

WE/WY

Wejście/wyjście: termin opisujący przekazywanie danych między urządzeniami.

Wi-Fi

Ten termin oznacza, że dany produkt bezprzewodowej sieci lokalnej spełnia wymagania standardów 802.11 organizacji IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).

Wkład atramentowy

Wymienny element drukarki, w którym jest przechowywany atrament określonego koloru dostarczany do głowicy drukującej.

Indeks

A

- Adres IP 23
 - statyczny 120
 - używanie nazwy hosta 121
- akcesoria
 - zamawianie 91
- aktualizacja oprogramowania
 - układowego 88
 - konfigurowanie automatycznej 20
- alerty
 - błędy 131
 - ostrzeżenia 131
 - włączanie i wyłączanie 20
- atrament
 - oszczędne używanie 56
- automatyczna aktualizacja oprogramowania układowego, konfigurowanie 20
- automatyczne wyłączanie 25
- automatyczny podajnik arkuszy 93

C

- Centrum Obsługi Klienta HP 137
- Centrum Obsługi Klientów 136
- czarno-białe 57
- czas oczekiwania na tryb uśpienia 25
- czas schnięcia
 - zmiana 39
- czyszczenie drukarki 79
- czyszczenie paska kodera 86
- czyszczenie płyty 112

D

- drukarka
 - główne funkcje 5
 - modele 4
 - nie drukuje 128
 - nie uruchamia się 128

- pobieranie
 - oprogramowania 137
 - rozwiązania 11
 - stan 79
 - zabezpieczenia 31
- drukarka, modele 4
- drukowanie dla urządzeń przenośnych
 - rozwiązywanie problemów 126
 - wstęp 13
- drukowanie przez pocztę e-mail, włączanie 13
- drukowanie z urządzenia mobilnego
 - Drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint 43, 45
 - drukowanie z systemu Android 42, 45
 - drukowanie za pomocą aplikacji HP App 45
- Dział obsługi klientów firmy HP 136

F

- funkcje drukarki 5

G

- głowica drukująca
 - informacje 77
 - nie można włożyć 117
 - specyfikacja 141
 - zamawianie 91

H

- HP Click 49
- HP Support Assistant 89
- HP Utility
 - dostęp 24
 - język 24

I

- informacje o użytkowaniu przechowywane we wkładzie 74
- Instalacja serwera HP 138

J

- jakość wydruku
 - wybierz 50
- jasność panelu sterowania 28
- język 23
- języki graficzne 141

K

- kaseta z atramentem
 - informacje 74
 - komunikaty o stanie 117
 - kosć pamięci 74
 - nie można włożyć 117
 - specyfikacja 141
 - stan 75
 - wymień 75
 - zamawianie 91
- kolory
 - blaknięcie 114
 - niedokładność 114
- komunikaty o błędach
 - panel sterowania 133
- konfigurowanie przycisku zasilania 25
- konfigurowanie ustawień
 - zapory 30
 - ograniczenia 31
 - resetowanie ustawień 31
 - resetowanie ustawień sieci 31
 - tworzenie reguł i posługiwanie się nimi 30
 - tworzenie reguły zapory 30
 - zmiana opcji 30
 - zmiana priorytetów reguł 30
- kontrola dostępu 22

- korzystanie z funkcji Wi-Fi Direct
 - włączanie 47
 - z komputerem obsługującym komunikację bezprzewodową (Windows) 49
 - z urządzeniem przenośnym obsługującym 48
 - z urządzeniem przenośnym, które nie obsługuje 48
 - zmiana metody połączenia 48
- korzystanie z niniejszej instrukcji 3

Ł

- ładowanie papieru
 - nie można załadować arkusza 95
 - nie można załadować arkusza z podajnika 96
 - nie można załadować roli 95
 - podajnik na wiele arkuszy 37
 - pojedynczy arkusz 36
 - porada ogólna 33
 - rola do drukarki 34
 - rola na trzpieniu obrotowym 33

M

- marginesy 52
- specyfikacja 141
- moduł czyszczenia głowicy
 - specyfikacja 141

N

- numer telefonu 140

O

- obcinarka
 - włączanie i wyłączanie 39
- ochrona drukarki 79
- odcienie szarości 57
- opcja panelu sterowania
 - aktualizacja oprogramowania układowego 88
 - automatyczne wyłączanie 25
 - czyszczenie głowicy drukującej 82
 - drukowanie obrazu diagnostycznego 80
 - jasność wyświetlacza 28
 - kalibracja gotowości papieru 87

- resetowanie gotowości papieru 87
- uśpienie 25
- włączanie obcinarki 39
- wybieranie limitu czasu interfejsu we/wy 114
- wybierz język 23
- wybór czasu schnięcia 39
- wymiana głowicy drukującej 83
- wyrównywanie głowicy drukującej 82
- wysuwanie i obcinanie strony 39
- wysuwanie stron 39
- zdejmowanie roli 35
- oprogramowanie
 - aktualizacja 89
 - instalowanie (Mac OS X) 18
 - Instalowanie (Windows) 18
 - pobieranie 137
- oszczędzanie
 - na atramencie 56
 - na papierze 55

P

- pakiety HP Care Pack 137
- panel sterowania
 - ikony dynamiczne 11
 - ikony pulpitu 10
 - jasność 28
 - język 23
 - zawieszony 129
- panel sterowania)
 - ikony stałe 11
- papier
 - drukowanie na załadowanym papierze 53, 99
 - komunikaty o błędzie ładowania 97
 - konserwacja 38
 - nastąpiło zacięcie roli 100
 - niepoprawne obcinanie 105
 - niepoprawny komunikat o braku papieru 104
 - niezgodność 99
 - obciążenie po drukowaniu 105
 - oszczędne używanie 55
 - podajnik na wiele arkuszy zaciął się 102
 - poluzowana rola na trzpieniu obrotowym 105
 - posuw 39

- problemy z odbiorem w pojemniku 104
- przytrzymywanie przez drukarkę 105
- rozmiary (maks. i min.) 141
- wybieranie rodzaju 53
- wydruk na niewłaściwym papierze 99
- wysuwanie i obcinanie strony 39
- wysuwanie stron 39
- wyświetlanie informacji 38
- zacięcie wskutek odciętego paska 104
- zapobieganie zacięciom 101
- papier w arkuszach
 - wyładowywanie 37
- papier w roli
 - wyładowywanie 35
- pobieranie oprogramowania drukarki 137
- podgląd wydruku 54
- podłączanie drukarki
 - do sieci 17
 - korzystanie z aplikacji HP 17
 - konfiguracja sieci bezprzewodowej 17
 - inne opcje 19
 - konfigurowanie urządzenia 18
 - wybieranie metody 15
- podłączanie drukarki (Windows USB) 19
- uwagi dotyczące udostępniania 19
- podłączanie drukarki mac os x
 - dodawanie drukarki 18
- pojemnik
 - problemy z odbiorem 104
- pokrywa roli 93
- porysowane wydruki 111
- powiadomienia e-mail 20
- powolne drukowanie 129
- precyzja mechanizmu 141
- preferencje sterownika 22
- preferencje, sterownik systemu Windows 22
- problemy z jakością druku
 - białe plamy 113
 - czarny atrament odchodzi 112
 - grube, cienkie lub brakujące linie 107
 - krawędzie ciemniejsze, niż oczekiwano 113
 - nieciągłe linie 109

- niedokładna długości linii 110
- niedokładne kolory 114
- nieostre linie 109
- ogólne 106
- papier nie jest płaski 111
- pionowe linie w różnych kolorach 113
- poziome linie 106
- przesunięte kolory 108
- rozmyty lub ziarnisty obraz 110
- roztarcie 111
- rysy 111
- schodkowe lub nieostre krawędzie 113
- schodkowe lub postrzępione linie 108
- ślady atramentu 112
- problemy z obrazem
 - brak obiektów 115
 - ucięty obraz 115
 - ucięty u dołu 114
- Program samodzielnej naprawy przez użytkownika 138
- przedłużenie gwarancji 137
- przenoszenie lub składowanie drukarki 88
- przeskalowanie wydruku 53
- przesunięte kolory 108
- przywracanie ustawień fabrycznych
 - ustawienia 131
 - ustawienia domyślne 131

R

- raport diagnostyczny z jakości wydruku 80
- raporty 13
- rodzaje papieru 91
- rozdzielczości drukowania 141
- roztarte wydruki 111
- rozwiązania 11

S

- sieć
 - strona konfiguracji 126
- skala szarości 57
- skalowanie wydruku 53
- specyfikacje
 - akustyczne 145
 - atrament 141
 - dysk twardy 143
 - ekologiczne 144
 - fizyczne 143

- funkcje 141
- języki graficzne 141
- marginesy 141
- pamięć 143
- precyzja mechanizmu 141
- przenośne 142
- rozdzielczości drukowania 141
- rozmiar papieru 141
- środowisko 145
- zasilanie 144
- specyfikacje akustyczne 145
- specyfikacje dysku twardego 143
- specyfikacje ekologiczne 144
- specyfikacje fizyczne 143
- specyfikacje funkcji 141
- specyfikacje pamięci 143
- specyfikacje środowiskowe 145
- specyfikacje urządzenia przenośnego 142
- specyfikacje zasilania 144
- statystyka
 - kaseta z atramentem 75
- sterowanie panelu sterowania 10
- stojak 93

T

- tryb bezpieczny 77
- trzebień obrotowy 93

U

- ucięty obraz 115
- ucięty u dołu 114
- usługi pomocy technicznej
 - Centrum Obsługi Klienta HP 137
 - Dział obsługi klientów firmy HP 136
 - instalowanie
 - oprogramowania 138
 - pakiety HP Care Pack 137
 - przedłużenie gwarancji 137
 - ustawienia sieciowe 29

W

- wbudowany serwer internetowy
 - dostęp 23
 - język 24
 - nie można uzyskać dostępu 129
- widok z przodu drukarki serii T600 6
- widok z tyłu drukarki serii T200 7
- widok z tyłu drukarki serii T600 6

- wkład atramentowy; informacje o użytkowaniu 74
- włączanie drukowania przez pocztę e-mail 13
- wyblakłe kolory 114
- wydruk roboczy 55
- wyladowywanie papieru
 - arkusz 37
 - rola 35
- wymiana głowicy drukującej 83
- wymiana kasety z atramentem 75

Z

- zabezpieczenia 22
- zamawianie
 - akcesoria 91
 - głowica drukująca 91
 - kasety z atramentem 91
 - papier 91
- zarządzanie kolorami drukowanie w skali szarości 57
- opcje 56
- zasilanie
 - włączanie i wyłączanie 8
- zawieszony panel sterowania 129
- zestawy konserwacyjne 89